

Elektrická zakrývacia vyhrievacia deka

**erava**

**EB-160**

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model:  
EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160 model: EB-160

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru so zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá údajom na typovom štítku zariadenia.
- Zariadenie nezapájajte ani neodpájajte zo zásuvky, ak máte nohy vo vode.
- **NENECHÁVEJTE** zariadenie zapnuté, ak ho nepoužívate, alebo sa ho nechystáte použiť.
- Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je sieťová šnúra alebo zástrčka poškodená. Ak zariadenie nepracuje správne, spadlo alebo je akokoľvek poškodené, doručte ho do najbližšieho servisného strediska a nechajte ho preveriť a opraviť.
- Zariadenie **NEŤAHAJTE** za sieťovú šnúru.
- Ak zariadenie používajú deti a choré osoby, príp. ak sa nachádza v ich blízkosti, je nutný **STÁLÝ DOHLAD**.
- Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE** počas spánku, alebo ak ste ospalí.
- Zariadenie **POUŽÍVAJTE LEN** na tele v miestnosti. Zariadenie nikdy nepoužívajte vonku.
- Ak cítite pri používaní nepohodlie, alebo používanie zariadenia vyvolalo bolesť či podráždenie, prestaňte zariadenie používať. Zariadenie nikdy nepoužívajte pri zápaloch. Najprv sa obráťte na svojho lekára.
- Zariadenie má horúci povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní zariadenia opatrné.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Deti vyžadujú dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Používajte zariadenie len pre účely uvedené v tomto návode
- Zariadenie nevystavujte prudkým nárazom ani otrasom.
- Zariadenie musí byť vždy v horizontálnej polohe a na suchom mieste.
- Zariadenie musí byť pod dozorom, ak ho používajú deti alebo invalidné osoby.
- Držte zariadenie z dosahu horúcich objektov a otvoreného ohňa.
- Výrobok nepostrekujte počas prevádzky vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte počas prevádzky do vody alebo inej tekutiny.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pred každým uložením nechajte výrobok dokonale vychladnúť.
- Nepoužívajte výrobok na vyhrievanie miestností.
- Nevkladajte vyhrievaciu deku pod matrace.
- Neprepichujte vyhrievaciu deku ihlou alebo inými ostrými predmetmi.
- Na vyhrievaciu deku nekladte veľké alebo ťažké predmety ako sú napr. kufre a pod., ani si na ňu neľahajte.
- Dbajte na to, aby nebol vypínač vyhrievacej deky zakrytý pokrývkami, vankúšmi alebo podobnými predmetmi a bol voľne dostupný.
- Pri používaní vyhrievaciu deku neskladajte ani príliš neprehýňajte a nezhrňte.
- Nepoužívajte vyhrievaciu deku v polohovateľnej posteli. Ak ju použijete v polohovateľnej posteli, uistite sa, že nieje vyhrievacia deka poprehýbaná, alebo že nie je jej sieťový kábel niekde zachytený, skrútený, alebo zlomený.

## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	striedavé napätie 230 V~ 50 Hz
<b>Príkion:</b>	max. 120 W
<b>Rozmery:</b>	160 x 130 cm
<b>Hmotnosť:</b>	1,5 kg (bez ovládača)



Právo na zmeny vyhradené!

## Informácia

Zariadenie je určené na ohrev tela. Používa sa ako zakrývacia a zavinovacia deka, nie ako podkladová deka. Neležte na nej!


Správne použitie má za následok zvýšenie krvného obehu v pokožke, čo sa prejavuje príjemným a dlhodobým pocitom tepla (vzrast teploty pokožky).

Deka generuje teplo, ktoré poskytne príjemný a relaxačný odpočinok. Je to skvelý spôsob, ako sa zbaviť stresu.

Špeciálny bezpečnostný obvod sa postará o automatickú reguláciu teploty. Zariadenie má ochranu proti prehriatiu.

Materiál syntetická vlna je jemný a je možné ho prať v automatickej práčke.

## Popis častí

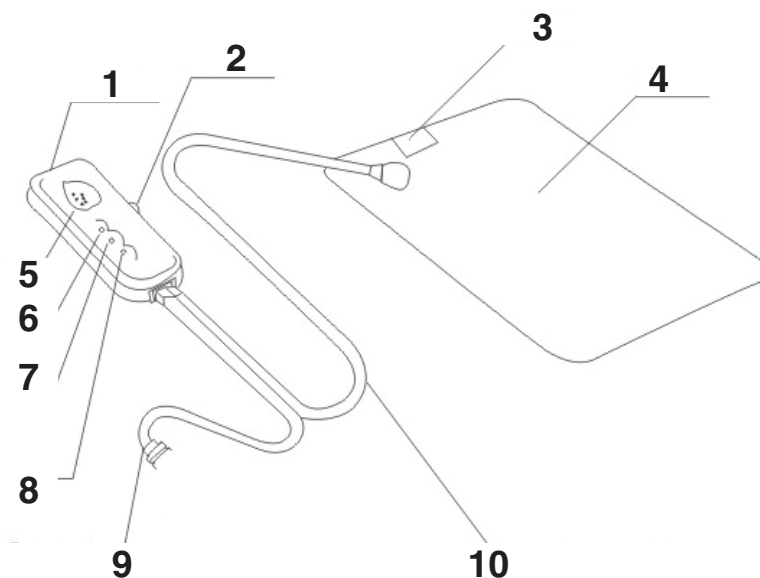

- 1 Ovládač
- 2 Prepínač zapnutia a vypnutia
- 3 Informačný štítok
- 4 Deká
- 5 Displej
- 6 Tlačidlo pre nastavenie teploty - 5 stupňov
- 7 Tlačidlo pre nastavenie času - max. 8 hodín
- 8 Tlačidlo pre zrušenie nastavenia teploty a času
- 9 Sieťová šnúra
- 10 Prívodný kábel

# Príprava

## Umiestnenie

Rozviňte vyhrievaciu deku na mieste, kde ju chcete používať, a uistite sa, že nie je poprehýbaná alebo ohnutá a že napájací kábel s ovládaním je v hornej časti bližšie k vašej hlave. Skontrolujte, či je vyhrievacia deka riadne vyrovnaná. Zakaždým, keď používate vyhrievaciu deku, sa, prosíme, uistite, že je riadne rozprestretá a narovnaná.

## Používanie zariadenia

- 1 Pripojte zástrčku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky.
- 2 Vyhrievaciu deku zapnite pomocou prepínača do polohy ON (zap.)  
- rozsvieti sa indikátor.  
Stláčajte tlačidlo pre nastavenie teploty tak, aby sa postupne rozsvietilo všetkých 5 červených LED diód, čo zodpovedá maximálnemu výkonu. Po zapnutí na úroveň 5 je deka zahriata na prevádzkovú teplotu počas cca 30 minút.  
Keď je deka dostatočne vyhriata, prikryte sa ňou a stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty prepnete ohrev na nižšiu úroveň, aká vám vyhovuje. Ak ponecháte zapnutú maximálnu úroveň, deka sa automaticky po cca hodine prepne na nižšiu úroveň, aby sa predišlo prehriatiu.

### Popis fungovania tlačidiel:

#### Tlačidlo pre nastavenie teploty

Počet stlačení	Počet LED diód	Výkon	cca °C	Ohrev
1x	1 LED	25 %	30	veľmi slabý
2x	2 LED	40 %	35	slabý
3x	3 LED	55 %	40	stredný
4x	4 LED	70 %	45	silný
5x	5 LED	100 %	50	veľmi silný

Uvedené teploty v °C sú informatívne. Na teplotu má vplyv prostredie, kde sa vyhrievacia deka používa.

## **Tlačidlo pre nastavenie času**

<b>Počet stlačení</b>	<b>LED dióda</b>	<b>Doba zapnutia</b>
1x	LED pre 1h	1 hodina
2x	LED pre 2h	2 hodiny
3x	LED pre 1h a 2h	3 hodiny
4x	LED pre 4h	4 hodiny
5x	LED pre 1h a 4h	5 hodín
6x	LED pre 2h a 4h	6 hodín
7x	LED pre 1h, 2h a 4h	7 hodín
8x	LED pre 8h	8 hodín

### **Poznámka:**

Ak nestlačíte tlačidlo pre nastavenie času, deka sa automaticky vypne po 8 hodinách.

## **Tlačidlo pre zrušenie nastavenia**

Stlačením tohto tlačidla zrušíte pôvodné nastavenie. Ak cyklicky blikajú kontrolné LED diódy pre teplotu, stlačte toto tlačidlo a vykonajte nové nastavenie. Ak LED diódy aj naďalej blikajú, deka má poruchu.

### **Upozornenia!**

- Ak je vyhrievacia deka zapnutá, jej ovládač môže byť mierne zahriaty, preto nesmie byť počas používania zakrytý.
- Teplotu vyhrievacej deky by ste nemali skúšať rukami, pretože sú menej citlivé než povrch vášho tela. Teplota zistená rukou sa zdá nižšia a mohla by nepríjemne pôsobiť na ostatné časti vášho tela.

- 3** Vyhrievaciu deku po použití vypnite pomocou vypínača a po vychladnutí ju uskladnite.

# Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť!

Drobné nečistoty môžete odstrániť handričkou alebo vlhkou špongiou namočenou vo vlažnej vode. Znečistenie väčšieho rozsahu môžete odstrániť praním. Pred praním vždy odpojte ovládač!  
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, riedidlá, rozpúšťadlá ani benzín.

## Postup pri praní:

- 1 Deku najskôr odpojte z prívodnej šnúry.
- 2 Perte v rukách alebo automatickej práčke pri teplote max. 40 °C.
- 3 Po vypraní deku dôkladne vypláčajte vo vlažnej vode.
- 4 Vyhrievaciu deku nežmýkajte ani nepoužívajte na sušenie bubnovú sušičku na bielizeň.
- 5 Deku voľne rozložte na sušiak na bielizeň a nechajte prirodzenou cestou uschnúť.

## Upozornenia!

- Vyhrievaciu deku nikdy neperte spoločne s prírodným káblom!
- Na sušenie nepoužívajte fény alebo iné prístroje, deku nechajte voľne uschnúť na vzduchu.
- Nikdy vyhrievaciu deku nezapínajte v snahe vysušiť ju!

## Skladovanie

Zariadenie odpojte z elektrickej siete. Skontrolujte, či je dôkladne vychladnuté a suché.

Potom ho uskladnite na čisté a suché miesto, najlepšie v dodávanom PVC obale.

## Vysvetlenie symbolov



Výrobok sa smie prať ručne alebo v automatickej práčke pri teplote max. 40 °C.



Výrobok sa nesmie bieliť.



Výrobok sa nesmie chemicky čistiť. Nesmú sa odstraňovať škvrny organickými rozpúšťadlami.



Výrobok sa nesmie žehliť. Naparovanie je neprípustné!



Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke.!



Výrobok by nemali používať osoby s postihnutím, deti a osoby s obmedzenou citlivosťou na teplo.



Výrobok nepoužívajte v zloženom stave, ale úplne rozprestretú!



Výrobok v žiadnom prípade neprepichujte!



**Producent:**

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

**Distribútori**

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.  
Ostravska 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.  
ul. Kaczyńiec 12  
42-600  
Polska

**Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu**



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.