


## Všeobecný popis:

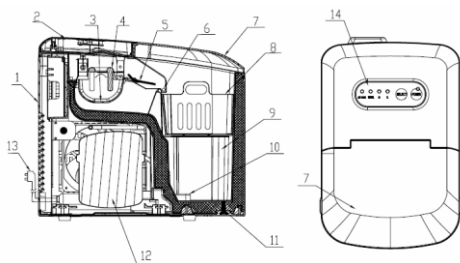

1. Zadní stěna
2. Čelní panel
3. Nádržka na vodu
4. Jednotka odpařovače
5. Vyhazovací lopatka
6. Snímač množství ledu
7. Průhledný kryt
8. Košík na led
9. Nádržka na vodu
10. Filtr
11. Zátka pro vypouštění vody
12. Kompresorová jednotka
13. Přívodní šňůra
14. Ovládací panel

## Důležitá poznámka:

Před prvním použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho k případnému budoucímu nahlédnutí. Uschovejte si také záruční list.

**Pozor: Před připojením spotřebiče k napájecí síti jej ponechte alespoň 2 hodiny v klidu. Opomenutí tohoto doporučení může mít za následek poruchu kompresoru.**

Spotřebič je třeba přepravovat ve svislé poloze.

## Nebezpečí

Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn ve svislé poloze na rovný povrch a aby byla mezi spotřebičem a dalšími s ním sousedícími předměty a stěnami ponechána mezera minimálně 15 centimetrů, která umožní dostatečné větrání. Větrací otvory nezakrývejte. Během provozu se spotřebičem nehýbejte ani jej nezakrývejte. Nesahejte na spotřebič mokřkýma rukama. Neponořujte spotřebič do vody ani žádné jiné kapaliny.

Po používání a před čištěním odpojte spotřebič od napájecí sítě.

Neomývejte spotřebič vodou o teplotě vyšší než 80 °C.

## Výstraha

Před připojením spotřebiče k napájecí síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části spotřebiče odpovídá napětí napájecí sítě ve vaší domácnosti.

Pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jakákoliv jiná součást poškozená, spotřebič nepoužívejte.

Jestliže je napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze společnost Gorenje, autorizované servisní středisko společnosti Gorenje nebo dostatečně kvalifikovaný odborník.

Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smějí spotřebič používat jen tehdy, když jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny, jak spotřebič bezpečně používat, a chápou související nebezpečí.

Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály. Neponechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Jestliže odcházíte z místnosti, ve které je spotřebič umístěn, odpojte jej od napájecí sítě.

**Pozor: Tento spotřebič je určen výhradně pro osobní použití v domácnosti.**

Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí. Uchovávejte tento spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, například vařičů, trub nebo topných těles. Chraňte jej před přímým slunečním zářením. Spotřebič nepoužívejte v místnosti s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte náhradní díly od jiných výrobců, pokud nejsou výslovně doporučeny společností Gorenje. V případě použití takových neoriginálních doplňků nebo příslušenství bude záruka neplatná.

Před zapnutím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nainstalovány.

Po použití tento spotřebič vždy odpojte od napájecí sítě.

**Pozor: Pro přípravu kostek ledu používejte pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přísad.**

Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE. Tato směrnice stanoví požadavky na sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení a nakládání s nimi, jež jsou platné v celé Evropské unii.

Jestliže stisknete tlačítko POWER kdykoliv během provozu, spotřebič se přepne zpět do pohotovostního režimu a kontrolka začne blikat.



Pomocí tlačítka SELECT (volba) zvolte velikost kostek ledu. Zvolenou možnost signalizují kontrolky nad písmeny S (malé kostky) a L (velké kostky).

## Příprava k použití

1. Odstraňte obal.
2. Očistěte spotřebič podle pokynů v kapitole „Čištění“.
3. Naplňte nádržku na vodu čerstvou neznečištěnou vodou až po značku MAX. Voda v nádržce by neměla dosahovat až po košík na led.

**Spotřebič naplňte vodou o pokojové teplotě.**

## Použití

Při prvním použití se z hygienických důvodů doporučuje vyhodit kostky připravené během prvních dvou cyklů.

Jestliže bude svítit kontrolka nad nápisem ICE FULL (naplnění ledem), je košík na led plný. Když bude dosaženo maximálního množství ledu, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Vyjměte led z košíku, aby došlo k restartování přístroje.



Jestliže svítí kontrolka nad nápisem ADD WATER (doplnit vodu), v nádržce není dostatek vody. Když v nádržce nebude dostatek vody, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Abyste spotřebič restartovali, vyjměte košík na led, doplňte vodu až po značku MAX a stiskněte tlačítko POWER.

**První kostky ledu mohou být menší kvůli teplotě prostředí a vody.**

**V důsledku rychlého zmrznutí vody se kostky mohou zdát být zakalené nebo neprůhledné. Je to způsobeno vzduchem zachyceným uvnitř ledu a nemá to vliv na kvalitu ledu.**


**Po přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu vyčkejte před spuštěním do provozu alespoň 3 minuty. Opomenutí tohoto doporučení může mít za následek poruchu kompresoru.**


Vodu v nádržce vyměňujte minimálně vždy po 24 hodinách. Abyste zabránili šíření plísni a bakterií, doporučujeme ponechat po použití otevřený kryt (7).


## Čištění

Před čištěním spotřebiče zastavte jeho provoz a odpojte jej od napájecí sítě.


Spotřebič nečistěte drátěnkami, žravými nebo korozi způsobujícími čisticími přípravky nebo agresivními kapalinami, jako jsou alkohol, benzin nebo aceton.

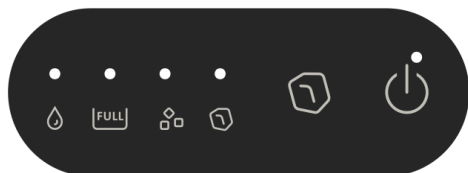


 = POWER

 = SELECT

 = L (velké kostky)

 = S (malé kostky)

 = ICE FULL

 = ADD WATER

Po připojení spotřebiče k napájecí síti začne kontrolka v tlačítku POWER (napájení) červeně blikat. Blikání kontrolky znamená, že je spotřebič v pohotovostním režimu. Spusťte spotřebič stisknutím tlačítka. Kontrolka se rozsvítí trvale.

Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Příklad nikdy neponožujte do vody, nečistěte ho pod tekoucí vodou ani ho neumývejte v myčce nádobí.

Košík na led: Košík čistěte vlažnou vodou s přídatkem tekutého prostředku na mytí nádobí a potom jej důkladně opláchněte a vysušte.

Nádržka na vodu: Pro vyprazdňování nádrží na vodu používejte odtok (11).

Vnitřní a vnější strana spotřebiče (plášť): Vnitřní a vnější část spotřebiče čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Lze používat zředěnou směs vody a octa.

Přestože je košík na led je plný, kontrolka ICE FULL se nerozsvítí a spotřebič se nevyplne.	Snímače začnou fungovat až po třech dokončených cyklech. Není žádný signál pro snímač.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpojte spotřebič od napájecí sítě. Vyprázdněte košík na led a po 3 minutách spotřebič znovu připojte.</li> <li>2. Přijem signálu je narušován silným světlem. Přemístěte spotřebič mimo dosah zdroje světla.</li> <li>3. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.</li> </ol>
---	--	--

## Zjišťování a odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Kontrolka nad tlačítkem POWER se nerozsvítí.	Napájecí síť nemá napětí. Spotřebič není připojen k napájecí síti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda napájecí síť má napětí.</li> <li>2. Připojte spotřebič k napájecí síti.</li> <li>3. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.</li> </ol>
Svítil kontrolka nad nápisem ICE FULL.	Košík na led je plný.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstraňte led z košíku.</li> <li>2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.</li> </ol>
Svítil kontrolka nad nápisem ADD WATER.	V nádrži na vodu není dostatek vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplněte vodu až po značku MAX a stiskněte tlačítko POWER.</li> <li>2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.</li> </ol>
Všechny kontroly blikají.	Led brání v pohybu nádrží na vodu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přepněte spotřebič do pohotovostního režimu a odstraňte kostky ledu bránící v pohybu nádrží na vodu.</li> <li>2. Došlo k poruše vnitřních částí spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis Gorenje.</li> </ol>

## Životní prostředí

Po uplynutí životnosti nevyhazujte spotřebič jako domovní odpad. Předajte jej do autorizovaného recyklačního střediska. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

## Záruka a opravy:

Pokud potřebujete více informací nebo máte problémy, navštivte webovou stránku Gorenje na [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) nebo kontaktujte zákaznický servis Gorenje ve vaší zemi (telefonní čísla jsou uvedena na mezinárodním záručním listu). Jestliže ve vaší zemi není takové zákaznické centrum, obraťte se na místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na oddělení společnosti Gorenje pro malé domácí spotřebiče a spotřebiče pro osobní péči.

## Pouze pro osobní použití!

**SPOLEČNOST GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ŽÁZITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.**

Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy.