






***Upozornění !  
Určeno pro kutily.***

**588780 - 16 CZ**

Přeloženo z původního návodu

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**ADV1200**

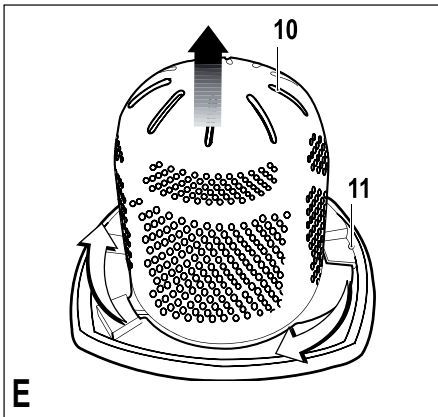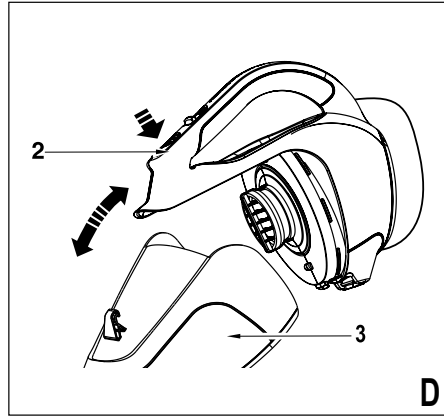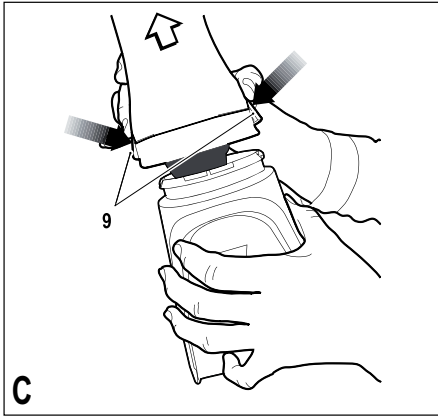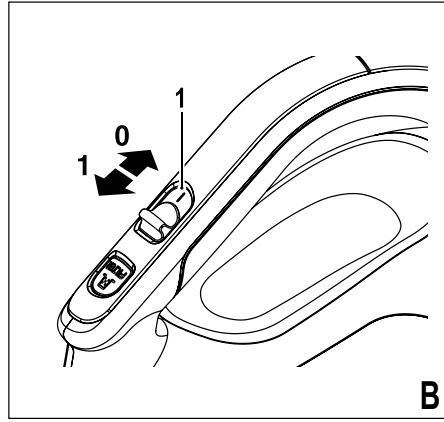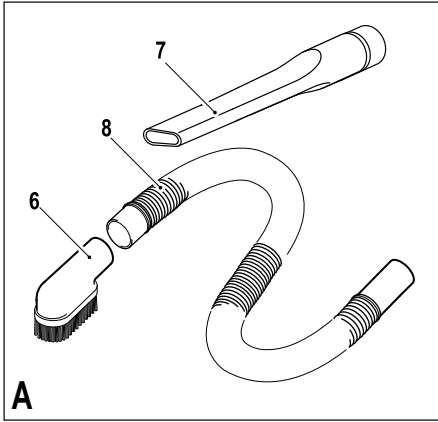

### Použití výrobku

Váš ruční vysavač BLACK+DECKER ADV1200 Dustbuster® je určen pro jednoduché suché vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.

## Bezpečnostní pokyny



**Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.** Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.



**Varování!** Při použití elektrického nářadí napájeného baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z baterií, riziko zranění nebo materiálních škod.

- ◆ Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- ◆ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto výrobku. Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení a provádění jiných pracovních

operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit zranění osob.

- ◆ Uchovejte tento návod pro další použití.

## Použití výrobku

- ◆ Nepoužívejte tento vysavač pro vysávání kapalin nebo materiálů, které by se mohly vznítit.
- ◆ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti hořlavých výparů.
- ◆ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
- ◆ Neponořujte toto zařízení do vody.
- ◆ Nikdy nevytahujte zástrčku kabelu ze zásuvky zapalovače cigaret taháním za napájecí kabel. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
- ◆ Dávejte pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí kabelu ve dveřích vozidla, v oknech nebo spínacími páčkami.
- ◆ Tento výrobek není vhodný k vysávání cigaretových nedopalků nebo obsahu popelníku.

- ◆ Dbejte na to, aby proud vzduchu z vysavače nemířil na vaše oči a tvář.
- ◆ Tento výrobek mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím tohoto výrobku a pokud pochopili, jaké nebezpečí hrozí při jeho použití. S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

## Kontroly a opravy

- ◆ Před použitím zkontrolujte, zda se na tomto zařízení nenachází žádné poškozené nebo vadné díly. Zkontrolujte, zda nejsou rozbity jeho části a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
- ◆ Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část poškozena.
- ◆ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit

v autorizovaném servisu.

- ◆ Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a zástrčky. Je-li poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka, musí být vyměněny výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
- ◆ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly, než jsou díly uvedené v tomto návodu.

## Doplňkové bezpečnostní pokyny

### Po použití

- ◆ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
- ◆ Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na suchém místě.
- ◆ K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.

### Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v příložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ◆ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ◆ Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů, nožů nebo příslušenství.
- ◆ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ◆ Poškození sluchu.
- ◆ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití zařízení (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

## Elektrická bezpečnost


Toto zařízení je určeno pro napájení akumulátory vozidel s napájecím napětím 12 V a s uzemněným záporným pólem.

**Varování!** Konektor pro zapalovač cigaret je osazen neopravitelnou bezpečnostní pojistkou. Pojistka může být funkční i v případě závady. Nastane-li tento případ, pojistka musí být společně s konektorem a kabelem vyměněna výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.

**Varování!** Neprovazujte tento výrobek ve vozidlech, kde je uzemněn kladný pól akumulátoru nebo ve kterých jsou použity akumulátory s jiným napájecím napětím.

- ♦ Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která je dodána s tímto zařízením.
- ♦ Toto zařízení může být napájeno pouze bezpečnostním extra nízkým napětím, které se musí shodovat s údaji uvedenými na zařízení.

## Symboly vyznačené na výrobku

 Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod.

## Popis

Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Uvolňovací tlačítko nádoby na nečistoty
3. Nádobka na nečistoty
4. Hubice
5. Zástrčka do zásuvky vozidla 12 V

## Obr. A

6. Velká kartáčová hlavice
7. Velký štěrbínový nástavec
8. Ohebná hadice

## Sestavení

### Příslušenství (obr. A)

Tyto modely jsou dodávány s některým nebo s kompletním následujícím příslušenstvím:

- ♦ Velká kartáčová hlavice (6)
- ♦ Velký štěrbínový nástavec (7)
- ♦ Ohebná hadice (8)

### Upevnění příslušenství (obr. A)

- ♦ Nasaďte na kratší konec ohebné hadice (8) požadované příslušenství. Ujistěte se, zda je příslušenství řádně nasunuto.
- ♦ Delší konec ohebné hadice (8) připojte k přední straně vysavače. Ujistěte se, zda je ohebná hadice zcela zasunuta.

## Použití

### Připojení k napájecí zásuvce vozidla

- ♦ Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý.
- ♦ Ze zásuvky ve vozidle vyjměte zapalovač cigaret.
- ♦ Zasaňte zástrčku 12 V (5) do zásuvky zapalovače cigaret.

## Zapnutí a vypnutí (obr. B)

- ♦ Chcete-li vysavač zapnout, přesuňte spínač zapnuto/vypnuto (1) dopředu do polohy 1.
- ♦ Chcete-li vysavač vypnout, přesuňte spínač zapnuto/vypnuto (1) dozadu do polohy 0.

## Optimalizace sacího výkonu

Chcete-li udržet optimální sací výkon, musíte během používání vysavače pravidelně čistit filtry.

## Vyprázdnění nádoby na nečistoty a čištění vysavače.

### Rychlé vyprázdnění nádoby na nečistoty (obr. C)

- ♦ Stiskněte uvolňovací západky (9) a sejměte hubici (4) směrem nahoru.
- ♦ Vyprázdněte nádobu na nečistoty.
- ♦ Chcete-li hubici znovu upevnit na vysavač, nasaďte ji zpět na rukojeť tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.

### Sejmutí nádoby na nečistoty a filtrů (obr. D)

**Varování!** Filtry mohou být opakovaně použity a musí být pravidelně čistěny.

- ♦ Stiskněte uvolňovací západku (2) a vysuňte nádobu na nečistoty (3) z vysavače.
- ♦ Držte nádobu na nečistoty nad odpadkovým košem a vyjměte z nádoby filtr, aby došlo k vyprázdnění obsahu nádoby.
- ♦ Chcete-li nádobu na nečistoty nasadit zpět, zasaňte ji zpět do rukojeti tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.

**Varování!** Nikdy nepoužívejte tento vysavač bez filtrů. Optimálního vysátí prachu bude dosaženo pouze s čistými filtry.

### Předfiltr (obr. E)

Filtr a předfiltr mohou být odděleny, aby bylo usnadněno jejich čištění.

- ♦ Otočte předfiltrem (10) ve směru pohybu hodinových ručiček a vyjměte jej z filtru (11).

### Čištění nádoby na nečistoty a filtrů

- ♦ Nádobu na nečistoty a filtry mohou být omyty teplou vodou a mýdlem.
- ♦ Před opětovným nasazením se ujistěte, zda jsou filtry i nádoba zcela suché.

### Výměna filtrů

Výměna filtrů by měla být prováděna každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když jsou opotřebovány nebo poškozeny. Výměnné filtry si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER:

Pro modely: ADV1200 použijte filtr s katalogovým číslem VF110FC-XJ

## Údržba

Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění

vám zajistí jeho bezproblémový chod.

**Varování!** Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:

- ◆ Proveďte vypnutí a odpojte napájecí kabel od sítě.

## Ochrana životního prostředí



Třídte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů.

Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Technické údaje

		<b>ADV1200</b> (Typ 1)
<b>Napájecí napětí</b>	V	12
<b>Hmotnost</b>	kg	1,29

## Záruka

Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ◆ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ◆ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ◆ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ◆ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než pracovníky značkového servisu BLACK+DECKER.

Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Navštivte naši internetovou adresu [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) a zaregistrujte si Váš výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce BLACK+DECKER a o našem výrobním programu získáte na internetové adrese [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).







**STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.**

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
www.blackanddecker.cz  
obchod@sbdinc.com

**STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
www.blackanddecker.sk  
obchod@sbdinc.com

**BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
www.bandservis.cz  
bandservis@bandservis.cz

**BAND SERVIS**

Klášteřského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
j.kraus@bandservis.cz  
www.bandservis.cz  
bandservis@bandservis.cz

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
www.bandservis.sk  
p.talajka@bandservis.sk

**BAND SERVIS**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
bandserviske@zoznam.sk

**CZ** ZÁRUČNÍ LIST

**PL** KARTA GWARANCYJNA

**H** JÓTÁLLÁSI JEGY

**SK** ZÁRUČNÝ LIST



**CZ** měsíců  
**H** hónap

**24**

**PL** miesiące  
**SK** mesiacov

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
Band Servis  
Klásterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi  
Garanciális-és Márkaszerviz  
1163 Budapest  
(Sashalom) Thököly út 17.  
Tel.: 403-2260  
Fax: 404-0014  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)

(PL)

Adres serwisu centralnego  
ERPATECH  
ul. Bakaliowa 26  
05-080 Mościska  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
Band Servis  
Paulínska ul. 22  
SK-91701 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis