


HOOVER

Návod k použití



GENERATION FUTURE

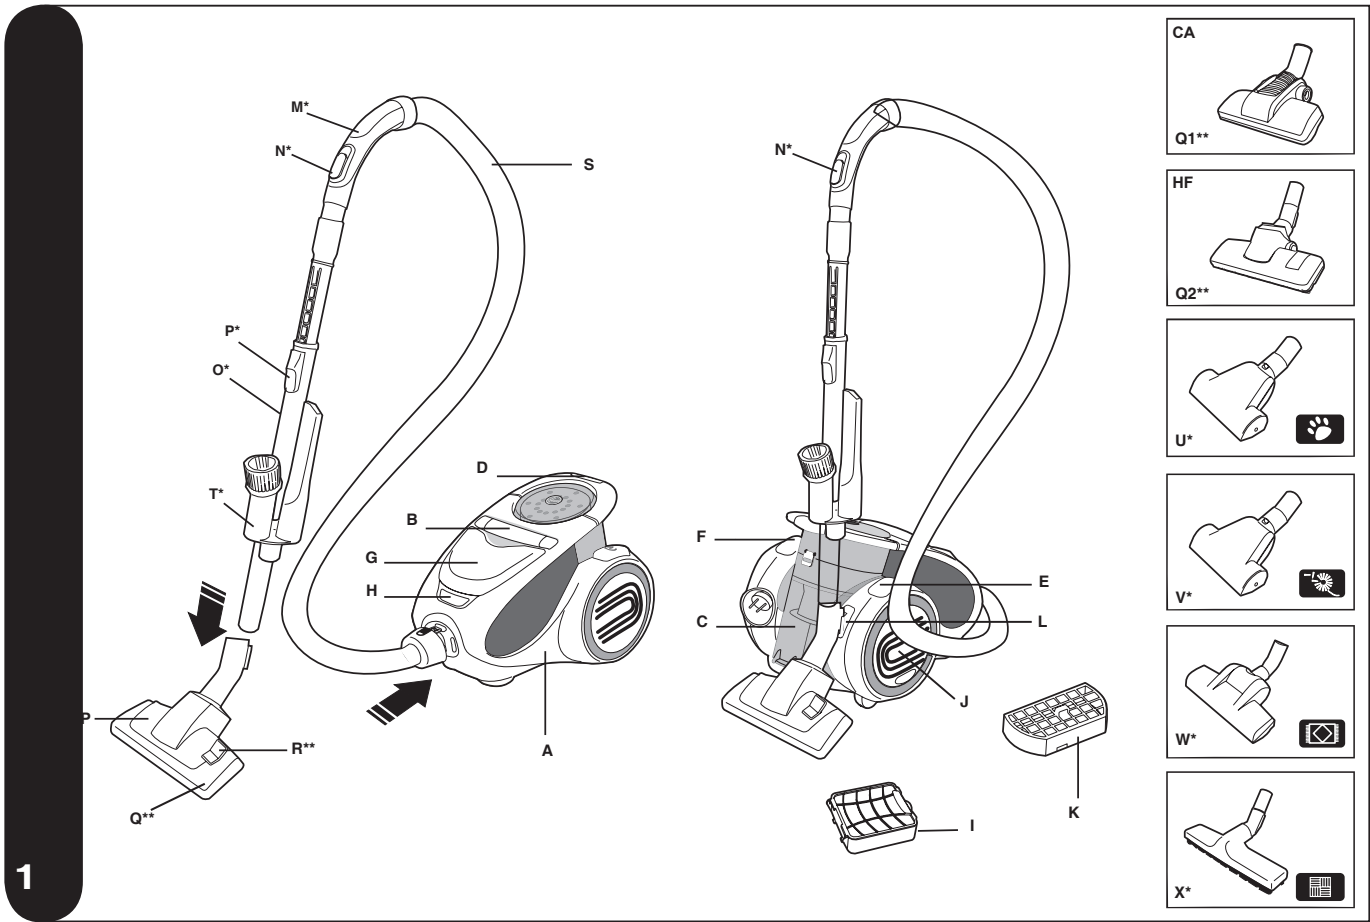

CA



Q1**


HF




Q2**




U*

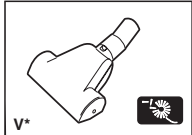

V*











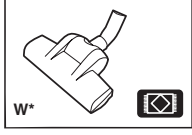













W*

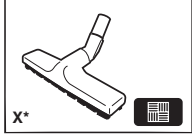

X*

*Pouze u některých modelů **Provedení hubice se může lišit dle modelu

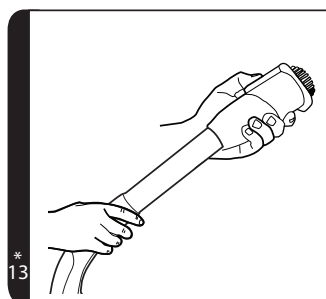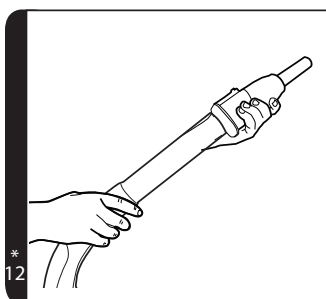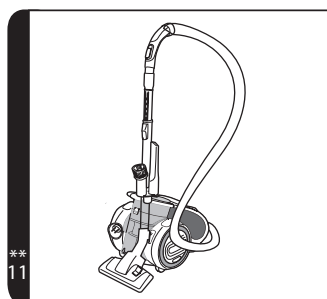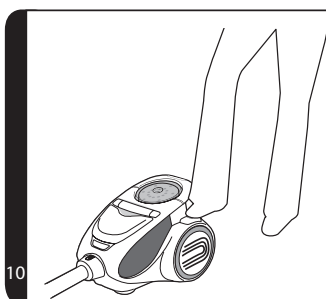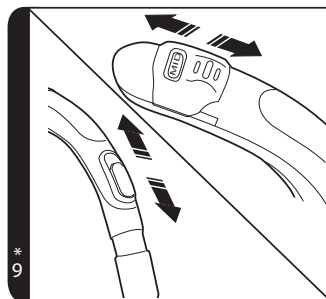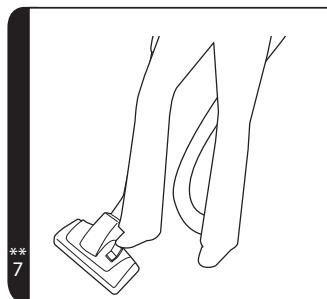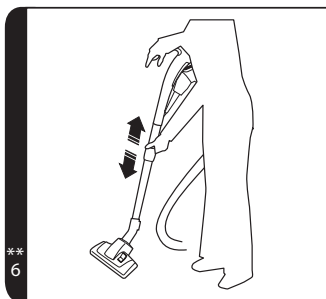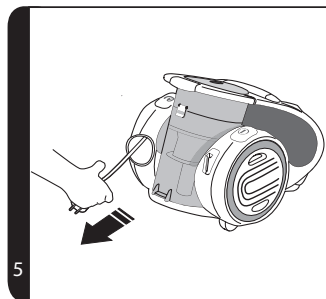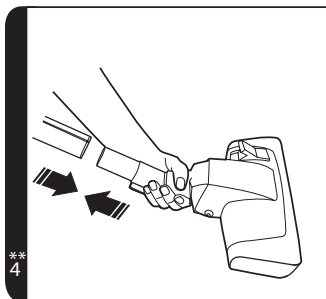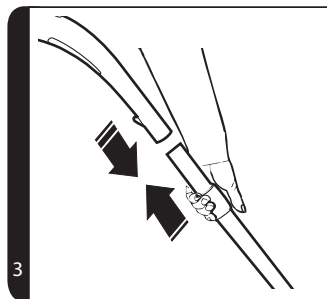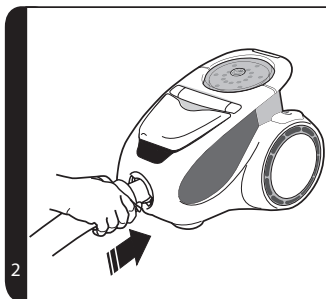

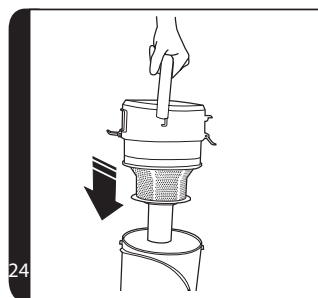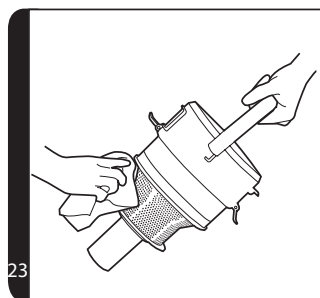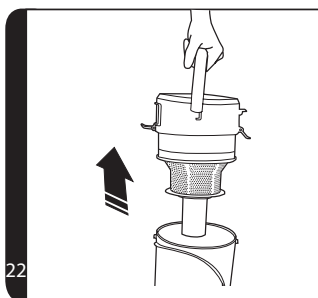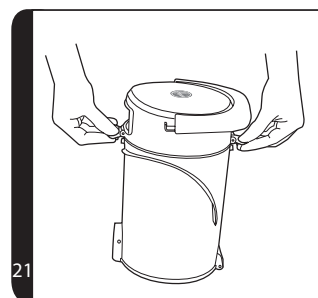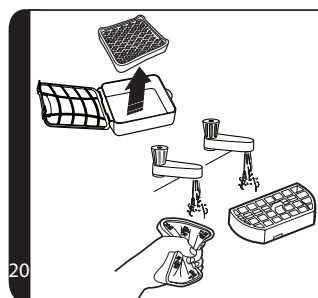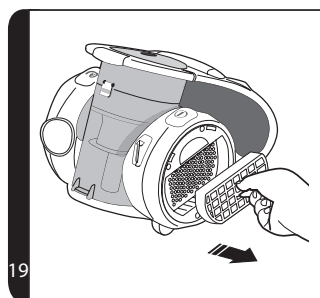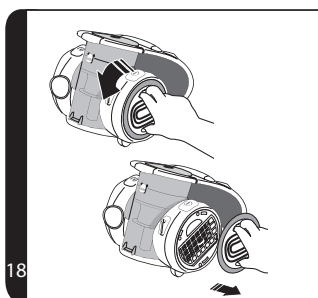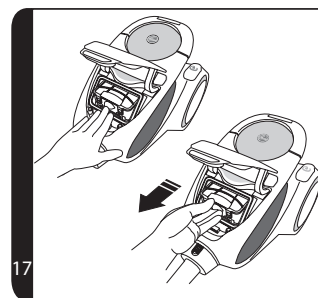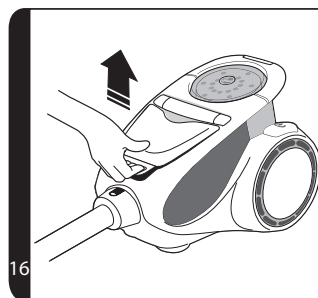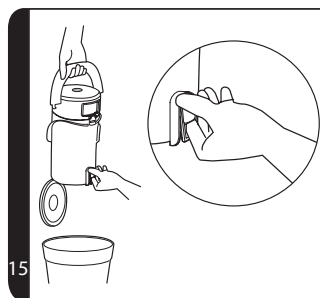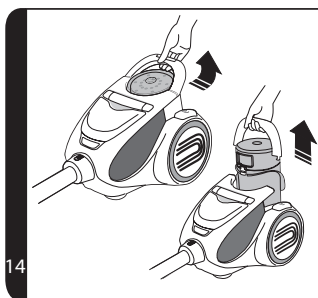

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Nenechávejte zařízení zapnuté v zásuvce. Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. aby jste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti HOOVER.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiál a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou HOOVER.

Statická elektřina: Při čištění některých kobereců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Vaše zařízení venku, na mokré povrchy nebo na mokrá vysávání.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Během použití zařízení nepřejíždějte přes síťovou šňůru a nevytahujte síťový kabel ze zásuvky taháním za šňůru.

Nepoužívejte zařízení, pokud vám připadá vadné.

Servis HOOVER: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover.

Během použití zařízení nestůjte na síťové šňůře ani si ji neovíjete kolem paží či nohou.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Při úklidu schodů nestavte zařízení na vyšší schod, než se nacházíte vy.

Životní prostředí

Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, regeneraci a likvidaci tohoto zařízení prosím kontaktujte Váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnici 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

SEZNAMTE SE S VAŠIM VYSAVAČEM

- A. Hlavní část vysavače
- B. Převravní držadlo
- C. Zásobník na prach
- D. Držadlo a západka zásobníku na prach
- E. Vypínač
- F. Tlačítko naviječe šňůry
- G. Dvířka filtru
- H. Západka dvířek filtru
- I. Filtrační sada před motorem
- J. Dvířka výstupního filtru
- K. Výstupní filtr
- L. Parkovací štěrbina
- M. Držadlo
- N. Regulace podtlaku
- O. Teleskopická trubice
- P. Nastavení teleskopické trubice
- Q. Hubice na koberec a podlahy (GP)**
 - Q1. Hubice na koberec (CA)**
 - Q2. Hubice na tvrdé podlahy (HF)**
- R. Volič povrchu**
- S. Hadice
- T1. Štěrbínová hubice*
- T2. Prachový kartáč*
- U. Miniturbohubice na čištění chlupů zvířat*
- V. Miniturbohubice na čištění alergenů*
- W. Velká turbohubice*
- X. Parketová hubice*

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vybalte všechny díly vysavače.

1. Připojte hadici k vysavači a přesvědčte se [2].
2. Připojte horní konec trubice k pojezdovému držadlu [3].
3. Připojte spodní konec trubice k hubici na koberec a podlahu [4].

*Pouze u některých modelů

**Pouze některé modely, hubice se může lišit dle modelu

JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

1. Vytáhněte síťovou šňůru a zapojte ji do zásuvky. Konec šňůry označuje červená značka. [5]
2. Nastavte teleskopickou trubici do požadované výšky uchopením za držadlo a přesunutím středové rukojeti nahoru nebo dolů. [6]
3. Zvolte povrch určený k čištění sešlápnutím pedálu na hubici. [7]
Tvrdá podlaha – Štětiny jsou vysunuté, aby nedošlo k poškrábání podlahy.
Koberec – Štětiny jsou zasunuté, aby bylo zajištěno účinné čištění.
4. Vysavač zapínejte a vypínejte pouze vypínačem na hlavní části zařízení. [8]
5. Upravte sání posunutím regulátoru sání do požadované polohy. [9]
6. Po použití vysavač vypněte stisknutím tlačítka vypínače. Vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a stisknutím červeného tlačítka naviječe navíňte šňůru do vysavače. [10]
7. Při ukládání vysavače složte teleskopickou trubici a hubici uložte do odkládací polohy na vysavači. [11]

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chcete-li získat co nejlepší výkon a energetickou účinnost*1 je doporučeno, aby byly použité správné trysky pro hlavní čistící operace.

Tyto trysky jsou uvedeny v diagramech písmeny **GP**, **HF** nebo **CA**.

Trysku typu **GP** lze použít jak pro čištění koberce tak na tvrdé podlahy.

Tryska typu **HF** je vhodá pouze pro použití na tvrdé podlahy.

Tryska typu **CA** je vhodná pouze pro použití na koberec.

Další trysky jsou příslušenství pro specializovaná čištění a jsou doporučeny pouze pro příležitostná použití.

Je důležité si uvědomit, že tento vysavač je dodáván s energetickým štítkem podle požadavků Evropského nařízení (EU) 665/2013.

Je-li označení na štítku zákazový červený kruh na levé straně pokrývající symbol koberce, pak to znamená, že vysavač není vhodné použít na koberec.

Je-li označení na štítku zákazový červený kruh na pravé straně pokrývající symbol tvrdé podlahy, pak to znamená, že vysavač není vhodné použít na tvrdé podlahy.

#1 **POZNÁMKA:** Schopnost vyzvednout prach z koberce, schopnost vyzvednout prach z tvrdé podlahy a energetická účinnost v souladu s Nařízením Komise (EU) 665/2013 a (EU) 666/2013.

Viz specifikace modelu na štítku obalového materiálu, v níž je uvedeno příslušenství pro jednotlivé modely. Veškeré příslušenství lze zakoupit samostatně u společnosti Hoover. (Viz část Náhradní díly a spotřební materiál Hoover.).

Veškeré příslušenství lze upevnit na konec hadice nebo teleskopické trubice.

Štěrbínová hubice – Na rohy a obtížně přístupná místa. [12]

Prachový kartáč – Pro šetrné čištění knihoven, rámu, klávesnic a jiných citlivých povrchů. Chcete-li vysunout štětiny, stiskněte tlačítko na těle nástroje. [13]

Parketová hubice * – Pro šetrné čištění parket a jiných citlivých podlahových krytín. [1X]

Velká turbohubice* – Turbohubici použijte pro hloubkové čištění koberců. [1W]

Miniturbohubice na čištění chlupů zvířat* - Miniturbohubici použijte pro úklid schodišť nebo pro hloubkové čištění textilních povrchů a jiných obtížně přístupných ploch. Vhodné zejména pro odstraňování chlupů zvířat. [1U]

Miniturbohubice na čištění alergenů* – Miniturbohubici použijte pro úklid schodišť nebo pro hloubkové čištění textilních povrchů a jiných obtížně přístupných ploch, hodí se zejména na odstraňování alergenů. [1V]

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte turbohubici a miniturbohubici na čištění koberců s dlouhými třásněmi, pelíšků domácích zvířat a koberců s vlasem delším než 15 mm. Pokud se kartáče otáčejí, hubice nesmí zůstat na jednom místě.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Vyprázdnění zásobníku na prach

Jestliže ukazatel na zásobníku ukazuje, že množství prachu dosáhlo maximálního množství, je třeba zásobník vyprázdnit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete dosáhnout optimální funkce vysavače, množství prachu nesmí přesáhnout úroveň označenou značkou Max.

1. Uvolněte přenášeč držadlo nádoby zvednutím středové západky, odpojte tak nádobu na prach od hlavního tělesa vysavače a vyjměte ji zatažením směrem vzhůru. [14]
2. Jednou rukou podržte zásobník na prach nad popelnicí a druhou rukou zatahnete za západku zásobníku a uvolněte dvířka, aby se prach mohl vysypat. [15]

3. Zavřete dvířka zásobníku na prach a znovu ho spojte s hlavní částí vysavače. Abyste zásobník zajistili, tlačte přenášeč držadlo dolů, dokud se západka nespojí s hlavním tělem vysavače. Pokud se zásobník nachází ve správné provozní poloze, sklopené přenášeč držadlo leží v jedné rovině s horní částí vysavače.

Čištění omyvatelného filtru

Vysavač je vybaven dvěma sadami modrých filtrů Hepa. Zajištění optimálního výkonu vyžaduje pravidelné čištění filtru, který je třeba oklepat o okraj popelnice. Filtry je nutno čistit každé tři měsíce nebo v případě, že jsou zaneseny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Filtry je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před instalací do vysavače musí být filtry dokonale suché.

Přístup k filtru před motorem:

POZNÁMKA: Před otevřením dvířek filtru se přesvědčte, zda přenášeč držadlo se nachází ve sklopené poloze.

1. Uvolněte dvířka filtru vytažením západky směrem vzhůru. Otevřete dvířka filtru. [16]
2. Stiskněte západku a vyjměte filtr. Filtr vyskočí. Vytáhněte filtr ven. [17]
3. Uvolněte rám filtru.
4. Vyjměte mikrofiltr HEPA z instalačního rámečku a umyjte mikrofiltr ručně teplou vodou. Nepoužívejte horkou vodu ani saponáty. Odstraňte přebytečnou vodu z filtru a nechte ho před použitím dokonale vyschnout. [20]
5. Jakmile jednotlivé části filtru vyschnou, filtr sestavte a vložte ho zpět do vysavače. Zatlačte na horní stranu filtru a ujistěte se, že zacvakne na místo.

Přístup k výstupnímu filtru:

1. Odemkněte dvířka výstupního filtru otáčením ve směru uvedené šipky. [18]
2. Vyjměte filtrační sadu z výklenku. [19]
3. Modrý Hepa filtr opatrně vyklepejte a vyperte. Nepoužívejte horkou vodu ani saponáty. Odstraňte přebytečnou vodu z filtru a nechte ho před použitím dokonale vyschnout. [20]
4. Jakmile jednotlivé části filtru vyschnou, filtr sestavte a vložte ho zpět do vysavače.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte vysavač bez vloženého filtru.

Čištění odstředivé jednotky Airvolution

Tento vysavač používá odstředivý systém Airvolution, kterým je výlučným patentem značky Hoover. V případě nutnosti lze odstředivou jednotku Airvolution vyjmout ze zásobníku na prach a vyčistit.

1. Vyjměte zásobník na prach z vysavače uvolněním přenášečích držadla zásobníku, odpojte tak nádobu na prach od hlavního tělesa vysavače a vyjměte ji zatažením směrem vzhůru. [14]
2. Nádobu na prach položte na rovný podklad a uvolněte spony na obou stranách nádoby na prach. [21]
3. Pomocí držadla nádoby na prach zvedněte její horní část obsahující separační zařízení ze spodní části. [22]
4. Hadříkem odstraňte prach z povrchu odstředivé jednotky. [23]
5. Znovu sestavte horní část nádoby na prach. Zatlačte spony zpět, aby byla nádoba na prach úplně zavřena. [24]
6. Vraťte nádobu na prach do vysavače. Abyste zásobník zajistili, tlačte přenášečí držadlo dolů, dokud se západka nespojí s hlavním tělem vysavače. Pokud se zásobník nachází ve správné provozní poloze, sklopené přenášečí držadlo leží v jedné rovině s horní částí vysavače.

Odstranění překážky

1. Zkontrolujte, zda není zásobník na prach plný. Pokud tomu tak je, postupujte podle části „Vyprázdnění zásobníku na prach“.
2. Zásobník na prach je prázdný, avšak podtlak je stále nedostatečný.
 - A. Je třeba vyčistit filtry? Pokud ano, viz část „Čištění omyvatelného filtru“.
 - B. Zkontrolujte, zda není v systému jiná překážka - K odstranění jakékoliv překážky z teleskopické trubice nebo hadice použijte vhodnou tyč apod.
 - C. Zkontrolujte, zda je namontován předmotorový filtr před motorem a dvířka filtru jsou zavřena.
 - D. Zkontrolujte, zda není nutné vyčistit odstředivý filtr. Viz část „Čištění odstředivé jednotky“.

KONTROLNÍ SEZNAM UŽIVATELE

Pokud máte jakýkoli problém s výrobkem, proveďte kontrolu podle tohoto seznamu, než se obrátíte na autorizovaný servis Hoover.

- Funkuje správně elektrická zásuvka, k níž je připojen vysavač? Zkontrolujte ji pomocí jiného spotřebiče.
- Není zásobník na prach přeplněný? Viz „Údržba vysavače“.
- Není ucpaný filtr? Viz „Údržba vysavače“.

- Není ucpaná hadice nebo hubice? Viz „Odstranění překážky ze systému“.
- Není vysavač přehřátý? Pokud ano, vyčkejte cca 30 minut, než se vysavač vrátí do funkčního stavu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Pre-Motor Filter	S 112 35601238
Purefilt Exhaust Filter	T106 35601238
Complete Flexible Hose	D122 35601055
Carpet & Floor Extra Nozzle	G202EE 35601595
Carpet & Floor Smart Nozzle	G217SE 35601610
Hard Floor Extra Nozzle	G207EE 35601600
Hard Floor Smart Nozzle	G206SE 35601599
Carpet Extra Nozzle	G210EE 35601603
Parquet Extra Nozzle	G90PCB 35600934
Mini Turbo Nozzle	J32 35600817
Turbo Nozzle	J57 35601239

Servis společnosti Hoover

S opravami se obračejte vždy na autorizované servisní středisko společnosti Hoover.

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

Záruka


Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno

*Pouze u některých modelů

**Pouze některé modely, hubice se může lišit dle modelu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

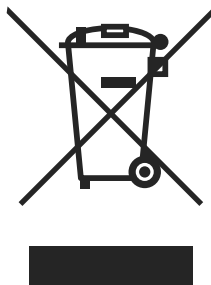

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



GENERATION FUTURE