

Vysavač 2 v 1 (bezšáčkový & sáčkový)

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 900

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
POPIS VÝROBKU	6
SESTAVENÍ VYSAVAČE	7
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	8
ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
OBSAH DODÁVKY	12
INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	14

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ




ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že vstupní mikrofiltr a výstupní filtr je instalován na svém místě.

- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení přidržujte síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

POPIS VÝROBKU

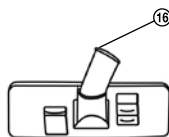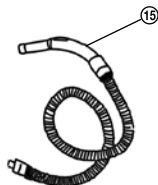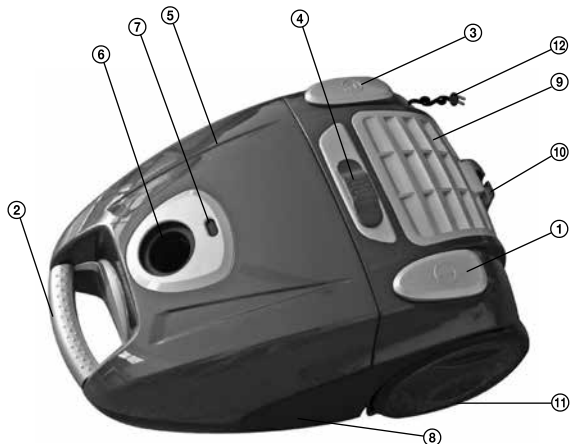

- ① tlačítko START/STOP
- ② držadlo
- ③ tlačítko navíjení kabelu
- ④ regulace výkonu motoru
- ⑤ přední kryt
- ⑥ otvor pro nasávání vzduchu
- ⑦ indikátor naplnění sáčku
- ⑧ podvozek

- ⑨ mřížka výstupního H.E.P.A. filtru
- ⑩ parkovací poloha
- ⑪ kolo
- ⑫ napájecí kabel
- ⑬ kombinovaná hubice
- ⑭ teleskopická trubice
- ⑮ hadice
- ⑯ podlahová hubice

Vysavač 2 v 1 (bezsačkový & sáčkový)

SVC 900

CZ

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložte hadici do otvoru pro nasávání vzduchu

Stiskněte současně obě pojistky na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo na teleskopickou trubici

Držadlo nasadte na širší část teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici na teleskopickou trubici

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipek a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopické trubice je nyní zaaretována.

Zvolte typ prachového zásobníku

Tento vysavač je možné používat buď jako bezsačkový, nebo jako sáčkový. Zvolte Vámi preferovaný způsob vysávání a podle toho založte do vysavače buď prachovou nádobu (obr. 1) nebo prachový sáček (obr. 2).

obrázek 1



obrázek 2



Upozornění:

Při použití varianty s prachovým sáčkem nezapomeňte do drážek před motor zasunout také mřížku s dodávaným vstupním molitanovým filtrem.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Jeho vidlici poté zasuňte do elektrické zásuvky.



Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nevtahujte za červenou značku.

Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START/STOP na těle vysavače.

Regulace sání

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice.



Tip:

Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky a stejně tak odpojte hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sácho otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysajte.

Krátkodobé přerušování vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte teleskopickou trubici pomocí výstupku na podlahové hubici do jedné z parkovacích poloh - v zadní nebo spodní části vysavače.



Upozornění:

Nepřemísťujte přístroj v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylovení parkovací polohy!

Použití příslušenství

Ve spodní části vysavače se nachází kombinovaná hubice:

- V základním stavu ji můžete použít jako šterbinovou hubici pro případ vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)
- Vyklopením kartáčku ji můžete použít jako polštářovou hubici např. na vysávání postelí, čalouněného nábytku atp.

Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START/STOP a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navíjení a druhou rukou vedte kabel, resp. přidržíte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.



Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení.

Vysavač 2 v 1 (bezšáčkový & sáčkový)

SVC 900

CZ

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo.

ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí zaaretovat v jedné z parkovacích poloh (v zadní nebo spodní části vysavače).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Výměna prachového sáčku

V případě, že se v průhledovém okénku objeví při zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení maximálního sacího výkonu indikátor naplnění sáčku (tedy plně barevné pole), je potřeba vyměnit sáček na prach:

- 1) Otevřete kryt vysavače.
- 2) Vyjměte starý prachový sáček.
- 3) Vložte na jeho místo nový.
- 4) Zavřete kryt vysavače.



Upozornění:

Nikdy se nesnažte práť papírové prachové sáčky – tyto jsou na jedno použití a v případě jejich naplnění je nutné je zlikvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Prát je možno pouze sáčky textilní!

Vyprázdnění nádoby na prach

- 1) Odpojte od vysavače hadici.
- 2) Otevřete kryt vysavače a vyjměte nádobu na prach tahem nahoru za její madlo.
- 3) Nádobu umístěte nad odpadkový koš.
- 4) Stiskněte pojistku a odklopte dno nádoby.



- 5) Prach a nečistoty vysypte do běžného domácího odpadu.
- 6) Poté ještě pootočením vyjměte z nádoby H.E.P.A. filtr a vysypte zbývající prach a nečistoty.



- 7) Vložte H.E.P.A. filtr zpět do nádoby a zaaretujte pootočením.
- 8) Přiklopte dno nádoby tak, aby zacvakla pojistka.
- 9) Nádobu vložte zpět do vysavače.


Tip:

Nádobu na prach i prachový filtr doporučujeme omýt pod vlažnou tekoucí vodou.


Upozornění:

Před opětovným vložením nádoby na prach i prachového filtru zajistěte, aby byly obě části zcela suché.

Výměna vstupního molitanového filtru


Upozornění:

Vstupní molitanový filtr se používá pouze u varianty s prachovým sáčkem! U bezsáčkové varianty je do drážky před motorem zasunuta nádoba na prach a vstupní filtr tudíž není možné použít.

- 1) Otevřete kryt vysavače a vyjměte rámeček se vstupním filtrem.
- 2) Vyměňte vstupní molitanový filtr za nový a vraťte jej i s rámečkem zpět do vysavače. Dbejte na to, aby žebrovaní rámečku filtru směřovalo vždy ven a stejně tak, aby ven směřovala i černá molitanová část filtru.

Výměna vstupního H.E.P.A. filtru

- 1) Odpojte od vysavače hadici.
- 2) Otevřete kryt vysavače a vyjměte nádobu na prach tahem nahoru za její madlo.
- 3) Stiskněte pojistku a odklopte dno nádoby.



- 4) Pootočením vyjměte z nádoby H.E.P.A. filtr a vyměňte jej za nový.



Vysavač 2 v 1 (bezsačkový & sáčkový)

SVC 900

CZ

- 5) Vložte H.E.P.A. filtr zpět do nádoby a zaaretujte pootočením.
- 6) Přiklopte dno nádoby tak, aby zacvakla pojistka.
- 7) Nádobu vložte zpět do vysavače.

Výměna výstupního H.E.P.A. filtru

- 1) Stlačením pojistky odklopte mřížku výstupního filtru.
- 2) Vyměňte výstupní filtr i s jeho plastovým rámečkem.
- 3) Vyměňte molitanový filtr za nový a vraťte jej i s rámečkem zpět do vysavače. Dbejte na to, aby černá molitanová část směřovala vždy do vysavače a bílá část směrem ven. Tak budou na výstupu zachyceny nejprve hrubší nečistoty a nakonec odfiltrován nejméně zbytkový prach.

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none">- Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky.- Síťová zásuvka je poškozená.- Vysavač není zapnutý.	<ul style="list-style-type: none">- Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky.- Zkontrolujte síťovou zásuvku.- Zapněte přístroj.
Sací výkon je slabý.	<ul style="list-style-type: none">- Přístroj je ucpaný.- Prachový filtr potřebuje vyčistit.- Nádoba na prach není ve správné poloze.- Je ucpaný filtr.	<ul style="list-style-type: none">- Odstraňte ucpaný materiál.- Vyčistěte prachový filtr.- Uzavřete nádobu na prach.- Vyčistěte filtr.
Kabel se nenavine celý.	Kabel se mohl při navíjení dostat mimo navíjecí kolo.	Při navíjení držte kabel mírně natažený.
Kabel nelze vytáhnout.	Kabel se nesprávně navinul.	Stiskněte tlačítko samonavíjecího kabelu a zkuste to znovu.
Regulace výkonu nefunguje.	Přístroj je porouchaný.	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem).
Napájecí kabel se navíjí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete.	Poškozený navíjecí mechanismus.	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem).
Nádobu na prach nelze uzavřít.	Prachový filtr není ve správné poloze.	Upevněte prachový filtr a zkuste to znovu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220–240 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon	700 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Úroveň hluku	78 dB(A)
Délka síťového kabelu	5 m
Provozní dosah	7,5 m
Hmotnost	5,6 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 78 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

OBSAH DODÁVKY

- 1x vysavač
- 1x podlahová hubice
- 1x teleskopická trubice
- 1x hadice
- 1x kombinovaná hubice
- 1x nádoba na prach
- 1x prachový sáček
- 1x vstupní filtr
- 1x výstupní filtr
- 1x návod k obsluze
- 1x záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Vysavač 2 v 1 (bezsačkový & sáčkový)

SVC 900

CZ

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název/ochranná známka	SENCOR
Identifikační značka modelu	SVC 900
Třída energetické účinnosti *	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**	28,0
Třída účinnosti čištění na koberce	D
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy	A
Třída emisí prachu z vysavače	B
Hladina akustického výkonu (dB(A))	79 (78***)
Jmenovitý příkon (W)	700 W

* Třída A+++ (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba elektrické energie) až třída D (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba elektrické energie)

** Přibližná hodnota roční spotřeby energie v kWh za rok na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

*** Bezsačková varianta

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013 - II.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.