



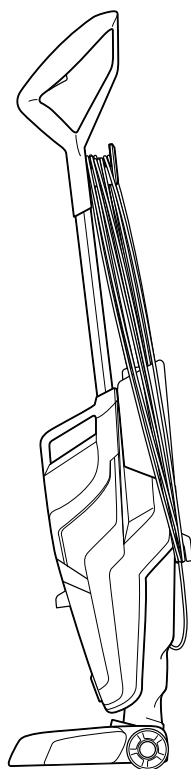

CROSSWAVE™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
ŘADA 1713

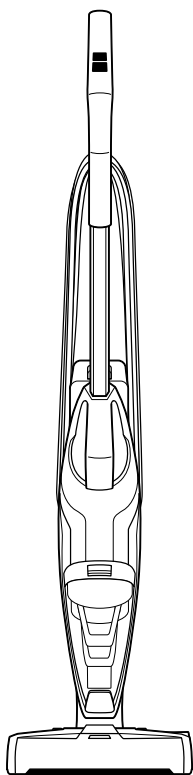

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEŽ ZAČNETE VÍCEÚČELOVÝ ČISTIČ PODLAH POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně těch následujících.

VAROVÁNÍ ZAPOJUJTE JEN DO RÁDNĚ UZEMNĚNÝCH ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK.

VAROVÁNÍ V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- » Když přístroj nepoužíváte nebo když ho chcete vyčistit, provést údržbu nebo servis, odpojte ho ze zásuvky.
- » Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo dostaly pokyny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou rizika s ním spojená. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění a uživatelskou údržbu přístroje.
- » Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
- » V případě poškození napájecího kabelu je třeba získat náhradní kabel od výrobce, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby neohrozilo nebezpečí.
- » Nepřejíždějte přístrojem přes kabel.
- » Vlasy, volné oděvy, prsty a ostatní části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem přístroje a jeho příslušenství.
- » Používejte jen takové tekutiny a v takovém množství, jaké se uvádí v této příručce v kapitole Provoz.
- » Přístroj zapojený do zásuvky nenechávejte bez dozoru.
- » Neupravujte uzemněnou zástrčku.
- » Kartáč se může neočekávaně spustit. Před čištěním nebo servisem přístroj odpojte.
- » Nevystavujte přístroj dešti. Uchovávejte jej pod střechou.
- » Přístroj se nesmí používat jako hračka.
- » Přístroj používejte jen v souladu s popisem v této uživatelské příručce.
- » Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- » Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou.
- » Nenořte do vody ani jiné tekutiny.
- » Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, případně pokud spadl, poškodil se, byl ponechán venku nebo byl ponořen do vody, nepokoušejte se ho používat a nechte ho opravit v autorizovaném servisním centru.

- » Proudem tekutiny se nesmí mířit na zařízení obsahující elektrické součásti.
- » Přístroj netahejte ani nepřenášejte za kabel, nepoužívejte kabel jako madlo, nepřivírejte ho do dveří ani ho nenapínejte přes ostré hrany nebo rohy.
- » Nepřibližujte kabel k rozehrátým povrchům.
- » Při odpojování ze zásuvky netahejte za kabel.
- » Chcete-li přístroj uchopit, uchopte zástrčku, ne kabel.
- » Nesahejte na zástrčku ani přístroj mokřými rukama.
- » Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
- » Je-li některý otvor ucpaný, přístroj nepoužívejte. Chraňte otvory před prachem, chuchvalci, vlasy, chlupy a dalšími předměty, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- » Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.
- » Při čištění schodů postupujte opatrně.
- » Nepoužívejte k vysávání hořlavých tekutin, jako je benzín, ani k práci v prostorách, kde se mohou takové tekutiny vyskytovat.
- » Nevysávejte toxické materiály (odbarvovače na bázi chloru, čpavek, čističe odpadů atd.).
- » Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách naplněných výparů olejových barev a některých přípravků proti molům, hořlavým prachem nebo jinými výbušnými nebo toxickými výparů.
- » Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako je sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.
- » Používejte přístroj na rovném povrchu.

VAROVÁNÍ NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, SPRÁVNĚ NASADĚTE KRYT KARTÁČE, ABY NEMOHLY POHYBLIVÉ ČÁSTI ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ.

VAROVÁNÍ V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM POUŽÍVEJTE POUZE UVNITŘ. NENOŘTE DO TEKUTINY. POUŽÍVEJTE JEN NA POVRŠÍCH ZVLHČENÝCH V PRŮBĚHU ČIŠTĚNÍ. POUŽÍVEJTE POUZE ČISTIČÍ PŘÍPRAVKY URČENÉ K POUŽITÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM.

VAROVÁNÍ V ZÁJMU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘED VYSÁVÁNÍM MOKRÝCH NEČISTOT VŽDY NAINSTALUJTE PLOVÁK.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

PROVOZ PŘI NAPĚTÍ 220–240 V STŘ. JE MOŽNÝ POUZE V SÍTI S FREKVENCÍ 50–60 HZ.


Tento model je určen pouze pro domácí použití.

Děkujeme, že jste si koupili čistič BISSELL CrossWave™

Úklid nás baví a jsme rádi, že vám můžeme představit jeden z našich inovativních výrobků. Chceme mít jistotu, že váš čistič podlah bude i za dva roky fungovat stejně dobře jako dnes, a proto tato příručka obsahuje návod k použití (str. 182-184), údržbě (str. 185-189) i řešení případných problémů (str. 190).

Než začnete víceúčelový čistič podlah používat, je třeba provést pár montážních úkonů, takže nalistujte stranu 181 a dejme se do práce.

Co je součástí balení?

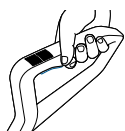


Madlo



Víceúčelový
válnový kartáč
s dvojitým účinkem



Víceúčelový
čisticí přípravek



Odkládací
stojan



Sušicí stojan
na kartáč

POZNÁMKA: Standardní příslušenství se může u různých modelů lišit. Chcete-li zjistit, co má být součástí vašeho nákupu, prostudujte si seznam obsahu balení, který najdete na horní klopě obalu.

Bezpečnostní pokyny178

Řešení problémů 190

Součásti výrobku 180

Záruka192

Montáž181


Registrace výrobku192

Provoz182-184

Péče o zákazníky192

Údržba a péče185-189

Seznámení s čističem CrossWave™

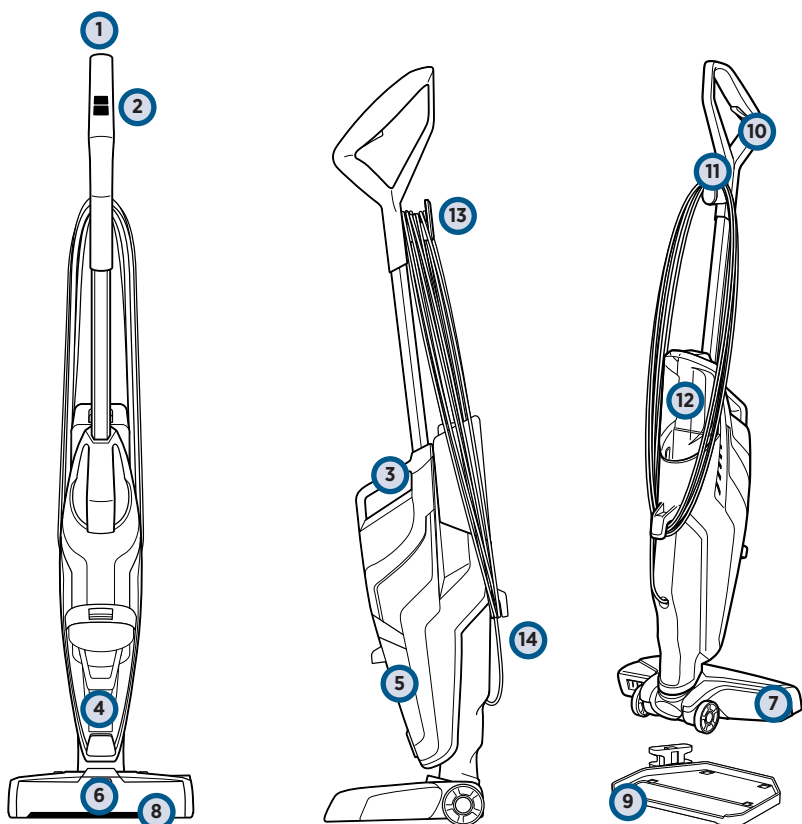

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Horní madlo | 8 | Snadno odklopný kryt kartáče |
| 2 | Ovládací prvky SmartClean | 9 | Samočisticí odkládací stojan |
| 3 | Vestavěné madlo pro přenášení | 10 | Vypínací rozprašování roztoku |
| 4 | Sloupek s plovákem | 11 | Úchytka kabelu za provozu |
| 5 | Nádrž na špinavou vodu | 12 | Nádrž na čistou vodu |
| 6 | LED kontrolka rozprašování roztoku | 13 | Sklápěcí skoba na kabel |
| 7 | Základna | 14 | Spodní skoba na kabel |

Montáž

VAROVÁNÍ


Nezapojujte výrobek CrossWave™ do zásuvky, dokud se neseznámíte se všemi pokyny a provozními postupy.

Přístroj BISSELL CrossWave™ se dodává rozložený na tři díly, které lze snadno složit, a k montáži nejsou zapotřebí žádné nástroje. Jednotka se také dodává s dvoudílným samočisticím odkládacím stojanem.


- Madlo
- Tělo přístroje
- Nádrž na čistou vodu
- Odkládací stojan
- Sušicí stojan na kartáč

1

Zasouvajte madlo do těla přístroje, dokud se neozve cvaknutí.

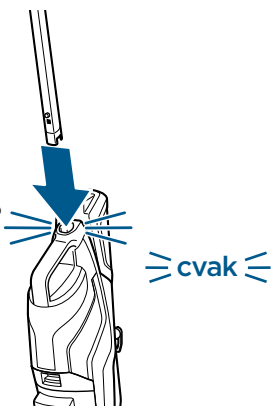


2

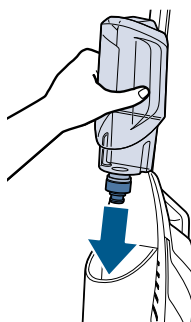


Pak na zadní straně přístroje přiložte nádrž na čistou vodu k drážkám a zasouvejte ji na místo, dokud se neozve cvaknutí.

3

Omotejte kabel kolem sklápěcí skoby a spodní skoby.



4

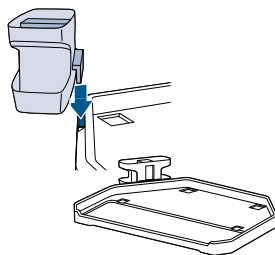


Samočisticí odkládací stojan se skládá z odkládacího stojanu na přístroj a sušicího stojanu na kartáč. Samočisticí odkládací stojan smontujete tak, že přiložíte šípky na sušicím stojanu na kartáč k šípkám na odkládacím stojanu a zasunete díl na místo.

POZNÁMKA: Chcete-li před použitím kabel snadno odmotat, stačí otočit sklápěcí skobu na kabel dolů a kabel odháknout.

Plnění nádrže na čistou vodu

1




Nádrž na čistou vodu se nachází na zadní straně přístroje.

Nádrž na čistou vodu


Nádrž na špinavou vodu

2

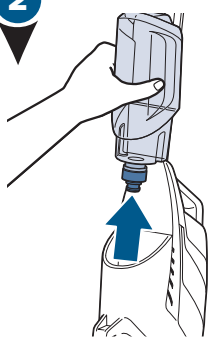


Táhněte nádrž na čistou vodu přímo vzhůru a vyjměte ji z přístroje.

3

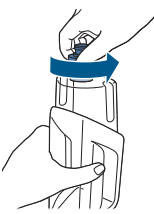

Odšroubujte uzávěr nádrže na čistou vodu. Nádrž na čistou vodu má dvě sady měrných rysek, podle toho, jak velkou plochu chcete vyčistit.


4

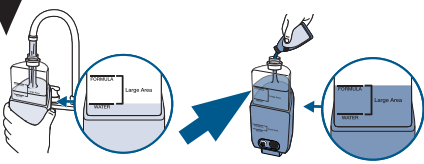

Čištění velké plochy (až 55 m²)

a. Napusťte do nádrže na roztok teplou vodu z kohoutku až ke druhé rysce na vodu.

b. Pak dolijte čisticí přípravek ke druhé rysce na přípravek.

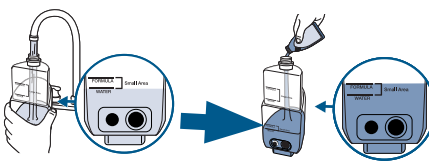


Čištění malé plochy (do 28 m²)

a. Napusťte do nádrže na roztok teplou vodu z kohoutku až k první rysce na vodu.


b. Pak dolijte čisticí přípravek k první rysce na přípravek.

5

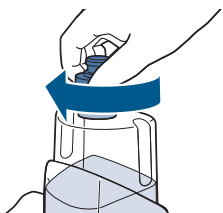

Našroubujte na nádrž na čistou vodu uzávěr.

6

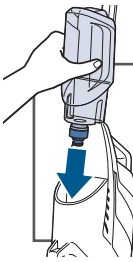


Na zadní straně přístroje přiložte nádrž na čistou vodu k drážkám a zasouvejte ji na místo, dokud se neozve cvaknutí.

Pár poznámek k plnění nádrže na čistou vodu:

- Napusťte teplou vodou, do které byste dokázali ponořit ruku (max. 60 °C), a přidejte příslušný přípravek BISSELL. **NEPOUŽÍVEJTE VROUCÍ VODU. NEOHŘÍVEJTE VODU ANI NÁDRŽ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ.**


Čištění tvrdých podlah

1

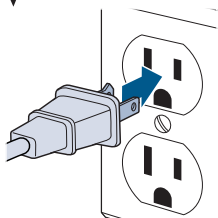

Zapojte přístroj do řádně uzemněné elektrické zásuvky.


2

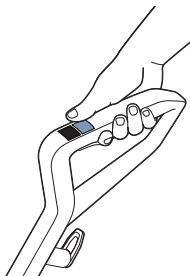

Vyberte režim čištění:


K čištění pevných podlah zapněte přístroj v režimu **HARD FLOOR** (Tvrdá podlaha). Jakmile zvolíte toto nastavení, zapne se suché vysávání. Chcete-li přístroj vypnout, znovu stisknete tlačítko **HARD FLOOR** (Tvrdá podlaha).

3

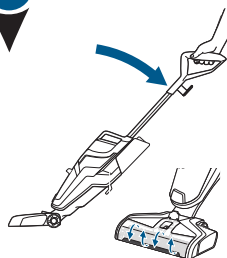

Otáčení kartáče spustíte tak, že nakloníte tělo přístroje dozadu. Chcete-li otáčení kartáče zastavit, postavte přístroj do vzpřímené polohy.

4

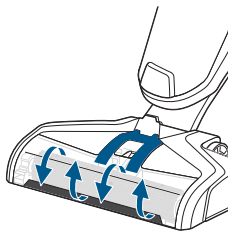

Před každým použitím 10 sekund držte spínač rozprašování roztoku, aby se čisticí roztok nasál do systému. Když držíte spínač stisknutý, rozsvítí se LED kontrolky.

POZNÁMKA: Když v přístroji obíhá roztok, začnou se na okrajích kartáče pod průhledným krytem tvořit bublinky.


5



Chcete-li čistit pomocí roztoku, při pohybu vpřed i vzad držte stisknutý spínač rozprašování roztoku.

POZNÁMKA: Zaschlé nečistoty nejlépe odstraníte tak, že na nich přístroj chvíli ponecháte se zapnutým rozprašováním.

6

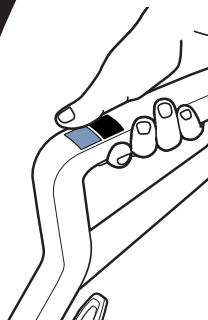

Pokud na tvrdé podlaze narazíte na výjimečně odolné a zaschlé nečistoty, aktivujte režim **RUG** (Koberce) a přístroj CrossWave™ nad nečistotou podržte.

Krátkými tahy se stisknutým spínačem rozprašování zapojíte víceúčelový kartáč.


UPOZORNĚNÍ

Čistíte-li koberec, nesmíte jej příliš navlhčit. Dávejte pozor, abyste nepřejeli přes volné předměty nebo okraje koberce. Pokud se kartáč zasekne, může to způsobit předčasné selhání řemenu.

Čištění koberců


POZNÁMKA: Než začnete s čištěním, na méně viditelném kousku vyzkoušejte, jestli je koberec stálobarevný. Také si před čištěním koberců přečtěte štítek od výrobce, abyste zjistili, jestli neobsahuje zvláštní pokyny k čištění. Nepoužívejte na hedvábné a jemné koberce.

1

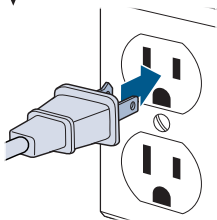

Zapojte přístroj do řádně uzemněné elektrické zásuvky.


2

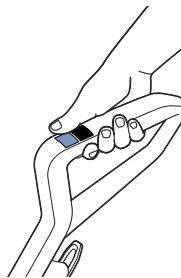

Vyberte režim čištění:


K čištění koberců zvolte tlačítko **RUG** (Koberec), kterým přístroj zapnete v režimu čištění koberců. Jakmile zvolíte toto nastavení, zapne se suché vysávání. Chcete-li přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko **RUG** (Koberec).

3

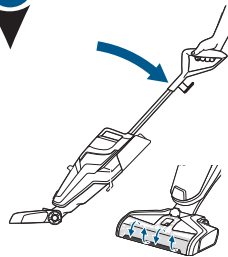

Otáčení kartáče spustí tak, že nakloníte tělo přístroje dozadu. Chcete-li otáčení kartáče zastavit, postavte přístroj do vzpřímené polohy.

4

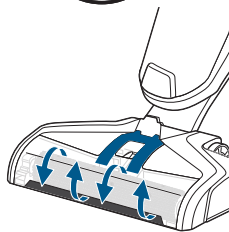

Před každým použitím 10 sekund držte spínač rozprašování roztoku, aby se čisticí roztok nasál do systému. Když držíte spínač stisknutý, rozsvítí se LED kontrolky.

POZNÁMKA: Když v přístroji obíhá roztok, začnou se na okrajích kartáče pod průhledným krytem tvořit bublinky.


POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka **RUG** (Koberec) se uvolňuje dvakrát více čisticího roztoku než po stisknutí tlačítka **HARD FLOOR** (Tvrdá podlaha), což usnadňuje čištění koberců.

5



Chcete-li čistit pomocí roztoku, při pohybu vpřed i vzad držte stisknutý spínač rozprašování roztoku.

6

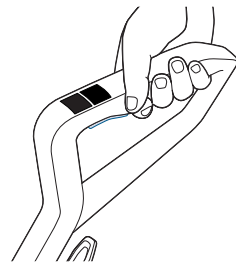


Chcete-li koberec jen narychlo vysát, přejíždějte po něm přístrojem bez stisknutí vypínače rozprašování.

Údržba: vylití nádrže na špinavou vodu

VAROVÁNÍ


Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

1

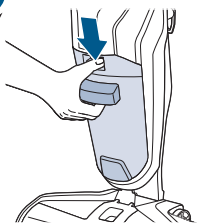


Chcete-li vyprázdnit nádrž na špinavou vodu, stiskněte zapuštěnou páčku v horní části nádrže.

2

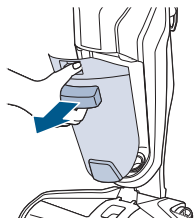

Se stisknutou páčkou uchopte přední madlo a vyjměte nádrž na špinavou vodu z jednotky.


3

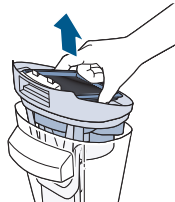

Uchopte nádrž na špinavou vodu za výklenky po stranách filtru a tahem vzhůru vyjměte víko.


POZNÁMKA: Když špinavá voda vystoupá k rysce MAX nebo plovák vypne sací motor, znamená to, že je nádrž na špinavou vodu plná.

4

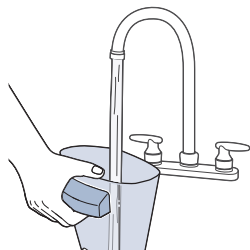


Vylijte špinavou vodu a usazeniny. Vyláchněte vnitřek nádrže na špinavou vodu.

5

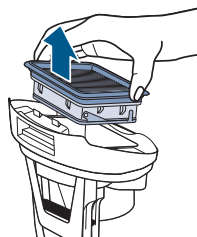


Z víka nádrže na špinavou vodu tahem vzhůru vyjměte filtr.

6

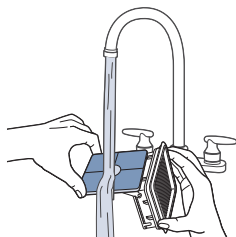

Ručně omyjte filtr čističe a sítko teplou vodou a jemným mycím prostředkem.

7

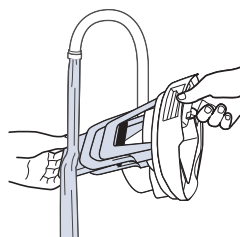


Opláchněte plovák, který se nachází ve spodní části víka nádrže na špinavou vodu.

Údržba: vylití nádrže na špinavou vodu

VAROVÁNÍ


Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

8

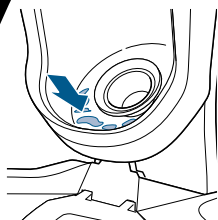


Pokud je špinavý výklenek, do kterého se nasazuje nádrž na špinavou vodu, otřete ho hadříkem nebo utěrkou.

9

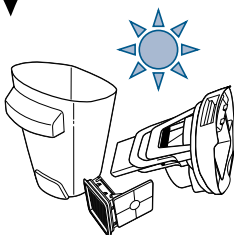

Nechte jednotlivé díly uschnout.


10

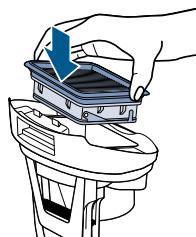

Vložte filtr čističe zpět do víka nádrže na špinavou vodu.


POZNÁMKA: Po každém použití nezapomeňte vyčistit nádrž na špinavou vodu a nechat jednotlivé díly uschnout. Tím udržíte výrobek v dobrém stavu.

11

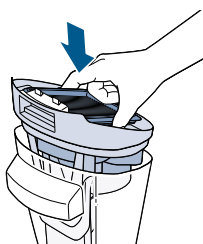

Jakmile díly uschnou, složte víko nádrže na špinavou vodu a vraťte ho na místo.

12

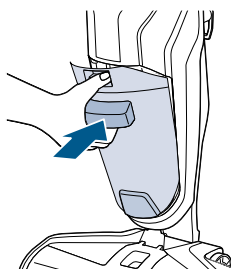

Nejprve přiložte k tělu přístroje spodní část nádrže na špinavou vodu. Pak přiklopte horní část nádrže na špinavou vodu k přístroji a zatlačte, dokud se neozve cvaknutí.

Věděli jste, že...?


Přetečení nádrže na špinavou vodu brání plovák. Když se nádrž na špinavou vodu naplní, plovák vypne sací motor, takže přístroj začne vydávat vysoko posazené hučení, podle kterého poznáte, že je čas vylít špinavou vodu z nádrže.

Údržba: čištění kartáče a komory kartáče

VAROVÁNÍ


Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

1

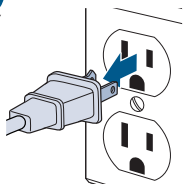


Vypněte přístroj a odpojte ho z uzemněné zásuvky.

2

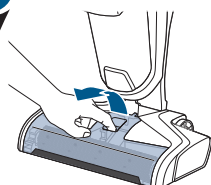


Zepředu uchopte kryt kartáče a tahem nahoru ho sejměte.

3

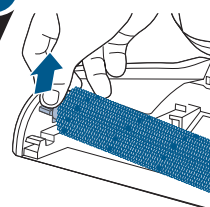


Uchopte kartáč za postranní západku a zvedněte jej.

4

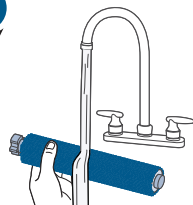


Opláchněte kryt kartáče a kartáč teplou vodou.

5

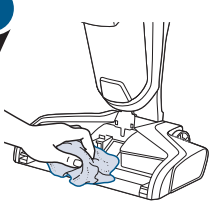

Je-li komora kartáče špinavá, otřete ji hadříkem nebo utěrkou.


6

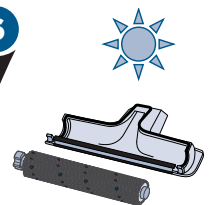

Než kartáč opět vložíte do přístroje, nechte kartáč a kryt kartáče uschnout.


TIP: Pokud zapnete přístroj s vlhkým kartáčem, kartáč uschne rychleji.

7

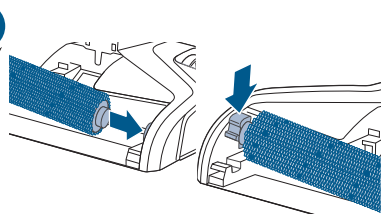

Vložte kartáč zpět do přístroje. Můžete tak, že nejdříve přiložíte konec kartáče k pravé straně základny přístroje. Potom zatlačte na západku na druhém konci kartáče, aby zacvakla.

8

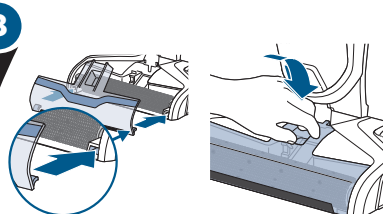


Opět nasadte kryt kartáče. To provedete tak, že nejdříve zarovnáte postranní výčnělky krytu kartáče s okraji základny přístroje. Pak na kryt zatlačíte, dokud se neozve cvaknutí.

Údržba: samočisticí odkládací stojan

VAROVÁNÍ


Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

1

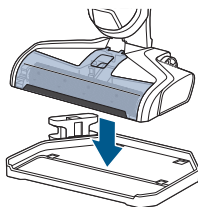


Postavte jednotku na samočisticí odkládací stojan.

2

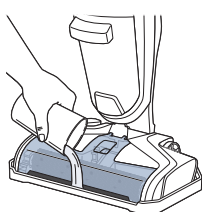


Naplňte samočisticí odkládací stojan vodou po rysku MAX.

3

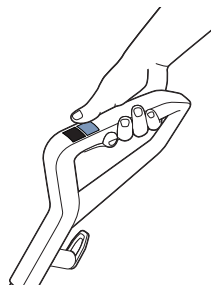


Zapněte přístroj stisknutím tlačítka HARD FLOOR (Tvrdá podlaha).

4

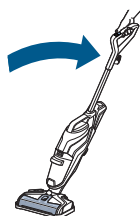


Přístroj postavený ve stojanu nakloňte. Nechte přístroj 10-15 sekund běžet, dokud nevysaje všechnu vodu. Podle potřeby opakujte.

5

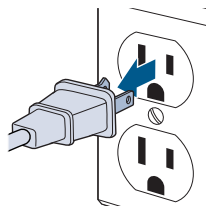


Odpojte jednotku.

6

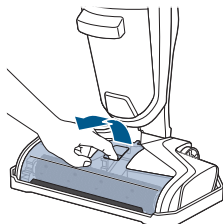

Zepředu uchopte kryt kartáče a tahem nahoru ho sejměte.

7

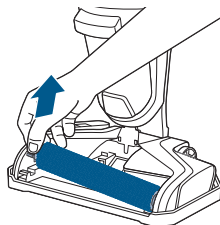


Uchopte kartáč za postranní západku a zvedněte jej.

Údržba: samočisticí odkládací stojan

VAROVÁNÍ


Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

8

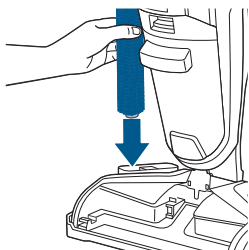

Kartáč postavte vzpřímeně na sušicí stojan na kartáč, aby uschnul.


9

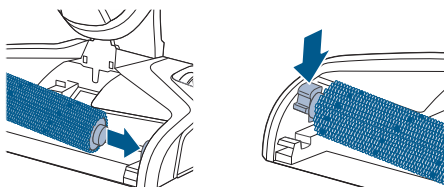

Vložte kartáč zpět do přístroje. To provedete tak, že nejdříve přiložíte konec kartáče k pravé straně základny přístroje. Potom zatlačte na západku na druhém konci kartáče, aby zacvakla.

POZNÁMKA: Sušicí stojan na kartáč můžete od samočisticího odkládacího stojanu oddělit a usušit kartáč jinde v domácnosti nebo venku.

10

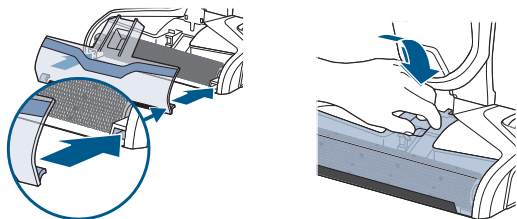

Opět nasadte kryt kartáče. To provedete tak, že nejdříve zarovnáte postranní výčnělky krytu kartáče s okraji základny přístroje. Pak na kryt zatlačíte, dokud se neozve cvaknutí.

Řešení problémů

VAROVÁNÍ

Před údržbou nebo řešením potíží přístroj vypněte a odpojte zástrčku z elektrické zásuvky, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.

Problém	Možné příčiny	Nápravná opatření
Slabší NEBO žádné rozprašování roztoku	Může být prázdná nádrž na čistou vodu.	Dolijte nádrž.
	Nádrž na čistou vodu nemusí správně těsnit.	Vypněte přístroj, vyjměte nádrž a znovu ji nasadte.
	System ještě zcela nenasál roztok.	Podržte spínač rozprašování 10 až 15 sekund, aby mohl roztok doputovat až k rozprašovacím tryskám.
	Není správně nasazený kryt kartáče.	Vypněte přístroj, odpojte jej a nasadte kryt kartáče správně.
	Nedržíte stisknutý spínač rozprašování roztoku.	Při použití přístroje držte spínač stisknutý.
	Jsou ucpané trysky na základně přístroje.	Pomocí špendlíku vyčistěte rozprašovací trysky, které se nachází pod krytem kartáče.
Snížení sacího výkonu	Nádrže možná nejsou správně nasazené.	Vypněte přístroj, vyjměte obě nádrže a znovu je správně nasadte na přístroj.
	Nádrž na špinavou vodu obsahuje maximální množství špinavé vody a hladina vystoupala k horní rýsce.	Vylijte obsah nádrže na špinavou vodu.
	Není správně nasazený kryt kartáče.	Vypněte přístroj, odpojte jej a nasadte kryt kartáče správně.
	Je ucpaný otvor na odvod nečistot v základně přístroje.	Vyčistěte odvod papírovou utěrkou nebo použitím samočisticího odkládacího stojanu.
	Nečistoty ucpaly filtr.	Odstraňte nečistoty, které ucpaly sítko filtru, a filtr vyčistěte.
Netočí se kartáč	Kartáč není správně nasazený.	Vypněte přístroj, odpojte jej a nasadte kartáč podle pokynů na straně 11.
	Přístroj stojí ve vzpřímené poloze.	Nakloněním přístroje zapněte otáčení kartáče.
	Kartáč se zasekl kvůli pevné překážce.	Vypněte přístroj, odpojte jej, sejměte kryt kartáče a vyjměte kartáč, abyste mohli překážku odstranit.
Přístroj se nechce zapnout	Kartáč se zasekl kvůli pevné překážce a přístroj se vypnul.	Odpojte přístroj. Zatímco je přístroj odpojený, sejměte kryt kartáče, vyjměte kartáč a odstraňte překážku. Pak můžete přístroj znovu zapojit a začít používat.
Únik tekutiny z přístroje	Nádrž na čistou vodu nemá správně zašroubovaný uzávěr.	Vyjměte nádrž na čistou vodu a uzávěr znovu zašroubujte.

Záruka pro spotřebitele

Tato záruka platí pouze mimo USA a Kanadu. Poskytuje ji společnost BISSELL International Trading Company BV („BISSELL“).

Tuto záruku poskytuje společnost BISSELL. Záruka vám dává určitá práva. Nabízíme ji jako rozšíření vašich zákonných práv. Kromě této záruky máte i další práva vyplývající ze zákona, která se mohou v různých zemích lišit. Informace o svých zákonných právech a prostředcích nápravy získáte v místní poradně pro spotřebitele. Žádné ustanovení této záruky nenahrazuje ani neomezuje vaše zákonná práva a prostředky nápravy. Potřebujete-li ohledně této záruky další informace nebo máte-li dotazy týkající se jejího rozsahu, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti BISSELL nebo na místního distributora.

Tato záruka se poskytuje původnímu kupujícímu nového výrobku a není převoditelná. Abyste mohli podat reklamaci z této záruky, musíte být schopni doložit datum koupě.

Omezená dvouletá záruka

Se zřetelem na níže uvedené *VÝJIMKY A VÝHRADY se společnost BISSELL zavazuje po dobu dvou let od data koupě původním kupujícím podle uvážení společnosti BISSELL bezplatně opravovat nebo vyměňovat (s využitím nových nebo repasovaných součástí nebo výrobků) vadné nebo nefunkční díly výrobku.

Společnost BISSELL doporučuje uchovat po dobu záruční lhůty původní obal a doklad o koupi pro případ, že v této lhůtě nastane potřeba podat reklamaci ze záruky. Uchování původního obalu vám pomůže při případném balení a dopravě, ale nepředstavuje podmínku uplatnění záruky.

Pokud vám společnost BISSELL v souladu s touto zárukou výrobek vymění, tato záruka se bude na nový výrobek vztahovat po zbývajícím dobu své platnosti (která se počítá od původního data koupě). Doba platnosti této záruky se neprodlužuje bez ohledu na to, zda byl váš výrobek opraven nebo vyměněn.

*VÝJIMKY A VÝHRADY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK ZÁRUKY

Tato záruka se vztahuje na výrobky používané v domácnosti, nikoli ke komerčním účelům nebo k pronájmu. Záruka se nevztahuje na spotřební součásti, jako jsou filtry, řemeny a čističí podložky, které musí uživatel čas od času vyměnit nebo provést jejich údržbu.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje ani na poškození nebo závady způsobené uživatelem nebo třetí stranou v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného použití, zanedbání nebo jiného použití, které není v souladu s uživatelskou příručkou.

Neoprávněná oprava (nebo pokus o opravu) bude mít za následek zneplatnění této záruky bez ohledu na to, zda v důsledku této opravy či pokusu došlo k poškození.

Odstránění či porušení štítku se jmenovitými hodnotami na výrobku nebo způsobení jeho nečitelnosti bude mít za následek zneplatnění této záruky.

MIMO NÍŽE UVEDENÉ PŘÍPADY SPOLEČNOST BISSELL A JEJÍ DISTRIBUTOŘI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY, KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ, ANI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU, MIMO JINÉ VĚTNE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, POTÍŽÍ, NEPŘÍJEMNOSTÍ NEBO ZKLAMÁNÍ. MIMO NÍŽE UVEDENÉ PŘÍPADY ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BISSELL NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU.

SPOLEČNOST BISSELL NIJAK NEVYLUCUJE ANI NEOMEZUJE SVOJI ODPOVĚDNOST ZA (A) ÚMRTÍ NEBO ÚRAZ ZPŮSOBENÝ NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO SUBDODAVATELŮ, (B) PODVOD NEBO ZKRESLENÁ TVRZENÍ S PODVODNÝMI ÚMYSLY ANI (C) ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍPADY, V NICHŽ ZÁKON NEPOVOLUJE VYLouČIT NEBO OMEZIT ODPOVĚDNOST.

Péče o zákazníky

Pokud váš výrobek BISSELL potřebuje servis nebo chcete podat reklamaci v souladu s naší omezenou dvouletou zárukou, můžete nás kontaktovat těmito způsoby:

Webové stránky:

www.BISSELL.com

Dotazy v rámci Evropy:

BISSELL International Trading Company BV
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nizozemsko

Navštivte web společnosti BISSELL: www.BISSELL.com

Když kontaktujete společnost BISSELL, připravte si číslo modelu čističe.

Sem si poznamenejte číslo modelu: _____ Sem si poznamenejte datum zakoupení: _____

POZNÁMKA: Uschovejte původní doklad o koupi. Ten umožňuje doložit datum zakoupení v případě záruční reklamace. Podrobnosti najdete v záruce.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan, USA
Všechna práva vyhrazena. Vytlačeno v Číně.
Číslo dílu 161-0476 07/16
Navštivte náš web: www.BISSELL.com