


Zastrihávač nosných a ušných chĺpkov  
Zastřihávač nosních a ušních chloupků  
Przycinarka włosów w nosie i uchu

# erava

## SC-10

SK  
CZ  
PL

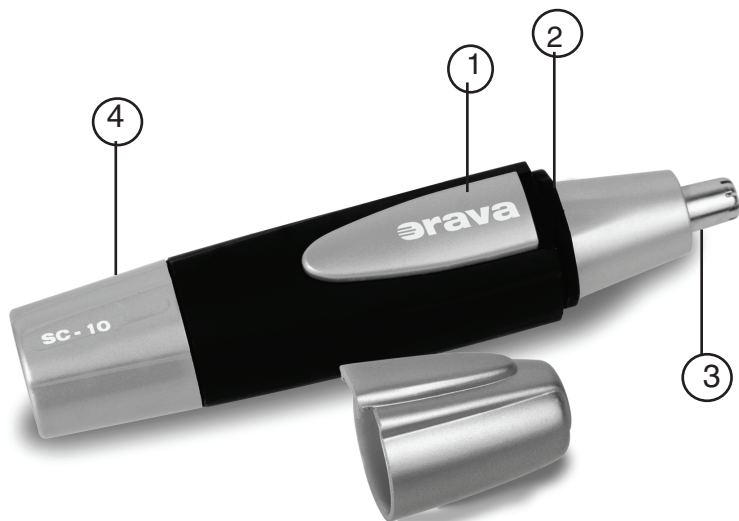

**1. Tlačidlo ON/OFF**

*Tlačítko ON/OFF*

*Przycisk ON/OFF*

**2. Svetlo**

*Světlo*

*Oświetlenie*

**3. Strihacia časť**

*Stříhací část*

*Część strzygąca*

**4. Púzdro pre batériu**

*Pouzdro pro baterii*

*Pojemnik na baterię*



Návod uschovajte pre ďalšie použitie/Návod uschovejte pro další použití.  
Instrukcję zachować do dalszego użycia

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

**Pred uvedením tohto zariadenie do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod na použitie!**

- Uschovajte tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný doklad a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné účely a nie pre profesionálne používanie.
- Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospeléj osoby!
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo do nich byť ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Zariadenie nepoužívajte vo sprche.
- Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.

## Použitie

Tento strojček rýchlo a bezpečne odstráni nechcené chĺpky v nose a ušiach. Vďaka otočnému rezaciemu systému a účelovému tvarovaniu je veľmi jednoducho použiteľný.

- Vložte tužkovú batériu (typ AA) a to tak, že spodnú oddeliteľnú časť (4) zariadenia otočíte doľava a zatiahnete smerom dolu.
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate alebo je batéria vybitá, vyberte ju, predĺžite tak životnosť prístroja.

- **Odstránenie chĺpkov:** Zariadenie zapnite(1) a zľahka vložte zakončenie strojčeka do nosa alebo uši.



- **Čistenie zariadenia:** Zariadenie vypnite(1). Oddel'te hornú časť zariadenia(3) otočením doprava. Túto časť ponorte do vody. Po umytí nechajte vyschnúť. Uistite sa, že je rezacie ostrie stále v správnej stredovej polohe. Potom prístroj zložte otočením doľava.

