

GRUNDIG

ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ
ZASTRIHÁVAČ VLASOV A BRADY

MC 8840

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU



CZ

SK





BEZPEČNOST

Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Tento spotřebič je navržen pouze pro stříhání vlasů a vousů. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno.
- Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte spotřebič ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem s vodou; nepoužívejte jej ani mokřýma rukama.



- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud spotřebič, stříhací hlava nebo napájecí adaptér vykazují známky poškození.
- Spotřebič používejte pouze s dodanými částmi a napájecím adaptérem.
- Upozornění! Spotřebič a napájecí adaptér udržujte vždy suchý.

BEZPEČNOST

- Když spotřebič nabíjíte, v žádném případě nesmí přijít do styku s vodou ani jinou kapalinou.
- Neponořujte spotřebič do vody.
- Po nabití vždy odpojte kabel od konektoru a odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky.
- Nepouštějte spotřebič na zem.
- Nabíjecí adaptér a napájecí kabel nesmí být v případě poškození opraven. Dbejte na to, abyste nabíjecí adaptér zlikvidovali v souladu s environmentálními směrnici.
- Novou nabíječku můžete získat od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska.
- Nikdy neumísťujte spotřebič, příslušenství nebo napájecí adaptér na horké povrchy nebo do jejich blízkosti.
- Zkontrolujte, zda údaj napětí na typovém štítku odpovídá místní síti.
- Spotřebič skladujte mimo dosahu dětí.
- Před čištěním nebo uživatelskou údržbou spotřebič vždy nejdříve odpojte od napájení.

BEZPEČNOST

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití spotřebiče a budou seznámeny se souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Spotřebič za žádných okolností nikdy neotvírejte. Na škody způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.

STRUČNÝ PŘEHLED

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si koupili náš profesionální zastříhovač vlasů a brady MC 8840.

Pozorně si přečtěte následující pokyny pro uživatele, abyste si zajistili spokojenost s kvalitním výrobkem GRUNDIG mnoho následujících let.

Zodpovědný, dlouhodobě udržitelný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na sociální pracovní podmínky s uspokojivými mzdami, na efektivní využívání surových materiálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok – a na dostupnost veškerého příslušenství po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

Ovládací prvky

Viz obrázek na straně 3.

- A** Nastavitelný hřeben (6 stupňů)
- B** Nastavitelná stříhací hlava (0,5, 1,2, 1,9, 2,5 mm)
- C** Tlačítko nastavení čepele
- D** Zajištění tlačítka nastavení čepele
- E** Tlačítko zapnutí/vypnutí
- F** Tělo spotřebiče
- G** LCD displej

Příslušenství



Síťový adaptér
Nabíjecí konektor
Čisticí kartáček
Olej

NAPÁJENÍ


Provoz se síťovým adaptérem

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku napájecího adaptéru odpovídá vaší místní síti.

Jediným způsobem odpojení spotřebiče od napájení, je odpojení síťového adaptéru.

- 1 Připojte nabíjecí zástrčku  ke konektoru spotřebiče a síťový adaptér  k elektrické zásuvce.

Poznámka

- Drážka na nabíjecí zástrčce  se musí shodovat se zářezem z konektoru spotřebiče.
 - Když se spotřebič nabíjí, zobrazí se symbol zobrazení kapacity nabíjení/vybíjení a začne blikat, červený symbol zástrčky bude zobrazen nepřetržitě;



- Když je spotřebič zcela nabitý, symbol kapacity nabíjení/vybíjení bude zobrazen nepřetržitě.



- 2 Když spotřebič dosáhne nízké kapacity baterie během provozu, začne blikat červený symbol zástrčky a červený symbol kapacity nabíjení/vybíjení. Je čas nabít spotřebič.



NAPÁJANIE

Poznámka

- Spotřebič vybijte normálním používáním. Potom ho nabijte na úplnou kapacitu. Maximální kapacita baterie se dosáhne až po několika cyklech nabíjení/vybíjení.
- Při nabíjení spotřebiče ho lze použít ke stříhání.
- Adaptér **[H]** a spotřebič **[F]** se může v průběhu nabíjení ohřát; jde o normální jev

Upozornění

- Nepoužívejte spotřebič připojený k síťovému adaptéru **[H]** delší dobu, protože může dojít ke spálení adaptéru.
- 3 Pokud ho nebudete používat, odpojte adaptér **[H]** od elektrické zásuvky.

Upozornění

- Pokud jste v koupelně nebo vedle přípojky vody, používejte spotřebič jen v režimu s baterií, nikdy ne s napájením ze sítě.

PŘÍPRAVA

Poznámka

- Délka stříhu bez systému hřebenů je 1,5 mm.
- Stříhání bez hřebene je ideální pro vzhled strniště.
- Šířka stříhací hlavy je 40 mm.

Nastavení délky stříhání

Můžete si vybrat mezi 6 vyměnitelnými hřebeny **A** a 6 délkami stříhu:

Hřeben 4 - 6 mm	4 - 6 mm délka vlasů
Hřeben 7 - 9 mm	7 - 9 mm délka vlasů
Hřeben 10 - 12 mm	10 - 12 mm délka vlasů
Hřeben 16 - 18 mm	16 - 18 mm délka vlasů
Hřeben 22 - 24 mm	22 - 24 mm délka vlasů
Hřeben 28 - 30 mm	28 - 30 mm délka vlasů

- 1 Posuňte nastavitelný hřeben **A** po stříhací hlavě **B**. Ujistěte se, zda jsou žlábký v nastavitelných hřebenech dobře zapadlé do drážek na bocích spotřebiče.
- 2 Nastavte délku stříhání stisknutím západky hřebene dopředu nebo dozadu do požadované polohy. Ujistěte se, zda je nastavitelný hřeben zaklapnutý na svém místě.
- 3 Po použití sundejte nastavitelný hřeben **A** ze spotřebiče.

POUŽITÍ

Zastříhování vlasů

Zajistěte, aby byly vlasy čisté a zcela suché.

Osobě, kterou budete stříhat, umístěte kolem krku a ramen ručník. Zajistěte, aby osoba seděla tak, že budete mít její hlavu zhruba v úrovni očí.

Před stříháním učešte vlasy tak, aby padaly přirozeně a vy jste mohli vidět směr jejich růstu.

- 1 Nastavte délku pro stříhání podle části „Příprava“.
- 2 Stiskněte spínač Zap./Vyp. **[E]** a zapněte spotřebič.
- 3 Umístěte stříhací hlavu **[B]** na vlasy osoby.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **[B]** proti směru růstu vlasů. Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte pouze mírný tlak.
- 5 Po použití, vypněte spotřebič spínačem Zap./Vyp. **[E]**.

Užitečné tipy

- Postupujte vždy proti přirozenému směru vlasů.
- Při stříhání dělejte přestávky v pravidelných intervalech. Vždy můžete něco opravit, ale ne tehdy, pokud již byly vlasy odstřiženy.

- Při prvním použití stříhejte jen malé množství vlasů. To je jediný způsob, než si zvyknete na různé polohy.
- Vlasy stále pročesávejte. Hledejte jen velmi dlouhé vlasy a vyčesávejte odstřížky.

Zastříhávání vousů

- 1 Nastavte délku pro zastříhávání podle části „Příprava“.
- 2 Stiskněte spínač Zap./Vyp. **[E]** a zapněte spotřebič.
- 3 Umístěte stříhací hlavu **[B]** na vousy.
- 4 Pohybuje stříhací hlavou **[B]** proti směru růstu vousů. Při stříhání pomalými jemnými pohyby aplikujte pouze mírný tlak.
- 5 Po použití, vypněte spotřebič spínačem Zap./Vyp. **[E]**.

Poznámky

- Pokud se spotřebič při používání zablokuje hustými chloupky, vypněte ho. Pokud ho napájíte ze sítě, odpojte jej ze zásuvky. Sejměte nastavitelný hřeben **[A]** a vyčistěte stříhací hlavu **[B]** dodaným kartáčkem **[J]**. Vyčistěte spotřebič podle popisu v části „Čištění a údržba“.

POUŽITIE

- Na zastříhávání kontury sundejte nastavitelný hřeben **A**. Použijte spotřebič bez hřebenů (následně v závislosti na nastavení, je délka zastříhování 0,5, 1,2, 1,9 nebo 2,5 mm).


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Všeobecné informace


Spotřebič je třeba pravidelně čistit, abyste mohli trvale využívat jeho špičkový výkon a optimální výsledky.

Čištění

- 1 Stiskněte spínač Zap./Vyp. **E** abyste spotřebič vypnuli a odpojte napájecí adaptér ze zásuvky, pokud jej napájíte ze sítě.
- 2 Sejměte nastavitelný hřeben **A** ze spotřebiče. Vyčistěte stříhací hlavu **B** přiloženým čistícím kartáčkem **J**.
- 3 Sejměte stříhací hlavu **B** vytištěním stříhacích lišt směrem ven. Vyčistěte stříhací hlavu **B** a dutinu ve spotřebiči přiloženým čistícím kartáčkem. **J**.

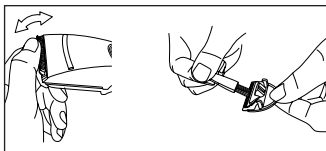


- 4 Vložte stříhací hlavu **B** do dutiny, přičemž nejdříve umístěte čelist a stiskněte stříhací hlavu, dokud nezacvakne na místo.

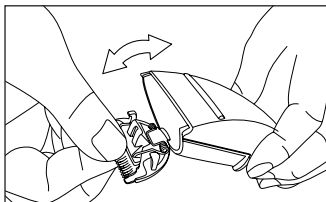

Poznámky

- Na čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny. Používejte pouze dodaný čistící kartáček.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Stříhací hlavu a dva nastavitelné hřebeny můžete opláchnout vodou, ale musíte je nejdříve sejmout ze spotřebiče.
- Po každém použití odstraňte všechny zbytky vlasů.
- Stříhací hlavu vašeho spotřebiče není běžně třeba olejovat. Pokud chcete udržet původní stav stříhací hlavy podle možnosti co nejdéle, vyplatí se olejovat ji v pravidelných intervalech (dodaným olejem ).

INFORMACE

Skladování

- Pokud neplánujete dlouhodobější používání spotřebiče, uložte ho pečlivě.
- Ujistěte se, zda je spotřebič vypnutý a zcela suchý.
- Spotřebič uskladněte na chladném a suchém místě.
- Zajistěte, aby byl spotřebič skladován mimo dosah dětí.

Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem klasifikace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních částí a materiálů, které lze recyklovat a používat opakovaně. Nevyhazujte výrobek s běžným komunálním odpadem na konci jeho životnosti. Odnešte ho na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Shoda se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené ve směrnici.

INFORMACE

Informace o obalech



Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných

materiálů v souladu s národní legislativou. Obalové materiály nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na příslušné sběrné místo specifikované místní správou.

Baterie: Nikl-metal hydridové Ni-MH



Právo na změnu designu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Technické údaje



Vstup:

100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup: 3,8 V DC 1300 mA

Provozní teplota:

+5 °C - +40 °C

Skladovací teplota:

0 °C - +40 °C

Třída elektrické izolace: II







BEZPEČNOSŤ

Počas používania prístroja dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
- Tento spotrebič je navrhnutý len na strihanie vlasov a brady. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte spotrebič vo vani, sprche alebo nad umývadlom s vodou; nepoužívajte ho ani mokrymi rukami.



- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak spotrebič, strihacia hlava alebo napájací adaptér vykazujú známky poškodenia.
- Spotrebič používajte len s dodanými časťami a napájacím adaptérom.
- Upozornenie! Spotrebič a napájací adaptér udržiavajte vždy suchý.

BEZPEČNOSŤ

- Keď spotrebič nabíjate, v žiadnom prípade nesmie prísť do styku s vodou ani inou kvapalinou.
- Neponárajte spotrebič do vody.
- Po nabití vždy odpojte kábel od konektora a odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky.
- Nepúšťajte spotrebič na zem.
- Nabíjací adaptér a napájací kábel nesmie byť v prípade poškodenia opravený. Dbajte na to, aby ste nabíjací adaptér zlikvidovali v súlade s environmentálnymi smernicami.
- Novú nabíjačku môžete získať od výrobcu alebo autorizovaného servisného strediska.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič, príslušenstvo alebo napájací adaptér na horúce povrchy alebo do ich blízkosti.
- Skontrolujte, či údaj napätia na typovom štítku zodpovedá miestnej sieti.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
- Pred čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy najskôr odpojte od napájania.

BEZPEČNOSŤ

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatku skúseností a znalostí v prípade, že majú dozor alebo sú inštruovaní ohľadom bezpečného použitia spotrebiča a budú oboznámení so súvisiacim nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu dospeljej osoby.

- Spotrebič za žiadnych okolností nikdy neotvárajte. Na škody spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka.

STRUČNÝ PREHĽAD

Vážení zákazníci,

sme radi, že ste si zakúpili náš profesionálny zastrihávač vlasov a brady MC 8840.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny pre používateľa, aby ste si zaistili spokojnosť s kvalitným výrobkom GRUNDIG mnoho nasledujúcich rokov.

Zodpovedný, dlhodobý udržateľný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na sociálne pracovné podmienky s uspokojivými mzdami, na efektívne využívanie surových materiálov s priebežnou redukciou množstva ton plastových odpadov každý rok – a na dostupnosť všetkého príslušenstva počas najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo správneho dôvodu. Grundig.

Ovládacie prvky

Viď obrázok na strane 3.

- A** Nastaviteľný hrebeň (6 stupňov)
- B** Nastaviteľná strihacia hlava (0,5, 1,2, 1,9, 2,5 mm)
- C** Tlačidlo nastavenia čepele
- D** Zaistenie tlačidla nastavenia čepele
- E** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- F** Telo spotrebiča
- G** LCD displej

Príslušenstvo



Sieťový adaptér
Nabíjací konektor
Čistiaca kefka
Olej

NAPÁJANIE


Prevádzka so sieťovým adaptérom

Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedá vašej miestnej sieti.

Jediným spôsobom odpojenia spotrebiča od napájania, je odpojenie sieťového adaptéra.

- 1 Pripojte nabíjaciú zástrčku  ku konektoru spotrebiča a sieťový adaptér  k elektrickej zásuvke.

Poznámka

- Drážka na nabíjacej zástrčke  sa musí zhodovať so zárezom z konektore spotrebiča.
 - Keď sa spotrebič nabíja, zobrazí sa symbol zobrazenia kapacity nabíjania/vybíjania a začne blikať, červený symbol zástrčky bude zobrazený nepretržite;



- Keď je spotrebič úplne nabitý, symbol kapacity nabíjania/vybíjania bude zobrazený nepretržite.



- 2 Keď spotrebič dosiahne nízku kapacitu batérie v priebehu prevádzky, začne blikať červený symbol zástrčky a červený symbol kapacity nabíjania/vybíjania. Je čas nabiť spotrebič.



NAPÁJANIE

Poznámka

- Spotrebič vybíjajte normálnym používaním. Potom ho nabite na úplnú kapacitu. Maximálna kapacita batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch nabíjania/vybíjania.
- Pri nabíjaní spotrebiča ho je možné použiť na strihanie.
- Adaptér **[H]** a spotrebič **[F]** sa môže v priebehu nabíjania zohriať; ide o normálny jav.

Upozornenie

- Nepoužívajte spotrebič pripojený k sieťovému adaptéru **[H]** dlhší čas, pretože môže dôjsť k spáleniu adaptéra.
- 3 Ak ho nebudete používať, odpojte adaptér **[H]** od elektrickej zásuvky.

Upozornenie

- Ak ste v kúpeľni alebo vedľa prípojky vody, používajte spotrebič len v režime s batériou, nikdy nie s napájaním zo siete.

PRÍPRAVA

Poznámka

- Dĺžka strihu bez systému hrebeňov je 1,5 mm.
- Strihanie bez hrebeňa je ideálne pre vzhľad strniska.
- Šírka strihacej hlavy je 40 mm.

Nastavenie dĺžky strihania

Môžete si vybrať medzi 6 vymeniteľnými hrebeňmi **A** a 6 dĺžkami strihu:

Hrebeň 4 - 6 mm	4 - 6 mm dĺžka vlasov
Hrebeň 7 - 9 mm	7 - 9 mm dĺžka vlasov
Hrebeň 10 - 12 mm	10 - 12 mm dĺžka vlasov
Hrebeň 16 - 18 mm	16 - 18 mm dĺžka vlasov
Hrebeň 22 - 24 mm	22 - 24 mm dĺžka vlasov
Hrebeň 28 - 30 mm	28 - 30 mm dĺžka vlasov

- 1 Posuňte nastaviteľný hrebeň **A** po strihacej hlave **B**. Uistite sa, či sú žliabky v nastaviteľných hrebeňoch dobre zapadnuté do drážok na bokoch spotrebiča.
- 2 Nastavte dĺžku strihania stlačením západky hrebeňa dopredu alebo dozadu do požadovanej polohy. Uistite sa, či je nastaviteľný hrebeň zacvaknutý na svojom mieste.
- 3 Po použití zložte nastaviteľný hrebeň **A** zo spotrebiča.

POUŽITIE

Zastrihávanie vlasov

Zaistite, aby boli vlasy čisté a úplne suché.

Osobe, ktorú budete strihať, umiestnite okolo krku a pliec ručník. Zaistite, aby osoba sedela tak, že budete mať jej hlavu zhruba v úrovni očí.

Pred strihaním učešte vlasy tak, aby padali prirodzene a vy ste mohli vidieť smer ich rastu.

- 1 Nastavte dĺžku pre strihanie podľa časti „Príprava“.
- 2 Stlačte spínač Zap./Vyp. **E** a zapnite spotrebič.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **B** na vlasy osoby.
- 4 Pohybnite strihacou hlavou **B** proti smeru rastu vlasov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite spotrebič spínačom Zap./Vyp. **E**.

Užitočné tipy

- Postupujte vždy proti prirodzenému smeru vlasov.
- Pri strihaní robte prestávky v pravidelných intervaloch. Vždy môžete niečo opraviť, ale nie vtedy, ak už boli vlasy odstrihnuté.

- Pri prvom použití strihajte len malé množstvo vlasov. To je jediný spôsob, ako si zvyknete na rôzne polohy.
- Vlasy stále prečesávajte. Hľadajte len veľmi dlhé vlasy a vyčesávajte odstrižky.

Zastrihávanie brady

- 1 Nastavte dĺžku pre zastrihávanie podľa časti „Príprava“.
- 2 Stlačte spínač Zap./Vyp. **E** a zapnite spotrebič.
- 3 Umiestnite strihaciu hlavu **B** na bradu.
- 4 Pohybnite strihacou hlavou **B** proti smeru rastu chĺpkov. Pri strihaní pomalými jemnými pohybmi aplikujte len mierny tlak.
- 5 Po použití, vypnite spotrebič spínačom Zap./Vyp. **E**.

Poznámky

- Ak sa spotrebič pri používaní zablokuje hustými chĺpkami, vypnite ho. Ak ho napájate zo siete, odpojte ho zo zásuvky. Zložte nastaviteľný hrebeň **A** a vyčistite strihaciu hlavu **B** dodanou kefkou **J**. Spotrebič vyčistite podľa popisu v časti „Čistenie a údržba“.

POUŽITIE

- Na zastrihávanie kontúry zložte nastaviteľný hrebeň **A**. Použite spotrebič bez hrebeňov (následne v závislosti od nastavenie, je dĺžka zastrihávania 0,5, 1,2, 1,9 alebo 2,5 mm).


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecné informácie


Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť, aby ste mohli trvalo využívať jeho špičkový výkon a optimálne výsledky.

Čistenie

- 1 Stlačte spínač Zap./Vyp. **E** aby ste spotrebič vypli a odpojte napájací adaptér zo zásuvky, ak ho napájate zo siete.
- 2 Zložte nastaviteľný hrebeň **A** zo spotrebiča. Vyčistite strihaciu hlavu **B** dodanou čistiacou kefkou **J**.
- 3 Zložte strihaciu hlavu **B** vytlačením strihacích líšt smerom von. Vyčistite strihaciu hlavu **B** a dutinu v spotrebiči dodanou čistiacou kefkou **J**.

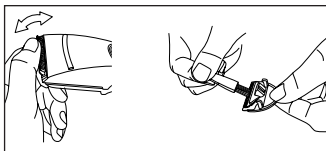


- 4 Vložte strihaciu hlavu **B** do dutiny, pričom najskôr umiestnite čeľusť a stlačte strihaciu hlavu, pokiaľ nezacvakne na miesto.

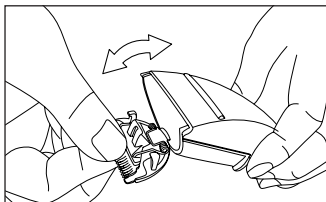

Poznámky

- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte vodu alebo iné tekutiny. Používajte len dodanú čistiacu kefku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Strihaciu hlavu a nastaviteľné hrebene môžete opláchnuť vodou, ale musíte ich najskôr zložiť zo spotrebiča.
- Po každom použití odstráňte všetky zvyšky vlasov.
- Strihaciu hlavu vášho spotrebiča nie je bežne potrebné olejovať. Ak chcete udržať pôvodný stav strihacej hlavy podľa možností čo najdlhšie, oplatí sa olejovať ju v pravidelných intervaloch (dodaným olejom ).

INFORMÁCIE

Skladovanie

- Ak neplánujete dlhodobejšie používanie spotrebiča, uložte ho starostlivo.
- Uistite sa, či je spotrebič vypnutý a úplne suchý.
- Spotrebič uskladnite na chladnom a suchom mieste.
- Zaisťte, aby bol spotrebič uskladnený mimo dosahu detí.

Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ).

Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných častí a materiálov, ktoré je možné recyklovať a používať opakovane. Nevyhadzujte výrobok s bežným komunálnym odpadom na konci jeho životnosti. Odneste ho na zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Na miestnom úrade sa dozviete informácie o najbližšom zbernom mieste.

Zhoda so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

INFORMÁCIE

Informácie o obaloch



Obalové materiály tohto spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s

národnou legislatívou. Obalové materiály nelikvidujte spoločne s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesto špecifikované miestnou správou.

Batérie: Nikel-metal hydridové
Ni-MH



Právo na zmenu dizajnu a technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje



Vstup:

100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Výstup: 3,8 V DC 1300 mA

Prevádzková teplota:

+5 °C - +40 °C

Skladovacia teplota:

0 °C - +40 °C

Trieda elektrickej izolácie: II



GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com
18/25