

PROFESIONÁLNÍ  
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ  
PROFESIONÁLNY  
ZASTRIHÁVAČ VLASOV

MC 9542




NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA OBSLUHU




FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



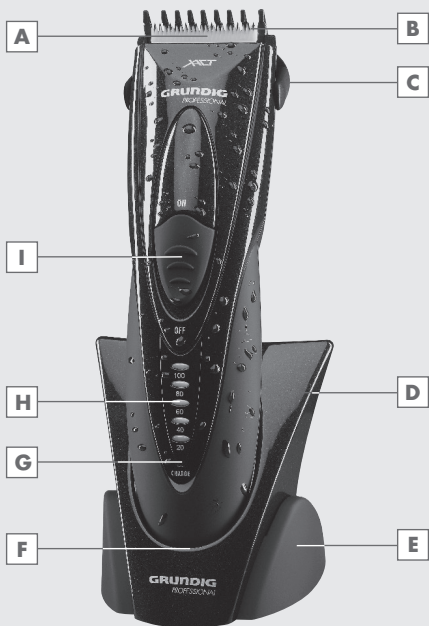

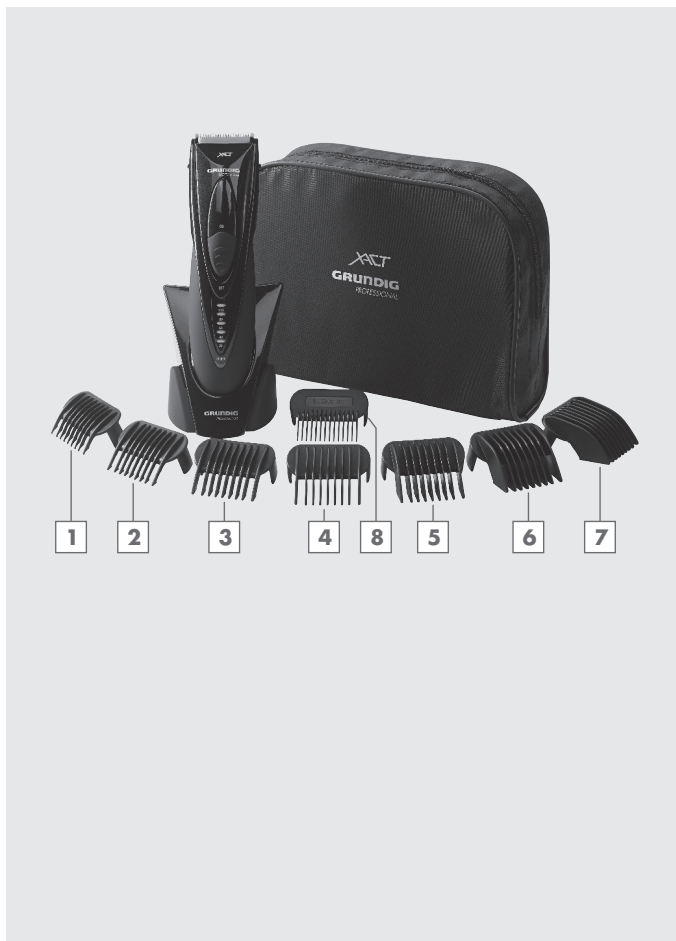

## BEZPEČNOST

---

Při používání přístroje dodržujte následující pokyny:

- Dodržujte pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze a návod k obsluze pečlivě uschovejte, tím zabráníte vzniku škod a rizik vyplývajících z nesprávného použití.
- Přístroj s připojeným síťovým adaptérem nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše, nad umyvadlem s vodou nebo s mokřýma rukama.



- Během nabíjení přístroje nebo při jeho použití s připojeným síťovým adaptérem nesmí v žádném případě dojít k jeho kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Již pouhá blízkost vody představuje v takovémto případě riziko.
- Po nabití vždy odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Pozor! Uchovávejte síťový adaptér vždy v suchu.
- Nenabíjejte přístroj v koupelně.
- Přístroj nesmíte používat, pokud je síťový adaptér připojený k elektrické síti.

## BEZPEČNOST

---

- Dbejte, aby byly součástí příslušenství vždy upevněny tak, aby nemohly padnout do vody.
- Přístroj nesmíte zcela ponořit do vody.
- Přístroj smí přijít do kontaktu s vodou pouze po odpojení síťového adaptéru a po jeho úplném odpojení od síťové zásuvky.
- Chraňte přístroj před pádem.
- Chraňte přístroj před dětmi.
- Přístroj nesmíte v žádném případě otevřít. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatku zkušeností a znalostí v případě, že mají dozor nebo jsou instruovány ohledně bezpečného použití zařízení a budou obeznámeny se souvisejícími nebezpečími. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.

# STRUČNÝ PŘEHLED

---

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si koupili náš profesionální zastříhovač vlasů MC 9542.

Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli následující informace o tomto přístroji. Jejich dodržováním uchováte váš nový kvalitní výrobek od firmy Grundig po dlouhá léta v dobrém stavu!

## Zodpovědný, dlouhodobě udržitelný přístup!



GRUNDIG se zaměřuje na sociální pracovní podmínky s uspokojivými mzdami, na efektivní využívání surových materiálů s průběžnou redukcí mnoha tun plastových odpadů každý rok – a na dostupnost veškerého příslušenství po dobu nejméně 5 let.

Pro budoucnost, kdy stojí za to žít. Ze správného důvodu. Grundig.

## Ovládací prvky

Viz informace na obrázku na straně 3 a 4.

- A** Keramické ostří zastříhovacího nástavce
- B** Ocelové ostří zastříhovacího nástavce
- C** Boční čepy k nasazení hřebenových nástavců
- D** Nabíječka
- E** Zdířka pro připojení přívodního kabelu síťového adaptéru (zadní strana nabíječky)
- F** Zdířka k připojení kabelu síťového adaptéru nebo k napojení na nabíječku
- G** Červený ukazatel stavu baterií. Pokud jsou baterie vybité, bliká
- H** Zelené ukazatele stavu baterií (kapacita baterií 20 až 100 %)
- I** Spínač k zapnutí a vypnutí přístroje

# STRUČNÝ PŘEHLED

---

## Příslušenství

- 1 Sedm hřebenových nástavců pro různé délky
- 7 zastřížení (2 až 20 mm)
- 8 Nástavec k prostříhání vlasů
  - Síťový adaptér
  - Hřeben
  - Čistící kartáček
  - Olej
  - Obal přístroje



# NAPÁJENÍ PROUDEM

---

## Použití s dobíjecími bateriemi

Při použití přístroje s instalovanou nikl-metal hydridovou baterií (NiMH) používejte jako nabíječku síťový adaptér, který je součástí dodávky.

- 1 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky **F** a zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.
  - Kontrolka **G** svítí červeně.
  - Zelené ukazatele stavu informují o postupu nabíjení. Dokud není dosaženo příslušné kapacity (20, 40, 60, 80 a 100 %) jednotlivé ukazatele blikají, po dosažení kapacity svítí.
  - Jakmile je nabíjení dokončeno, svítí všechny ukazatele stavu zeleně.

## Upozornění

- Před prvním použitím nebo pokud baterie nebudete delší dobu používat, nechte přístroj nejprve zcela nabít (24 hodin).
- Doba nabíjení po prvním nabití baterie trvá po vypnutí přístroje cca 12 hodin. Pokud přístroj během nabíjení zapnete, nabíjení bude ukončeno.
- Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí 5 °C až 40 °C.

- Nabíjený přístroj je schopen provozu po dobu cca. 45 minut. Nedoporučujeme nabíjení baterií po každém použití a především, pokud nebyl přístroj používán déle než 45 minut. Nabíjejte baterie příležitostně až po jejich úplném vybití. Tím zvyšujete jejich životnost. Vyvarujte se každodenního nabíjení.
- Zelené ukazatele stavu informují o aktuální kapacitě baterie. Pokud je kapacita baterie např. 40 %, svítí zelené ukazatele 20 a 40. Pokud jsou baterie zcela vybité, bliká červený ukazatel stavu.

## Nabíjení pomocí nabíječky

- 1 Zapojte do zdířky **F** přístroje konektor nabíječky.
- 2 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky nabíječky.
- 3 Připojte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.

## Pozor

- Přístroj a nabíječka musí být před nabíjením zcela suché.

# NAPÁJENÍ PROUDEM

---

## Použití síťového napájení (se síťovým adaptérem)

Zkontrolujte, zda se síťové napětí uvedené na typovém štítku síťového adaptéru shoduje s místním síťovým napětím. Síťový adaptér je od sítě odpojen až vytažením síťové zástrčky.

- 1 Připojte kabel síťového adaptéru do zdířky **F**.
- 2 Připojte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky.
  - Instalované baterie budou odpojeny.

### Pozor

- V koupelně nebo v blízkosti umyvadel a vody smíte přístroj používat pouze v režimu napájení z baterie, nikdy ne v režimu napájení ze sítě.

# POUŽITÍ

## Zvláštnosti výrobku


Přístroj je vybaven zastříhovacím nástavcem z keramiky a oceli (A) a (B).

Výrobek zaručuje mimořádně precizní zastřížení vlasů a nevyžaduje údržbu.


Zastříhovač vlasů je určen k zastříhování suchých nebo mokrých vlasů.

## Stříhání vlasů

- 1 Nasadíte hřebenový nástavec 1 až 7 pro příslušnou délkou stříhu (viz tabulka na straně 7).

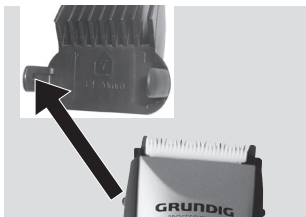

- 2 Nasazení nástavce provedete pomocí bočních spon hřebenového nástavce a jejich zajištěním za výstupky vlevo a vpravo na přístroji. Nejprve nasuňte levou sponu přes levý výstupek, potom pravou sponu přes pravý výstupek. Přitom dbejte, aby první zafixovaná pojistka nesklouzla z výstupku.

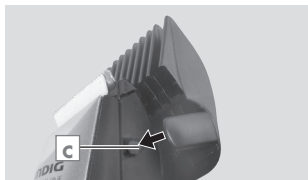

- 3 Položte kolem krku a ramen stříhanou osobu ručník. Posadte stříhanou osobu tak, aby její hlava byla přibližně ve výši vašich očí. Před zastřížením vlasy učešte tak, aby volně spadaly a aby byl znát přirozený směr růstu.
- 4 Přístroj zapněte spínačem I a začnete stříhat vlasy.
- 5 Po ukončení práce přístroj opět vypněte spínačem I.
- 6 Sundejte hřebenový nástavec.

# POUŽITÍ

## Hřebenové nástavce a délka střihu

Nástavec #1	2 mm
Nástavec #2	3 mm
Nástavec #3	6 mm
Nástavec #4	9 mm
Nástavec #5	12 mm
Nástavec #6	16 mm
Nástavec #7	20 mm
Nástavec #8*	

\* slouží k prostříhání vlasů.

### Upozornění

- Uvedená délka střihu znamená délku vlasů po zastřížení. Všechny zde uvedené rozměry jsou přibližné.
- Při použití tohoto výrobku bez hřebenového nástavce dosáhnete délky zastřížení 1,5 mm.

### Pozor

- Bez síťového adaptéru můžete nabitý přístroj použít i na střihání mokrých vlasů v koupelně. Nikdy nemáčejte přístroj ve vodě. Nabíječka, síťový adaptér a kabel nesmí nikdy přijít do styku s vodou.

## Užitečné informace

- Držte přístroj volně a pohodlně.
- Stříhejte vždy proti přirozenému růstu vlasů.
- Stříhání přerušujte v krátkých vzdálenostech. Střih můžete později upravit, odstřižené vlasy již ovšem nenahradíte.
- Při prvním použití začněte stříhat vlasy delší. Jen tak si zvyknete na možnosti nastavení délky střihu.
- Hřebenovým nástavcem nepohybujte ve vlasech násilím. Nechejte se jím vést.
- Vlasy opakovaně česejte. Přitom zkontrolujte, kde jsou vlasy ještě příliš dlouhé a odstraňte ostříhané vlasy.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

---

## Čištění a údržba

- 1 Vypněte přístroj a případně vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- 2 Sundejte hřebenový nástavec.
- 3 Očistěte kryt, zastříhovací a hřebenový nástavec měkkým vodou navlhčeným hadříkem nebo přiloženým kartáčkem.

### Pozor

- Zastříhovací nástavec a přístroj můžete omýt i pod tekoucí vodou. Nikdy však do vody nemáčejte celý přístroj.
- 4 Před dalším použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti pečlivě vysušeny měkkým hadříkem.
  - 5 Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
  - 6 Opět nasadte hřebenový nástavec.

### Upozornění

- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů.
- Za běžných okolností nemusíte zastříhovací nástavec olejovat. Pokud chcete delší dobu zachovat dobrý stav zastříhovacích nástavců, vyplatí se nástavec v pravidelných časových intervalech ošetřit olejem.

## Skladování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pečlivě jej uschovejte.

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zcela suchý.
- 2 Uschovejte součásti do originálního obalu a uložte je na suchém a chladném místě.
- 3 Uschovejte přístroj mimo dosah dětí.

# INFORMACE

## Upozornění pro ochranu životního prostředí

Tento výrobek byl vyroben z kvalitních dílů a materiálů, které lze použít opakovaně a recyklovat.

Zařízení využívá mokrou & suchou technologii, která chrání vnitřní elektrické části a baterie před tekutinami.

Proto nevyjímejte baterie, toto provede na konci životnosti přístroje náš recyklační spolupracovník.



Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je vyznačeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití i na obalu.

Na místním úřadě se dozvíte informace o nejbližším sběrném místě.

Pomáhejte ochraně životního prostředí pomocí recyklace použitých výrobků.

## Záruka

Záruka se nevztahuje na zastříhávač nástavec a na drobné vady, které snižují hodnotu nebo použitelnost přístroje pouze zanedbatelnou měrou. Záruka propadá, pokud je přístroj poškozen, byl otevřen nebo pokud nebyl správně používán.

## Technické parametry



Tento výrobek odpovídá evropským směrnici 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

## Napájení

**Baterie:** Nikl-metal hydridové (NiMH)

## Sítový adaptér:

100 – 240 V<sub>~</sub>, 50/60 Hz , 190 mA 3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Technické změny a změny designu vyhrazeny!



Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)

72011 908 2400 14/09


AUS GUTEM GRUND


**GRUNDIG**







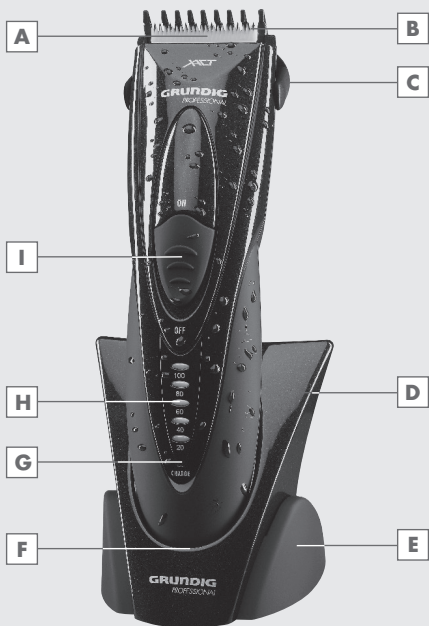

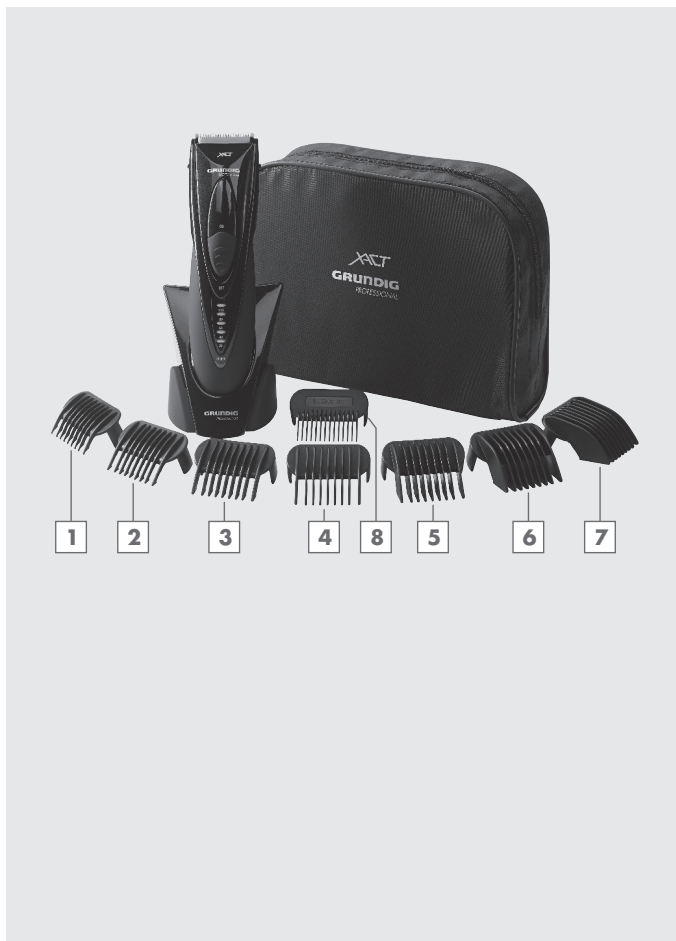

## BEZPEČNOSŤ

---

Počas používania prístroja dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Dodržiavajte pokyny, uvedené v tomto návode na obsluhu a návod na obsluhu dôkladne uschovajte, tým zabránite vzniku škôd a rizík vyplývajúcich z nesprávneho použitia.
- Prístroj s pripojeným sieťovým adaptérom nikdy nepoužívajte vo vani, sprche, nad umývadlom s vodou alebo s mokrými rukami.



- Počas nabíjania prístroja alebo pri jeho použití s pripojeným sieťovým adaptérom nesmie v žiadnom prípade dôjsť k jeho kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Už iba blízkosť vody predstavuje v takomto prípade riziko.
- Po nabití vždy odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.
- Pozor! Uchovávajte sieťový adaptér vždy v suchu.
- Nenabíjajte prístroj v kúpeľni.
- Prístroj nesmiete používať, pokiaľ je sieťový adaptér pripojený k elektrickej sieti.

## BEZPEČNOSŤ

---

- Dbajte, aby bolo súčasti príslušenstva vždy pripevnené tak, aby nemohli spadnúť do vody.
- Prístroj nesmiete úplne ponoriť do vody.
- Prístroj môže prísť do kontaktu s vodou len po odpojení sieťového adaptéra a po jeho úplnom odpojení od sieťovej zásuvky.
- Chráňte prístroj pred pádom.
- Chráňte prístroj pred deťmi.
- Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvoriť. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté neodbornými zásahmi.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatku skúseností a vedomostí v prípade, že majú dozor alebo sú poučené ohľadom bezpečného použitia prístroja a budú oboznámené so súvisiacimi nebezpečenstvami. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru dospelaj osoby.

# SKRÁTENÝ PREHĽAD

---

Vážení zákazníci,

sme radi, že ste si zakúpili náš profesionálny zastrihávač vlasov MC 9542.

Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce informácie o tomto prístroji. Ich dodržiavaním uchováte váš nový kvalitný výrobok od firmy Grundig počas niekoľkých rokov v dobrom stave!

## Zodpovedný, dlhodobý udržateľný prístup!



GRUNDIG sa zameriava na sociálne pracovné podmienky s uspokojivými mzdami, na efektívne využívanie surových materiálov s priebežnou redukciou množstva ton plastových odpadov každý rok – a na dostupnosť všetkého príslušenstva počas najmenej 5 rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo správneho dôvodu. Grundig.

## Ovládacie prvky

Viď informácie na obrázku na strane 3 a 4.

- A** Keramické ostrie zastrihávacieho nástavca
- B** Oceľové ostrie zastrihávacieho nástavca
- C** Bočné čapy pre nasadenie hrebeňových nástavcov
- D** Nabíjačka
- E** Zdierka na pripojenie prírodného kábla sieťového adaptéra (zadná strana nabíjačky)
- F** Zdierka na pripojenie kábla sieťového adaptéra alebo na pripojenie na nabíjačku
- G** Červený ukazovateľ stavu batérií. Pokiaľ sú batérie vybité, bliká
- H** Zelené ukazovatele stavu batérií (kapacita batérií 20 až 100 %)
- I** Spínač pre zapnutie a vypnutie prístroja

# SKRÁTENÝ PREHĽAD

---

## Príslušenstvo

- 1 Sedem hrebeňových nastavcov  
pre rôzne dĺžky
- 7 zastrihnutia (2 až 20 mm)
- 8 Nástavec na prestrihanie vlasov
  - Sieťový adaptér
  - Hrebeň
  - Čistiaca kefka
  - Olej
  - Obal prístroja



# NAPÁJANIE PRÚDOM

---

## Použitie s dobíjacími batériami

Pri použití prístroja s inštalovanou nikel-metal hydridovou batériou (NiMH) používajte ako nabíjačku sieťový adaptér, ktorý je súčasťou dodávky.

- 1 Pripojte kábel sieťového adaptéra do zdierky **F** a zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky.
  - Kontrolka **G** svieti na červeno.
  - Zelené ukazovatele stavu informujú o postupe nabíjania. Pokiaľ nie je dosiahnutá príslušná kapacita (20, 40, 60, 80 a 100 %) jednotlivé ukazovatele blikajú, po dosiahnutí kapacity svietia.
  - Hneď ako je nabíjanie dokončené, svietia všetky ukazovatele stavu na zeleno.

## Upozornenie

- Pred prvým použitím alebo pokiaľ batérie nebudete dlhšie používať, nechajte prístroj najskôr celkom nabiť (24 hodín).
- Čas nabíjania po prvom nabití batérie trvá po vypnutí prístroja približne 12 hodín. Pokiaľ prístroj počas nabíjania zapnete, nabíjanie bude ukončené.
- Okolité teplota sa musí pohybovať v rozmedzí od 5 °C do 40 °C.

- Nabitý prístroj je schopný prevádzky počas približne 45 minút. Neodporúčame nabíjanie batérií po každom použití a predovšetkým, pokiaľ nebol prístroj používaný dlhšie ako 45 minút. Nabíjajte batérie príležitostne až po ich úplnom vybití. Tým zvyšujete ich životnosť. Vyvarujte sa každodenného nabíjania.
- Zelené ukazovatele stavu informujú o aktuálnej kapacite batérie. Pokiaľ je kapacita batérie napr. 40 %, svietia zelené ukazovatele 20 a 40. Pokiaľ sú batérie celkom vybité, bliká červený ukazovateľ stavu.

## Nabíjanie pomocou nabíjačky

- 1 Zapojte do zdierky **F** prístroja konektor nabíjačky.
- 2 Pripojte kábel sieťového adaptéra do zdierky nabíjačky.
- 3 Pripojte zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky.

## Pozor

- Prístroj a nabíjačka musia byť pred nabíjaním celkom suché.

# NAPÁJANIE PRÚDOM

---

## Použitie sieťového napájania (so sieťovým adaptérom)

Skontrolujte, či sa sieťové napätie uvedené na typovom štítku sieťového adaptéra zhoduje s miestnym sieťovým napätím. Sieťový adaptér je od siete odpojený až vytiahnutím sieťovej zástrčky.

- 1 Pripojte kábel sieťového adaptéra do zdierky **F**.
- 2 Pripojte zástrčku sieťového adaptéra do zásuvky.
  - Inštalované batérie budú odpojené.

### Pozor

- V kúpeľni alebo v blízkosti umývadla a vody môžete prístroj používať iba v režime napájania z batérie, nikdy nie v režime napájania zo siete.

# POUŽITIE

## Zvláštnosti výrobku


Prístroj je vybavený zastrihovacím nástavcom z keramiky a ocele (A) a (B).

Výrobok zaručuje mimoriadne precízne zastrihávanie vlasov a nevyžaduje údržbu.


Zastrihávač vlasov je určený na zastrihávanie suchých alebo mokrých vlasov.

## Strihanie vlasov

- 1 Nasadte hrebeňový nástavec 1 až 7 pre príslušnú dĺžku strihu (viď tabuľka na strane 7).

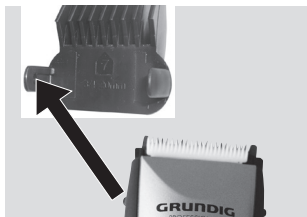

- 2 Nasadenie nástavca vykonáte pomocou bočných spon hrebeňového nástavca a ich zaistením za výstupky vľavo a vpravo na prístroji. Najskôr nasuňte ľavú sponu cez ľavý výstupok, potom pravú sponu cez pravý výstupok. Pritom dbajte, aby prvá zafixovaná poistka neskĺzla z výstupku.

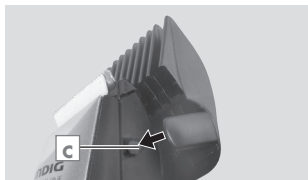

- 3 Položte okolo krku a ramien strihanej osoby uterák. Posadte strihanú osobu tak, aby jej hlava bola približne vo výške vašich očí. Pred zastrihávaním vlasy učešte tak, aby voľne padali a aby bolo poznať prirodzený smer rastu.
- 4 Prístroj zapnite spínačom 1 a začnite strihať vlasy.
- 5 Po ukončení práce prístroj opäť vypnite spínačom 1.
- 6 Odoberte hrebeňový nástavec.

# POUŽITIE

## Hrebeňové nástavce a dĺžka strihu

Nástavec #1	2 mm
Nástavec #2	3 mm
Nástavec #3	6 mm
Nástavec #4	9 mm
Nástavec #5	12 mm
Nástavec #6	16 mm
Nástavec #7	20 mm
Nástavec #8*	

\* slúži na prestrihanie vlasov.

### Upozornenie

- Uvedená dĺžka strihu znamená dĺžku vlasov po zastrihaní. Všetky tu uvedené rozmery sú približné.
- Pri použití tohto výrobku bez hrebeňového nástavca dosiahnete dĺžku zastrihnutia 1,5 mm.

### Pozor

- Bez sieťového adaptéra môžete nabitý prístroj použiť aj na strihanie mokrých vlasov v kúpeľni. Nikdy nenamáčajte prístroj do vody. Nabíjačka, sieťový adaptér a kábel nesmú nikdy prísť do styku s vodou.

## Užitočné informácie

- Držte prístroj voľne a pohodlne.
- Strihajte vždy proti prirodzenému rastu vlasov.
- Strihanie prerušujte v krátkych vzdialenostiach. Strih môžete neskôr upraviť, odstrihnuté vlasy už však nenahradíte.
- Pri prvom použití začnite strihať vlasy dlhšie. Len tak si zvyknete na možnosti nastavenia dĺžky strihu.
- Hrebeňovým nástavcom nepohybujte vo vlasoch násilím. Nechajte sa ním viesť.
- Vlasy opakovane prečesťte. Pritom skontrolujte, kde sú vlasy ešte veľmi dlhé a odstráňte ostrihané vlasy.

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

---

## Čistenie a údržba

- 1 Vypnite prístroj a prípadne vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- 2 Odoberte hrebeňový nástavec.
- 3 Vyčistite kryt, zastrihovací a hrebeňový nástavec mäkkou vodou navlhčenou handričkou alebo priloženou kefkou.

### Pozor

- Zastrihovací nástavec a prístroj môžete umyť aj pod tečúcou vodou. Nikdy však do vody nenamáčajte celý prístroj.
- 4 Pred ďalším použitím skontrolujte, či boli všetky súčasti dôkladne vysušené mäkkou handričkou.
  - 5 Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
  - 6 Opäť nasadte hrebeňový nástavec.

### Upozornenie

- Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov.
- Za bežných okolností nemusíte zastrihovací nástavec olejovať. Pokiaľ chcete dlhodobo zachovať dobrý stav zastrihovacích nástavcov, vyplatí sa nástavec v pravidelných časových intervaloch ošetriť olejom.

## Skladovanie

Pokiaľ nebudete prístroj dlhšie používať, správne ho uschovajte.

- 1 Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a celkom suchý.
- 2 Uschovajte súčasti do originálneho obalu a uložte ich na suchom a chladnom mieste.
- 3 Uschovajte prístroj mimo dosahu detí.

# INFORMÁCIE

## Upozornenia pre ochranu životného prostredia

Tento výrobok bol vyrobený z kvalitných dielov a materiálov, ktoré môžete použiť opakovane a recyklovať.

Zariadenie využíva mokrú a suchú technológiu, ktorá chráni vnútorné elektrické časti a batérie pred tekutinami.

Preto nevyberajte batérie, toto vykoná na konci životnosti prístroja náš recyklačný spolupracovník.



Nevyhadzujte výrobok s bežným domácim odpadom na konci jeho životnosti. Odneste ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Toto je vyznačené týmto symbolom na výrobku, v návode na obsluhu aj na obale.

Na miestnom úrade sa dozviete informácie o najbližšom zbernom mieste.

Pomáhajte ochraňovať životné prostredie pomocou recyklácie použitých výrobkov.

## Záruka

Záruka sa nevzťahuje na zastrihovací nástavec a na drobné chyby, ktoré znižujú hodnotu alebo použiteľnosť prístroja iba zanedbateľnou mierou. Záruka prepadá, pokiaľ je prístroj poškodený, bol otvorený alebo pokiaľ nebol správne používaný.

## Technické údaje



Tento výrobok zodpovedá európskym smerniciam 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.

## Napájanie

**Batérie:** Nikel-metal hydridové (NiMH)

## Sietový adaptér:

100 – 240 V<sub>U</sub>, 50/60 Hz , 190 mA 3,4 V DC 1000 mA



Ni-MH



Technické zmeny a zmeny dizajnu vyhradené!



Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)

72011 908 2400 14/09

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**