

KLARSTEIN NIEI³RTK
TEIN NIEI³RTK KLAR
KLARSTEIN NIEI³RTK
TEIN NIEI³RTK KLAR
KLARSTEIN NIEI³RTK
TEIN NIEI³RTK KLAR
KLARSTEIN NIEI³RTK

KLARSTEIN

Zmrzlinovač

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu.
Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Technické údaje 2
Prohlášení o shodě 2
Bezpečnostní pokyny 3
Popis produktu 4
Instalace a obsluha 6
Sestavení 7
Nastavení a rozšířené funkce 9
Pokyny k likvidaci 10

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10031508
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Kapacita	1.5 L
Spotřeba energie	150 W

Prohlášení o shodě**Výrobce:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín,
Německo.



**Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými**

směrnicemi:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Aby nedošlo k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, před instalací a používáním si pozorně přečtěte všechny pokyny.
- Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Přístroj připojte pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. Pokud si nejste jisti, zda vaše připojení splňuje požadavky, obraťte se na elektrikáře nebo na dodavatele elektrické energie.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaná specializovaná firma nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Přístroj nerozebírejte ani jej nenaklánejte pod úhlem větším než 45 stupňů.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dávejte pozor, aby se voda nedostala do kontaktu s kabelem, zástrčkou a ovládacím panelem. Nikdy neponořujte základnu zařízení, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Přístroj vždy odpojte před čištěním.
- Nechte okolo zařízení 8 cm volného prostoru pro volný pohyb vzduchu.
- Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, pecí nebo trub.
- Nemačkejte tlačítko napájení příliš často. Když zařízení vypnete, počkejte 5 minut před opětovným zapnutím. Takto zabráníte zkažení kompresoru.
- Abyste předešli zkratu, nekládejte kovové předměty přes větrací otvory.
- Při vyjímání zmrzliny nebouchejte na části zařízení ani na okraj bubny. V opačném případě může dojít k poškození bubny.
- Nezapínejte přístroj, dokud nejsou nainstalovány všechny součásti.
- Teplota složek by měla být 25 ± 5 ° C. Neumísťujte přísady do nádrže nebo chladničky. V opačném případě může být lopatka mixéru zablokována předtím, než je zmrzlina připravena.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění. Neodstraňujte lopatku mixéru, když je napájen zapnuté. Před odstraněním čepele vypněte zařízení.

- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nečistěte zařízení abrazivními čistícími prostředky nebo abrazivními houbami.
- Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě.

- Děti starší než 8 let a osoby s omezeným fyzickými schopnostmi mohou používat přístroj pouze tehdy, pokud byly důkladně obeznámeni s funkcemi a bezpečnostními opatřeními osobou, která je za ně odpovědná. Děti mohou čistit a zacházet s přístrojem pouze pod dohledem dospělých.
- Dávejte pozor, abyste neumožnily dětem hrát si se zařízením.
- Před čištěním, údržbou, montáží, demontáží nebo plněním zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj není určen pro komerční účely, ale pouze pro domácí použití a v podobném prostředí. Patří mezi ně kuchyně v zařízeních, farmách, hotelech, motelech a penzionech.
- Neuchovávejte v zařízení žádné výbušné materiály, jako například aerosolové plechovky s hořlavým plynem.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zablokovány a zařízení neinstalujte do skříněk a polic. Přístroj musí být volně stojící.
- Na zrychlení rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné předměty.
- Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
- Do zařízení na zmrzlinu neukládejte žádné elektrické zařízení.




UPOZORNĚNÍ

Riziko požáru. Pokud je okruh chladicí kapaliny poškozen, může dojít k jeho poškození. V tomto případě se vyhýbejte otevřenému ohni nebo jiskrám a pečlivě větrejte místnost, ve které je zařízení umístěno.

Tento spotřebič obsahuje chladivo isobutan (R600a), zemní plyn, který je přátelský k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozují ozónovou vrstvu a nezvyšují skleníkový efekt. Použití tohoto chladiče však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí médium kolem systému. Toto je nezbytné a nemá žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče. Během přepravy a nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího systému. Únik chladicí kapaliny může poškodit oči.

POPIS PRODUKTU

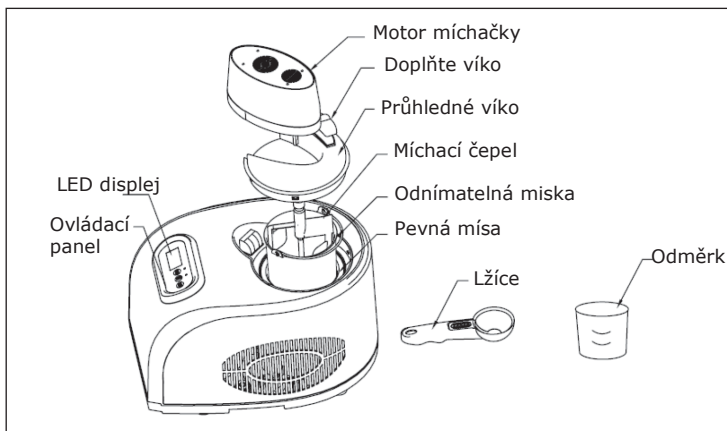

INSTALACE A OBSLUHA

Před použitím

Všechny části, které přicházejí do styku se zmrzlinou důkladně omyjte (včetně pevné misky, odnímatelné misky, lopatky mixéru, průhledného víka, náplně, odměrky a lžice).

Příprava ingrediencí receptů

Připravte ingredience tak, jak je uvedeno ve vašem receptu nebo v části recepty v návodu k obsluze. Vložte připravené ingredience do odnímatelné misky.

POZNÁMKA: Nemusíte předem ochladit misku v mrazničce, protože zařízení má kompresor, který chladí ingredience během výroby zmrzliny.

UPOZORNĚNÍ




Nebezpečí poranění. Před montáží přístroje vždy odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

- Před použitím, zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Vložte odnímatelnou misku do zařízení.
- Dále zasuňte lopatky do odnímatelné misky.
- Umístěte průhledné víčko na misku a ujistěte se, že je lopatka mixéru upevněna uprostřed víka.
- Umístěte kryt na průhledné víko.
- Upevněte motor na průhledný kryt a ujistěte se, že motor je pevně usazen v otvoru nad lopatkovým míchadlem.

Obsluha

Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Přístroj připojte pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení.

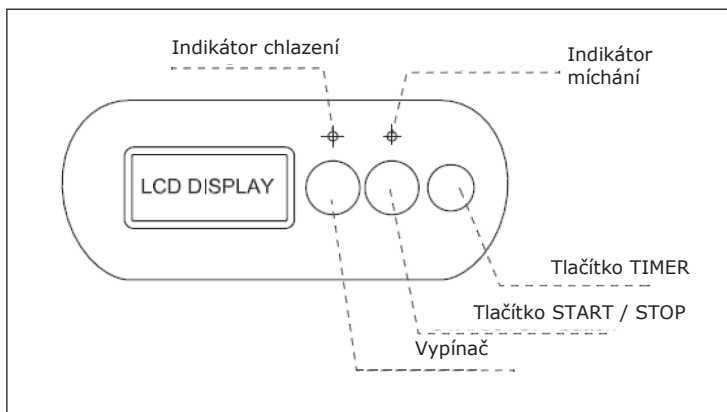

Tlačítko Funkce	
POWER	Vložte zástrčku do zásuvky. Stisknutím tlačítka POWER zapněte zařízení. Na displeji se zobrazí [60:00] a přednastavený čas je 60 minut.
TIMER	Časovač můžete nastavit v 10minutových intervalech mezi 10-60 minutami. Pokud to chcete udělat, opakovaným stisknutím tlačítka TIMER nastavte časovač na požadovaný čas. Přednastavený čas pro časovač je 60 minut.
START / STOP	Nejprve nastavte časovač. Potom spusťte výrobu zmrzliny stisknutím tlačítka START / STOP. Během výroby zmrzliny zůstane displej stále osvětlený. Stiskněte tlačítko START / STOP během výroby zmrzliny, abyste zastavili a znovu spustili lopatku mixéru. Kompresor bude pokračovat v chlazení i po zastavení lopatky míchače.

POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko START / STOP na déle než 3 sekundy, jinak se zařízení obnoví na výchozí nastavení a všechna nastavení se vymažou.

Po uplynutí nastaveného času se motor automaticky zastaví a pípne 10 krát za sebou. Na displeji se zobrazí [00:00] a displej se rozsvítí v sekundárním režimu. Pokud nevyprázdníte přístroj v následujících 10 minutách, vstoupí do režimu chlazení, aby se zmrzlina nerozmrazila.

Rozšířená funkce chlazení

Chladicí funkce se udržuje maximálně 1 hodinu. Potom se zařízení vrátí do výchozího stavu. V tomto případě se displej rozsvítí, ale nebudou aktivní žádné funkce.



UPOZORNĚNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem. Před vybráním zmrzliny odstraňte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE

Zastavení výroby zmrzliny

Chcete-li zastavit výrobu zmrzliny, stiskněte a podržte tlačítko START / STOP během výroby zmrzliny na 3 sekundy nebo stiskněte tlačítko POWER.

Nastavení časovače během výroby zmrzliny

Můžete změnit nastavený čas, dokud je zařízení již spuštěno. Opakovaně stiskněte tlačítko TIMER. Každým stisknutím tlačítka přidáte dobu 5 minut, dokud se nedosáhne maximálně 60 minut. Na displeji se zobrazí nastavený čas. Doba provozu během výroby lze zvýšit, ale ne snížit.

Přidání času po výrobě zmrzliny

Po uplynutí výchozího času se zařízení zastaví a vstoupí do režimu chlazení. Pokud máte zájem o pevnější zmrzlinu, můžete restartovat zařízení a nastavit časovač na 10-60 minut znovu. Potom stisknutím tlačítka START / STOP restartujte zařízení. Po uplynutí časového limitu se zařízení opět zastaví a vstoupí do režimu chlazení tak, aby se zmrzlina nerozmrazila.

Důležité informace o množství přísad: Abyste předešli přetečení a zbytečnému odpadu, ujistěte se, že odnímatelná mísa je naplněna maximálně na 60%. Objem zmrzliny se zvětšuje během výroby.

Skladování připravené zmrzliny

Odstraňte vnitřní nádobu a zmrzlinu vkládejte plastovou nebo dřevěnou lžící do nádoby vhodné na zmrazení. Abyste předešli poškrábání povrchu misky, nepoužívejte kovové lžíce ani kuchyňské náčiní.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.