


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Popis

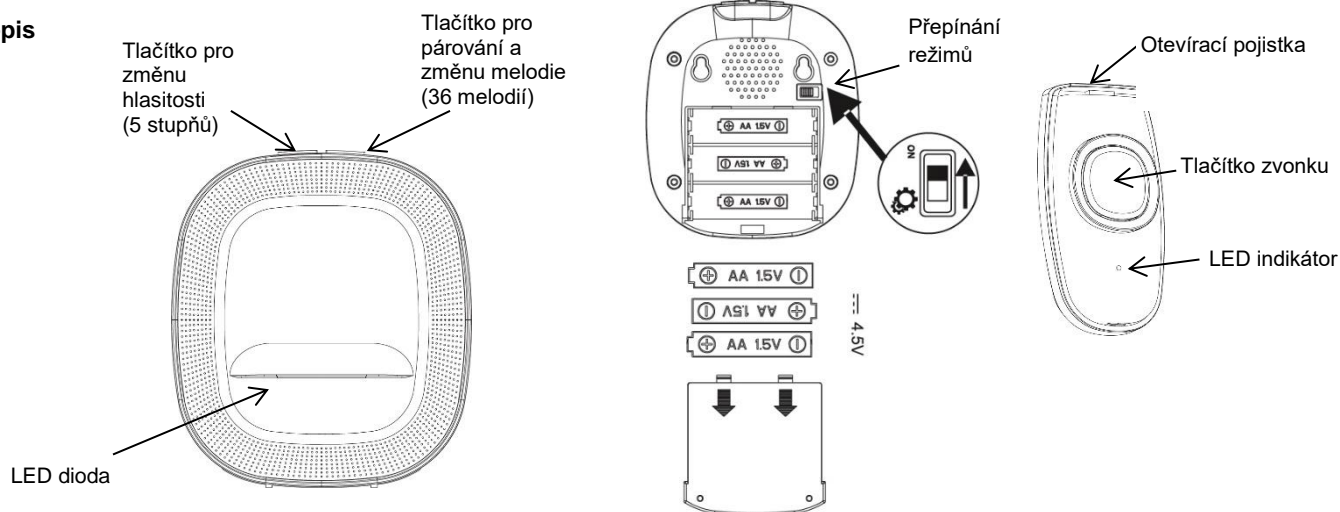

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433,92±1 MHz. Dosah je max. 200m na otevřeném prostranství.

Vložení baterií

Uchopte vysílač do jedné ruky tak, aby směřoval zadní stranou ven. Poté šroubovákem zatlačte na pojistku a otevřete kryt. Vložte 3V baterii CR2032 a dbejte přitom vyznačené polaritu. Poté kryt zavřete. Otevřete u přijímače kryt prostoru pro baterie a vložte tři AAA alkalické baterie. Při vkládání dbejte správné polaritu naznačené uvnitř prostoru pro vložení.

Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že umístíte přijímač tam, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem.

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Hlasitost ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti.

Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několik zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků. Navíc ke každému vysílači můžete nastavit jinou melodii a hlasitost, která bude přehrána na přijímači. Maximálně lze přiřadit 10 tlačítek k jednomu zvonku nebo 10 zvonků k jednomu tlačítku.

Potřebujete-li přiřadit nový vysílač k přijímači, provedte následující kroky:


1. Přepněte přepínač režimů do polohy ozubeného kola. LED dioda se rozsvítí.
2. Zvolte melodii a hlasitost a poté stiskněte tlačítko na vysílači.
3. Stejným způsobem můžete přiřadit k přijímači více vysílačů.
4. Po dokončení párování přepněte přepínač režimů zpět do polohy „ON“.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1.


Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazené k vysílači. Znázorněno na obr. 2.



Obrázek 1:

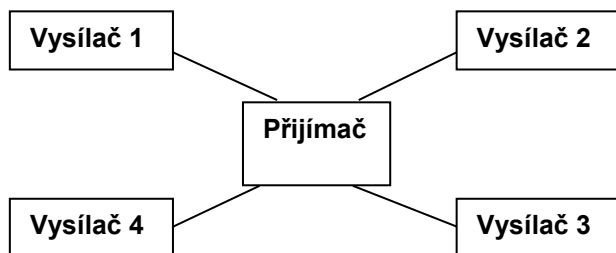

Obrázek 2:

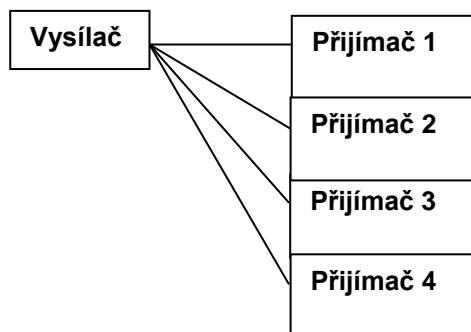

Odpárování tlačítek od přijímače

Máte-li k přijímači napárováno více vysílačů, může nastat situace, kdy je budete potřebovat odpárovat. To provedete následovně. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie. Nepouštějte jej a současně vyjměte všechny baterie. Tlačítko pořád držte zmáčkuté. Vložte zpět baterie a tlačítko držte, dokud se nerozsvítí LED dioda. Poté tlačítko pusťte. Všechny ovladače jsou nyní vymazány z paměti. Poté přiřadte potřebné vysílače znovu podle výše uvedeného postupu.

Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- kapacitu baterie ve vysílači a přijímači. Mohlo dojít k jejímu předčasnému vybití.
- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

Solight Holding s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3. Prohlášení o shodě je na www.solight.cz.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz