



Uživatelská příručka

MiVue™ Řada 82x

Revize: R00
(2/2020)

Právní omezení

Kopie obrazovek v této příručce se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Doporučujeme stáhnout nejaktuálnější uživatelskou příručku k vašemu produktu na webu společnosti Mio™ (www.mio.com).

Specifikace a dokumenty podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost MiTAC nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Společnost MiTAC nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z chyb, nedostatků nebo nesrovnalostí mezi přístrojem a dokumenty.

Poznámky

Některé modely nejsou dostupné ve všech oblastech.

V závislosti na specifickém zakoupeném modelu se nemusí barva a vzhled přístroje a příslušenství přesně shodovat s obrázky v tomto dokumentu.


MiTAC Europe Ltd.
Unit 27 Hortonwood 33, Telford, Shropshire, England, United Kingdom

Obsah

Seznámení s rekordérem	4
Používání paměťové karty	4
Formátování karty	5
Používání rekordéru ve vozidle	5
Zapnutí a vypnutí přístroje Mio	7
Záznam v režimu jízdy	7
Průběžný záznam	7
Záznam události	8
Režim parkování	9
Režim fotoaparát	10
Režim přehrávání	10
Upozornění na dopravní kamery	11
Přidání bezpečnostní kamery	11
Aktualizování dat o dopravních kamerách	12
Připojení	12
Aplikace MiVue Pro	12
Nastavení připojení WIFI	13
Systémová nastavení	13
Přehrání souboru	13
Kamera	13
WIFI	13
Nahrávání zvuku	14
Bezpečnost jízdy	14
Rychl.radar	15

Režim parkování	15
Nahrávání videa	16
Systém	16
Formát	17
MiVue Manager	18
Instalace MiVue Manager	18
Přehrávání záznamů	18
Další informace	21
Zásady a upozornění	21
Údržba přístroje	21
O systému GPS	22
Bezpečnostní zásady	23
O nabíjení	23
O nabíječce	23
Baterie	23
Regulatorní informace (CE)	24
Prohlášení o shodě	24
WEEE	25

Seznámení s rekordérem

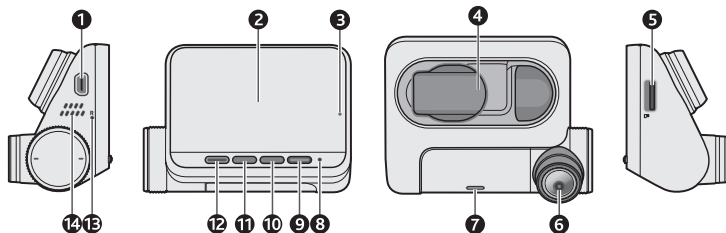


- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ❶ Konektor mini-USB | ❸ Mikrofon |
| ❷ LCD displej | ❹ Tlačítko Událost/OK |
| ❸ Indikátor systému | ❺ Tlačítko Kamera/Dolů |
| ❹ Zásuvka držáku přístroje | ❻ Tlačítko Rychl.radar/Nahoru |
| ❺ Otvor pro paměťovou kartu | ❼ Tlačítko Nabídka/Zpět |
| ❻ Objektiv kamery | ❽ Tlačítko Reset |
| ❼ Indikátor parkování | ❿ Reproduktor |

Používání paměťové karty

Aby bylo možné spustit záznam, je nezbytné nejdříve vložit paměťovou kartu. Tento přístroj podporuje paměťové karty třídy 10 (nebo vyšší) o kapacitě až 64 GB.

Uchopte kartu (MicroSD) za okraje a opatrně zasuňte do štěrbině podle obrázku.

Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní okraj ji uvolněte a vysuňte z otvoru.

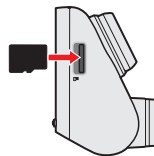




- Netlačte na střed paměťové karty.
- Paměťovou kartu nelze měnit za provozu. Vložte paměťovou kartu před zapnutím přístroje Mio. Během nahrávání NEVYJÍMEJTE paměťovou kartu. Před vyjmutím paměťové karty doporučujeme zařízení vypnout.
- Doporučujeme používat samostatné karty MicroSD pro nahrávání a pro běžné uchovávání dat.
- Společnost MiTAC nezaručuje kompatibilitu zařízení s kartami MicroSD všech výrobců.

Formátování karty

Před záznamem paměťovou kartu naformátujte, abyste zabránili nesprávnému fungování způsobenému soubory, které nebyly vytvořeny tímto rekordérem.

Je-li třeba naformátovat paměťovou kartu (budou vymazána veškerá data):


- Stiskněte .
- Vyberte volbu **Formát** a stiskněte tlačítko .
- Po vyzvání stiskněte tlačítko .

Používání rekordéru ve vozidle

POZOR: Vyberte vhodné místo pro montáž přístroje ve vozidle. Zásadně neumísťujte přístroj tak, aby blokoval zorné pole řidiče.

Aby byl zajištěn optimální úhel záznamu, dodržujte následující zásady:

- Zaparkujte vozidlo na rovném místě.
- Nastavte úhel držáku tak, aby kamera směřovala souběžně se zemí a aby se poměr země/obloha blížil 6/4.

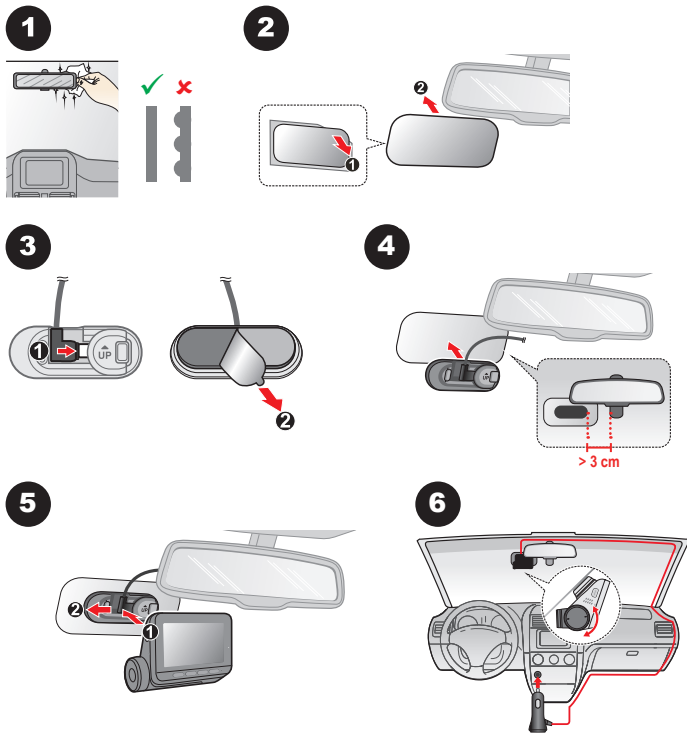

✎ Pro účely napájení připojte zdroj napájení k držáku. Nenapájejte přístroj z držáku a zároveň z konektoru Micro-USB na přístroji.

Zapnutí a vypnutí přístroje Mio

Po spuštění motoru vozidla se automaticky zapne napájení přístroje Mio.

Při prvním zapnutí přístroje Mio proveďte následující kroky podle zobrazených pokynů:

1. Vyberte upřednostňovaný jazyk.
2. Nastavte správné datum a čas pro své nahrávky. Stisknutím tlačítek **+** / **-** upravte hodnotu ve vybraném poli a stisknutím tlačítka **➔** přejděte na další pole nastavení.

Pokud se po zahájení nastaveného časovače (stále probíhá nahrávání) vypne obrazovka, můžete ji znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

Někdy je třeba provést reset hardwaru, když zařízení Mio přestane reagovat; nebo vypadá jako „zamrzlé“ nebo „zatuhlé“. Chcete-li přístroj Mio restartovat, zasuňte tenký předmět, například narovnanou kancelářskou sponku, do resetovacího otvoru přístroje.

Záznam v režimu jízdy


Průběžný záznam

Ve výchozím nastavení je po zapnutí rekordéru ihned zahájen záznam.

Probíhající nahrávání lze ručně zastavit stisknutím tlačítka **☰**. Stisknutím tlačítka **↶** se vrátíte na obrazovku nahrávání; systém začne automaticky nahrávat.

Záznam může být rozdělen do několika videoklipů; mezi videoklipy nebude záznam zastaven. Když se vaše paměťová karta zaplní průběžnými záznamy, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.

Souvislé záznamy pro přehrávání lze najít v kategorii „Normální“.

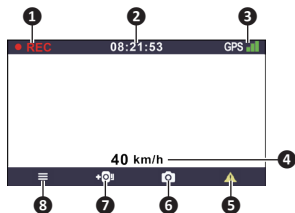



- ❶ Kontrolka Zaznamenávání
- ❷ Displej Čas
- ❸ Signál GPS
- ❹ Aktuální GPS rychlost vozu
- ❺ Stisknutím ručně zahájíte nouzové nahrávání.
- ❻ Vytvoří záběr.
- ❼ Přidá vlastní bezpečnostní (rychlostní) kameru.
- ❽ Otevře obrazovku Menu.

Záznam události

Dojde-li k události, například k náhlému poškození, jízdě vysokou rychlostí, přetočení nebo nárazu při nehodě, ve výchozím nastavení vydá G senzor* rekordéru pokyn ke spuštění záznamu „při Nehodě“ (záznam události).


Záznam události uloží délku trvání od několika sekund před událostí do několika sekund po události. Nahrávání událostí může pokračovat, pokud se snímač během nahrávání znovu spustí. Když se vaše paměťová karta zaplní záznamy událostí, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.


Chcete-li ručně spustit záznam události, když probíhá souvislý záznam, stiskněte tlačítko Událost (). Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko  . Systém automaticky spustí průběžné nahrávání.

Záznamy událostí pro přehrávání lze najít v kategorii „Událost“.

Režim parkování

 Tato funkce je pouze pro vybrané modely.

Tento rekordér podporuje funkci parkovacího záznamu. Režim Parkování je ve výchozím nastavení deaktivován. Před aktivací funkce Parkování ověřte velikost paměti přístroje. Přejděte na  > **Systém** > **Velikost paměti** a nastavte správné místo uložení nahrávek parkování. Změnou velikosti paměti bude vymazána paměťová karta, takže nejdříve uložte veškerá videa nebo fotografie do počítače.

Tuto funkci lze aktivovat následujícím výběrem:  > **Režim parkování** > **Detekce** > **Inteligentní režim** nebo **Režim parkování s pasivním napájením**.


- **Inteligentní režim:** Podporuje nahrávání, které je spuštěno G-snímačem a detekcí pohybu. Inteligentní režim parkování se aktivuje automaticky, když se klíček zapalování nachází ve vypnuté poloze nebo když se vůz zastaví přibližně na 5 minut (v závislosti na nastavení Auto zadání). Pro tento režim je nutno použít dodatečný zdroj napájení, například Mio Smart Box, který se prodává samostatně.
- **Režim parkování s pasivním napájením:** Podporuje nahrávání po spuštění detekce G-snímačem. Když je aktivován tento režim parkování, po vypnutí napájení přístroje přejde systém automaticky do režimu parkování. Tento režim parkování je napájen vnitřní baterií autokamery, která by měla vydržet až 48 hodin. Tento interval může být kratší v závislosti na množství aktivních událostí a na teplotě.

V režimu parkování bude displej vypnutý. Pokyny pro zapnutí displeje:

- **Inteligentní režim:** Kdykoli stisknete libovolné tlačítko.
- **Režim parkování s pasivním napájením:** Stiskněte libovolné tlačítko, když je aktivováno nahrávání během parkování.

V režimu parkování lze záznamy parkování aktivovat pouze v případě detekce pohybů nebo vibrací. Záznam parkování uloží délku trvání od několika sekund před událostí do několika sekund po události. Nahrávání během parkování může pokračovat,

pokud se snímač během nahrávání znovu spustí. Když se vaše paměťová karta zaplní záznamy parkování, začne automaticky nahrávat přes nejstarší existující soubory v této kategorii.

Chcete-li ukončit režim Parkování a obnovit průběžné nahrávání, stiskněte tlačítko . Pokud byly v režimu Parkování detekovány a nahrány pohyby, budete po zastavení režimu Parkování vyzváni, abyste si přehráli videa.

Soubory s parkovací záznamy pro přehrání najdete v kategorii „Parkování“.











Režim fotoaparát

S tímto přístrojem Mio lze fotografovat: stiskněte tlačítko .

Fotografie pro prohlížení najdete v kategorii „Foto“.

Režim přehrávání

Pokyny pro výběr videa nebo fotografie pro přehrání:

1. Stiskněte  > **Přehrání souboru** > .
2. Vybete požadovaný typ a potom stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítek  /  vyberte požadovaný soubor ze seznamu a potom stiskněte tlačítko .
4. Stisknutím tlačítka  /  zobrazíte předchozí/další soubor.
5. Při prohlížení fotografie můžete tento soubor odstranit stisknutím tlačítka .
6. Při přehrávání videa můžete stisknutím tlačítka  provádět následující operace:
 - **Přehrát / Pozastavit:** Spustí nebo pozastaví přehrávání.
 - **Přejít k události:** Přemístí průběžné nahrávání do kategorie „Událost“.
 - **Smazat:** Smazání souboru.

- 📁 Pro dosažení optimálního diváckého zážitku doporučujeme přehrávat videa v počítači nebo v přehrávači médií.
- 📁 Odstraněné soubory nelze obnovit. Před odstraněním soubory zazálohujte.

Upozornění na dopravní kamery

Poznámka: Ze právních důvodů není funkce detekce radarových systémů v některých zemích k dispozici.

Je možné přijímat upozornění na umístění dopravních kamer, aby bylo možné přizpůsobit rychlost v těchto oblastech.

Pokud se objeví radarový systém, který je umístěn v rozpoznatelné poloze, budou vám odeslána upozornění. Na obrazovce se zobrazí vizuální upozornění a rovněž se zazní zvukové upozornění.

Když je zvukové upozornění nastaveno na **Zvuk ozn:**

- Když se vozidlo blíží k radarovému systému, přístroj upozorní normální pípnutím.
- Když se vozidlo blíží k radarovému systému nadměrnou rychlostí, bude přístroj vydávat souvislé pípání, dokud vozidlo nezpomalí na přiměřenou rychlost.
- Když vozidlo projede okolo radarového systému, budete upozorněni odlišným pípnutím.




Nastavení způsobu přijímání upozornění na dopravní kamery lze změnit. (Další informace viz část „Nastavení systému“.)

Přidání bezpečnostní kamery

📁 Vlastní bezpečnostní kameru lze přidat pouze po zaměření polohy systémem GPS.

Tento rekordér umožňuje přizpůsobovat databázi bezpečnostních kamer. Do rekordéru lze přidat až 100 vlastních bezpečnostních kamer.

Při konfigurování nastavení vlastní bezpečnostní kamery postupujte podle následujících kroků:

1. Chcete-li přidat vlastní bezpečnostní kameru do aktuálního umístění, na obrazovce nahrávání klepněte na .
2. Při příštím průjezdu umístěním budete upozorněni rekordérem.
3. Chcete-li zobrazit údaje o bezpečnostní kameře, kterou přidal uživatel, klepněte na  > **Rychl.radar** > **Vlastní rychl.radar** a potom klepněte na bezpečnostní kameru, kterou chcete zjistit.
4. Chcete-li odstranit vlastní bezpečnostní kameru, klepněte na .

Aktualizování dat o dopravních kamerách

Společnost MiTAC nezaručuje dostupnost údajů o všech typech a umístěních dopravních kamer, které mohou být odstraněny, přemístěny nebo mohou být nainstalovány nové.

Společnost MiTAC může čas od času poskytovat aktualizaci dat o dopravních kamerách. Dostupné aktualizace jsou k dispozici ke stažení na webu společnosti Mio. Aktualizaci proveďte podle pokynů.


Připojení

Aplikace MiVue Pro



Aplikace MiVue Pro umožňuje sledování, sdílení a zálohování videí nahraných autokamerou MiVue přes síť WIFI. Vyhledejte výraz „MiVue Pro“ na webu Apple App Store nebo Google Play Store a stáhněte a nainstalujte aplikaci MiVue Pro zdarma.

- 🔗 Aplikace MiVue Pro je kompatibilní se zařízeními s operačním systémem iOS 9.0 (a vyšším) a Android 5.0 (a vyšším). Společnost MiTAC nezaručuje kompatibilitu tohoto produktu s chytrými telefony všech výrobců.
- 🔗 Ne všechny autokamery MiVue podporují aplikaci MiVue Pro nebo všechny její funkce.
- 🔗 Připojení WIFI mezi přístrojem Mio a smartphonem není internetové.


Nastavení připojení WIFI

Funkce WIFI umožňuje připojit vaši autokameru k vašemu chytrému telefonu. Funkce WIFI je ve výchozím nastavení deaktivována. Funkci WIFI můžete aktivovat ručně výběrem  > **WIFI** > **Zapnuto**. Po aktivaci se na obrazovce nastavení WIFI zobrazí SSID a heslo autokamery.

Na chytrém telefonu nastavíte připojení WIFI na základě následujícího popisu.

1. Ujistěte se, zda jste na svém chytrém telefonu povolili funkci WIFI.
2. Otevřete aplikaci MiVue Pro a klepněte na ikonu "+".
3. Klepněte na **Vybrat WIFI** a poté vyberte autokameru, ke které se chcete připojit.
4. Připojení WIFI dokončíte klepnutím na **Hotovo**. Ikona WIFI () na autokameře začne svítit zeleně, což znamená, že autokamera je připojena ke smartphonu a spárována s aplikací MiVue Pro.
5. Jakmile je zařízení připojené, zobrazí obrazovka hlavní stránku ().

Systémová nastavení

Chcete-li přizpůsobit nastavení systému, stiskněte tlačítko  .

 V závislosti na vašem modelu MiVue nemusí být některé možnosti nastavení k dispozici.

Přehrání souboru

Slouží k přehrávání videí a fotografií.

Kamera

Klepnutím spustíte režim Kamera.

WIFI

Zapne nebo vypne WIFI a změní heslo WIFI.

Nahrávání zvuku

Umožňuje nastavit, zda mají záznamy obsahovat zvuk.

Bezpečnost jízdy

- **Kalibrace:** Doporučujeme, abyste systém pravidelně kalibrovali. Podle těchto pokynů proveďte kalibraci systému.
 1. S vozem jedte uprostřed dráhy.
 2. Požádejte spolucestujícího, aby otevřel možnost a postupoval podle pokynů na obrazovce a tak dokončil kalibraci.



- **LDWS:** Výběrem možnosti **Zvuk ozn** nebo **Hlas** aktivujte funkci LDWS (Lane Departure Warning System). Jakmile se aktivuje, systém vás upozorní, jakmile zjistí, že rychlost auta je vyšší než 60 km/h a že auto vyjelo ze zamýšlené dráhy.
- **Připomen světel:** Jakmile je systém aktivovaný a jedete-li za tmy, upozorní vás na zapnutí světel.
- **Výstr únavy řidič:** Jakmile je systém aktivovaný, připomene vám, abyste si při dálkových jízdách odpočinuli. Výchozí nastavení je **Vypnuto**.
- **Indik ekojízdy:** Jakmile je systém aktivovaný, na obrazovce se zobrazí kontrolka Eko jízdy. Barva kontrolky se bude měnit (červená, žlutá nebo zelená), v závislosti na vašem stavu, aby vás upozornila, že máte jet efektivněji.
- **FCWS:** Výběrem možnosti **Zvuk ozn** nebo **Hlas** aktivujte funkci FCWS (Forward Collision Warning System). Systém vás upozorní, když se váš vůz pohybuje pomalu a přibližuje se k vozu před vámi.
- **Zastavit a jet:** Po aktivaci vás systém upozorní, když se vůz před vámi rozjede poté, co stál déle než 10 sekund. Výchozí nastavení je **Vypnuto**.

Rychl.radar

- **Detekce:** Aktivuje nebo deaktivuje upozornění na dopravní kamery.
- **Zvuk varování:** Slouží k zapnutí (**Zvuk ozn** nebo **Hlas**) nebo vypnutí (**Ztlumit**) zvuku varování.
- **Vzdálenost varování:** Systém vás upozorní na přednastavené vzdálenosti (**Krátká, Střední** a **Dlouhá**), když je detekován radar.
- **Způsob varování**
 - **Chytré upozornění:** Slouží k nastavení funkce vzdálenosti varování podle aktuální GPS rychlosti vozu.
 - **Standard upozor:** Slouží k nastavení funkce vzdálenosti varování podle maximální povolené rychlosti.
- **Práh:** Nastaví hodnotu rychlosti rekordéru pro spuštění alarmů nabídek.
- **Varování cest. rychl.:** Tato volba umožňuje nastavit omezení cestovní rychlosti. Když pojedete rychlostí nad stanovenou hodnotu, rekordér vás bude upozorňovat.
- **Vlastní rychl.radar:** Tato volba zobrazí všechny bezpečnostní kamery přidané uživatelem uspořádané podle času vytvoření.

Režim parkování


- **Detekce:** Když je tento režim aktivován, začne přístroj Mio automaticky nahrávat, když v režimu parkování zjistí pohyb nebo když dojde k události.
- **Způsob detekce:** Slouží k nastavení metody detekce parkování na **Pouze G-snímač**, **Pouze pohyb** nebo **Pohyb těla+G-sním**.
- **Auto zadání:** Nastaví režim (**Snadná, Střední** nebo **Obtížná**) pro systém a spustí režim Parkování.
- **Citlivost G-senzoru:** Změňte úroveň citlivosti G senzoru, který umožňuje automaticky spustit parkovací záznam, když se rekordér nachází v režimu parkování.

- **Detekce pohybu:** Slouží k nastavení úrovně citlivosti detekce pohybu na **Nízká**, **Střední** nebo **Vysoká**.
- **Oblast detekce pohybu:** Slouží k nastavení oblasti detekce pohybu na **Celá oblast** nebo **Pouze hlavní oblast**.
- **Indikátor LED:** Zapne nebo vypne indikátor parkování na autokameře. (Platí, pouze když se přístroj Mio nachází v režimu inteligentní detekce během parkování.)

Nahrávání videa

- **Délka video klipu:** Slouží k nastavení délky průběžného záznamu videoklipu.
- **Rozlišení videa:** Nastaví rozlišení videa.
- **Frekvence:** Slouží k nastavení frekvence, která bude při záznamu odpovídat frekvenci blikání místního zdroje napájení.
- **EV:** Slouží k nastavení odpovídající úrovně expozice pro úpravu jasu obrazu.
- **Citlivost G-senzoru:** Změňte úroveň citlivosti G senzoru, který umožňuje automaticky spustit nouzový záznam během průběžného nahrávání.
- **Razítka:** Nastaví informace (**Souřadnice** nebo **G-snímač**), který se zobrazí na nahraném videu.
- **Rychlostní razítko:** Zobrazuje rychlost jízdy na záznamu videa.
- **Textové razítko:** Zobrazuje vlastní informace na záznamu videa.

Systém

- **Satelity:** Zobrazuje stav příjmu signálu GPS/GLONASS. Podle potřeby můžete stisknout  a potom vybrat možnost GPS nebo GLONASS pro lepší příjem signálu.
- **Datum / Čas:** Slouží k nastavení systémového datumu a času. Další informace najdete v části „Nastavení data a času“.

- **Systémový zvuk:** Aktivuje nebo deaktivuje zvuky upozornění systému.
- **Uvítací zvuk:** Aktivuje nebo deaktivuje zvuky oznámení během spuštění.
- **Hlasitost:** Slouží k nastavení hlasitosti.
- **Pohot. režim LCD**
 - Vybere **Vždy zapnuto** pro ponechání LCD zap.
 - Nastaví časovač pro automatické vypnutí LCD (**10 s, 1 min. nebo 3 min.**) po spuštění nahrávání.
 - Výběr **Pohotovost** vypne LCD (ve specifikovaný čas), ale stále zobrazí informace o čase.
- **Jazyk:** Slouží k nastavení jazyka.
- **Jednotky vzdálenosti:** Slouží k nastavení upřednostňovaných jednotek vzdálenosti.
- Velikost paměti: Systém nabízí tři výchozí konfigurace paměti pro uchování videí a fotografií. Vyberte vhodnou konfiguraci podle vašeho způsobu používání.
- **Vrátit k továr. nast.:** Slouží k obnovení továrních výchozích nastavení systému.
- **Verze:** Zobrazí informace o softwaru.

Formát

Slouží ke zformátování paměťové karty. (Budou odstraněna veškerá data.)

MiVue Manager

MiVue Manager™ je nástroj k přehrávání videí nahraných pomocí rekordéru MiVue.

☞ Ne všechny modely nabízejí všechny funkce.

Instalace MiVue Manager

Stáhněte si aplikaci MiVue Manager ze stránky Podpora na našem webu (www.mio.com/support) a nainstalujte ji podle zobrazených pokynů. Ujistěte se, že stahujete správnou verzi softwaru (Windows nebo Mac) podle operačního systému vašeho počítače.


Přehrávání záznamů

1. Vyjměte paměťovou kartu z rekordéru a vložte ji do čtečky karet v počítači.
Doporučujeme nahrávky kopírovat na počítač za účelem zálohování a přehrávání.
2. Spusťte na počítači program MiVue Manager.
 - Program MiVue Manager ve výchozím nastavení zobrazuje napravo kalendář a seznam souborů.
 - Pokud existuje soubor, zobrazí se u data symbol “•.” Klepnutím zobrazíte záznamy z příslušného dne.
 - Lze vybrat typ souborů, které se mají zobrazit: **Událost / Normální / Parkování**.
 - Všechny soubory v aktuální složce zobrazíte klepnutím na **Vše**. Zpět na kalendář přepnete klepnutím na **Kalendář**.
3. Poklepnutím na soubor v seznamu spustíte přehrávání.
4. Ovládací prvky přehrávání:



- ❶ Skok na předchozí/následující položku seznamu.
- ❷ Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- ❸ Přepnutí rychlosti přehrávání 1/4x, 1/2x, 1x (výchozí), 1,5x nebo 2x.
- ❹ Vypnutí a zapnutí zvuku.
- ❺ Nastavení hlasitosti.
- ❻ Přehrávání videa na celé obrazovce.
- ❼ Zobrazení průběhu přehrávání. Klepnutím na tečku v pruhu průběhu lze přejít na jiné místo záznamu.


5. Během přehrávání můžete na panelu a tabulce senzoru G kontrolovat další informace, které se zobrazí pod obrazovkou s přehrávaným videem.


- Na panelu klikněte na  a zobrazte mapu.
 - ☞ Zobrazení mapy se nemusí objevit, pokud počítač není připojen k internetu nebo pokud váš model Mivue nepodporuje funkci GPS.
- Graf snímače G zobrazuje průběh zrychlení auta ve 3 osách: vpřed/vzad (X), vpravo/vlevo (Y) a nahoru/dolů (Z).

6. Pruh nástrojů nabízí následující možnosti:



- ❶ Vybere složku, do které se uloží soubory se záznamy.
- ❷ Náhledy a tisk aktuálního video snímku.
- ❸ Uloží vybrané soubory na specifikované místo ve vašem počítači.
- ❹ Na specifikované místo ve vašem počítači zaznamená a uloží aktuální video obraz.

- 5 Otevře menu Nastavení. Popis položek nabídky Nastavení:
 - **Změnit jazyk:** Nastavení, v jakém jazyce bude MiVue Manager zobrazován.
 - **Změnit skin:** Nastavení barevného schématu MiVue Manager.
 - **Zkontrolovat aktualizace:** Zjištění, zda je dostupná nova verze MiVue Manager. Vyžaduje připojení k internetu.
 - **Info:** Zobrazení informací o verzi MiVue Manager a autorských právech.
- 6 Exportuje informace GPS z vybraného souboru ve formátu KML na specifikované místo ve vašem počítači.
- 7 Nahraje vybraný soubor na YouTube™.
- 8 V seznamu stop označují písmena F a R uvedená v názvu souboru, zda je video příslušný přední záznam (F) nebo zadní záznam (R). Při přehrávání videa zobrazí obrazovka režim PIP (obraz v obraze). Mezi předními a zadními záznamy můžete přepínat kliknutím .

 Tato funkce je pouze pro vybrané modely.

Další informace

Zásady a upozornění

- Nepoužívejte přístroj při řízení. Používání tohoto přístroje nezbavuje řidiče plné odpovědnosti za své jednání. Tato odpovědnost zahrnuje dodržování všech dopravních pravidel a předpisů, aby se zabránilo nehodám, zranění nebo škodám a majetku.
- Při používání rekordéru v autě je nezbytný okenní držák. Rekordér umístěte na vhodné místo tak, aby nebránil ve výhledu řidiče ani v aktivaci airbagů.
- Objektiv kamery nesmí být ničím blokován a v blízkosti objektivu se nesmí nacházet žádný reflexní materiál. Uchovávejte objektiv čistý.
- Pokud je čelní sklo automobilu zbarveno reflexní vrstvou, může to omezovat kvalitu záznamu.

Údržba přístroje

Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.

- Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
- Na přístroj nic neumisťujte ani neházejte.
- Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechte přístroj dokonale vyschnout.
- Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými předměty.

Na ochranu displeje před menšími škrábanci lze použít běžné nelepivé ochranné štíty určené specificky pro použití na mobilních zařízeních s panely LCD.

- Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík.
- Nečistěte displej papírovými utěrkami.
- Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebrat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce ke zranění nebo škodám na majetku.
- Neskladujte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
- Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
- Přehřátí může přístroj poškodit.

O systému GPS

- Systém GPS provozuje vláda Spojených států, která je jediná zodpovědná za funkci systému GPS. Jakékoliv změny v systému GPS mohou ovlivnit přesnost veškerých zařízení GPS.
- Satelitní signály GPS nemohou procházet pevnými materiály (kromě skla). Pokud jste uvnitř tunelů nebo budov, určování polohy pomocí GPS nebude k dispozici. Příjem signálu může být ovlivněn podmínkami jako nepříznivé počasí nebo husté překážky nad vámi (například stromy nebo vysoké budovy).
- Data zaměření polohy GPS jsou pouze orientační.

Bezpečnostní zásady

O nabíjení

- Používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem. Při použití jiného typu nabíječky může dojít k poruše přístroje anebo může vzniknout jiné nebezpečí.
- K napájení tohoto přístroje jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené „LPS“, „Limited Power Source“, se stejnosměrným výstupem + 5 V / 2,0 A.

O nabíječce

- Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokřýma rukama nebo stojíte-li ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papíry ani jinými předměty, které by mohly zhoršit její chlazení. Nepoužívejte nabíječku uloženou v transportním obalu.
- Nabíječku připojte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu.
- Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou převodní šňůru.
- Nepokoušejte se tento přístroj opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena nebo byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji.

Baterie

POZOR: Tento přístroj obsahuje nevyměnitelnou vnitřní lithium-ionovou baterii. Baterie může prasknout nebo vybuchnout, přičemž se mohou uvolnit nebezpečné chemické látky. Aby se omezilo nebezpečí požáru nebo popálenin, nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte ani nevhazujte do ohně nebo do vody.

- Používejte pouze předepsanou baterii.
- Důležité pokyny (pouze pro servisní pracovníky)
 - Upozornění: Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Staré baterie zlikvidujte dle příslušných pokynů.

- Baterii vyměňujte pouze za stejný typ nebo za ekvivalent doporučený výrobcem.
- Starou baterii je nutno recyklovat nebo se jí zbavit předepsaným způsobem.
- Baterii použijte pouze v zařízení, pro které je určena.

Regulatorní informace (CE)

Pro účely regulatorní identifikace bylo výrobku, MiVue Řada 82x přiřazeno číslo modelu N631.



Produkty s označením CE splňují směrnici pro rádiová zařízení (RED) (2014/53/EU) - vydanou Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám:

EN 300328

EN 301489-1/-17-19+

EN 303413

EN 50498

EN 55032+24

EN 62368-1

EN 62479

IEC60950-1:2005

IEC60950-1"2005/AMD1:2009

IEC60950-1"2005/AMD2:2013

Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE.

Prohlášení o shodě

Společnost MiTAC tímto prohlašuje, že tento přístroj N631 splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

WEEE



Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu.