


CZ AWE 8527

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start/Pauza"

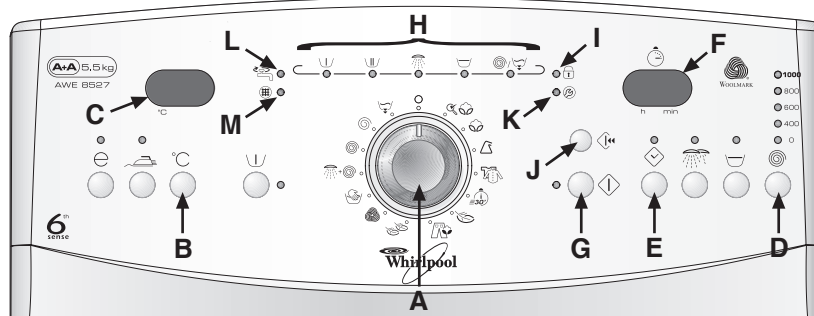

- H. Ukazatel průběhu programu
 - I. Kontrolka "Otevřená dvířka"
 - J. Tlačítko "Reset"
 - K. Kontrolka "Servis"
 - L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 - M. Kontrolka "Čištění filtru"
- Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Eko	Snadné žehlení	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
Bíla bavlna / Antibakteriální	70 - 95 °C	95	5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Bavlna	20 - 60 °C	60 50 40 30	5.5	Tento program ničí bakterie při teplotě 80 °C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Syntetické	20 - 60 °C	60 50 40 30	2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Denní náplň	20 - 60 °C	60 40 60 40	3.0	Lehce až běžné zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	*	-	*	*	*	*	1000
Rychlé praní	20 - 30 °C	30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	1000
Jemné	20 - 40 °C	40 30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ³⁾	*	-	-	*	*	*	*	*	1000
Džíny	20 - 60 °C	60 40	5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano ³⁾	*	-	-	*	*	-	*	*	1000
Dámské prádlo	20 - 30 °C	30 30	1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	400 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C	40	1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	1000
Ruční praní	20 - 40 °C	40	1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	400 ¹⁾
Máchaní & odstředování	-	-	5.5	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	1000
Odstředění	-	-	5.5	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
Šetrné odstředění	-	-	1.0	U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
Čerpání	-	-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
 1) U těchto programů je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
 2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
 3) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ					
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu* (hodiny : minuty)
Bíla bavlna / Antibakter.	95	5.5	55**	1.70	1:55
Bavlna	60	5.5	49	1.02	2:25
Bavlna s "Eco"****	60	5.5	49	0.93	2:35
Bavlna	40	5.5	53	0.55	2:00
Syntetické	60	2.5	53**	0.85	1:30
Syntetické	40	2.5	47	0.50	1:15
Denní náplň	40	3.0	43	0.48	1:00
Rychlé praní	30	3.0	36	0.30	0:30
Jemné	40	1.5	51	0.50	0:45
Džíny	40	5.5	73	0.55	2:15
Dámské prádlo	30	1.0	42	0.30	0:35
Vlna	40	1.0	53	0.50	0:45
Ruční praní	40	1.0	43	0.50	0:35

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko "Start/Pauza" bliká.
- Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
- Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
 - Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
 - Tato funkce je vhodná v případě, že chcete doložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
 - Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.
- Poznámka:** program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Proti zmačkání". Kontrolka u tlačítka "Start/Pauza" bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Pauza".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.

- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko Odložený start tlačítko k odložení času spuštění o 1 až 23 h.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Kontrolka nad tlačítkem Odložený start se rozsvítí a začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Tečka mezi hodinami a minutami uvedeného odloženého času bliká.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin stisknutím a podržením tlačítka "Odložený start". Od jedné hodiny lze odložený čas zkracovat v krocích po 10 minutách.

Jak zrušit funkci "Odložený start"

..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "Reset".

..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z časového displeje.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

Na displeji se ukáže zbývajících čas programu.

Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajících čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na časovém displeji objeví animace.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřené přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
- Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
 - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset". Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.