

# CZ AWO/D 6210

## TABULKA PROGRAMŮ


### A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

### B. Kontrolka "Servis"

### C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

### D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

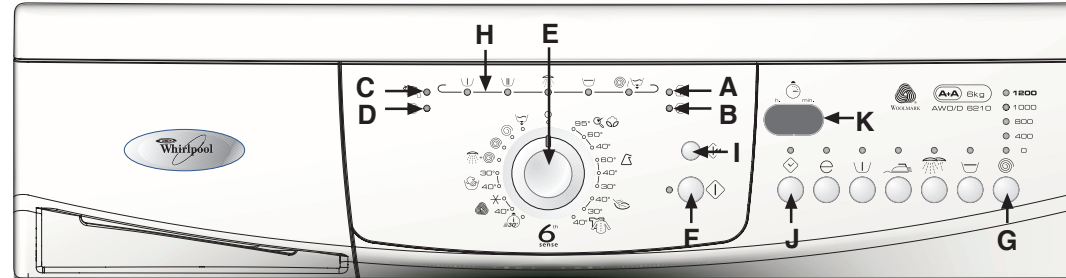

### E. Volič programu

### F. Tlačítko "Start/Pauza"

### G. Volič rychlosti odstředění

### H. Ukazatel průběhu programu



### I. Tlačítko "Reset"

### J. Tlačítko "Odložený start"

### K. Časový displej

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený start	Eco	Před-pírka	Snadné žehlení	Intenzivní odstředění	Stop máchání		Nastavení odstředění
<b>Bavlna / Antibakteriální</b> 60 - 95 °C		6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95 °C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopada 2001.</i>	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	1200
<b>Bavlna</b> 40 °C		5.0		*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60 °C		2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Jemné</b> 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Denní náplň</b> 40 °C		3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	*	*	*	1200
<b>Rychlé praní</b> 30 °C		3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	*	1200
<b>Vlna</b> Studená - 40 °C		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i>	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	*	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Ruční praní</b> 30 - 40 °C		1.0	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní. <i>Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. U tohoto programu je odstředění zvláště šetrné.</i>	-	Ano	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	*	1200
<b>Odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	1200
<b>Šetrné odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	1000 <sup>3)</sup>
<b>Čerpání</b>		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snižena

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.  
M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01010

## ÚDAJE O SPOTŘEBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna / Antibakteriální	95	6.0	59**	1.90	2:00
Bavlna	60	6.0	49	1.14	2:10
Bavlna s "Eco"***	60	6.0	49	1.02	2:20
Bavlna	40	5.0	56	0.70	2:00
Syntetické	60	2.5	50**	0.80	1:35
Syntetické	40	2.5	46	0.50	1:20
Jemné	30	1.5	60	0.50	0:45
Denní náplň	40	3.0	41	0.50	1:00
Rychlé praní	30	3.0	41	0.40	0:30
Vlna	40	1.0	60	0.50	0:45
Ruční praní	40	1.0	45	0.50	0:40
Ruční praní	30	1.0	45	0.40	0:40

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

## PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na **časovém displeji** se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" začne blikat.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-a) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.

### Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete doložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.

**Poznámka:** program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.

- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 23 hodin.
- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" bliká a začne se odpočítávat nastavený čas odložení.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

#### ..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "**Reset**".

#### ..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z časového displeje.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na časovém displeji se ukáže zbývajících čas programu. Vzhledem k odchylkám v náplni a teplotě přiváděné vody se zbývajících čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítá. V tomto případě se změna objeví na časovém displeji.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## ČERVENÉ KONTROLKY

### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

### "Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

### "Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

## KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
  4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko "**Reset**". Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.