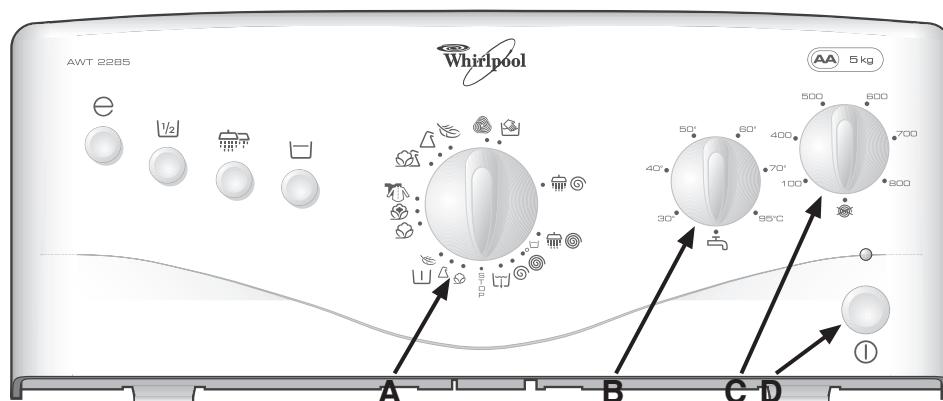


CZ AWT 2285


- A. Programovací ovladač
- B. Ovladač volby teploty
- C. Ovladač "Rychlosti odstředování"
- D. Tlačítko "ZAP/VYP" ⓘ

☞ "Studená"

- * : funkce / Ano: dodržovat dávkování
- ¹⁾ Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- ²⁾ U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 700 ot/min.
- ³⁾ U tohoto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

Program	Péče Visačka	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady						Speciální funkce			Teplota °C	Max. rychlost odstředění ot/min
				Před-praní I	Hlavní praní II	Změkčova- vadlo ☼	Bělící- lo △	Eko praní ⊖	Polovič- ní náplň 1/2	Intenzivní máchání ☼	Stop máchání ☼			
Bavlna s předpírkou	☼ ☼	☼ 95 ☼ 60	5,0	Ano ¹⁾	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Syntetické s předpírkou	☼ ☼	☼ 60 ☼ 40	2,0	Ano ¹⁾	Ano	*	-	*	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Jemné s předpírkou	☼ ☼	☼ 40 ☼ 30	1,5	Ano ¹⁾	Ano	*	-	-	-	-	*	*	Max. 40	700 ²⁾
Bavlna	☼	☼ 95 ☼ 60 ☼ 40 ☼ 30	5,0	-	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Barevná bavlna	☼	☼ 60 ☼ 30	3,0	-	Ano	*	-	*	*	*	*	*	Max. 60	800
Denní	☼	☼ 60 ☼ 30	3,0	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	Max. 60	800
Bavlněné směsi / Syntetika	☼	☼ 60 ☼ 40	2,0	-	Ano	*	-	*	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Syntetika	☼	☼ 30	1,5	-	Ano	*	-	*	*	*	*	*	Max. 60	700 ²⁾
Jemné	☼	☼ 40 ☼ 30	1,5	-	Ano	*	-	-	-	-	*	*	Max. 40	700 ²⁾
Vlna	☼	☼	1,0	-	Ano	*	-	-	-	-	*	*	Max. 40	700 ²⁾
Ruční praní	☼	☼	1,0	-	Ano	*	-	-	-	-	*	*	Max. 30	- ³⁾
Máchání + Šetrné odstředování	☼ ☼	-	2,0	-	-	*	-	-	*	*	*	*	-	700 ²⁾
Máchání + Odstředování	☼ ☼	-	5,0	-	-	*	-	-	*	*	*	*	-	800
Odstředování	☼	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
Šetrné odstředování	☼	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 ²⁾
Vypouštění	☼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ







Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5,0	67*	1,80	2:05
Bavlna	60	5,0	59	0,95	2:05
Bavlna	40	5,0	59	0,55	2:05
Denní	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetické	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetické	40	2,0	56	0,40	1:30
Jemné	40	1,5	60	0,55	0:45
Vlna	40	1,0	60	0,50	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

Údaje na "Energetickém štítku" se vztahují k programu "Bavlna 60°C".

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
 - Programy s předpírkou a hlavním praním 
 - Hlavní prací program bez předpírky 
 - Průmyslová změkčovač a ztužovače 
 - Chlórové bělidlo 
 - Odstraňovače skvrn 
 - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) 
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
- Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
- Volič rychlosti odstředování** nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "🌀", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování zůstava. Program končí vypouštěním.

VOĽBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Eko praní" 

- Prodlužuje dobu praní, omezuje teplotu a tím snižuje spotřebu energie při zachování dobrých pracích výsledků.




Tlačítko "Poloviční náplň" 


- Můžete ho použít pro malé množství prádla a nepřiliš zašpiněné prádlo.
- Snižuje spotřebu vody především při máchání.

Tlačítko "Intenzivní máchání" 





- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání" 



- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" , "Jemné"  nebo "Denní"  .
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Volič programů se zastaví na  .

Pračka je ve fázi "Stop máchání"  :


- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"  : program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" , otočte programovým voličem na program "Vypouštění"  a stiskněte ještě jednou tlačítko "Zap/Vyp"  .

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU



Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko "Zap/Vyp"  . Kontrolka tlačítka "Zap/Vyp"  se rozsvítí.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONEC PRACÍHO CYKLU



- Programový volič je v poloze Stop.
 - Stiskem tlačítka "Zap/Vyp"  pračku vypněte.
 - Zvolené funkce zrušte.
 - Uzavřete přívod vody.
 - Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
 - Otevřete víko a uzávěry bubny a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO CYKLU





- Stiskem tlačítka "Zap/Vyp"  pračku vypněte.
- Zvolte nový program.
- Spoště program opětovným stiskem tlačítka "Zap/Vyp"  .

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp"  .
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "Zap/Vyp"  .

ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Stiskem tlačítka "Zap/Vyp"  pračku vypněte.
- Programový volič nastavte na "Vypouštění"  .
- Opětovným stiskem tlačítka "Zap/Vyp"  spusťte program "Vypouštění"  .