


# Gigaset A120/A120A/A220/A220A

## Stručný přehled – sluchátko

- 1 Stav nabití akumulátorů  
 (prázdné – plné)  
 bliká: akumulátory téměř vybité  
 bliká: probíhá nabíjení
- 2 Symbol hlasového záznamníku (pouze A120A/A220A)
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko zavěšení a zapnutí/vypnutí
- 5 Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování (Hlasité telefonování A220/A220A)
- 6 Ovládací tlačítko (↔)
- 7 Tlačítko telefonního seznamu (Stiskněte tlačítko dole)
- 8 Tlačítko 1  
Hlasový záznamník (pouze A120A/A220A) /Memobox
- 9 Tlačítko s hvězdičkou  
Zapnutí/vypnutí vyzvánění (**dlouze stiskněte**); během navázaného spojení: přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout)
- 10 Tlačítko 0/tlačítko R  
Zpětný dotaz (flash): **dlouze** stisknout
- 11 Tlačítko s křížkem  
Zapnutí/vypnutí zámku klávesnice (**dlouze stisknout**); psaní velký/malých písmen nebo číslic; zadání pauzy (**dlouze stisknout**)
- 12 Mikrofon

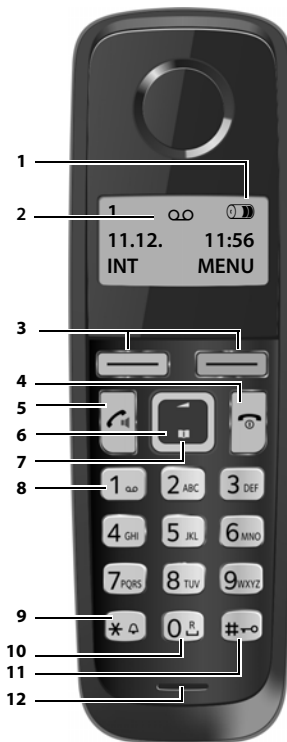

A120/A120A



A220/A220A



## Upozornění

Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu hlasového záznamníku/Memoboxu (→ str. 6) se zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

Tlačítka na sluchátku:

Stiskem tlačítka se vyvolá funkce zobrazená na displeji.

Zobrazení	Význam při stisku tlačítka
INT	Volání jiných přihlášených sluchátek → str. 8.
MENU	Otevření hlavního menu/podmenu (viz přehled menu → str. 14).
↵	O úroveň menu zpět.
⬆	Pomocí (↔) listujte nahoru/dolů nebo nastavte hlasitost.
↔	Kurzorem pohybujte pomocí (↔) doleva/doprava.
⬅	Maže po znacích doleva.
OK	Potvrďte funkci menu nebo uložte zadání.

## Stručný přehled – základna



**Tlačítko přihlášení/pagingu:**  
Hledání sluchátek (**krátce stiskněte** „paging“ → str. 8)  
Přihlášení sluchátek (**dlouze stiskněte** → str. 8).

## ECO DECT

Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou: čím je menší vzdálenost, tím je rádiový výkon (zařízení) nižší.

V klidovém stavu je rádiový výkon sluchátka vypnut. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem.

Nastavením **Vyp. zření** se rádiové signály rovněž vypnou.

**MENU** ▶ **Zarezi** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Zakladna** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK**  
▶ **Vyp. zření** ▶ **OK** (✓ = zařízení vypnuto, symbol nahoře vlevo na displeji)

### Upozornění

- ◆ Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.
- ◆ K rychlému navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy přepne rychle na vytvoření připravenosti k příjmu. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje dobu připravenosti a hovoru.

## Bezpečnostní pokyny

Než začnete zařízení používat, důkladně si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.  
Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním telefonu



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér**.



Vkládejte pouze **doporučené akumulátory**, které odpovídají **parametrům**. Jinak může dojít k vážné újmě na zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Provoz zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Zařízení Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybné fungování se všemi naslouchadly ovšem nelze zaručit.

Sluchátko může působit nepřijemný bzucivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.

Nepoužívejte základnovou stanici ani nabíječku v koupelně ani ve sprše.

Základnová stanice ani nabíječka nejsou odolné vůči políti vodou.



Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Zařízení předávejte třetím osobám vždy s návodem k obsluze.



Vadné základnové stanice vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

◆ Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Bez napájení nelze uskutečňovat ani **tísňová volání**.

◆ Při zapnutém zámku tlačítek nelze volit ani čísla nouzového volání!

## První kroky

### Kontrola obsahu balení

Jedna základna Gigaset A120/A120A/A220/A220A, jeden adaptér, jedno sluchátko Gigaset, jeden telefonní kabel, dvě baterie, jedna příhrádka, jeden provozní návod. Pokud jste koupili **variantu s více sluchátky**, v balení najdete pro každé další sluchátko dva akumulátory, kryt příhrádky na akumulátory a nabíječku s napájením.

### Instalace základny a nabíječky (pokud je dodána)

- ◆ Základnu umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Základnu a nabíječku můžete upevnit i na zeď.
- ◆ Nezapomeňte na omezený dosah základny. Na volném prostranství může být až 300 m, v budovách až 50 m.
- ◆ Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorách s teplotami v rozmezí +5 °C až +45 °C.
- ◆ Základnu, nabíječku a sluchátko otírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku. Mohlo by dojít ke vzniku elektrostatického výboje.
- ◆ Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Není však možné vyloučit, že při kontaktu budou na podložce stopy.
- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte zařízení Gigaset před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.

### Připojení základny


- ▶ **Nejdříve** připojte napájecí adaptér **1**.
- ▶ **Poté zapojte** telefonní zástrčku **2** a vložte kabel do kabelové drážky.



### Důležitá informace:


- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel. Obsazení kontaktů telefonních kabelů se může lišit.
- ◆ Po připojení základny je záznamník (pouze A120A/A220A) připraven k použití až po cca 30 vteřinách.

## Zapojení nabíječky (pokud je dodána)

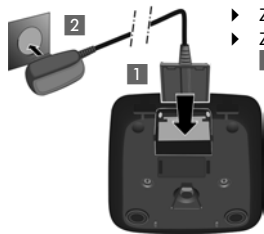

- ▶ Zapojte plochý kolík napájení **1.**
- ▶ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér **2.**

Pokud potřebujete zástrčku odpojit od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3.** a zástrčku vytáhněte **4.**

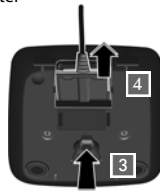

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. **Ochrannou fólii odstraňte!**

### Vložení akumulátorů a zavření krytu přihrádky na akumulátory

#### Pozor

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 10) tzn. nepoužívejte nikdy běžné baterie (bez možnosti dobíjení); v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterií nebo akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

- ▶ Při vkládání akumulátorů do přihrádky dbejte na správnou orientaci pólů.

Polarita je vyznačena v přihrádce.



- ▶ Kryt nasadte nejprve nahoře **a.**
- ▶ Poté kryt zatlačte **b.**, až zaklapne.
- ▶ Chcete-li kryt znovu otevřít, sáhnete do vybrání a kryt vytáhněte směrem nahoru.



## První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a poté vybijí.



- ▶ Vložte sluchátko do základny a ponechte je tam **6,5 hodin.**

#### Upozornění

Sluchátko smí být umístěno pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte jej zpět, teprve až budou akumulátory **zcela vybité.**

#### Upozornění

- ◆ Sluchátko je již z výroby přihlášeno k základně. Pokud jste koupili **variantu svíce sluchátky**, jsou k základně přihlášena všechna sluchátka. Není tedy nutné je přihlašovat. Vlevo nahoře na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například 1 (→ str. 1). Pokud stále není některé sluchátko přihlášeno k základně (na displeji se zobrazí **Přihlásit sl.** nebo **Do základny**), je třeba sluchátko přihlásit ručně (→ str. 8).
- ◆ V případě, že jste koupili více zařízení, můžete je přihlásit k jedné telefonní ústředně. Přihlašte **všechna** sluchátka A120-/A220- (až 4) ke **společné základně** (→ str. 8).
- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabití a vybití zopakujte vždy, když ze sluchátka vyjmete akumulátory a znovu je do něj vložíte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívát. Není to nebezpečné.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

## Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Datum/cas ▶ OK ▶ Datum ▶ (den, měsíc a rok zadat 6místně) ▶ OK ▶ Cas ▶ (hodiny a minuty zadat 4místně) ▶ OK (zobrazení na displeji: **Uloženo**) ▶ (dlouze stiskněte k návratu do klidového stavu)

Můžete stiskem ovládacího tlačítka místem vkládání posunovat doleva nebo doprava.

### Upozornění

Pokud telefon získává v souvislosti s funkcí zobrazení telefonních čísel datum a čas (např. od poskytovatele připojení, routeru nebo telefonní ústředny), můžete určit, zda a kdy má tyto údaje přejmout:

▶ Postupně stiskněte tato tlačítka: MENU ▶ 0.2 ▶ 5.4 ▶ 7.3 ▶ 3.4

Zobrazí se následující zobrazení a aktuální nastavení bude blikat:

973 SET: [0]

▶ Stiskněte odpovídající tlačítko, abyste zjistili, kdy budou data převzata:

nikdy

nebo jednorázově, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas

nebo vždy

Zobrazí se vaše volba (např. 2 vždy):

973 SET: [2]

▶ Stiskněte dialogové tlačítko OK.

## Zapnutí/vypnutí sluchátka

Dlouhým stiskem tlačítka zavěšení sluchátko vypnete nebo zapnete. Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne po cca 30 vteřinách.

Po vyjmutí sluchátka ze základny/nabíječky se displej za chvíli vypne.

## Telefonování

### Externí volání a ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

(Zadejte telefonní číslo) ▶ .

Číslo bude vytočeno. (Můžete také **nejprve** dlouze stiskněte tlačítko přijetí volání [volný tón] a potom zadat číslo.) Při hovoru vyvolejte pomocí menu k nastavení hlasitosti sluchátka a hlasitost nastavte pomocí .

**Ukončení hovoru / přerušení volby:** stiskněte tlačítko zavěšení .

Před každé číslo můžete automaticky nastavit předvolbu provozovatele sítě (→ str. 5).

### Přijetí volání

Stisknutím tlačítka přijetí volání , přijmete volání.

Při zapnuté funkci **Aut. příjem** (viz přehled menu → str. 14) sluchátko pouze vyjměte ze základny/nabíječky.

### Zobrazení telefonního čísla volajícího

Při volání se na displeji zobrazí číslo nebo jméno volajícího, pokud je v telefonu uloženo.

#### Předpoklady:

- 1 Vyžádali jste si u svého provozovatele sítě, že se na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP).
- 2 Volající si u provozovatele sítě vyžádal přenesení svého čísla (CLI).

Pokud jste nepožádali o zobrazení telefonního čísla, je na displeji **Externí volání** a **Anonymní**, pokud přenesení telefonního čísla bylo potlačeno volajícím nebo **Nezname**, pokud jste o to nepožádali.

### Hlasité telefonování (pouze Gigaset A220/A220A)

Aktivací hlasitého telefonování se zapne reproduktor, takže svého telefonního partnera uslyšíte, aniž byste museli držet sluchátko u ucha. Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (pouze Gigaset A220A) zapnete nebo vypnete hlasité telefonování tlačítkem hlasitého telefonování .

Změna nastavení hlasitosti hovoru viz přehled menu → str. 14.

## Automatická předvolba poskytovatele připojení (preselekcce)

Můžete uložit předvolbu poskytovatele připojení (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vkládána před určitá telefonní čísla. Pokud chcete například prostřednictvím zvláštního poskytovatele připojení uskutečnit hovor do zahraničí, můžete si uložit předvolbu.


Vložte do seznamu „**S číslem**“ čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby. Do seznamu „**Bez čísla**“ vložte výjimky k seznamu „**S číslem**“.

### Příklad:





Přednast.císlo	0999
S číslem	08
Bez čísla	081 084

Všechna čísla, která začínají **08s** výjimkou **081 a 084**, jsou vybrána číslem předvolb **0999**.

telefonní číslo	vybrané číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345


Záznam čísel předvolby a záznamy do seznamů provádějte pomocí menu (→ str. 14). Chcete-li předvolbu trvale deaktivovat, vymažte číslo předvolby dialogovým tlačítkem .

### Vypnutí předvolby pro aktuální volání:

 (dlouze stiskněte) ▶ MENU ▶  Prednast. vyp. ▶ OK ▶  (zadat číslo) nebo  (převzít číslo z telefonního seznamu) ▶ Číslo se zvolí bez předvolby.

## Použití telefonního a dalších seznamů




### Telefonní seznam

K otevření telefonního seznamu: Stiskněte ovládací tlačítko dole .




Je možné uložit až **50** (A120/A120A) resp. **80** (A220/A220A) čísel (max. 22 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).

Vložení písmen/znaků → str. 10.

### Uložení prvního čísla do telefonního seznamu



 ▶ Novy zaznam? ▶ OK ▶  (zadat číslo) ▶ OK ▶  (zadat jméno) ▶ OK

### Uložení dalších čísel do telefonního seznamu

 ▶ MENU ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶  (zadat číslo) ▶ OK ▶  (zadat jméno) ▶ OK

### Volba záznamu telefonního seznamu

Otevřete telefonní seznam pomocí . K dispozici jsou následující možnosti:


- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte k záznamu pomocí .

### Vytáčení pomocí telefonního seznamu

 ▶  (vyberte záznam) ▶ 

### Využití dalších funkcí

 ▶  (vyberte záznam) ▶ MENU

Pomocí  můžete volit následující funkce: **Novy zaznam / Ukazat cislo / Zmenit zaznam / Pouzit cislo / Smazat zaznam / Poslat zaznam / Smazat seznam / Poslat seznam / Zkrac. volba**

### Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko (Poslat seznam)

#### Předpoklady:

- ◆ Přijímající i odesílající sluchátko je přihlášeno ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 ▶  (vyberte záznam) ▶ MENU ▶  Poslat zaznam / Poslat seznam ▶ OK ▶  (Zadejte interní číslo sluchátka příjemce) ▶ OK

### Používání tlačítek zkrácené volby (Zkrac. volba)

Položky z telefonního seznamu můžete uložit pod tlačítka 2-9:

 ▶  (vyberte záznam) ▶ MENU ▶  Zkrac. volba ▶ OK ▶  (zvolte tlačítko) ▶ OK nebo  (Stiskněte tlačítko, pod kterým se má položka uložit.)

Chcete-li číslo vytočit, dlouze stiskněte příslušné tlačítko zkrácené volby.

### Seznam opakování volby

V tomto seznamu je uvedeno deset naposledy volených čísel.

#### Volání ze seznamu opakování volby


 (krátce stiskněte) ▶  (vyberte záznam) ▶ 

#### Správa záznamů seznamu opakování volby

 (krátce stiskněte) ▶  (vyberte záznam) ▶ MENU

Můžete volit z následujících funkcí: **Pouzit cislo / Kopir. do sez. / Smazat zaznam / Smazat seznam**

## Seznam volání/seznam hlasového záznamníku/seznam memoboxu

K otevření volby seznamu stiskněte **MENU** ▶ **Zpravy** ▶ **OK**. Jsou-li k dispozici nové zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami. Pomocí tlačítka  můžete procházet seznamy, které jsou k dispozici:

Při novém **záznamu** v seznamu volání/v seznamu hlasového záznamníku/v seznamu memoboxu se ozve upozorňovací tón. Na displeji vidíte hlášení **Nové zprávy**.

### Upozornění

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle provozovatele sítě).

### Seznam volání

**Předpoklad:** CLIP (→ str. 4)

Podle nastaveného typu seznamu (→ str. 14) obsahuje seznam volání přijatá resp. odchozí volání a volání zaznamenaná hlasovým záznamníkem (pouze A120A/A220A).

Podle nastaveného typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 25 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání.


### Otevření seznamu volajících

**MENU** ▶ **Zpravy** ▶ **OK** ▶  **Sezn.Vol:**

Seznam volání se zobrazuje takto: **| Sezn.Vol: 01+02 |**


Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

K otevření seznamu stiskněte dialogové tlačítko **OK**.



Zobrazí se poslední příchozí volání. Příp. můžete pomocí  zvolit jiný záznam.

### Využití dalších funkcí

 (vyberte záznam) ▶ **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce: **Smazat záznam / Kopir. do sez. / Datum / Cas / Stav / Smazat seznam**

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

**MENU** ▶ **Zpravy** ▶ **Sezn.Vol: 01+02** ▶ **OK** ▶  (vyberte záznam) ▶ 

### Seznam hlasového záznamníku (pouze A120A/A220A) / seznam memoboxu

Pomocí seznamu hlasového záznamníku/seznamu memoboxu si můžete poslechnout zprávy na hlasovém záznamníku (viz „Vyslechnutí/smazání zpráv“ → str. 6) nebo seznamu memoboxu (→ str. 8).


## Obsluha hlasového záznamníku (pouze A120A/A220A)

Obsluha a individuální nastavení hlasového záznamníku se provádí pomocí sluchátka. Je-li paměť plná, objeví se na displeji zobrazení **Paměť plná!** a hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažte staré zprávy, poté se opět automaticky zapne.



Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Jak nastavíte **čas do přijetí volání a délku záznamu** a jak aktivujete **příposlech během záznamu**, naleznete v menu přehled → str. 14.



### Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

**MENU** ▶  **Zaznamník** ▶ **OK** ▶  **Aktivace** ▶ **OK** (✓ = zap)

Při zapnutém hlasovém záznamníku se na displeji zobrazí symbol .

### Nahrání vlastní ohlašovací zprávy

**MENU** ▶  **Zaznamník** ▶ **OK** ▶  **Ohlaseni** ▶ **OK** ▶ **Nahrat ohl.** ▶ **OK**  
▶ **Zapnout zazn.?** ▶ **OK**






Uslýšíte zvukový signál (krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 sekundy). Pomocí **OK** nahrávku potvrdíte, pomocí  nebo  nahrávku stornujete. Nahraná ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje.

Nahrávání se automaticky ukončí po dosažení délky nahrávání 170 sekund nebo pokud je pauza při hovoru delší než 2 sekundy.


**Vyslechnutí či smazání ohlašovací zprávy**, viz přehled menu → str. 14.

### Vyslechnutí/smazání zpráv

Máte 3 možnosti jak spustit přehrávání zpráv z hlasového záznamníku.

- ◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí menu **Zaznamník**:  
**MENU** ▶  **Zaznamník** ▶ **OK** ▶  **Prehrat zpravy** ▶ **OK**  
V případě, že jste zadali pro memobox nějaké číslo, musíte ještě hlasový záznamník vybrat: ▶  **Zaznamník** ▶ **OK**
- ◆ Spustit přehrávání zpráv pomocí **seznamu hlasových záznamníků**:  
**MENU** ▶ **Zpravy** ▶ **OK** ▶  **Zaznamn.**  
Seznamu hlasového záznamníku se zobrazuje následujícíím způsobem: **| Zaznamn. 01+02 |**  
Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv  
K otevření seznamu stiskněte dialogové tlačítko **OK**.
- ◆ Rychlé vyvolání hlasového záznamníku:  
Při volání hlasového záznamníku stačí **jedno dlouhé stisknutí** tlačítka .  
Při dodání je integrovaný hlasový záznamník již přednastaven. Pokud jste pro rychlé vyvolání nastavili memobox (→ str. 14), můžete toto nastavení změnit.

Pokud jsou k dispozici nové zprávy, přehrávání začne od první nové zprávy, jinak od první staré zprávy.

**Pouze Gigaset A220A:** automaticky se zapíná reproduktor sluchátka. Při stisknutí tlačítka hlasitého telefonování , ho vypnete.





Zpráva se skládá ze 2 částí:

- ◆ jednoho **informačního bloku**, který se skládá z čísla/data/času a
- ◆ obsahu (mluvený text).

Nejprve se přehraje informační blok a poté obsah. Na displeji se zobrazí volané číslo resp. jméno.


### Pozastavení a ovládání přehrávání

Ovládání přehrávání zpráv je závislé na tom, v jakém časovém okamžiku příslušné tlačítko stisknete. Během přehrávání zpráv:

 2...	Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
 nebo 1...	<b>Během přehrávání informačního bloku:</b> přesune se na začátek předchozí zprávy. Skok na zpět z 1. zprávy přeskočí na poslední zprávu. <b>Během přehrávání obsahu:</b> přesune se na začátek aktuální zprávy.
 nebo 3...	Přechod na začátek další zprávy.
 6...	<b>Během přehrávání informačního bloku:</b> přeskočení informačního bloku. <b>Během přehrávání obsahu:</b> přesunutí k obsahu další zprávy. Skok dopředu z poslední zprávy přeskočí na 1. zprávu.

### Další funkce během přehrávání zpráv

Stiskněte dialogové tlačítko **MENU**. Přehrávání se zastaví.

Pomocí tlačítka  lze zvolit tyto funkce: **Volte** / **Pokracovat** / **Hlas.sluchatka** / **Kopir. do sez.** / **Smazat stare**

### Mazání jednotlivých zpráv

Během přehrávání zprávy stiskněte tlačítko  nebo dialogové tlačítko **◀C**.

### Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:


**MENU** ▶  **Smazat stare** ▶ **OK** (potvrďte bezpečnostní dotaz)

## Převzetí hovoru z hlasového záznamníku


I když hlasový záznamník hovor přijal nebo zaznamenává, můžete tento hovor převzít:

**MENU** ▶ **Prijmout** ▶ **OK**

Můžete hovor převzít také takto:

- ◆ stisknete tlačítko přijetí volání .
  - ◆ vyjmutí sluchátka ze základny/nabíječky (je-li **Aut. příjem** aktivované → str. 14)
- Nahrávání se přeruší a můžete mluvit s volajícím.

### Poznámka Gigaset A220A

Je-li zařízení zapnuto přes **Pripolech** sluchátko (→ str. 14) a hovor můžete slyšet ve **sluchátku**, můžete hovor převzít pouze pomocí **MENU** ▶ **Prijmout** ▶ **OK**. Stisknutím tlačítka přijetí volání / tlačítka hlasitého telefonování  zapínáte a vypínáte pouze hlasité volání.

## Nastavení jiného jazyka

Můžete změnit jazyk hlasového průvodce a standardního ohlášení.

**MENU** ▶  **Zaznamnik** ▶ **OK** ▶  **Jazyk** ▶ **OK** ▶  (volba jazyka) ▶ **OK**



## Obsluha dálkového ovládání na cestách

Hlasového záznamníku se můžete zeptat nebo ho zapnout z kteréhokoliv jiného telefonu (například v hotelu, telefonní budce).

### Předpoklady:

- ◆ Systémový kód PIN je nastaven na jinou hodnotu než 0000 → str. 14.
- ◆ Telefon, pomocí něhož chcete hlasový záznamník ovládat, podporuje tónovou volbu (MFV) (to znamená, že při stisknutí tlačítek slyšíte různé tóny).

### Zavolání hlasového záznamníku a poslech zpráv


 (Navolte vlastní číslo) ▶ při poslechu textu ohlášení: Stiskněte tlačítko  a zadejte systémový PIN

K ovládání slouží následující tlačítka:

- 1** **Během ohlášení čísla/data/času:** přesune se na začátek předchozí zprávy.  
**Během ohlášení zprávy:** přesune se na začátek aktuální zprávy.
- 2** Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
- 3** Přechod k další zprávě.
- 0** Smazání aktuální zprávy.

## Zapínání hlasového záznamníku


 (Navolte vlastní číslo a nechte vyzvánět, dokud se neozve: „Zadejte prosím PIN“)

▶  (Zadejte systémový PIN)

Hlasový záznamník se zapne. Přehraje se ohlášení o tom, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání. Poté se spustí přehrávání zpráv. Hlasový záznamník nelze na dálku vypnout.

## Memobox

Síťový hlasový záznamník je hlasový záznamník vašeho operátora umístěný v telefonní síti. Informujte se příp. tam. Abyste mohli Memobox používat, je třeba o to u vašeho operátora požádat.

Abyste mohli memobox pohodlně používat a využívat služeb seznamu hlasových záznamů (→ str. 6), menu (→ str. 14) či tlačítka rychlého vyvolání pomocí tlačítka  (→ str. 1), musíte do svého telefonu zadat číslo.



MENU ▶  Zaznamník ▶ OK ▶  Memobox ▶  (zadat číslo) ▶ OK

## Hledání sluchátka („paging“)

Sluchátko lze vyhledat pomocí základny.

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 1).

Všechna sluchátka současně zazvoní („paging“), i kdyby měla vypnuté vyzvánění.

**Ukončení:** stiskněte **krátce** tlačítko přihlášení/pagingu na základně (→ str. 1) nebo tlačítko vyzvednutí  nebo tlačítko zavěšení  na jednom sluchátku.

## Ruční přihlášení sluchátek

K základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka. Každé další sluchátko musí být přihlášeno na základně!

### 1) Na sluchátku

MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Přihlásit ▶ systémový PIN základny (stav dodání: 0000) zadat ▶ OK ▶ Na displeji se zobrazí **Přihlasování**.





### 2) Na základně

Během **60 sekund** po zadání systémového PIN dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) (min. 3 sekundy).

Přihlašovací proces trvá asi 1 minutu. Sluchátka obdrží vždy nejnižší volné interní číslo (1-4). Jsou-li interní čísla 1-4 již přidělena jiným přístrojům, číslo 4 bude přepsáno.

## Odhlášení sluchátek

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset můžete odhlásit jakékoli jiné přihlášené sluchátko.

MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Sluchatko ▶ OK ▶  Odhlásit ▶  Vyberte interního účastníka, kterého chcete odhlásit. Sluchátko, které právě obsluhujete, je označeno <. ▶ OK ▶ systémový PIN základny (stav při dodání: 0000) zadejte ▶ OK

## Použití několika sluchátek

### Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně.



### 2 sluchátka jsou přihlášena

Stisknutím dialogového tlačítka **INT**, zavoláte druhé sluchátko.

### Jsou přihlášena více než 2 sluchátka


#### Volání konkrétního sluchátka

INT ▶  (1...4, zadejte interní číslo sluchátka) **nebo**

INT ▶  (Zvolte interního účastníka) ▶ OK **nebo**  ▶ se zavolá sluchátko



#### Volání všech sluchátek („hromadné volání“)

INT ▶  **nebo** INT ▶  Volat všem ▶ OK **nebo**  ▶ zavolají se všechna sluchátka

Po přihlášení účastníka s ním můžete hovořit. K ukončení stiskněte tlačítko zavěšení .

### Interní zpětný dotaz/spojení hovoru

Telefonujete s **externím** účastníkem. Stiskněte dialogové tlačítko **INT** a zavolejte jedno nebo všechna sluchátka. Externí účastník slyší melodii při čekání. Když se přihlásí interní účastník, příp. ohlašte externí hovor.




**Stiskněte buď tlačítko zavěšení** , Externí hovor je předán na další sluchátko **nebo** stiskněte dialogové tlačítko . Budete znovu spojeni s externím účastníkem.

Při přepojování můžete tlačítko zavěšení  stisknout také předtím, než interní účastník volání přijme.

### Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference). **Předpoklad:** funkce **Pripislech** je zapnutá.

### Zapínání a vypínání interního připojení

MENU ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Základna ▶ OK ▶  Pripislech ▶ OK (✓ = zap)



## Interní připojení (konference)

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru. Stiskněte dlouze tlačítko přijetí hovoru . Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci uslyší signalizaci.

**Ukončení konference:** stiskněte tlačítko zavěšení . Všichni účastníci slyší signální tón.

Pokud **první** interní účastník stiskne tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.

## Nastavení budíku

### Zapínání a vypínání budíku

MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (✓ = zap)

Je-li zapnuto: ▶ (zadejte dobu buzení) ▶ OK

Když budík zvoní, vypnete ho stiskem libovolného tlačítka na 24 hodin. Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data symbol budíku a čas buzení.

### Nastavení času buzení

MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzení ▶ OK

Vlozte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte OK.

## Nastavení telefonu

Nastavení audio viz přehled menu → str. 14.

Nastavení systémového PIN základny viz přehled menu → str. 14.

### Změna jazyka na displeji

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK  
▶ (volba jazyka) ▶ OK

Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.

Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

MENU ▶ 5 ◀ 2 ◀ 1 ◀ (tiskněte postupně tlačítka) ▶ (volba jazyka) ▶ OK

## Zapnutí a vypnutí melodie při čekání

Můžete nastavit, zda externí volaná/volající osoba uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

MENU ▶ 0 ◀ 5 ◀ 1 ◀ 7 ◀ ▶ Číslice aktuálního nastavení bude blikat:  
0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ zadat číslici ▶ OK.

## Podpora opakače

Pomocí opakače můžete zvětšit dosah vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakačem (→ str. 14). Podpora opakače a režim **Vyp. zareni** (→ str. 14) se vzájemně vylučují.

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete zrušit individuální nastavení. Záznamy v telefonním seznamu, seznamy volání a přihlášení sluchátka k základně zůstanou zachovány.

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Reset sluch. ▶ OK  
▶ Tov nastavení? ▶ OK

Tlačítkem obnovení továrního nastavení přerušíte.

## Obnovení původního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. zareni** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Datum a čas zůstává zachován. Po obnovení továrního nastavení základny je záznamník (pouze A120A/A220A) připraven k použití až po cca 15 sekundách.

## Obnovení továrního nastavení základny prostřednictvím menu

Sluchátka zůstávají přihlášená, systémový PIN se **neresetuje**.

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Tovarni nastav ▶ OK  
▶ Tov nastavení? ▶ OK

## Obnovení továrního nastavení základny tlačítkem na základně

Jsou odhlášena všechna sluchátka. Systémový kód PIN se vrátí na původní kód 0000.

**Postupujte následujícím způsobem:** Odpojte od základny síťový kabel. Dlouze stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu (→ str. 1) na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Podržte tlačítko stisknuté alespoň 5s.

## Provoz základny na telefonní ústředně/routeru

### Provoz na routeru

Případné ozvěny, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné snížit zapnutím **Rezim Echo** (→ str. 14). Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, tuto funkci deaktivujte.

### Provoz s telefonní ústřednou

Následující nastavení je třeba provést, pouze pokud to vyžaduje konkrétní telefonní ústředna (viz návod k obsluze telefonní ústředny). Při zadávání číselce **pomalou** postupně zadávejte.

#### Změna typu volby

MENU ▶ 0.5 5 1 8 ▶ Číslice aktuálního nastavení bude blikat:  
0 = tónová volba (MFV); 1 = impulzní volba (IWW) ▶ Zadejte číslici ▶ OK.

#### Nastavení délky signálu flash

MENU ▶ 0.5 5 1 0.5 ▶ Číslice aktuálního signálu flash bude blikat:  
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;  
7 = 800 ms ▶ Zadejte číslici ▶ OK.

#### Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která bude vložena mezi stisknutí tlačítka přijetí volání a zasláním volaného čísla.

MENU ▶ 0.5 5 1 6 ▶ Číslice aktuální délky pauzy bude blikat:  
1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s. ▶ Zadejte číslice ▶ OK.

#### Změna pauzy po stisknutí tlačítka R

MENU ▶ 0.5 5 1 2 ▶ Číslice aktuální délky pauzy bude blikat:  
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Zadejte číslice ▶ OK.

## Dodatek

### Vložení písmen/znaků

#### Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

Tlačítko s křížkem krátce stiskněte

pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	9
	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	9
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	9	0	+	-
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	9	0	+	-
	t	u	v	w	x	y	z	9	0	+	-	:	"	'	;
	t	u	v	w	x	y	z	9	0	+	-	:	"	'	;
	w	x	y	z	9	0	+	-	:	"	'	;	_		
	w	x	y	z	9	0	+	-	:	"	'	;	_		
	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_			
	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_			
	*	/	(	)	<	=	>	%							
	*	/	(	)	<	=	>	%							
	#	@	\	&	§										
	#	@	\	&	§										

1) Mezera

### Technické údaje

#### Akumulátory


Technologie: niki-metal-hydridové (NiMH); velikost: AAA (Mikro, HR03); napětí: 1,2 V; kapacita: 450 - 1000 mAh

#### Všeobecné technické údaje

Standard DECT	Podporován	
Standard GAP	Podporován	
Dosah	Až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách	
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50Hz	
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu	
Příkon základny V pohotovostním stavu – sluchátko v nabíječce – sluchátko mimo nabíječku	A120/A220 cca 1,0 W cca 0,8 W	A120A/A220A cca 1,2 W cca 1,0 W
Během hovoru	cca 1,0 W	cca 1,2 W

## Otázky a odpovědi

Pokud budete mít otázky ohledně používání telefonu, jsme vám k dispozici denně 24 hodin na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Můžete také využít následující tabulku, kde jsou uvedeny častěji se vyskytující problémy a možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Žádné zobrazení na displeji.	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.	Na  <b>ca. 5 s</b> stisknete tlačítko zavěšení nebo sluchátko vložte do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory.
Bez rádiového spojení se základnou, na displeji bliká <b>Základna</b> .	Sluchátko se nachází mimo dosah základny. Přenosná část není přihlášená. Základna není zapnutá.	Zkraťte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou. Přihlaste sluchátko → str. 8. Zkontrolujte síťovou zástrčku na základně → str. 2.
Z pevné sítě není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektorů.	Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů: 3-4-obsazení vodičů telefonu/EURO CTR37.
Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón. Zapomněli jste PIN.	Zadaný systémový kód PIN je chybný.	Systémový kód PIN tlačítkem na základně resetujete do stavu továrního nastavení 0000 → str. 9. <b>Všechna sluchátka se odhlásí.</b> <b>Všechna nastavení se resetují.</b> <b>Všechny seznamy se vymažou.</b>

## Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- Kapalinu nechte ze sluchátka vykapat.
- Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

## Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno na **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service). To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací. Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu. V naší trvale aktualizované online podpoře [www.gigaset.com/cz/service](http://www.gigaset.com/cz/service) naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka mohou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

**Pouze v případě oprav či reklamací:**

**Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealermem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Naše nápady, technologie a činy slouží lidem, společnosti i životnímu prostředí. Cílem naší globální činnosti je trvale zlepšování životních podmínek lidí. Za své výrobky neseme plnou odpovědnost po celou dobu jejich životnosti. Již během plánování výroby a procesů posuzujeme vliv výrobku, tedy jeho výroby, pořízení, prodeje, servisu a likvidace, na životní prostředí.

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát platný od září 2007 vydaný společností TüV SÜD Management Service GmbH

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TüV SÜD Management Service GmbH

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je

předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

# Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C -nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tvářením nastavením.
- 5) Rádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovezce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Mordřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokošská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Přehled menu

Telefon disponuje mnoha funkcemi. Nabízejí se přes menu.

Funkci v **klidovém stavu** telefonu zvolíte stiskem **MENU** (otevřete menu), ovládacími tlačítky (↵) nalistujete požadovanou funkci a potvrdíte **OK**.

**Návrat do klidového stavu:** Dlouze stiskněte tlačítko (☰).

Některé funkce popsané v tomto návodu k obsluze nemusí být dostupné ve všech zemích.

**Zpravy** → str. 6

### Budík

Aktivace → str. 9

Čas buzení → str. 9

### Zvuky

Hlas.sluchatka (Gigaset A120/ A120A) nastavitelný v 5 stupních

Hlas.sluchatka (Gigaset A220/ A220A) — Sluchatko / Reproduktor

Hlasitost vyz. volitelných 5 stupňů + „Crescendo“ (sílicí tón)

Melodie vyz. — Pro ext volani / Pro int volani / Budík

Upozor. tony zapnutí a vypnutí

Vybity akum zapnutí a vypnutí

Tón vyzvanení zapnutí a vypnutí

### Zaznamník

Prehrat zpravy — Memobox \*\* → str. 8.

— Zaznamník \*\* → str. 6.

Aktivace \* → str. 6

Připoslech \* (Gigaset A220A) Připoslech záznamu na sluchátku (režim hlasitého telefonování) zapnout/vypnout. (**Předpoklad:** nejméně 1 sluchátko s funkcí hlasitého telefonování je přihlášeno.) Vypnutí připoslechu aktuálního nahrávání: Stiskněte tlačítko zavěšení (☰).

Ohlasení \* — Nahrat ohl. / Prehrat ohl. / Smazat ohl. → str. 6

Delka zpravy \* — Neomezeno / 1 minuta / 2 minuty / 3 minuty

Prijem volani *	Ihned / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek.	
	Automaticky	Pokud nejsou k dispozici žádné nové zprávy, hlasový záznamník volání přijme po <b>18 sekundách</b> . Pokud už jsou k dispozici nové zprávy, hlasový záznamník volání přijme už po <b>10 sekundách</b> .
Memobox	→ str. 8	
Tlačítko 1 *	Memobox	Tlačítko (1) obsadíte Memoboxem (v klidovém stavu stiskněte <b>dlouze</b> tlačítko 1) → str. 8
	Zaznamník	Tlačítko (1) obsadíte hlasovým záznamníkem (v klidovém stavu stiskněte <b>dlouze</b> tlačítko 1) → str. 6
Jazyk *	→ str. 7	

\* Pouze u základny s hlasovým záznamníkem

\*\* pouze u základny s hlasovým záznamníkem a když je uloženo číslo memoboxu

### Nastavení

Datum/cas	→ str. 4	
Sluchatko	Jazyk → str. 9	
	Aut. příjem → str. 4	
	Přihlasit → str. 8	
	Odhlasit → str. 8	
	Reset sluch. → str. 9	
Zakladna	Typ sezn. vol. — Zmesk. vol / Vsech. vol. → str. 6	
	Systemovy PIN — Změna systémového kódu PIN (tovární nastavení: 0000)	
	Tovarni nastav → str. 9	
	Dalsi funkce — Opakovani → str. 9	
	— Rezim Echo viz „Provoz na routeru“ → str. 10	
	ECO DECT → str. 1	Vyp. zarení aktivace a deaktivace
	Připoslech → str. 8	
	Prednastaveni — Prednast.cislo / S cislem / Bez cisla → str. 5	