


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Dial'kové
ovládanie Magic

Pred použitím dial'kového ovládania si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.


AN-MR18BA

PRÍSLUŠENSTVO

Znázornený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.
(Závisí od krajiny)

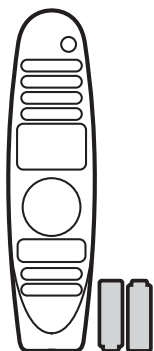

Diaľkové ovládanie Magic a alkalické batérie (AA)

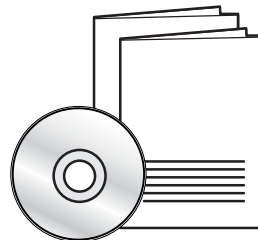


Používateľská príručka

- Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

BATÉRIA

1. Vloženie batérií

- Túto príručku si pozorne prečítajte.
- Stlačte vrchnú časť krytu priečinka na batérie, zasuňte ho dozadu a zdvihnite, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku.
- Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka na batérie, vložte alkalické batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polaritu (+) a (-) podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka na batérie. Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládaním mierili na snímač diaľkového ovládania na televízore.
- Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí. Nepoužívajte staré ani použité batérie spolu s novými. Kryt pevne zatvorte.
- Otvorte kryt batérie, pod ktorým nájdete štítok.

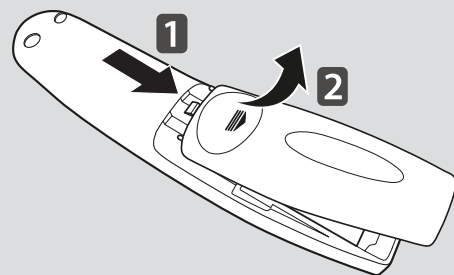


2. Preventívne opatrenia

- Po výmene batérií použite diaľkové ovládanie po párovaní v súlade s používateľskou príručkou.
- Ak zariadenie po výmene batérií nepracuje, vykonajte opätovné párovanie v súlade s používateľskou príručkou.
- Ak sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vybrať z neho batérie.
- Batérie nerozoberajte ani ju nevystavujte teplu.
- Zabráňte vystaveniu batérií pádom a extrémnym nárazom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie ich obalu.
- Batériu neponárajte do vody.
- Ak batérie vložíte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie riadne zlikvidujte.
- Nedodržanie správnej polarität batérie môže spôsobiť prasknutie alebo vytečenie batérie, čo môže mať za následok vznik požiaru, poranenie alebo znečistenie okolitého prostredia.

POPIS DIALĀKOVÉHO OVLÁDANIA

- Znázornený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.
- Poradie popisu sa môže od skutočného produktu líšiť.
- Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.

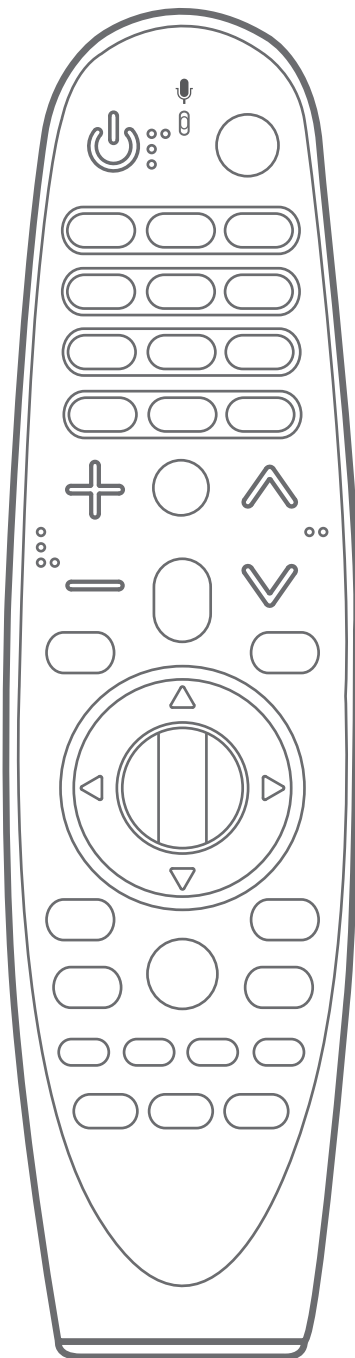

(NAPÁJANIE)

Zapína a vypína televízor.


STB PWR / 機上盒電源

Set-top box môžete zapínať alebo vypínať, ako ho pridáte do univerzálneho diaľkového ovládania vášho televízora.

Číselné tlačidlá

Zadávanie čísiel.

(POMLČKA)

Vloženie znaku  (POMLČKA) medzi čísla, napríklad 2-1 a 2-2.

LIST / 節目列表

Slúži na prístup k zoznamu uložených kanálov alebo programov.

LIST*/節目列表*

Stlačením tohto tlačidla aktivujete dátové vysielanie BML.(Závisí od krajiny)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Prístup k aplikácii alebo živému televíznemu vysielaniu Live TV získate pomocou číselných tlačidiel príslušných funkcií.


(Ovládanie z obrazovky)

Zobrazí ovládanie z obrazovky.

- Priamy prístup na ponuku univerzálneho zobrazenia v niektorých krajinách.

(Ovládanie z obrazovky)* / AD*

Sa zapne funkcia popisov videa/zvuku.(Závisí od krajiny)

- Funkciu SAP (Secondary Audio Program - Sekundárny zvukový program) môžete aktivovať aj stlačením tlačidla  (Ovládanie z obrazovky)*. (Vzťahuje sa na oblasť Severnej Ameriky)

+ VOL / / 音量 -

Nastavenie úrovne hlasitosti.

(STLMIŤ ZVUK)


Stlmenie všetkých zvukov.



Otvorí sa ponuka Prístupnosť.

CH / P / 頻道

Prechádzanie uložených kanálov alebo programov.

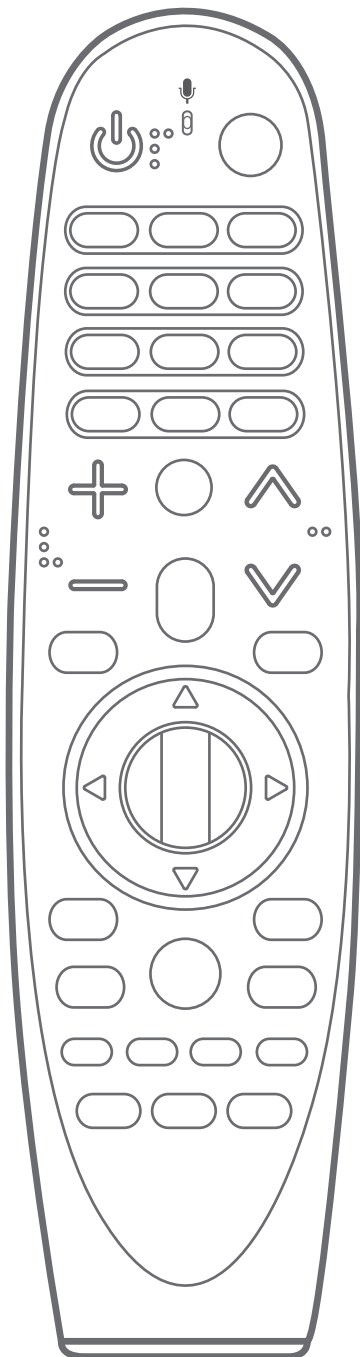

(Rozpoznávanie hlasu)*

Keď sa na obrazovke televízora aktivuje pole funkcie zobrazenia hlasom, stlačte a podržte tlačidlo a potom nahlas povedzte príkaz.

(DOMOV)

Prístup k Úvodnej ponuke.

(DOMOV)* / RECENTS

Zobrazenie predchádzajúcej histórie.

STB MENU

Zobrazí úvodnú ponuku set-top boxu. (Keď nesledujete prostredníctvom prijímača set-top box: zobrazenie sa zmení na obrazovku prijímača set-top box.)





Koliesko (OK)

Stlačením stredu tlačidla  Koliesko (OK) vyberiete ponuku.

Kanály alebo programy môžete meniť pomocou tlačidla  Koliesko (OK).

(hore/dole/vľavo/vpravo)

Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky.

Keď stlačíte tlačidlá     a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie.


Aby sa kurzor znovu zobrazoval na obrazovke, zatraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.

BACK / 返回

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

BACK * / 返回 *

Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do prezerania posledného vstupu.

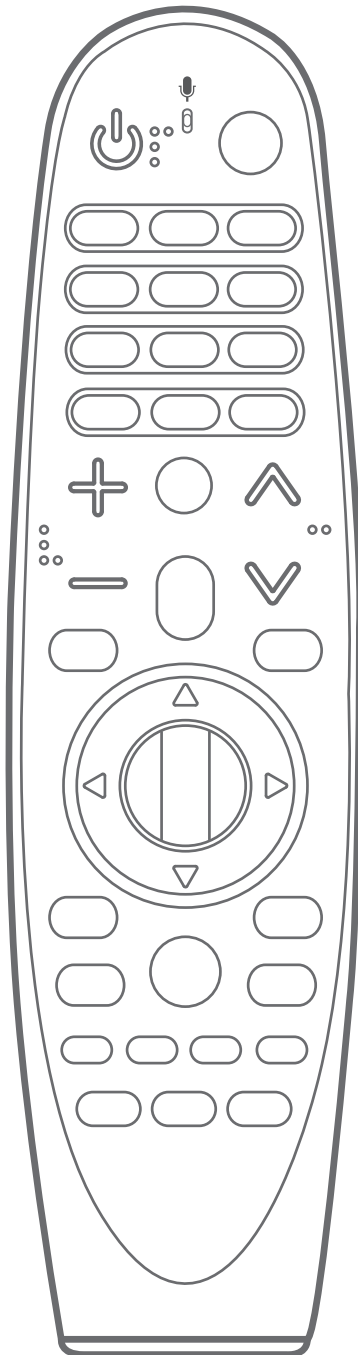

GUIDE / 節目導覽

Zobrazenie sprievodcu kanálmi alebo programami.

(VSTUP)

Zmena vstupného zdroja.

(VSTUP)*

Slúži na zobrazenie všetkých zoznamov externých vstupov.

Tlačidlá služieb prúdového prenosu údajov

Pripojenie k službe prenosu videa.

(Rýchle nastavenia)

Prístup k rýchlym nastaveniam.

(Rýchle nastavenia)*

Slúži na zobrazenie ponuky **Všetky nastavenia**.

Farebné tlačidlá

Umožňujú prístup k špeciálnym funkciám v niektorých ponukách.
Červené tlačidlo*: Spustí funkciu nahrávania. (Závisí od krajiny)

Ovládacie tlačidlá (▶, ||)

Slúži na ovládanie mediálneho obsahu.

TEXT / T.OPT (Tlačidlá TELETEXTU)

Tieto tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Priblížením na zvolenú oblasť ju môžete zobraziť na celú obrazovku.


FOCUS* / 畫面放大*

Môžete priblížiť oblasť, na ktorú je nasmerované diaľkové ovládanie.

* Ak chcete použiť toto tlačidlo, stlačte a podržte ho na dlhšie ako 3 sekundy.


POUŽÍVANIE


1. Ako sa zaregistrovať a zrušiť registráciu

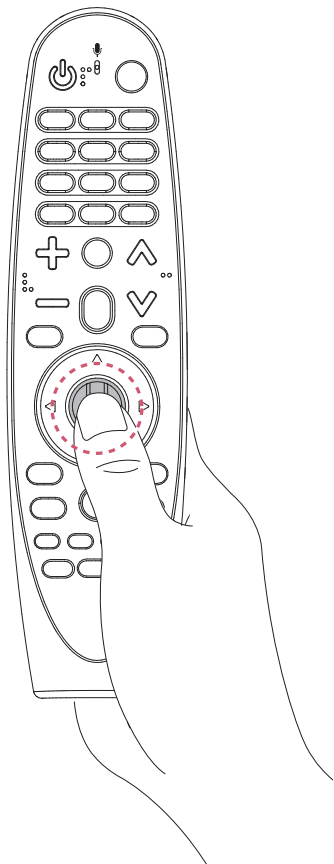


Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vaším TV.

1. Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
 2. Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo  **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.
- Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.


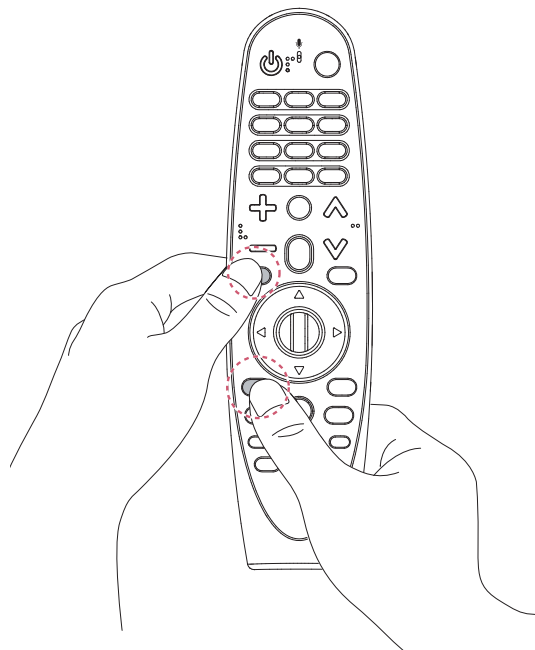


Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá  (**DOMOV**) a **BACK / 返回** a 5 sekúnd ich podržte.

- Stlačením a podržaním tlačidla **GUIDE / 節目導覽** môžete naraz zrušiť a znova zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic.

2. Návod na používanie

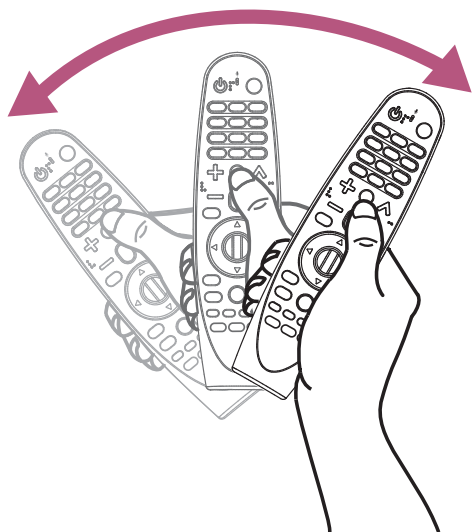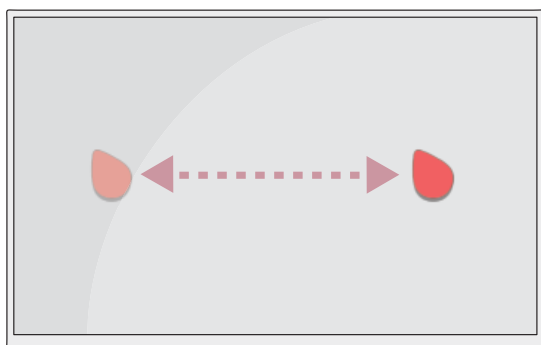

- Ak chcete, aby sa kurzor objavil na obrazovke, jemne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doľava a doprava alebo stlačte tlačidlá 🏠 (DOMOV), 🖥️ (VSTUP), alebo ⚙️ (Rýchle nastavenia).

(Na niektorých modeloch televízorov sa kurzor objaví po otočení tlačidlom ⏸️ Koliesko (OK).)

- Ak sa kurzor určitú dobu nepoužíval alebo je diaľkové ovládanie Magic položené na rovnom povrchu, kurzor zmizne.
- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
- Diaľkové ovládanie Magic vybíja batérie rýchlejšie ako bežné diaľkové ovládanie, pretože obsahuje dodatočné funkcie.

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Diaľkové ovládanie používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov).
Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k chybám v komunikácii.
- V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii.
Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkové ovládanie Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- Diaľkové ovládanie Magic nemusí správne fungovať, ak je bezdrôtový smerovač (AP) od televízora vo vzdialenosti menšej ako 0,2 metrov. Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac ako 0,2 metrov.
- Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
- Batérie nenechajte spadnúť. Batérie nevystavujte silným nárazom.
- Vloženie batérií nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KATEGÓRIE	ÚDAJE
Číslo modelu	AN-MR18BA
Frekvenčný rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Výstupný výkon (max.)	4 dBm
Kanál	40 kanálov
Zdroj napájania	AA 1,5 V, používajú sa 2 alkalické batérie
Rozsah prevádzkovej teploty	0 °C až 40 °C

