

Nikon

SnapBridge

Průvodce připojením (pro fotoaparát COOLPIX)

CZ



Tento dokument popisuje postup použití aplikace SnapBridge (verze 2.5) k navázání bezdrátového spojení mezi podporovaným fotoaparátem a chytrým zařízením.

Při použití aplikace SnapBridge můžete nahrávat snímky zachycené fotoaparátem do chytrého zařízení nebo ovládat fotoaparát dálkově z chytrého zařízení.

- **Vždy používejte nejnovější verze aplikace SnapBridge a firmwaru fotoaparátu.** Použitelné funkce a provozní postupy se mohou lišit v závislosti na verzích aplikace SnapBridge a firmwaru fotoaparátu, případně operačního systému daného chytrého zařízení.

Instalace aplikace SnapBridge

Stáhněte si aplikaci z obchodu Apple App Store® pro systém iOS nebo z obchodu Google Play™ pro systém Android™.

„Aplikaci SnapBridge 360/170“ nelze v kombinaci s tímto fotoaparátem použít.



Podrobný popis

- Viz online nápověda, kde naleznete podrobný popis aplikace SnapBridge.
<https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>
- Viz „Návod k použití“ (formát PDF), kde naleznete podrobný popis fotoaparátu.
<https://downloadcenter.nikonimglib.com>

Obrazovky aplikace SnapBridge

- ① Zde můžete zobrazit online nápovědu, ale také konfigurovat nastavení aplikace.
- ② Slouží primárně k nastavení připojení chytrých zařízení a fotoaparátů.
- ③ Zde můžete přehrávat snímky nahrané z fotoaparátu.



Spojení fotoaparátu a chytrého zařízení

Párování (připojení Bluetooth)



Jestliže se připojíte k chytrému zařízení pomocí připojení Bluetooth, můžete využít funkcí automatického propojení (automatické nahrávání statických snímků, synchronizace informací o času, synchronizace dat o poloze).

Při prvním připojení pomocí Bluetooth spárujte fotoaparát s chytrým zařízením.

- Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa.
- Ujistěte se, že baterie fotoaparátu a chytrého zařízení jsou dostatečně nabitě.
- Na chytrém zařízení povolte funkci Bluetooth.

1 Fotoaparát: Vyberte možnost **Menu sítě** → **Připojit k chytrému zaříz.** a stiskněte tlačítko **OK**.

- V závislosti na vašem fotoaparátu se může po stisknutí tlačítka **OK** nebo prvním zapnutí fotoaparátu objevit obrazovka pro navazování spojení zobrazená vpravo. V takovém případě stiskněte tlačítko **OK**.

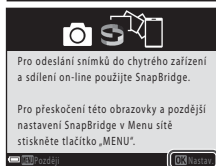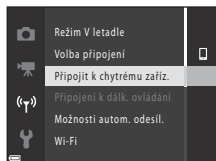

- V závislosti na vašem fotoaparátu se může po stisknutí tlačítka **OK** na obrazovce pro navazování spojení objevit obrazovka vpravo.


Jestliže používáte NFC: Přiložte anténu NFC chytrého zařízení ke značce **N** (N-Mark) na fotoaparátu. Když se na chytrém zařízení zobrazí dotaz **Start pairing? (Zahájit párování?)**, klepněte na možnost **OK** a pokračujte krokem 4.


Jestliže nepoužíváte NFC: Stiskněte tlačítko **OK**.



2 Fotoaparát: Ujistěte se, že se zobrazila obrazovka znázorněná vpravo.


Chytré zařízení: Spustěte aplikaci SnapBridge a klepněte na tlačítko **Connect to camera (Připojit k fotoaparátu)**.

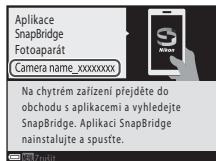

- Když se na chytrém zařízení objeví seznam kategorií fotoaparátů, klepněte na kategorii fotoaparátu, který chcete spárovat.
- Jestliže jste klepli na **Skip (Přeskočit)**, aniž by došlo k připojení fotoaparátu při prvním spuštění aplikace SnapBridge, klepněte na kartě  na tlačítko **→ Connect to camera (Připojit k fotoaparátu)** a pokračujte krokem 3.



3 Chytré zařízení: Klepněte na název fotoaparátu, který chcete spárovat.

- V případě systému iOS platí, že pokud se po klepnutí na název fotoaparátu objeví obrazovka s popisem postupu, potvrďte zobrazené informace a klepněte na **Understood (Rozumím)**.
- Po otevření obrazovky pro výběr příslušenství znovu klepněte na název fotoaparátu (může chvíli trvat, než se název fotoaparátu zobrazí).

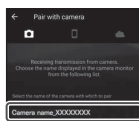

4 Fotoaparát/chytré zařízení: Ujistěte se, že je zobrazeno stejné číslo.

- V závislosti na verzi operačního systému iOS se nemusí číslo v chytrém zařízení zobrazit. V takovém případě pokračujte krokem 5.

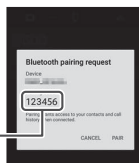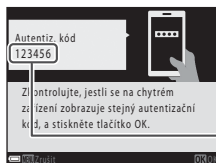

5 Fotoaparát: Stiskněte tlačítko **OK**.
Chytré zařízení: Klepněte na **PAIR (PÁROVAT)**.

- Skutečný název volby **PAIR (PÁROVAT)** se může lišit v závislosti na chytrém zařízení.
- Při prvním párování nastavte na obrazovce chytrého zařízení funkci automatického propojení.



6 Dokončete párování.

- **Fotoaparát:** Stiskněte tlačítko **OK**.
- **Chytré zařízení:** Klepněte na **OK**.
- Jestliže provedete párování při prvním připojení, fotoaparát se příště dokáže připojit k chytrému zařízení přes Bluetooth bez párování.



Automatické odesílání statických snímků

Během připojení pomocí Bluetooth můžete k automatickému odesílání statických snímků do chytrého zařízení používat následující funkce. Statické snímky se odesílají ve velikosti obrazu 2 megapixely.

Karta  v aplikaci SnapBridge → **Auto link (Automaticky propojit)** → zapnout **Auto download (Automatické stažení)** v předstihu.

Menu sítě ve fotoaparátu → Odesílat při fotografování → Statické snímky	Statické snímky se po pořízení automaticky odešlou do chytrého zařízení.
Menu přehrávání ve fotoaparátu → Označit pro přenos	Vyberte statické snímky na obrazovce přehrávání ve fotoaparátu a poté je automaticky odešlete do chytrého zařízení.

- Chcete-li statické snímky a videa odeslat v původní velikosti, přepněte na připojení Wi-Fi a použijte funkci **Download pictures (Stáhnout snímky)** (strana 6).

Snímky, které nelze odesílat

- Snímky ve formátu RAW nelze odesílat.
- U fotoaparátů vybavených interní pamětí nelze odesílat snímky uložené v této paměti (závisí na typu fotoaparátu).

Tipy pro párování

Pokud se po spárování zobrazí dialogové okno pro potvrzení


Jakmile je párování dokončeno, může se v závislosti na typu fotoaparátu objevit dialogové okno pro potvrzení funkce automatického propojení.

- Chcete-li u fotografií nahrávat data o poloze, vyberte po výzvě možnost **Yes (Ano)**. Zapněte na chytrém zařízení funkci dat o poloze.
- Po vyzvání můžete výběrem možnosti **Yes (Ano)** synchronizovat hodiny fotoaparátu s časem v chytrém zařízení.

Chcete-li používat funkci automatického propojení, musíte také v aplikaci SnapBridge nastavit na kartě  → možnost **Auto link (Automaticky propojit)**.

Jestliže nelze spárovat fotoaparát a chytré zařízení

- Ujistěte se, že nastavení v **Menu sítě** na fotoaparátu jsou konfigurována následovně.
 - **Režim V letadle: Vypnuto**
 - **Volba připojení: Chytré zařízení** (Pouze u fotoaparátů, které mají možnost **Volba připojení**.)
 - **Bluetooth → Připojení: Povolit**
- Jestliže se na fotoaparátu ukáže nápis **Nelze navázat připojení**, stiskněte tlačítko **OK** a opakujte postup od kroku 2, čímž se znovu provede spárování. (V závislosti na fotoaparátu opakujte postup na obrazovce za účelem navázání připojení v kroku 1.) Stisknutím tlačítka **MENU** můžete párování zrušit.
- Párování lze také úspěšně dokončit tak, že nejprve zcela zavřete aplikaci SnapBridge, poté vypnete a opět zapnete fotoaparát a nakonec znovu provedete postup párování popsany v části „Párování (připojení Bluetooth)“ (strana 2).
- V případě operačního systému iOS nemusí být možné spárovat fotoaparát s chytrým zařízením, jestliže je fotoaparát registrován jako zařízení. Vymažte registrované zařízení (název fotoaparátu) v aplikaci nastavení systému iOS.

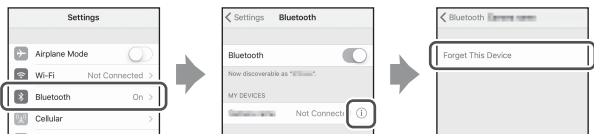




Odpojení a opětovné navázání připojení Bluetooth


K přepnutí nastavení využijte jednu z následujících metod.

- **Menu sítě → Režim V letadle** na fotoaparátu (Můžete ji nastavit na hodnotu **Zapnuto**, čímž vypnete veškeré komunikační funkce v lokalitách, kde je bezdrátová komunikace zakázána.)
- **Menu sítě → Bluetooth → Připojení** ve fotoaparátu


Zrušení spárování

V aplikaci SnapBridge klepněte na kartu  →  → **Forget camera (Zapomenout fotoaparát)** → Fotoaparát určený ke zrušení spárování → **Yes (Ano)**. (Během připojení Wi-Fi klepněte na  a poté na **Yes (Ano)**.)

V případě operačního systému iOS poté klepněte na **Go (Přejít)** a vymažte registrované zařízení (název fotoaparátu) v aplikaci nastavení systému iOS.

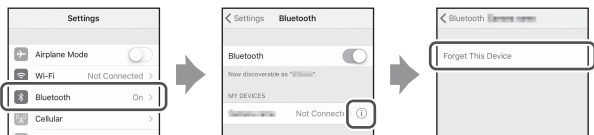

Používání funkcí pro stahování snímků/fotografování na dálku (připojení Wi-Fi)

Když je fotoaparát připojen k chytrému zařízení pomocí připojení Wi-Fi, můžete využívat následující funkce na kartě  aplikace SnapBridge.

Download pictures (Stáhnout snímky)	Stáhněte statické snímky (velikost 2 megapixely nebo původní velikost) a videa do chytrého zařízení.
Remote photography (Fotografování na dálku)	Požijte statické snímky ovládním fotoaparátu na dálku pomocí chytrého zařízení. <ul style="list-style-type: none">Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatkem volného místa. V závislosti na fotoaparátu nemusí být možné fotografovat na dálku, pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.


- Jestliže během připojení pomocí Bluetooth zvolíte **Download pictures (Stáhnout snímky)** nebo **Remote photography (Fotografování na dálku)**, zobrazí se dialogové okno připojení Wi-Fi. Klepněte na **OK** a přepněte na připojení Wi-Fi. Chcete-li se z připojení Wi-Fi vrátit k připojení přes Bluetooth, klepněte na kartu  →  → **Yes (Ano)** v aplikaci SnapBridge.

Je-li v systému iOS zobrazena obrazovka „Camera and Wi-Fi connection (Fotoaparát a připojení Wi-Fi)“

V závislosti na verzi systému iOS se může po klepnutí na **OK** v dialogovém okně připojení Wi-Fi zobrazit obrazovka **Camera and Wi-Fi connection (Fotoaparát a připojení Wi-Fi)**.

- Zapište si SSID a heslo fotoaparátu zobrazené na obrazovce.
- Když klepnete na **View options (Možnosti zobrazení)**, spustí se aplikace nastavení systému iOS. Nejprve klepněte na **Settings (Nastavení)**, poté na **Wi-Fi** a nakonec vyberte SSID, které jste si zapsali. Při prvním připojení zadejte heslo.

Podrobnosti naleznete v online nápovědě pro aplikaci SnapBridge.

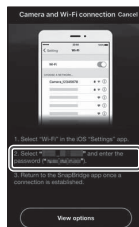

SSID a heslo

SSID i heslo můžete potvrdit nebo změnit pomocí možnosti **Menu sítě → Wi-Fi → Typ připojení Wi-Fi** ve fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Návod k použití“ fotoaparátu.

Snímky, které nelze odesílat

- Snímky ve formátu RAW nelze odesílat.
- Nelze odesílat videa ve formátu AVI (videa COOLPIX A300).
- U fotoaparátů vybavených interní pamětí nelze odesílat snímky uložené v této paměti (závisí na typu fotoaparátu).

Nelze-li připojit fotoaparát nebo odesílat snímky

Problém lze vyřešit vyzkoušením jedné nebo všech následujících metod.

- Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
- Přepněte kartu v aplikaci SnapBridge.
- Zcela ukončete aplikaci SnapBridge a poté ji znovu spusťte.
- Zrušte připojení a poté ho znovu vytvořte.
 - „Zrušení párování“ (strana 5)

- V tomto dokumentu jsou chytré telefony a tablety označovány jako „chytrá zařízení“.
- Obrazovky, názvy tlačítek a jejich polohy uvedené v tomto dokumentu se mohou lišit od skutečných produktů.
- Potřebné informace o používání fotoaparátu a chytrého zařízení si vyhledejte v dokumentaci dodané se zařízeními.
- Obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu a dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci dodávané s fotoaparátem.

NIKON CORPORATION

© 2019 Nikon Corporation



CT8K04(1L)
6MQA721L-04