



Horkovzdušná fritéza

02095

Příručka

POZOR!

Obrázky v této příručce se mohou od skutečného přístroje mírně lišit.

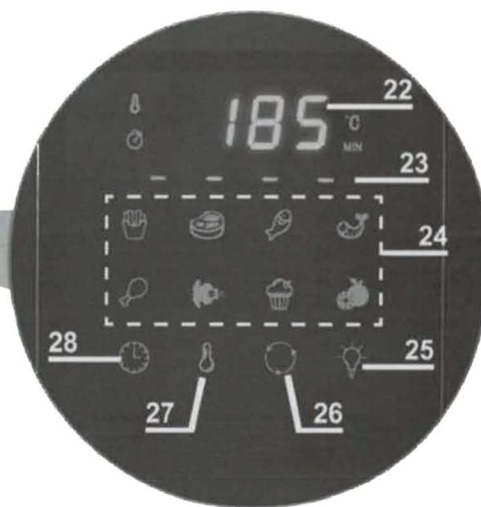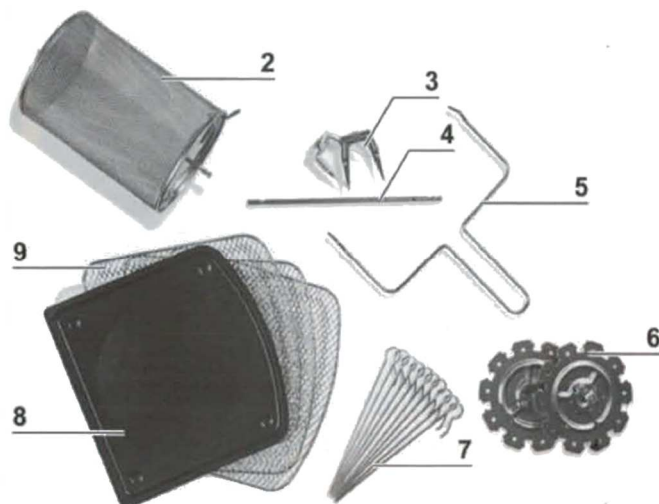

Obsah

Rozsah dodávky.....	3
Popis přístroje	3
Zamýšlené použití	4
Bezpečnostní pokyny	4
Příslušenství	6
Před prvním použitím	8
Základní použití přístroje	8
Tipy.....	9
Čištění.....	10
Technická data	10
Likvidace.....	10
Poradce při potížích	11

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi **horkovzdušné fritézy**.

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití. Při předávání přístroje by měl být také s přístrojem předán tento návod. Je součástí přístroje.

Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení informací uvedených v tomto návodu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se přístroje a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek:

www.dspro.de/kontakt

Vysvětlení symbolů



Výstražné symboly: Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. elektřinou nebo požárem).
Pečlivě si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Doplňující informace



Před použitím si přečtěte návod!



Pozor: Horké povrchy!



Varování: Přístroj během provozu nezakrývejte!



Vhodné na potraviny

Vysvětlení klíčových slov

NEBEZPEČÍ (GEFAHR) - Varuje před vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před *možnými* vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

UPOZORNĚNÍ (VORSICHT) – Varuje před mírným až středně těžkým zraněním.

POZNÁMKA (HINWEIS) – Varuje před věcnými škodami.

Rozsah dodávky

- 1 hlavní jednotka (1x)
- 2 otočný koš (1x)
- 3 otočný rožeň-vidlice s upevňujícím šroubem (2x)
- 4 hřídel (otočného rozně případně stojan pro špejle) (1x)
- 5 pomůcka pro vyjímání (1x)
- 6 kolečko stojanu s upevňujícími šrouby (na špejle) (2x)
- 7 špejle (10x)
- 8 odkapávací plech na tuk/plech na pečení (1 x)
- 9 mřížka na pečení (3x)
- Návod na použití (1x)





Popis přístroje

(obrázky viz přední strana)

Hlavní jednotka

- 10 ON/OFF
- 11 regulátor teploty a času
- 12 osvětlení
- 13 podpěra pro hřídel a otočný koš (vpravo)
- 14 kolejnička
- 15 dvířka
- 16 trouba
- 17 držák pro hřídel a otočný koš (vlevo)
- 18 topné těleso
- 19 ovládací panel
- 20 výstupní vzduchové otvory
- 21 otvor pro přívod vzduchu

Ovládací panel

- 22 displej (během provozu se střídavě ukazují ukazatelé teploty a zbývající doby vaření)
- 23 provozní světla (svítí postupně: přístroj je v provozu, bliká: provoz je přerušen)
- 24 8 programů
- 25  zapnutí/vypnutí světla v přístroji
- 26  zapnutí/vypnutí otočné funkce (otočný koš, rožeň, stojan pro špejle)
- 27  regulátor teploty – podržte stisknutý: přepínáte mezi jednotkami °C a °F; krátce stiskněte: teplotu lze nastavit otočným regulátorem
- 28  nastavení doby vaření: krátce stiskněte a potom nastavte čas vaření pomocí otočného regulátoru

Zamýšlené použití

- Tento přístroj pracuje s horkým vzduchem a není to tradiční fritéza, která se plní olejem nebo tukem na smažení. Je vhodná pro smažení, pečení, grilování, sušení, udržování potravin v teple nebo rozmrazování. Obecně funguje jako běžná konvekční trouba.
- Přístroj je určen pro domácí použití, nikoliv pro komerční použití.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné. Nesprávná obsluha a nesprávná manipulace mohou vést k poruše přístroje a ke zranění uživatele.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací, poškozením nebo pokusy o opravu. Toto platí i pro běžné opotřebení.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, ilustrace a technické specifikace dodané s tímto přístrojem. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.

- Tento přístroj mohou používat **děti** ve věku od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo poučení o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným výsledným rizikům.
- Děti si **nesmí** s přístrojem hrát.
- Čištění a **uživatelská údržba** nesmí být prováděna **děťmi**, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti mladší 8 let a zvířata, musí být drženy mimo dosah přístroje a přípojného kabelu.



POZOR: horké povrchy!

Přístroj a jeho příslušenství se během používání velmi zahřívají. Během používání a po použití se nesmíte dostat do kontaktu s horkými částmi! Rukojetí a tlačítek se dotýkejte pouze v době, kdy je jednotka v provozu nebo ihned po vypnutí. Před přepravou, čištěním nebo uskladněním počkejte, až přístroj úplně vychladne. Při manipulaci s horkým příslušenstvím používejte jako pomůcku kuchyňské rukavice.

- Hlavní jednotku a kabel nikdy neponořujte do vody nebo do jiných kapalin a zajistěte, aby nespadly do vody nebo nepřišly do kontaktu s vlhkostí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Na přístroj nebo do otočného koše nenalívejte žádné kapaliny (například olej nebo vodu) nebo nedávejte do přístroje žádné naplněné nádoby. Přístroj pracuje výhradně s horkým vzduchem.
- Nikdy nepoužívejte otevřená dvířka jako odkladový prostor, například pro otočný koš! Horké příslušenství může poškodit dvířka. Kromě toho by se mohl přístroj převrátit a představovat tak riziko poranění.
- Přístroj musí být vždy odpojen od sítě, pokud není přítomen dohled, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Na přístroji neprovádějte žádné změny. Kabel také nevyměňujte sami. Pokud je přístroj, kabel nebo příslušenství přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, zákaznickým servisem nebo odborným servisem, aby se zabránilo nebezpečí.
- Přístroj není určen pro provoz s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládním.
- Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v kapitole "Čištění"!



NEBEZPEČÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Přístroj skladujte a používejte jen v uzavřených místnostech. Přístroj neprovazujte v místnostech s vysokou vlhkostí.

- Pokud spadne hlavní jednotka do vody, okamžitě odpojte napájení. Nepokoušejte se přístroj vytáhnout z vody, když je připojen k síti! Před opětovným uvedením do provozu nechte přístroj zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje a kabelu mokřkýma rukama, pokud jsou tyto komponenty připojeny k síti.



VAROVÁNÍ - Nebezpečí požáru!

- Přístroj nepoužívejte na místech, kde jsou vysoce hořlavé nebo výbušné látky.
- Přístroj nedávejte do blízkosti hořlavých materiálů (záclony, textilie atd.) nebo na něj hořlavé materiály nepokládejte.
- Přístroj nepřipojujte s jinými přístroji (s vyšším výkonem) na prolužovací kabel, abyste zabránili přetížení a případně zkratu (požáru).
- Do větracích otvorů přístroje nevkládejte žádné předměty a ujistěte se, že nejsou zacpány.
- Ujistěte se, že potraviny bohaté na olej a tuk nejsou přehřáté. Do přístroje nevkládejte žádné nádoby naplněné olejem nebo jinými tekutinami.
- Během provozu přístroj nezakrývejte, aby nedošlo k požáru přístroje.
- V případě požáru: Nehaste vodou! Plameny uhasete ohnivzdornou přikrývkou nebo vhodným hasicím přístrojem.



VAROVÁNÍ - Nebezpečí poranění!

- Děti a zvířata udržujte mimo dosah oobalového materiálu. Hrozí nebezpečí udušení!
- Ujistěte se, že je napájecí kabel vždy mimo dosah malých dětí a zvířat. Hrozí nebezpečí uškrcení.
- Ujistěte se, že připojený napájecí kabel nepředstavuje riziko zakopnutí. Kabel nesmí viset z instalačního povrchu, aby nedošlo ke stržení přístroje.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek! Hrozí nebezpečí opaření horkou párou.

Poznámka - Riziko materiálových a věcných škod

- Přístroj připojujte pouze do řádně nainstalované zásuvky s ochrannými kontakty. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné rychle odpojit síťové připojení. Síťové napětí musí odpovídat technickým údajům přístroje.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před připojením přístroje zcela rozviňte napájecí kabel.
- Přístroj musí být vypnutý, když je zástrčka odpojena nebo zapojena do zásuvky.
- Pokud dojde k chybě během nabíjení nebo před bouřkou, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
- Před každým použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozen. Přístroj používejte pouze v případě, že je kompletně sestavený, nepoškozený a funkční!
- Přístroj vždy umístěte na suchý, rovný, pevný a tepelně odolný povrch. Přístroj nikdy nepokládejte na měkký povrch. Větrací otvory na spodní straně přístroje nesmí být zakryty. Jinak by se mohl přístroj přehřát a poškodit.
- Neumísťujte přístroj na nebo vedle zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo sporáky. Otevřený oheň, například hořící svíčky, držte mimo dosah přístroje a kabelu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, dlouhodobé vlhkosti, přímému slunečnímu světlu nebo nárazům.
- Přístroj skladujte na suchém místě při teplotách 0 až 40 ° C.
- Dejte pozor na to, aby nedošlo ke zmáčknutí nebo zalomení kabelu, nebo aby kabel nevisel přes ostré hrany a nedotýkal se horkých povrchů (například přístroje).
- Při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku a nikdy ne za kabel!
- Nikdy na přístroj nepokládejte žádné předměty.
- Používejte pouze originální příslušenství od výrobce. Jakékoliv použití příslušenství, které není autorizováno výrobcem, ruší platnost záruční doby a reklamace.
- Přístroj nepoužívejte, pokud došlo k poruše, pádu nebo pádu do vody. Před opětovným uvedením do provozu jej nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Příslušenství

(obrázky viz přední strana)

Zásobník na tuk/plech na pečení

Odkapávací plech na tuk **(8)** by měl být vždy používán tak, aby se do něj zachytil tuk, drobky nebo jiné zbytky potravin. Musí být zcela zasunut pod troubu **(16)**. Odkapávací plech na tuk lze použít také jako plech na pečení. Stačí ho naplnit jídlem a nasunout na prostřední lišty **(14)**.

Pečicí mřížka

Mřížka na pečení **(9)** je určena k sušení. Lze je však použít i pro pečení, nahřívání atd. Mřížky na pečení nasuňte na kolejničky **(14)** v troubě **(16)** - (viz obrázek **A**). Topné těleso **(18)** je umístěno nahoře v troubě – čím výše je umístěna pečicí mřížka, tím intenzivnější jde teplo seshora. V horní části se potraviny děají rychleji a jsou i křupavější. Pro rovnoměrné ohřívání ze všech stran je potřeba zvolit střední polohu. Spodní kolejnička je vhodná pro šetrnější vaření.

Špejle na rožniči se stojanem

Na špejle **(7)** napíchněte oblíbené kousky masa, ryby, zeleniny atd. a ogrilujte v přístroji. Špejle můžete buď umístit na pečicí mřížku **(9)** nebo na příslušný stojan. Ve stojanu se špejle během grilování otáčí.

Sestavení stojanu na špejle a umístění do přístroje:

! Pozor!

- V hřídeli **(4)** jsou dva malé kulaté zářezy. Ty označují vnější polohu zajišťovacích šroubů. Šrouby nesmí být umístěny dále k vnějším koncům hřídele, aby byl zajištěn hladký chod.
- Při zacházení se špejlemi se vyvarujte poranění!

1. Posuňte kolečko stojanu **(6)** se značkou **L** na levý konec hřídele pouze s jedním zářezem (viz obrázek **B4**). Zajišťovací šroub kolečka směřuje směrem ven.
2. Kolečko lehce upevněte zajišťujícím šroubem. V hřídeli se nachází malý, kulatý zářez pro špičku upevňovacího šroubu. Nedotahujte jej příliš těsně, aby se mohlo kolečko po připevnění špejlí pohybovat podle potřeby.
3. Stejným způsobem namontujte na hřídel druhé kolečko (viz obr. **B1**).
4. Vsuňte špičku špejle naplněnou potravinami kulatým otvorem v levém kolečku (viz obr. **B2**).
5. Druhý konec (klip) špejle lehce zatlačte do protilehlého zářezu v pravém kolečku a zaklapněte na místo (viz obrázek **B2**).
6. Takto umístěte zbývající špejle do stojanu (viz obrázek **B2**). **DŮLEŽITÉ: Pokud není použito všech 10 špejlí, musí být rovnoměrně rozloženy (vždy dvě proti sobě), aby se mohl stojan otáčet.**
7. Utáhněte zajišťující šrouby koleček.
8. Levý konec hřídele zasuňte až na doraz do kulatého držáku na levé straně komory **(16)** - (viz obrázek **B3**). Poté zavěste druhý konec hřídele do držáku na pravé straně trouby (viz obrázek **B4**).
9. Zkontrolujte těsnost. Stojan by se neměl otáčet kolem své osy, když je přístroj vypnutý. V takovém případě vložte levý konec hřídele hlouběji do držáku.

Po použití vyjměte z trouby horký stojan pomůckou na odnímání **(5)** - (viz část "Pomůcka při odnímání"). Chcete-li odstranit špejle ze stojanu, stiskněte dohromady klipy. Je nutné používat kuchyňské rukavice!

Otočný rožeň

Otočný rožeň se skládá z hřídele **(4)** a 2 otočných vidlic **(3)**. Rožeň je vhodný ke grilování velkých kusů masa, například kuřete, špízů nebo rolád.

Sestavení otočného špízu a vložení do přístroje:

! Pozor!

- V hřídeli **(4)** jsou dva malé kulaté zářezy. Ty označují vnější polohu zajišťovacích šroubů. Šrouby nesmí být umístěny dále k vnějším koncům hřídele, aby byl zajištěn hladký chod.
 - Nenapichujte na rožeň velké kusy, tím by se rožeň nemohl volně otáčet.
-

1. Jednu vidlici rozně zasuňte na hřídél a zajistěte ji zajišťovacím šroubem. V hřídeli se nachází malý kulatý zárez pro špičku upevňovacího šroubu. Při menších kouskách potravin můžete vidlice rozně připevnit na hřídél dále ke středu.
2. Jídlo, které chcete grilovat, napíchněte na otočný rožeň.
3. Zasuňte druhou vidlici otočného rozně do hřídele a zajistěte pojistným šroubem.
4. Levý konec hřídele zasuňte pouze jedním zárezem (viz obrázek **C1**) až na doraz do kruhového držáku na levé straně trouby **(16)**. Poté zasuňte druhý konec hřídele do držáku na pravé straně trouby.
5. Zkontrolujte těsnost. Otočný rožeň by se neměl otáčet kolem své osy, když je přístroj vypnutý. V takovém případě vložte levý konec hřídele hlouběji do držáku.

Po použití vyjměte z trouby horký otočný rožeň pomůckou na odnámání **(5)** - (viz část "Pomůcka při odnámání").

Otočný koš

V otočném koši **(2)** se jídlo během vaření otáčí, aby bylo ze všech stran křupavé. Otočný koš je zvláště vhodný pro přípravu hranolků nebo jiných bramborových výrobků, zeleniny a kusů masa a mražených výrobků, například kuřecí nugety nebo sépiové kroužky.

Naplnění otočného koše a vložení do přístroje:

1. Otevřete klapku otočného koše (viz obrázek **D**).
2. Naplňte otočný koš potravinami maximálně do 3/4. Koš by neměl být příliš plný, aby se jídlo rovnoměrně vařilo.
3. Zavřete klapku a ujistěte se, že je řádně zavřená, aby se během používání neotevřela.
4. Nejprve nasadte do trouby **(16)** levou stranu koše se značkou **L** (viz obrázek **C1**). K tomu zastrčte levý konec (pouze jedním zárezem) hřídele až na doraz do kulatého držáku na levé straně trouby. Poté zasuňte druhý konec (dvěma zářezy) hřídele do držáku na pravé straně trouby.
5. Zkontrolujte těsnost. Otočný koš by se neměl otáčet kolem své osy, když je přístroj vypnutý. V takovém případě vložte levý konec hřídele hlouběji do držáku.

Po použití vyjměte z trouby horký otočný rožeň pomůckou na odnámání **(5)** - (viz část "Pomůcka při odnámání"). K otevření a vyprázdnění otočného koše vždy používejte kuchyňské rukavice.

Pomůcka na odnámání

Horký otočný koš, otočný rožeň nebo horký stojan se špejlemi se vyjme z trouby pomocí pomůcky na odnámání **(5)**.

1. Konce pomůcky pro odnámání umístěte pod hřídél (viz obrázek **E**).
2. Nejdříve zvedněte pravou stranu hřídele a posuňte ji dopředu, až se levý konec hřídele uvolní z držáku.
3. Opatrně zvedněte otočný koš, otočný rožeň nebo stojan se špejlemi z trouby **(16)** a položte na tepelně odolný povrch.

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte úplnost dodávky (viz kapitola "Rozsah dodávky") a případná poškození při přepravě. V případě poškození přístroj nepoužívejte (!), ale kontaktujte zákaznický servis.
2. Z přístroje odstraňte všechny fólie, nálepky nebo věci, které slouží na ochranu při přepravě. Nikdy neodstraňujte typový štítek a varování!
3. První uvedení přístroje do provozu by mělo probíhat bez potravin, protože by mohlo dojít k vývoji kouře a zápachu způsobeného možnými zbytky nátěru. Nechte přístroj zahřát bez obsahu na nejvyšší teplotu na cca 15 minut (viz kapitola "Základní použití přístroje").
4. Veškeré příslušenství důkladně opláchněte. Pokyny naleznete v kapitole „Čištění“.

Základní použití přístroje

! Pozor!

- **POZOR - Nebezpečí popálení!** Všechny vložky v přístroji jsou velmi horké. K jejich odstranění vždy použijte kuchyňské rukavice. Pro vyjmutí otočného koše, otočného rožně a stojanu na špejle, použijte pomůcku pro odnímání.
- Do přístroje nevkládejte potraviny zabalené do kuchyňské fólie nebo plastových sáčků.
- Horké příslušenství umísťujte pouze na žáruvzdorný povrch.
- Zajistěte, aby se připravované potraviny nedotýkaly topného tělesa spotřebiče.



Aby bylo možné provést nastavení přes tlačítka, musí být dvířka **(15)** přístroje zavřená.

Přístroj má ochranu proti přehřátí. Při přetížení se vypne. V tomto případě odpojte kabel ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.

1. Hlavní jednotku **(1)** postavte na kuchyňskou linku nebo jinou suchou, čistou, rovnou a nevyhřívanou pracovní desku. Zajistěte dostatečný prostor na všech stranách, zejména pro otvory na odvod vzduchu.
2. Kabel úplně rozviňte a připojte jej do zásuvky.
3. Otevřete dvířka **(15)**. Pokud nechcete odkapávací plech **(8)** používat jako plech na pečení, zasuňte jej dolů pod troubu **(16)**.
4. Vyberte vhodné příslušenství pro potraviny, které chcete připravit (viz kapitola "Příslušenství").
5. Zpracujte potraviny a položte je na/do příslušenství. Příslušenství vložte do přístroje (viz kapitola "Příslušenství").
6. Zavřete dvířka.
7. Stiskněte ON/OFF **(10)**. Rozsvítí se indikátory na ovládacím panelu **(19)**.
8. Tlačítkem teploměru **(27)** zvolte jednotku teploty °C nebo °F. Abyste tak provedli, stiskněte a podržte tlačítko teploměru, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná jednotka teploty.
9. Nastavte teplotu a dobu vaření ručně nebo vyberte jednu z 8 možností programu.

Manuální nastavení:

Krátce stiskněte tlačítko teploměru a potom otočným regulátorem nastavte teplotu. Krátce stiskněte tlačítko hodin **(28)** a pomocí otočného regulátoru vyberte dobu vaření.

Výběr programu:

Stiskněte ikonu požadovaného programu **(24)**. Pokud ikona bliká, program je aktivován. Opětovným stisknutím ikony výběr zrušíte. Symboly znamenají následující volbu:

symbol	program	teplota	doba vaření
	hranolky	200 ° C (400 ° F)	20 minut
	steak/kotleta	200 ° C (400 ° F)	20 minut
	ryba	200 ° C (400 ° F)	10 minut
	krevety	200 ° C (400 ° F)	10 minut
	kuře	190 ° C (380 ° F)	25 minut
	grilování (s funkcí automatického otáčení)	200 ° C (400 ° F)	45 minut
	pečení	175 ° C (350 ° F)	30 minut
	sušení	70 ° C (140 ° F)	8 h (2-24 h)



Teploty a doby vaření uložené v programech jsou pouze průměrné hodnoty a měly by být v případě potřeby upraveny. Vzhledem k tomu, že se suroviny liší svým původem, velikostí, tvarem, kvalitou a značkou, se mohou skutečné teploty a doby vaření lišit. Ujistěte se, že je maso a drůbež důkladně uvařena.

Chcete-li změnit teplotu nebo dobu vaření u zvoleného programu, stejně jako při ručním nastavení, dotkněte se tlačítka **teploměru** nebo **hodin** a nastavte hodnotu otočným regulátorem.

- Zapněte přístroj stisknutím ON/OFF. Následně rozsvícené kontrolky provozu (**23**) indikují, že je přístroj v chodu. Pokud je provoz přerušen, kontrolky blikají.
- Pokud používáte otočný koš, otočný rožeň nebo stojan na špejle, dotkněte se tlačítka kruhu se šipkami (**26**), tím bude spuštěna funkce otáčení. (Opětovným stisknutím tlačítka kruhu se šipkami, funkci otáčení zastavíte.)



Než se s přístrojem pořádně seznámíte, je třeba občas zkontrolovat stav jídla, aby se nespálilo. K tomu si můžete zapnout světlo tlačítkem se symbolem žárovky (**25**) nebo otevřít dvířka. Při otevírání dvířek se provoz automaticky přeruší a rozsvítí se kontrolka. Po zavření dvířek provoz pokračuje.

- Po uplynutí doby vaření se přístroj automaticky vypne a zazní signál. Pokud chcete přístroj zastavit dřív, stiskněte ON/OFF. Chcete-li přístroj zcela vypnout, stiskněte a podržte ON/OFF, dokud kontrolky na ovládacím panelu nezhasnou.
- Opatrně otevřete dvířka a vyjměte potraviny z přístroje. S pomůckou pro vyjímání (**5**) vyjměte otočný koš, otočný rožeň nebo stojan na špejle.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte příslušenství a přístroj vychladnout a pak je vyčistěte (viz kapitola "Čištění").

Tipy

- Obecně není nutné přístroj předehřívat. Při přípravě pokrmů, které chcete připravit „do posledního puntíku) se doporučuje, prodloužit dobu vaření o 3 minuty.
- Doba vaření závisí na velikosti a množství jídla a na teplotě vaření. Obecně jsou však doby vaření kratší než v komerční troubě. Začněte s kratší dobou vaření a později upravte časy vaření dle osobní chuti.
- Pro přípravu potravin není potřeba žádný olej. Olej může být přidán do potravin pro chuť tím, že potraviny postříkáte malým množstvím oleje z rozprašovače na olej.
- Při přípravě průmyslově vyráběných, mražených výrobků by se mělo vycházet z časových a teplotních specifikací od výrobce. Před koncem stanovené doby vaření zkontrolujte, zda je jídlo již hotové, protože doba vaření může být o něco kratší než ve standardní troubě.

Čištění

! Pozor!

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj a příslušenství vychladnout.
 - K čištění nepoužívejte drsné nebo žíravé čisticí prostředky nebo drátěnky. **Tím mohou být poškozeny povrchy!**
-

Použitou hlavní jednotku (**1**) a příslušenství vyčistěte ihned po každém použití, aby se zabránilo tvorbě zárodků. Nenechte zbytky potravin zaschnout.

1. **Hlavní jednotku a dvířka neponořujte do vody nebo do jiných kapalin! Nedávejte je do myčky! V případě potřeby je vyčistěte vlhkým hadříkem a malým množstvím čisticího prostředku.**
2. Všechny zbývající části opláchněte mycím prostředkem a teplou vodou nebo v myčce. Pro odolné nečistoty doporučujeme nejprve příslušenství namočit do teplé vody a saponátu.
3. Všechny díly nechte zcela vyschnout nebo je osušte utěrkou.

Technická data

Číslo výrobku: 02095 (černý), 02363 (červený), série „Kochwerk“: 04180 (černý), 04184 (červený), 04189 (antracitový)

Číslo modelu: RA-001

Napájení: 220 – 240 V – 50-60 Hz

Výkon: 1800 W

Třída ochrany: I

Kapacita: 9 litrů

Časovač: až 60 minut, program „sušení“: 2-24 hodin

Nastavení teploty: 65 °C - 200 °C (130 °F - 400 °F)

ID pokyny: Z 02095_ 02363_ 04180_ 04184_ 04189 M DS V2 1018

Likvidace

Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odneste jej do sběru recyklovatelného odpadu.

Přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o starých odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Přístroj nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale ekologicky šetrným způsobem jej zlikvidujte prostřednictvím společnosti s licencí pro likvidaci odpadu.

Zákaznický servis/dovozce:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650

Poradce při potížích

Pokud nepracuje přístroj správně, nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit sami. Pokud následující kroky problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis.



Nikdy se nepokoušejte opravit elektrický přístroj sami!

Problém	Možná příčina	řešení
Přístroj nefunguje. Ukazatelé na ovládacím panelu se nezapnou.	Zástrčka není správně zapojena v zásuvce.	Znovu pořádně zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka je rozbitá.	Vyzkoušejte jinou zásuvku.
	Není žádné síťové napětí.	Zkontrolujte pojistku elektrického rozvaděče (pojistkové skříňky).
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Odpojte napájecí kabel a nechte přístroj zcela vychladnout. Poté to zkuste znovu. Pokud se přístroj stále nezapne, kontaktujte zákaznický servis.
Pojistka v elektrickém rozvaděči (pojistková skříňka) zhasne.	Je připojeno příliš mnoho přístrojů na stejném elektrickém okruhu.	Zredukujte počet přístrojů na elektrickém okruhu.
Jídlo není rovnoměrně uvařeno.	Současně byly připravovány různé potraviny s různou dobou vaření.	Nejprve vložte do přístroje potraviny s delší dobou vaření, později přidejte potraviny s kratší dobou vaření.
	Současně byly připravovány potraviny, pro které jsou určeny různé teploty vaření.	Potraviny s rozdílnou teplotou vaření připravujte postupně.
	Nastavená doba vaření byla příliš krátká nebo nastavená teplota příliš nízká.	Zvyšte dobu vaření nebo teplotu.
	Otočný koš nebo pečicí plech jsou přeplněny.	Snižte množství potravin.
	Potraviny leží na sobe (přes sebe).	Potraviny rozdělte a občas je promíchejte.
Potraviny jsou spálené.	Navolená teplota je příliš vysoká nebo doba vaření příliš dlouhá.	Snižte teplotu nebo dobu vaření.
Hranolky z čtvrtých brambor nejsou křupavé.	Brambory jsou příliš vodnaté.	Brambory nakrájejte na menší kousky. Kousky brambor vysušte papírovou utěrkou a poté je pokapejte trochu kuchyňského oleje.
Během používání se objevil nepříjemný zápach.	Přístroj je špinavý.	Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění".
	Přístroj je používán poprvé.	Vývoj zápachu se často vyskytuje při prvním použití nových přístrojů. Zápach by měl zmizet po několikrát soběm použití přístroje.