

# Gigaset

## A540

Gratulujeme



Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY

## Gigaset A540

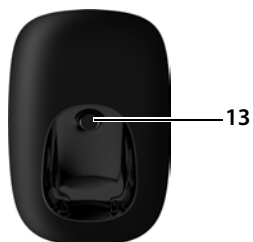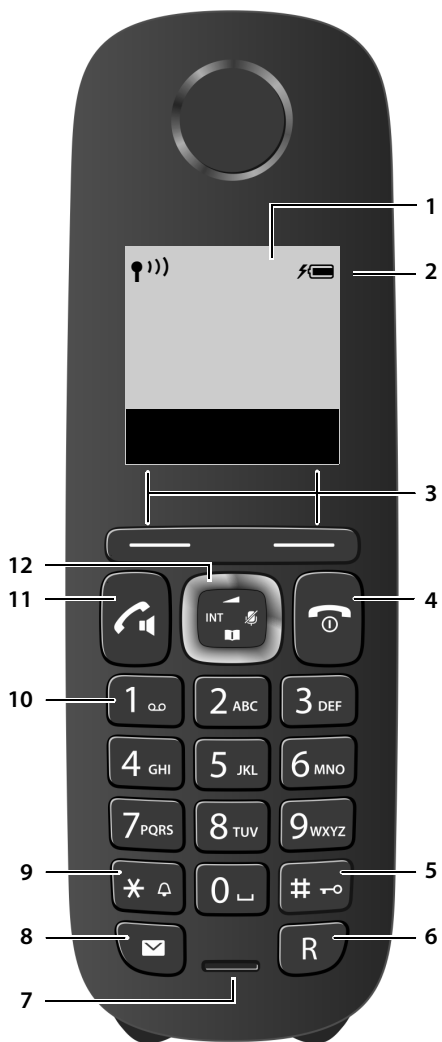

# Přehled

## Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** ( → str. 34)  
symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** ( → str. 8)
- 4 **Tlačítko zavěšení, zapínání a vypínání**  
ukončení hovoru;  
přerušení funkce  
návrat o jednu úroveň ▶ **krátké stisknutí**  
návrat do klidového stavu ▶ **podržení**  
zapnutí/vypnutí sluchátka (když je displej v klidovém stavu) ▶ **podržení**
- 5 **Tlačítko s křížkem**  
blokování tlačítek zapnuté/vypnuté (když je displej v klidovém stavu) ▶ **podržení**  
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic;
- 6 **Tlačítko R**  
zpětný dotaz (flash) ▶ **krátké stisknutí**  
zadání mezery vytáčení ▶ **podržení**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko zpráv** ( → str. 10)  
přístup k seznamům volajících a zpráv+  
**bliká:** nová zpráva nebo nový hovor
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**  
v klidovém stavu: ▶ **podržení**  
vypnutí vyzvánění  
při stávajícím spojení: přepínání ▶ **krátké stisknutí**  
mezi pulsní a tónovou volbou
- 10 **Tlačítko 1**  
zvolte memobox ▶ **podržení**
- 11 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování**  
vytočit zobrazené číslo;  
přijetí hovoru; přepínání mezi režimy sluchátka a hlasitého telefonování;  
Otevření seznamu opakování ▶ **krátké stisknutí**  
volby  
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **podržení**
- 12 **Ovládací tlačítko / tlačítko menu** ( → str. 8)

## Základna Gigaset A540

- 13 **Tlačítko přihlášení/paging**  
hledání sluchátka („paging“) ▶ **krátké stisknutí**  
→ str. 19.  
přihlášení sluchátek a zařízení ▶ **podržení**  
DECT → str. 19

## Efektivní používání návodu k obsluze

### Symboly



Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení, nebo také způsobit náklady.



Předpoklad pro provedení následující akce.



Důležitá informace pro fungování a odborné zacházení.

### Tlačítka

Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko zavěšení

Tlačítka s číslicemi/písmeny až

Tlačítko s hvězdičkou / tlačítko s křížkem

Tlačítko zpráv / tlačítko R

Ovládací tlačítko

Dialogová tlačítka



Přehled symbolů na displeji (→ str. 34).

### Funkce, potvrzení a výběr

Potvrzení výběru pomocí

OK

Jednu úroveň menu zpět

Zpet

Přepnout displej do klidového stavu pomocí

podržet

Funkce vybraná/zapnutá

Funkce není vybraná/zapnutá

### Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Obrázek v návodu k obsluze:

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. příjem volání ▶ OK  = zapnuto

Krok:	Musíte provést následující:
▶ Menu	V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko Menu. Otevře se hlavní menu.
▶  Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte  Nastavení .
▶ OK	Potvrďte pomocí OK. Otevře se dílčí menu Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte  Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí OK. Otevře se dílčí menu Telefonie .
▶ Autom. příjem volání	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka menu.
▶ OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. <b>Autom. příjem volání</b> bylo aktivováno <input checked="" type="checkbox"/> nebo deaktivováno <input type="checkbox"/> .










# Obsah

<b>Přehled</b> .....	<b>1</b>
Základna Gigaset A540 .....	1
Sluchátko .....	1
Efektivní používání návodu k obsluze .....	2
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>
<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>5</b>
<b>Ovládání telefonu</b> .....	<b>8</b>
Telefonování .....	9
Memobox .....	12
Zprávy .....	13
Telefonní seznam (adresář) .....	14
<b>Další funkce</b> .....	<b>17</b>
Budík .....	17
ECO DECT .....	17
<b>Rozšíření telefonu</b> .....	<b>19</b>
Několik sluchátek .....	19
Opakovač .....	20
Provoz na routeru .....	21
Provoz při připojení k telefonní ústředně .....	21
<b>Nastavení telefonu</b> .....	<b>22</b>
<b>Doporučení výrobce</b> .....	<b>25</b>
Zákaznický servis a podpora .....	25
Záruka .....	28
Ochrana životního prostředí .....	30
Příloha .....	31
Symboly na displeji .....	34
<b>Rejstřík</b> .....	<b>35</b>



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech poskytovatelů připojení.

# Bezpečnostní pokyny

	<p>Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.</p> <p>Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li <b>tlačítka nebo displej blokovány, nelze</b> volit ani čísla tísňového volání.</p>
	<p>Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.</p>
	<p>Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.</p>
	<p>Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.</p>
	<p>Vkládejte pouze <b>dobíjecí baterie</b>, které odpovídají příslušné <b>specifikaci</b> (viz „Technické údaje“), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.</p>
	<p>Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.</p>
	<p>Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na rukou a na obličeji. Nechte si přístroj opravovat v servisu.</p>
	<p>Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.</p> <p>Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.</p>
	<p>Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.</p> <p>Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).</p>

# Uvedení do provozu

## Obsah balení

- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- jedno **sluchátko**,
- jeden kryt přihrádky na akumulátory (zadní kryt sluchátka),
- dva akumulátory,
- jeden návod k použití.

Nabízené varianty s sítě sluchátky: Každé další sluchátko obsahuje ve svém balení dvě baterie, kryt přihrádky na akumulátory a nabíječku se síťovým adaptérem.

## Instalace základny a nabíječky

Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Připevněte základnu a nabíječku na centrálním místě v bytě nebo v domě na rovnou, neklouzavou podložku nebo namontujte nabíječku na zeď.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.



- Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.
- Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- Dbejte na dosah základny. Ten činí v budovách až 50 m, venku až 300 m. Tento dosah se sníží, pokud je vypnutá volba **Max. dosah** (→ str. 17).

## Připojení základny

Připojení koncovky telefonní sítě  
DSL/ADSL  
Router


Gigaset A540

220–240 V, ~ 50/60 Hz



- Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez napájení telefon nefunguje.
- Používejte pouze **dodaný** síťový adaptér a telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit (obsazení konektorů → str. 32).

## Zapojení nabíječky (je-li součástí dodávky)

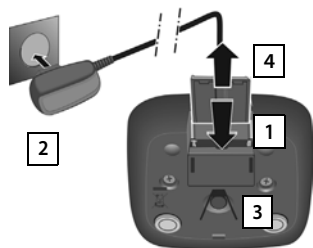


- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
  - ▶ Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky **2**.
- Pokud musíte zástrčku opět odpojit od nabíječky:
- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
  - ▶ Stiskněte tlačítko pojistky **3** ▶ odpojte zástrčku **4**.

## Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ▶ **Ochrannou fólii stáhněte!**

### Vložení akumulátorů

**!** Používejte pouze dobíjecí baterie doporučené společností Gigaset Communications GmbH (→ str. 31), protože v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.

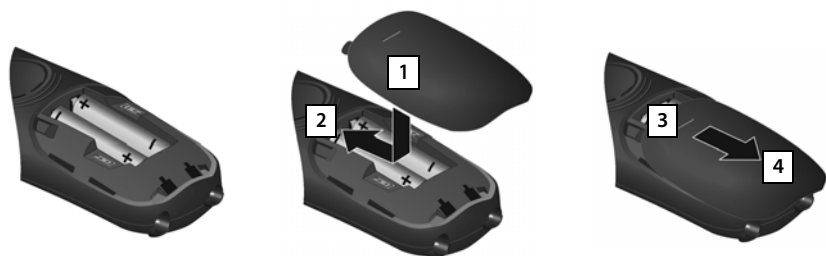

▶ Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).

▶ Nasadíte shora kryt akumulátorů **1**.  
▶ Poté kryt zasuňte, až zaklapne **2**.

Otevření krytu akumulátorů:  
▶ Sáhněte do drážky nahoře u víčka **3** a posuňte ho směrem dolů **4**.

### Nabíjení akumulátorů

Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v základně/nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku ⚡.



**!** Sluchátko se smí vkládat pouze do základny/nabíječky k tomu určené.

- i** • Akumulátor se může při dobíjení zahřívat. Není to nebezpečné.
- Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.



## Jazyk na displeji

► Menu ► Nastavení ► OK ► Jazyk ► OK ► ... pomocí tlačítek vyberte jazyk ► OK (☑ = vybráno)

Pokud je zvolen jazyk, kterému uživatel nerozumí:  
► ► 6. úroveň 4 úroveň ► ... pomocí tlačítek vyberte jazyk ► OK (☑ = vybráno)

## Přihlášení sluchátka

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně.

Pokud by přece jen některé sluchátko nebylo přihlášeno (zobrazení „**Provedte přihlášení.**“ nebo „**Dejte sluchátko do základny**“), je třeba jej přihlásit k základně.

- **Automaticky přihlásit k základně Gigaset A540**
  - Postavte sluchátko do základny

Jestliže automatické přihlášení nefunguje, přihlaste sluchátko ručně (→ str. 19).

## Datum a čas

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

Při uvedení do provozu:

► Cas ► ... pomocí nastavte datum ► OK ► ... pomocí nastavte čas ► OK

Během používání:

► Menu ► Nastavení ► OK ► Datum/Cas ► OK ► ... pomocí nastavte datum ► OK ► ... pomocí nastavte čas ► OK

**Telefon je nyní připraven k použití!**

# Ovládání telefonu

## Zapnutí/vypnutí sluchátka

V klidovém stavu: ► **přidržit** tlačítko zavěšení

## Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí, popř. vypnutí blokování tlačítek: ► **přidržit**



- Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Hovor lze přijmout.
- Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

## Ovládací tlačítko

Ovládací tlačítko složí k navigaci v rámci menu a polí k zadání dat. V klidovém stavu popř. během externího hovoru má následující funkce:




V klidovém stavu	Během hovoru
Otevření telefonního seznamu.	Otevření telefonního seznamu.
Otevření hlavního menu.	Ztlumení zvuku mikrofonu.
Otevření seznamu sluchátek.	Zahájení interního rozhovoru.
Otevření menu <b>Zvuky</b> ( → str. 22).	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (například znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

## Dialogová tlačítka

Funkční tlačítka nabízí různé funkce v závislosti na probíhajícím ovládní.

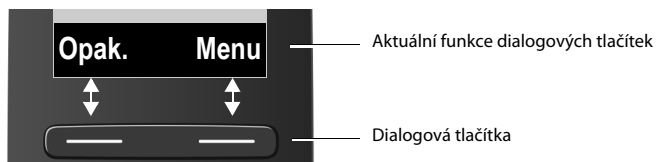

Příklad




## Procházení menu

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.


**Otevření hlavního menu (v klidovém stavu):**

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **doprava**  ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na požadovanou funkci ▶ **OK**

**Zpět na předchozí úroveň menu:**

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**
- nebo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

**Návrat do klidového stavu**

- ▶ Tlačítko zavěšení  **dlouze** stiskněte






Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

## Zadávání textu

- **Pozice zadávání:** Číslice/písmena/znaky se vkládají v místě kurzoru.
- **Přemístění kurzoru:** ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 
- **Vymazání znaků před kurzorem:** ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Odst.**

**Jména v telefonním seznamu**




- **Zvolení písmene/znaku:** Každému tlačítku mezi  a  je přiřazeno několik písmen a znaků, viz tabulka sady znaků → str. 33.  
Zvolení písmene/znaku:
  - ▶ ... Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
  - nebo ▶ ... Tlačítko stiskněte **dlouze**
- **Psaní malého písmene, velkého písmene či číslice pro následně stisknuté písmeno:** ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem 



První písmeno a každé písmeno následující po mezeře se píše automaticky velké.

## Telefonování

### Externí volání




- ▶ ... Zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 
- nebo ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶ ... zadejte číslo
- Zrušení volby: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

### Volba z telefonního seznamu







- ▶ ... pomocí tlačítka  otevřete telefonní seznam ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

### Výběr čísla ze seznamu opakované volby

V seznamu opakování volby se nachází 10 čísel, která byla poslední na tomto sluchátku volena.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

### Správa záznamů v seznamu opakování volby





- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevřete se seznam opakování volby ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte záznam ▶ **Menu** ... potom
  - Převzetí čísla na displej ▶  Pouzít číslo ▶ OK
  - Uložení záznamu do telefonního seznamu ( → str. 14): ▶  Uložit číslo do tel. seznamu ▶ OK
  - Smazání zvoleného záznamu: ▶  Smazat záznam ▶ OK
  - Smazání všech záznamů: ▶  Smazat seznam ▶ OK



Číslo lze přitom změnit nebo doplnit.


### Vytáčení ze seznamu volání

Seznam volání ( → str. 14) obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel všech hovorů nebo zmeškaných (nepřijatých) hovorů.

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Seznam volání:** ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


### Přijetí hovoru

Přijetí volání:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

nebo pokud je zapnuto **Autom. příjem volání** ( → str. 23):

- ▶ ... vezměte sluchátko z nabíječky

**Přijetí hovoru pomocí spony na hlasité telefonování zařízení Gigaset L410:** ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na zařízení L410



Zařízení L410 musí být přihlášeno k základně, viz návod k použití pro Gigaset L410.

### Zobrazení čísla volajícího

#### Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

#### Nepřenašení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí volání:** Žádný přenos čísla
- **Odmítnuto:** Volající potlačil přenos telefonního čísla
- **Nedostupný:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla





Při dodání je telefon nastaven tak, že se zobrazí telefonní číslo volajícího.

### Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Stiskněte a podržte tlačítko přijetí hovoru  ▶ ... vložte sluchátko do nabíječky ▶ ...  podržte ještě další 2 sekundy

## Hlasitost hovoru

- Nastavení **během hovoru** pro aktuálně používaný režim (hlasité telefonování, náhlavní souprava):
  - ▶ Ovládací tlačítko ▶ ... pomocí tlačítek nastavte hlasitost ▶ OK



Nastavení se automaticky uloží po asi 2 vteřinách, i když nestisknete tlačítko OK.

- Nastavení **přes menu**:
  - ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zvuky ▶ OK ▶ Hlasitost volání ▶ OK ▶ ... potom
- Hlasitost sluchátka:
  - ▶ Hlasitost sluchátka ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek nastavte hlasitost ▶ OK (✓ Uloženo)
- Hlasitost hlasitého telefonování:
  - ▶ Hlasitost handsfree ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek nastavte hlasitost ▶ OK (✓ Uloženo)

## Ztlumení zvuku mikrofону

Při vypnutém mikrofónu během hovoru druhý účastník hovoru nic neuslyší.

- Zapnutí a vypnutí mikrofónu:
  - ▶ stiskněte

## Automatická předvolba poskytovatele připojení (předvolba)

Číslo Call-by-Call (číslo předvolby) bude při vytáčení **automaticky** vloženo, např. při telefonátech do zahraničí prostřednictvím speciálních poskytovatelů připojení.

Vložte do seznamu „S číslem“ čísla předvolby, popř. první číslice čísel předvolby, u kterých se má používat číslo předvolby.

Do seznamu „Bez čísla“ se uloží výjimky pro seznam „S číslem“.

Příklad:

Přednast. číslo	0999
S číslem	08
Bez čísla	081 084

Všechna čísla začínající na **08**, s výjimkou čísel **081** a **084**, jsou vytáčena s číslem předvolby **0999**.

Telefonní číslo	volené číslo
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ <b>0999</b> 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Zadání číslo předvolby:

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Přednast. číslo ▶ OK ▶ Císlo ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ OK (✓ Uloženo)

Zadání čísel pro vytáčení s předvolbou v seznamu "S číslem":

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ S číslem ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Císlo ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ OK (✓ Uloženo)

Zadání čísel pro vytáčení bez předvolby v seznamu "Bez čísla":

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Přednastavení ▶ OK ▶ Bez čísla ▶ OK ▶ 1: --- ▶ OK ▶ Císlo ▶ ... pomocí zadejte číslo ▶ OK (✓ Uloženo)

Chcete-li předvolbu trvale deaktivovat, smažte číslo předvolby dialogovým tlačítkem **Odst.**

### Vypnutí předvolby pro aktuální volání

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru **dlouze** stisknout ▶ Menu ▶ Přednast. vyp. ▶ OK ▶ ... potom
  - ▶ ... pomocí zadejte číslo

nebo ▶ ... pomocí tlačítka převezměte číslo z telefonního seznamu ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

## Memobox



Chcete-li používat memobox, musíte o něj **zažádat** u provozovatele sítě a jeho číslo musí být uloženo v telefonu: ▶ **Menu** ▶ **Zaznamník** ▶ **OK** ▶ **Memobox** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zadejte telefonní číslo memoboxu ▶ **OK**

### Vyslechnutí zpráv

- Pomocí tlačítka zpráv: ▶ tlačítka zpráv ▶ **Memobox** ▶ **OK**
- nebo prostřednictvím menu: ▶ **Menu** ▶ **Zaznamník** ▶ **OK** ▶ **Přehrát zprávy** ▶ **OK**
- nebo prostřednictvím menu: ▶ **Menu** ▶ **Zaznamník** ▶ **OK** ▶ **Přehrát zprávy** ▶ **OK** ▶ **Memobox** ▶ **OK**
- nebo tlačítkem : ▶ **Dlouze stiskněte tlačítko** ... zavoláte přímo do memoboxu





Tlačítku je přiřazen hlasový záznamník: ▶ **Menu** ▶ **Zaznamník** ▶ **OK** ▶ **Tlačítko 1** ▶ **OK** ▶ **Memobox** ▶ **OK** ( = vybráno)



# Zprávy

## Seznamy zpráv

Zprávy jsou ukládány do seznamů zpráv. Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv (pokud je aktivováno, → str. 13). Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu:

-  v memoboxu (→ str. 12)
-  v seznamu volání (→ str. 14).

### Otevřít seznamy zpráv

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte seznam zpráv:
  - **Sítř. záz.**: Memobox (→ str. 12)
  - **Sezn.vol.**: Seznam volání (→ str. 14)
- ▶ ... vybraný seznam zpráv otevřete pomocí tlačítka **OK**



Příklad




- Jsou-li k dispozici **nové** zprávy, zobrazí se pouze seznamy s novými zprávami.
- Symbol pro Memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.
- Vyberete-li **Memobox**, vytočí se číslo memoboxu (→ str. 12). Na displeji se neotevře žádný seznam.



## Blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze aktivovat a deaktivovat.

▶ **Menu** ▶  ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí  zvolte typ zpráv:

- zprávy v memoboxu ▶ 
- zmeškané hovory ▶ 

... zobrazí se číslice 9 následovaná заданým číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení (např. 0) ▶ ... pomocí  nastavte chování nových zpráv:

- Tlačítko zpráv bliká ▶ 
- Tlačítko zpráv neblíká ▶ 
- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte pomocí **OK**

## Seznamy hovorů

Seznam volání obsahuje podle nastaveného typu seznamu posledních 25 čísel všech hovorů nebo zmeškaných (nepřijatých) hovorů.

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Stav záznamu:
  - **Nová vol.:** Nové zmeškané volání:
  - **Stará vol.:** Již přečtený záznam.
  - **Přij. vol.:** Volání bylo přijato.
- Číslo volajícího. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, v seznamu se místo něj zobrazuje příslušné jméno.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny).

Příklad




### Nastavení typu seznamu

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Typ seznamu volání ▶ OK ... potom
- vyberte zmeškané hovory: ▶ Zmešk. vol. ▶ OK  = zvoleno
- vyberte všechny hovory: ▶ Všech. vol. ▶ OK  = zvoleno

### Otevření seznamu volání

- ▶ Tlačítko zpráv ▶ Sezn.vol.: ... v seznamu se zobrazí počet nových záznamů (1) a počet starých (přečtených) záznamů (2) ▶ OK

Příklad

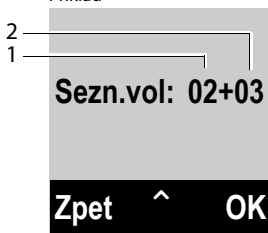

### Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

### Další volby

- ▶ Menu ... potom
- Uložení záznamu do telefonního seznamu (→ str. 14): ▶ Kopír. do sezn. ▶ OK
- Smazání zvoleného záznamu: ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smažte všechny záznamy. ▶ Smazat seznam ▶ OK

## Telefonní seznam (adresář)

Záznam v telefonním seznamu obsahuje jméno a telefonní číslo (zadávaní číslic/písmen/znaků → str. 9).

	Počet záznamů	až 150
	Délka záznamů	čísla: max. 32 číslic jména: max. 16 znaků

- Ke každému záznamu lze přiřadit speciální barvu pozadí a melodii volajícího (→ str. 15).
- Telefonní seznam se vytváří pro každé sluchátko zvlášť. Celý telefonní seznam nebo jednotlivé záznamy však lze přenést na jiná sluchátka (→ str. 16).
- Pořadí řazení:  
Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky






### Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu stiskněte tlačítko







## Záznamy telefonního seznamu

### Vytvoření záznamu






- ▶  ... potom
  - Uložení **první položky** do telefonního seznamu:
    - ▶ Tel.sezn.prazd Novy zaznam? ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte jméno ▶ OK
  - Uložení **další položky** do telefonního seznamu:
    - ▶ Menu ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte jméno ▶ OK

### Výběr záznamu


- ▶  ▶ ... pomocí  zadejte počáteční písmeno ... zobrazení přeskočí na první jméno začínající na toto písmeno ▶ ... pomocí tlačítek  případně listujte ke zvolenému záznamu







-  Souvislé listování telefonním seznamem nahoru a dolů:
  - ▶ **dlouze** stisknout tlačítko 

### Změna záznamu






- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ Menu ▶  Zmenit zaznam ▶ OK ▶ ... pomocí  změňte číslo ▶ OK ▶ ... pomocí  změňte jméno ▶ OK


### Označení záznamu jako VIP

Každému záznamu lze přiřadit: **Melodie volajic. VIP** a/nebo **Barva volajic. VIP**. Záznam se v telefonním seznamu zobrazí v příslušné barvě a označí se symbolem .




- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ Menu ▶ ... potom
  - Melodie: ▶  Melodie volajic. VIP ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovanou melodii ▶ OK
  - Barva: ▶  Barva volajic. VIP ▶ OK ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovanou barvu ▶ OK

### Změna/doplnění volaného čísla



- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  zvolte požadovaný záznam ▶ Menu ▶  Pouzit cislo ▶ OK ... na displeji se zobrazí číslo ▶ ... pomocí  změňte/doplňte číslo ▶ ... pomocí tlačítka  číslo vytočíte

-  Číslo na displeji lze převzít do telefonního seznamu:
  - ▶ Menu ▶ Poslat do tel. seznamu ▶ OK

### Smazání záznamu




- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ Menu ▶  Smazat zaznam ▶ OK

### Smazání všech záznamů telefonního seznamu


- ▶  ▶ Menu ▶  Smazat seznam ▶ OK ▶ Smazat? ▶ OK

## Tlačítka zkrácené volby

Uložení záznamů z telefonního seznamu pod tlačítka 0 a 2 až 9:

- ▶  ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadovaný záznam ▶ Menu ▶  Zkracena volba ▶ OK ... potom

- ▶ ... pomocí  stiskněte požadované tlačítko

nebo ▶ ... pomocí tlačítek  vyberte požadované tlačítko ▶ OK

**Vytáčení:** ▶ ... v klidovém stavu stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby

## Přenesení záznamu / telefonního seznamu

Celý telefonní seznam nebo jednotlivé záznamy lze přenést.



- Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.
- Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy z telefonních seznamů.



- Externí hovor přeruší přenos.
- **Melodie volajic. VIP a Barva volajic. VIP** se nepřenášejí.
- Záznamy s již uloženými čísly budou zahozeny.

### Přenos jednotlivých záznamů

► ► ... pomocí tlačítek vyberte požadovaný záznam ► **Menu** ► **Poslat zaznam** ► **OK** ► ... pomocí tlačítek vyberte sluchátko příjemce ► **OK** ... po úspěšném přenosu se zobrazí **Zazn. odeslan. Dalsi zaznam?** ... potom

- Pokud chcete přenést **jeden** další záznam: ► **OK**
- Pokud nechcete přenést **žádný** další záznam: ► **Zpet**

### Přenos celého telefonního seznamu

► ► **Menu** ► **Poslat seznam** ► **OK** ► ... pomocí tlačítek vyberte sluchátko příjemce ► **OK**

## Uložení čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu lze uložit čísla, která jsou zobrazena v některém seznamu, například v seznamu volání nebo v seznamu opakování volby, stejně jako čísla, která byla právě zadána k vytočení:



Na displeji se zobrazí číslo.

► **Menu** ► **Poslat do tel. seznamu** ► **OK** ► ... číslo potvrďte stisknutím **OK** ► ... popř. doplňte jméno ► **OK**

# Další funkce

## Budík

Buzení telefonem bude signalizováno na displeji a vybranou melodii (→ str. 22) max. 60 sekund. V průběhu volání je buzení telefonem signalizováno pouze krátkým tónem.



Datum a čas jsou nastavené (→ str. 7).

### Zapnutí budíku

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☑ = zapnuto) ▶ ... pomocí zadejte dobu buzení v hodinách a minutách ▶ OK (✓ Uloženo)

Je-li budík zapnutý, je zobrazuje se v klidovém displeji symbol a čas buzení.

### Vypnutí budíku

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☐ = vypnuto)

### Nastavení času buzení

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzení ▶ OK ▶ Cas: ▶ ... pomocí zadejte dobu buzení v hodinách a minutách ▶ OK (✓ Uloženo)

## Vypnutí buzení / režim Podřimování



Zazní buzení telefonem.

- Vypnout až do dalšího buzení telefonem: ▶ **Vyp.**
- Režim Podřimování: ▶ **Pozas.** nebo stisknete libovolné tlačítko ... buzení telefonem se vypne a za 5 minut se zopakuje



- Pokud nestisknete žádné tlačítko, buzení telefonem se po 60 sekundách vypne a za 5 minut se zopakuje.
- Po druhém opakování se buzení telefonem na 24 hodin vypne.

## ECO DECT



Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. Přitom je zaručena optimální správa rádiového spojení. V klidovém stavu sluchátko rádiově nevysílá, nic nevyzařuje (**Vyp. záření**). Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se rádiový výkon automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:




### Snížení záření až o 80 %

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. dosah ▶ OK (☐ = vypnuto)




- Toto nastavení zmenší dosah.
- Nelze použít opakováč ke zvětšení dosahu.

## Vypnutí záření v klidovém stavu

► Menu ►  Nastavení ► OK ►  System ► OK ► ECO DECT ► OK ► Vyp. záření ► OK ( = vypnuto)



- Aby bylo možné využít výhody nastavení **Vyp. záření** musí všechna přihlášená sluchátka podporovat tuto možnost regulace výkonu.
- Pokud je aktivováno nastavení **Vyp. záření** a je-li k základně přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, bude nastavení **Vyp. záření** automaticky deaktivováno. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Vyp. záření** se automaticky opět aktivuje.
- Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.
- Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.
- Je-li aktivováno nastavení Vyp. záření, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.
  - **Dlouze** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... zazní oznamovací tón.
- Další informace na internetovém serveru [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

# Rozšíření telefonu

## Několik sluchátek

Rozšířte telefon na bezdrátovou telefonní ústřednu.

Informace k dalším sluchátkům získáte na stránkách [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Kompatibilita

Na následující adrese se dozvíte, jaké jsou k dispozici hlavní funkce v případě kombinací základny s různými sluchátky: [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

## Přihlášení

K jedné základně mohou být přihlášena celkem až čtyři sluchátka.



- Přihlášení sluchátka musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.
- Obojí musí proběhnout **během 60 sekund**.

Na základně: ▶ Přihlašovací/pagingové tlačítko (→ str. 1) stiskněte **dlouze** (min. 3 sekundy) ...

a na sluchátku A540: ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Přihlášení ▶ OK ▶ **Přihlásit sluchátko** ▶ OK ▶ ... popř. zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000) ▶ OK

Proběhne navazování spojení se základnou, což může určitou dobu trvat.



- Sluchátka jsou automaticky pojmenována „INT 1“, „INT 2“ atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo (1-4). Na displeji se zobrazí úspěšně provedené přihlášení.
- Jsou-li k základně přihlášena již čtyři sluchátka (všechna interní čísla jsou obsazená), bude sluchátko s interním číslem 4 nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Není volné interní číslo**. V takovém případě je třeba odhlásit jiné, už nepoužívané sluchátko, a postup přihlášení zopakovat.
- V případě **jiných sluchátek Gigaset** a sluchátek jiných zařízení podporujících standard GAP: Přihlaste sluchátko podle příslušného návodu k obsluze.

## Odhlášení

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Přihlášení ▶ OK ▶ Odhlásit přenosnou část ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí tlačítek popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ▶ ... popř. zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ▶ OK ▶ (✓) **Uloženo**

## Hledání sluchátka („paging“)

▶ Tlačítko přihlášení/paging na základně (→ str. 1) **krátce** stisknout ... všechna sluchátka najednou zazvoní („paging“), i když mají vypnuté vyzvánění

### Ukončení hledání

Na základně: ▶ Stiskněte znovu tlačítko přihlášení/paging **krátce**

nebo na sluchátku: ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo tlačítko zavěšení



Přibližně po 3 minutách se paging **automaticky** ukončí.

## Interní telefonování

### Volání konkrétního sluchátka

▶ **krátce** stisknout ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí tlačítek vyberte sluchátko ▶ ... stiskněte tlačítko přijetí hovoru

### Volání všech sluchátek (hromadné volání)

▶ **podržte** toto tlačítko

nebo ▶ **krátce** stiskněte toto tlačítko ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí tlačítek vyberte **Vsem** ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru



- Interní hovory mezi ostatními sluchátky jsou bezplatné.
- Vlastní sluchátko se nezobrazí.
- Pouze další přihlášená sluchátka budou ihned volána.

## Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo přidržet hovor s ním.

▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... vyberte konkrétní sluchátko nebo volbu **Volat všem** ▶ **OK** nebo stiskněte tlačítko přijetí hovoru

### Přidržení hovoru

Návrat k externímu hovoru: ▶ **Zpet**

### Předání externího hovoru:

Před ohlášením volného účastníka nebo po něm: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení



- Pokud by se volaný účastník nehlásil nebo hovor nepřevzal:  
▶ Zpětné spojení ukončete volbou **Zpet**

## Připojení k externímu hovoru

Interní účastník se může připojit k externímu hovoru a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Příposlech** je zapnutá:

▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Příposlech** ▶ **OK** (☑ = aktivováno)

▶ Tlačítko přijetí hovoru **přidrže** ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

### Ukončení připojení

▶ Stiskněte tlačítko zavěšení ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

## Opakovač

Opakovač Gigaset zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

### Nastavení opakovače

Nastavení aplikace ECO DECT: ▶ **Max. dosah** zapnout (→ str. 17)

a ▶ **Vyp. záření** vypnout (→ str. 17)

a Aktivace opakovače ve sluchátku:

▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Opakování** ▶ **OK** ▶ **Změnit nast.?** ▶ **OK** (☑ = aktivováno)

a Přihlášení opakovače na základně:

- ▶ Tlačítko přihlášení/paging (→ str. 1) **přidržit** (min. 3 sek.) ▶ ... Napájecí adaptér opakovače zapojit do zásuvky ... opakovač se automaticky přihlásí k základně. Úspěšné či neúspěšné přihlášení signalizují diody LED na opakovači

Další informace najdete na internetovém serveru [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Provoz na routeru

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu XES<sup>1</sup>.

▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Režim XES ▶ OK ( = aktivováno)



Nejsou-li s ozvěnami žádné problémy, režim XES deaktivujte (tovární nastavení).

## Provoz při připojení k telefonní ústředně

Provoz s telefonními ústřednami zpravidla vyžaduje určitá nastavení, viz návod k obsluze příslušné telefonní ústředny.

▶ Menu ▶ ... číslo 9 se zobrazí na displeji ▶ ... pomocí navolte

- **Postup volby:** ▶ ▶ = tónová volba (MFV) ▶ OK nebo ▶ = pulsní volba (IWW) ▶ OK
- **Délka signálu flash:** ▶ ▶ = 80 ms ▶ OK nebo ▶ = 100 ms ▶ OK  
nebo ▶ = 120 ms ▶ OK nebo ▶ = 400 ms ▶ OK  
nebo ▶ = 250 ms ▶ OK nebo ▶ = 300 ms ▶ OK  
nebo ▶ = 600 ms ▶ OK nebo ▶ = 800 ms ▶ OK
- **Paenza po obsazení linky:** ▶ ▶ = 1 sek ▶ OK nebo ▶ = 3 sek ▶ OK  
nebo ▶ = 7 sek ▶ OK
- **Prodleva po stisknutí tlačítka R:** ▶ ▶ = 800 ms ▶ OK nebo ▶ = 1600 ▶ OK  
nebo ▶ = 3200 ms ▶ OK



Číslice aktuálního nastavení bliká.

### Vložení pauzy volby při vytáčení

▶ **Přidržte** tlačítko R ... na displeji se zobrazí písmeno P

### Dočasné přepnutí z pulzní volby na tónovou

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

▶ **Krátce** stiskněte tlačítko s hvězdičkou

1. XES znamená „eXtended Echo Suppression“ (pokročilé potlačení ozvěny)

# Nastavení telefonu

## Displej

### Jazyk

Pro zobrazení na displeji jsou k dispozici různé jazyky.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítka vyberte jazyk ▶ **OK** (☑ = zvoleno)

### Spořič displeje

Jako spořič displeje lze nastavit digitální hodiny.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Sporic displeje** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítka **Bez sporice displeje / Digitalni hodiny** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

Přechod ze spořiče displeje na displej v klidovém stavu: ▶ tlačítko zavěšení **krátce stisknout**

### Barevné schéma

Podsvícení displeje lze nastavit na 4 různé barvy.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Barevna schemata** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítka **Barva displ. 1...4** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

### Kontrast

Kontrast displeje lze nastavit na 9 různých úrovních.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Displej** ▶ **OK** ▶ **Kontrast** ▶ **OK** ▶ ... vyberte pomocí tlačítka **Uroven 1...9** ▶ **OK** (☑ = vybráno)

## Vyzváněcí tóny

Základní nastavení vyzvánění.

**Trvalé zapnutí** či vypnutí vyzvánění: ▶ **Podržte** tlačítko s hvězdičkou

Vypnutí vyzvánění **pro aktuální volání**: ▶ **Menu** ▶ **Tichy režim** ▶ **OK**

### Hlasitost vyzvánění

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Zvuky** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost vyzvaneni** ▶ **OK** ▶ ... pomocí tlačítka nastavte hlasitost vyzvánění ▶ **OK** (✓ **Uloženo**)

Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.

### Vyzváněcí melodie

Melodii vyzvánění lze nastavit odděleně pro externí volání, interní volání a budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastaveni** ▶ **OK** ▶ **Zvuky** ▶ **OK** ▶ **Vyzvaneni (prenosna cast)** ▶ **OK** ... potom

- Externí volání: ▶ **Pro externi volani** ▶ **OK** ▶ **Melodie** ▶ **OK**
- Interní volání: ▶ **Pro interni volani** ▶ **OK**
- Budík: ▶ **Pro budik** ▶ **OK**
- ▶ ... pomocí tlačítka vyberte melodii vyzvánění ▶ **OK** (☑ = vybráno)



## Upozorňovací tóny / výstražný tón akumulátoru

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tóny lze vzájemně nezávisle zapínat a vypínat.

► **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Zvuky** ► **OK** ... potom

- Upozorňovací tony: ► ... pomocí tlačítek zvolte **Upozorňovací tony** ► **OK** ( = zapnuto)
- Vybita baterie: ► ... pomocí tlačítek zvolte **Vybita baterie** ► **OK** ( = zapnuto)

## Melodie při čekání

Melodii při čekání, kterou slyší externí volající při interním zpětném dotazu a přepojování, lze zapnout nebo vypnout.

► **Menu** ► ... v zadávacím poli kliká aktuální nastavení (např. 0) ► ... pomocí zadejte číslici:

- Vypnutí: ► ► **OK** ( **Uloženo**)
- Zapnutí: ► ► **OK** ( **Uloženo**)

## Automatický příjem volání

Volání se přijme, jakmile je sluchátko vyndáno z nabíječky.

► **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Autom. příjem volání** ► **OK** ( = zapnuto)

## Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

### Časové ovládání externích hovorů

Během definovaného časového úseku telefon nezvoní.

► **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Zvuky** ► **OK** ► **Vyzvanení (přenosná část)** ► **OK** ► **Pro externí volání** ► **OK** ► **Časové nastavení** ► **OK** ► **Aktivace** ► **OK** ( = aktivováno) ... Nastavení nebo změna časového úseku: ► **Nastavení** ► **OK** ► **Zvonení vyp. od ... Zadejte začátek** ► **OK** ► **Zvonení vyp. do ... Zadejte konec** ► **OK** ( **Uloženo**)

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit i v zadaném časovém úseku.

### Nezvonit při anonymních hovorech






Při anonymních hovorech sluchátko nezvoní (volající aktivně potlačil přenos telefonního čísla).

► **Menu** ► **Nastavení** ► **OK** ► **Zvuky** ► **OK** ► **Vyzvanení (přenosná část)** ► **OK** ► **Pro externí volání** ► **OK** ► **Ztíšení anonym. volání** ► **OK** ( = aktivováno)

• Nastavení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.  
• Volání je tak signalizováno pouze na displeji.


## Systémový kód PIN

### Změna systémového kódu PIN

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Systemovy PIN ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN (4 číslice; 0–9) ▶ OK




### Uvedení systémového kódu PIN do původního stavu


Systémový kód PIN lze kdykoliv vrátit na hodnotu **0000**, když jej zapomenete.

-  • Tím dojde k resetování **všech nastavení základny!**
  - Dojde tím k odhlášení **všech sluchátek!**
- ▶ Odpojte napájecí kabel od základny ▶ přidrže tlačítko přihlášení/paging na základně a současně znovu zapojte napájecí kabel do základny ▶ tlačítko přihlášení/paging podrže ještě minimálně dalších 5 sekund

## Resetování telefonu

Nastavení základny a sluchátka lze resetovat nezávisle na sobě.

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Tovarni nastav sluchatka/Tovarni nastav zakladny ▶ OK ▶ ... bezpečnostní dotaz potvrďte pomocí tlačítka OK

-  • Při obnovení továrního nastavení sluchátka (**Tovarni nastav sluchatka**) budou smazána nastavení zvuků a displeje.
  - Při resetování základny (**Tovarni nastav zakladny**) dojde k resetování nastavení ECO DECT a systému, a také ke smazání seznamů volání.
- Netýká se to:**
- data a času,
  - přihlášení sluchátek k základně, rovněž i aktuální výběr základny,
  - systémového kódu PIN,
  - záznamů v telefonním seznamu,
  - seznamu opakování volby.

# Doporučení výrobce

## Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Navštivte naše stránky zákaznického servisu:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- zkoušky slyšitelnosti



### Kontaktujte naše pracovníky servisu:

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?  
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... **na e-mailu:** [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... **na telefonu:**

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika **233 032 727**

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosim berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).



Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno

## Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny kroky k odstranění chyb.

Displej je prázdný.

- Sluchátko není zapnuté: ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení .
- Akumulátor je vybitý: ▶ Nabijte nebo vyměňte akumulátory (→ str. 6).
- Blokování tlačítek/displeje je spuštěno: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko s křížkem .

**Na displeji bliká hlášení „Základna“.**

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny: ▶ Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá: ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Max. dosah**: ▶ zapněte volbu **Max. dosah** (→ str. 17) nebo ▶ zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

**Na displeji bliká „Provedte přihlášení.“ nebo „Dejte sluchátko do základny“.**

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 4 přihlášení DECT): ▶ Přihlaste znovu sluchátko (→ str. 7, → str. 19).

**Sluchátko nezvoní.**

- Vyzvánění je vypnuté: ▶ Zapněte vyzvánění (→ str. 22).
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla. ▶ Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory viz (→ str. 23).
- Telefon v určitém období nezvoní. ▶ Zkontrolujte časové řízení externích volání (→ str. 23).

**Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.**

- Nebyl použit dodaný telefonní kabel nebo byl nahrazen novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru: ▶ Vždy používejte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodě volte konektor se správným obsazením kontaktů (→ str. 32).

**Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.**

- Opakovač (repeater – před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován (→ str. 20): ▶ Vypněte a opět zapněte sluchátko (→ str. 8).

**Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.**

- Zadaný systémový kód PIN je chybný: ▶ Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000 (→ str. 24).

**Ztráta systémového kódu PIN.**

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000 (→ str. 24).

**Partner na druhé lince neslyší můj hlas.**

- Na sluchátku je vypnutý zvuk: ▶ Zapněte znovu mikrofon (→ str. 11).

**Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.**

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen: ▶ **Volající** musí požádat svého provozovatele sítě o zapnutí služby přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není poskytovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno: ▶ Nechejte si poskytovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace:
  - ▶ Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
  - ▶ Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte telefonní čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru,... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

**Chybový tón při používání klávesnice.**

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné: ▶ Opakujte postup ... přitom sledujte displej a popř. nahlédněte do návodu k obsluze.

**Memobox nelze vyposlechnout.**

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu: ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu (→ str. 21).

---

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A540 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

## Záruka

## Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajících. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. závažné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoli vad a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Miccos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (přijem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

## Vyloučení záruky

Displej vašeho sluchátka má rozlišení pixelů (obrazových bodů). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že je některý pixel chybně nastaven, nebo vykazuje barevnou odchylku. **To je běžné a není to důvodem k uplatnění záruky.**

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vzniknul nárok na uplatnění záruky.

Popis	Max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

## Ochrana životního prostředí

### Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životní prostředí):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

### Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



## Příloha

### Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

### Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

1. Přístroj odpojte od elektrického napájení.
2. Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.
3. Kapalinu nechte vytéci z přístroje.
4. Všechny díly otřete do sucha.
5. Poté přístroj nechte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
6. Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

### Technické údaje

#### Akumulátory

Technologie: 2 x AAA NiMH

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 400 mAh

#### Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Provozní doba telefonu závisí na kapacitě akumulátoru, jeho stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodin) *	200 * / 110 **
Doba hovoru (hodin)	18
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin) *	90 * / 65 **
Doba nabíjení v základně (hodin)	4
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4

\* **Vyp. záření** vypnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

\*\* **Vyp. záření** zapnuto, **bez** osvětlení displeje v klidovém stavu

## Příkon základny

v pohotovostním stavu

- sluchátko v nabíječce
- sluchátko mimo nabíječku

cca 0,6 W

cca 0,55 W


Během hovoru

cca 0,65 W

## Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 $\mu$ s
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku
Napájení základny elektrickým proudem	230 V $\sim$ /50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/IWW (impulsní volba)

## Osazení konektoru telefonní zástrčky

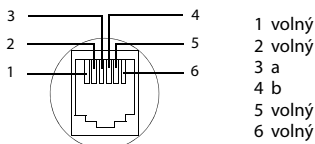

## Tabulky sady znaků

### Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	⌫ <sup>1)</sup>	.	,	? !	0 +	-	:	¿	¡	"	'	; _			
* 0	*	/	( )	<	=	>	%								
# →			#	@	\	&	§								

1) Mezera

### Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç			
3	d	e	f	3	ę	ë	é						
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ó	ö	õ	ô				
7	p	q	r	s	7	ß	ś						
8	t	u	v	8	ű	ü	ú						
9	w	x	y	9	ź	ý	ż						
0	⌫ <sup>1)</sup>	.	,	? !	0 +	-	:	"	'	; _			
* 0	*	/	( )	<	=	>	%						
# →			#	@	\	&	§						

1) Mezera

### Azbuha - Bulharsko a Srbsko

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	§											
2	a	б	в	г	2	a	b	c					
3	д	ђ	ѓ	е	ж	з	з	3	d	e	f		
4	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i				
5	м	н	њ	о	5	j	k	l					
6	п	р	с	6	m	n	o						
7	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s		
8	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v			
9	ь	ю	я	9	w	x	y	z					
0	⌫ <sup>1)</sup>	.	,	? !	0 +	-	:	"	'	; _			
* 0	*	/	( )	<	=	>	%						
# →			#	@	\	&	§						








1) Mezera

## Symbole na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.




### Symbole stavového řádku

Symbol	Význam
 až 	Síla signálu (Vyp. záření je vypnuto) 1 % až 100 %
	žádné spojení se základnou
	Vyp. záření je zapnuto.




Symbol	Význam
	Vypnutí vyzvánění
	Blokování tlačítek aktivováno
 až 	Stav nabití akumulátorů: pod 11 % až nad 66 % nabitó
	bliká: Akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
 až 	Akumulátor se nabíjí Aktuální stav nabití: 0 % až 100 %



### Symbole na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	Vytvoření spojení (odchází hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	externí hovor
	interní hovor
	buzení

### Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekajte, prosím...

Symbol	Význam
	Akce se provádí
	Akce se nezdařila

# Rejstřík

<b>A</b>	
Adresář viz telefonní seznam	
Akumulátor	
nabíjení . . . . .	6
stav nabití . . . . .	34
vložení . . . . .	6
Anonymní . . . . .	10
Anonymní hovory . . . . .	23
Automatická předvolba provozovatele sítě . . . . .	11
Automatický příjem volání . . . . .	23
<b>B</b>	
Barevné schéma . . . . .	22
Bezpečnostní pokyny . . . . .	4
Budík . . . . .	17
<b>Č</b>	
Časové ovládání	
vyzvánění pro externí volání . . . . .	23
Číslo	
uložení do telefonního seznamu . . . . .	15, 16
zadání . . . . .	9
zobrazení volajícího (CLIP) . . . . .	10
<b>D</b>	
Dialogová tlačítka . . . . .	1, 8
Displej	
barevné schéma . . . . .	22
rozlomený . . . . .	4
spořič displeje . . . . .	22
změna jazyka na displeji . . . . .	7
Doba nabíjení sluchátka . . . . .	31
Dosah . . . . .	5
<b>E</b>	
ECO DECT . . . . .	17
Externí . . . . .	10
Externí hovory	
interní předání (přepojení) . . . . .	20
Externí volání	
časové ovládání vyzvánění . . . . .	23
<b>H</b>	
Hlasité telefonování . . . . .	10
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka – sluchátko . . . . .	11
Hlasitost hlasitého telefonování . . . . .	11
Hlasitost sluchátka . . . . .	11
Hledání	
sluchátko . . . . .	19
v telefonním seznamu . . . . .	15
Hovor	
externí . . . . .	9
interní . . . . .	20
interní předání (přepojení) . . . . .	20
přijetí . . . . .	10
připojení účastníka . . . . .	20
<b>I</b>	
Interní	
připojení . . . . .	20
telefonování . . . . .	20
Interní hovor . . . . .	20
Interní zpětný dotaz . . . . .	20
<b>K</b>	
Kapalina . . . . .	31
Klídkový stav, návrat do . . . . .	9
Kontakt s kapalinou . . . . .	31
<b>L</b>	
Lékařské přístroje . . . . .	4
Likvidace . . . . .	30
<b>M</b>	
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání . . . . .	22
Melodie při čekání . . . . .	23
Melodie volajícího . . . . .	14
Memobox . . . . .	12
MFV (tónová volba) . . . . .	21
Mikrofon . . . . .	1
<b>N</b>	
Nabíječka	
připojení . . . . .	6
Nápověda . . . . .	26
Naslouchadla . . . . .	4
Nastavení	
telefon . . . . .	22
Nastavení času . . . . .	7
Nastavení data . . . . .	7
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna) . . . . .	21
Nastavení od výrobce . . . . .	24
Nedostupný . . . . .	10
<b>O</b>	
Obnovení nastavení od výrobce . . . . .	24
Obnovení továrního nastavení . . . . .	24
Obsah balení . . . . .	5
Ochrana hovorů . . . . .	23
Ochrana životního prostředí . . . . .	30

Odhlášení (sluchátko) .....	19
Odstraňování chyb .....	26
Opakovač .....	20
Oprava chybných zadání .....	9
Osazení konektoru .....	32
Otázky a odpovědi .....	26
Ovládací tlačítko .....	1, 8
Ozvěna .....	21

## P

Paging .....	19
Péče o přístroj .....	31
Poslech	
zpráva (memobox) .....	12
Prohlášení o shodě .....	27
Provozní doba sluchátka .....	31
Předvolba .....	11
Předvolba poskytovatele připojení, automatická	11
Přenesení	
celý telefonní seznam do sluchátka .....	16
telefonní seznam do sluchátka .....	16
Přenos telefonního čísla .....	10
Přesměrování externího hovoru interně .....	20
Přihlášení (sluchátko) .....	7, 19
Příkon .....	32
Připojení k externímu hovoru .....	20
Psaní velkých/malých písmen .....	9

## R

Reproduktor .....	10
Reset sluchátka .....	24
Režim Podřimování (budík) .....	17
Režim XES .....	21
Router	
připojení základny .....	19
Rozlomený displej .....	4

## S

Seznam	
odchozí hovory .....	14
příchozí hovory .....	14
seznamy hovorů .....	14
zmeškaná volání .....	14
Seznam opakování volby .....	9
Seznam volání .....	14
Seznamy hovorů .....	14
Seznamy zpráv .....	9
otevřít .....	13
Signální tón viz Upozornovací tóny	
Síla signálu .....	34
Síťový zdroj .....	4
Sluchátko	
barevné schéma .....	22
hlasitost hlasitého telefonování .....	11

hlasitost sluchátka .....	11
hledání .....	19
jazyk na displeji .....	7
klidový stav .....	9
nastavení .....	22
obnovení továrního nastavení .....	24
odhlášení .....	19
paging .....	19
použití několika sluchátek .....	19
přihlášení .....	7, 19
přihlášení jiného sluchátka .....	19
připojení nabíječky .....	6
spořič displeje .....	22
upozornovací tóny .....	23
uvezení do provozu .....	6
vypnutí zvuku .....	11
zapnutí/vypnutí .....	8
Spořič displeje .....	22
Stav nabití akumulátorů .....	34
Stavový řádek .....	1
symboly .....	34
Symbole	
budík .....	17
stavový řádek .....	34
zobrazení nových zpráv .....	13
Symbole na displeji .....	34
Systémový kód PIN	
reset .....	24
změna .....	24

## T

Tabulky sady znaků .....	33
Technické údaje .....	31
Telefon	
nastavení .....	22
obnovení továrního nastavení .....	24
ovládání .....	8
Telefonní seznam .....	14
odeslání do sluchátka .....	16
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka .....	16
uložení čísla z textu .....	16
uložit záznam .....	15
Telefonní ústředna	
nastavení délky signálu flash .....	21
nastavení typu volby .....	21
přepnutí na tónovou volbu .....	21
připojení základny .....	19
Telefonní zástrčka, osazení konektoru .....	32
Telefonování	
externí .....	9
interní .....	20
přijetí hovoru .....	10
Tisňové volání	
nelze .....	4

<b>Tlačítka</b>	
dialogová tlačítka	1, 8
ovládací tlačítko	1, 8
rychlá volba	1
tlačítko přijetí hovoru	1
tlačítko R	1
tlačítko s hvězdičkou	1
tlačítko s křížkem	1
tlačítko zavěšení	1, 9
tlačítko zpráv	1
zkrácená volba	15
<b>Tlačítko 1 (rychlá volba)</b>	1
<b>Tónová volba (MFV)</b>	21
<b>Tovární nastavení</b>	24
<b>Typ volby</b>	21

## U

<b>Upozorňovací tóny</b>	23
<b>Uvedení do provozu</b>	5
sluchátko	6

## V

<b>Výstražný tón akumulátoru</b>	23
<b>Výstražný tón viz Upozorňovací tóny</b>	
<b>Volání</b>	
automaticky přijmout	23
externí	9
interní	20
<b>Volba</b>	
pomocí seznamu volání	10
pomocí telefonního seznamu	9
se seznamem opakování volby	9
<b>Vyloučení záruky</b>	30
<b>Vypnutí rádiového modulu</b>	18
<b>Vyslechnutí zpráv (memobox)</b>	12
<b>Vytáčení</b>	
pomocí zkrácené volby	15
<b>Vyzváněcí tón VIP</b>	14
<b>Vyzvánění</b>	22
časové ovládání pro externí volání	23
melodie pro interní/externí hovory	22
změna	22

## Z

<b>Zabezpečení proti voláním</b>	23
<b>Základna</b>	
obnovení továrního nastavení	24
připojení do elektrické / telefonní sítě	5
připojení k routeru	19
připojení k telefonní ústředně	19
změna systémového kódu PIN	24
<b>Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek</b>	8
<b>Zapnutí/vypnutí LED zpráv</b>	13
<b>Zapnutí/vypnutí mikrofonu (sluchátka)</b>	11
<b>Záření</b>	
redukování	17
<b>Záznam v seznamu</b>	14
<b>Zesilovač příjmu viz Opakovač</b>	
<b>Změna</b>	
jazyk na displeji	7
<b>Změna kódu PIN</b>	24
<b>Zmeškaný hovor</b>	14
<b>Zobrazení</b>	
číslo (CLI/CLIP)	10
hlášení memoboxu	12, 13
zapnutí/vypnutí nových zpráv	13
<b>Zobrazení na displeji</b>	
číslo (CLI/CLIP)	10
<b>Zpětný dotaz interní</b>	20
<b>Ztlumení zvuku sluchátka</b>	11
<b>Zvolení záznamu z telefonního seznamu</b>	15
<b>Zvuk viz Vyzvánění</b>	

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)