

DŘEVĚNÝ DIGITÁLNÍ BUDÍK

WAC-020/027




NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Specifikace, funkce a vlastnosti:

- 8 bit LED display
- Funkce hodin: display zobrazuje hodiny a minuty ve 12-hodinovém nebo 24-hodinovém časovém režimu
- Zobrazení data: „měsíc“, „den“ (od 2000 do 2099)
- Možnost nastavení 3 alarmů
- Teplotní funkce: zobrazení teploty ve °C nebo °F. Rozsah měření: od 0°C do 50°C (32 °F - 122 °F)
- Režim vícenásobného zobrazení (například zobrazení pouze času a teploty), nebo cyklické zobrazení času a data
- Volba úsporné funkce pro nižší spotřebu energie: LED displej se po 30 vteřinách od aktivace vypne
- Zvuková aktivace displeje: tleskání, klepání, atd.
- Napájecí adaptér a usb kabel jsou součástí balení!
- Záložní baterie 3x AAA 1,5V (nejsou součástí balení)
- Tón stisku tlačítek
- Pracovní teplota 0 °C - 50 °C
- Materiál: MDF, PVC
- Záložní baterie nastavení - CR 2025 (je součástí balení - pro výměnu odšroubujte kryt pod prostorem baterií AAA)

2. Popis displeje:

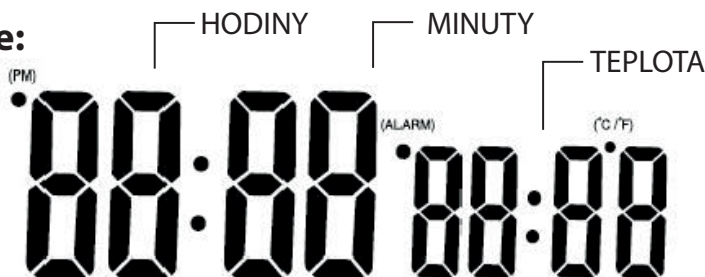

3. Pokyny k provozu:

Nastavení data:

V režimu hodin stiskněte tlačítko SET. Zobrazí se měsíc a datum. Pak dlouhým stisknutím tlačítka SET přejdete do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a nastavte rok. Stiskněte tlačítko SET a nastavte měsíc. Stiskněte tlačítko SET a nastavte den. Stiskněte tlačítko SET k dokončení.

Nastavení budíku:

V režimu hodin stiskněte dvakrát tlačítko SET a zobrazí se A1(3x pro zobrazení A2 a 4x pro zobrazení A3). Stiskem tlačítka UP přepínáte mezi aktivací a deaktivací alarmu (--A1 znamená vypnutý alarm, oNA1 je zapnutý alarm). Pro nastavení alarmu stiskněte v režimu hodin 2x tlačítko SET. Zobrazí se A1. Dlouze stiskněte tlačítko SET a vstoupíte do nastavení času alarmu. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení hodiny alarmu. Stiskněte krátce SET a nastavte tlačítka UP nebo DOWN minuty alarmu. Poté stiskněte SET pro ukončení nastavení. Stejný způsob použijte pro nastavení alarmu 2 a 3.

Pokud během nastavování nestisknete po dobu 15 vteřin žádné tlačítko, ukončí se režim nastavení (nastavené hodnoty se uloží) a budík přejde do režimu hodin.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu alarmu:

dP 1 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a budík přejde ihned do režimu zobrazení hodin.
dP 2 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a na displeji zůstane zobrazen čas alarmu.
dP 3 - alarm se po 60 vteřinách ukončí a po uplynutí 15 vteřin přejde budík do režimu zobrazení hodin.

Když budík zvoní, stisknutím libovolného tlačítka se zvonění zastaví.

Nastavení času:

V režimu hodin stiskněte dlouze tlačítko SET. Vyberte způsob zobrazení hodin 12Hr/24Hr tlačítka UP nebo DOWN (pro signalizaci PM při režimu 12Hr se aktivuje LED v horním levém rohu displeje). Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte hodiny tlačítka UP nebo DOWN. Stiskněte krátce tlačítko SET a nastavte minuty tlačítka UP nebo DOWN. Pro ukončení nastavení stiskněte krátce SET.

V režimu hodin stiskněte tlačítko UP pro výběr zobrazovacího režimu hodin:

DP 1 – střídání zobrazení času po dobu 10 vteřin a zobrazení datumu po dobu 2 vteřin.
DP 2 – trvalé zobrazení pouze zvoleného režimu (bez přepínání nebo vrácení na režim hodin). V režimu hodin se zobrazují pouze hodiny. Po stisku tlačítka SET se přepne zobrazení na datum. Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas prvního alarmu (pokud je navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas druhého alarmu (pokud je navolen). Po dalším stisku tlačítka SET se zobrazí čas třetího alarmu (pokud je navolen).
DP 3 - trvale zobrazený režim hodin. Při přepnutí na jiný režim se vždy po 15 vteřinách zobrazení vrátí na režim hodin.

Nastavení snížené spotřeby:

Displej budíku bude svítit 30s, poté zhasne a znovu se rozsvítí po tlesknutí, poklepání. Pro aktivaci stiskněte v základním režimu hodin tlačítko DOWN. Stiskem tlačítka DOWN dále zvolte oNSd (aktivace snížení spotřeby) nebo –Sd (deaktivace snížení spotřeby). Když budík zvoní, displej se aktivuje.

Volba F/°C:

Pro změnu zobrazení stiskněte dlouze v základním režimu tlačítko DOWN.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.