


Settop box DVB-T2 Strong 8211 - návod

=====

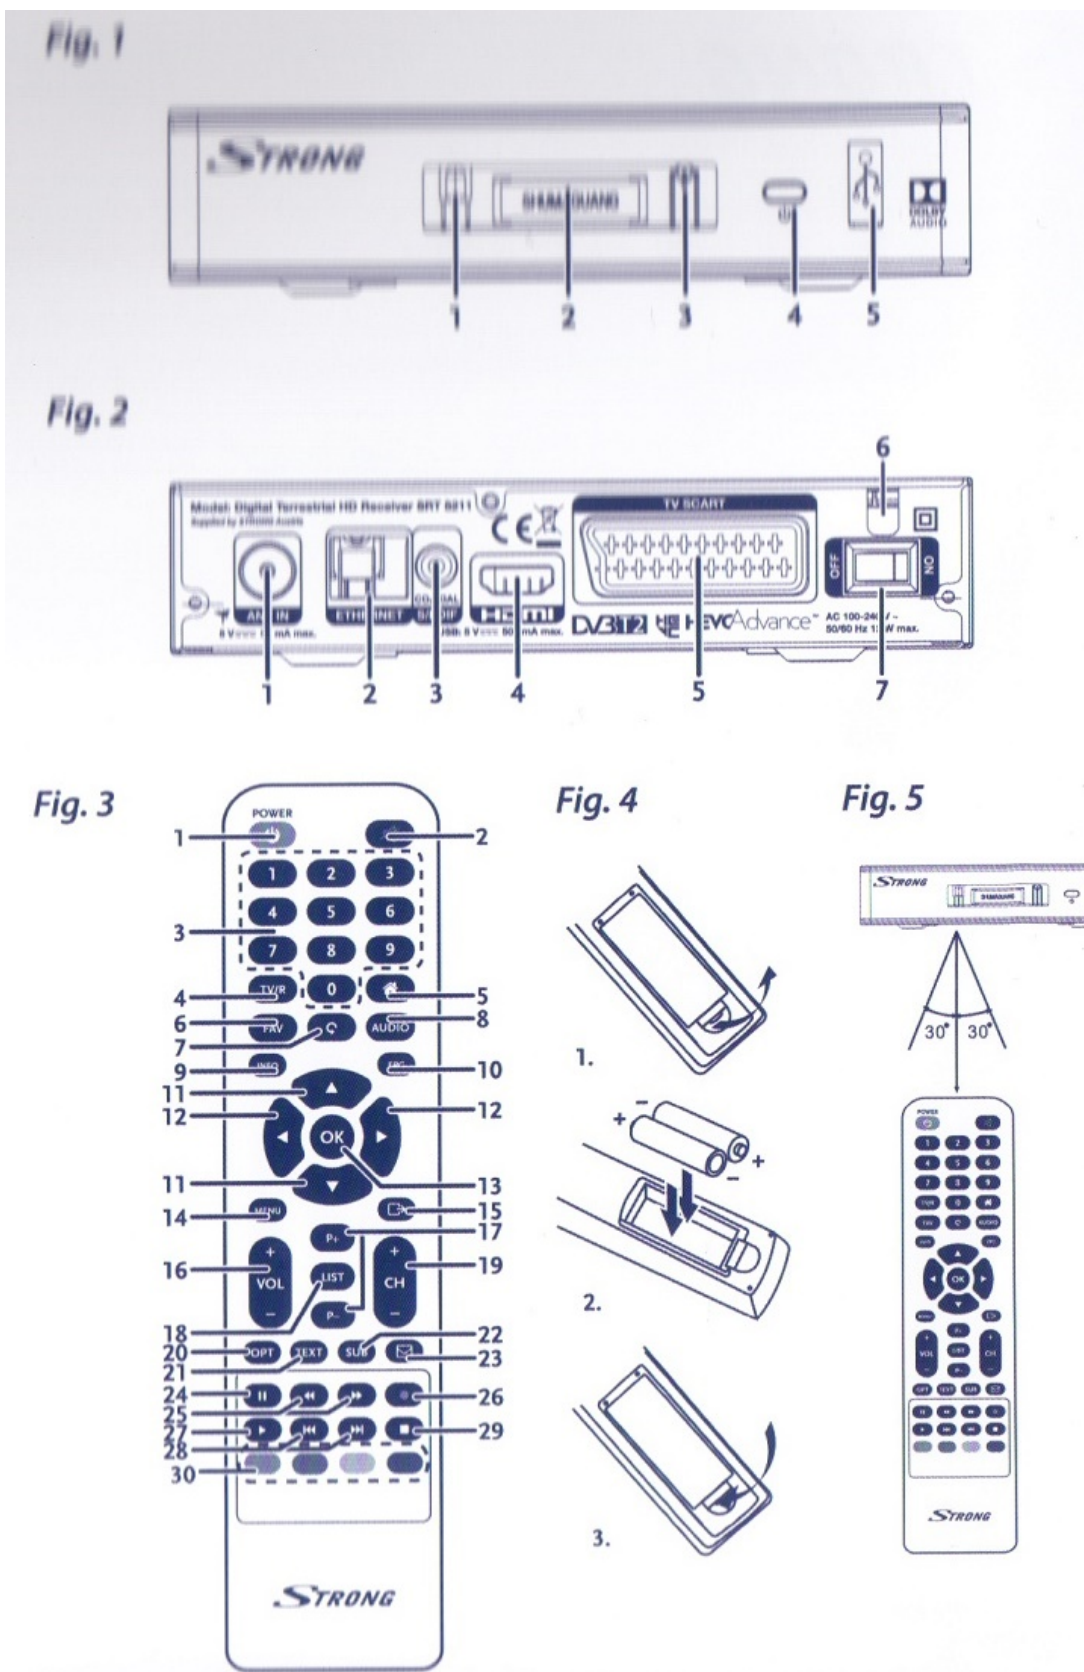

Obrazová příloha (Fig. 1 až 5)

Ovladač=====

Popis tlačítek:

1 - Zap / Vyp

2 - Vypne zvuk

3 - Číslíková klávesnice

4 - Televize / Radia

6 - Oblíbené kanály

7 - Krok zpět

9 - Info o kanálu (až 3x)

11 - Tlačítka nahoru/dolu

14 - Menu

16 - hlasitost

18 - Seznam kanálů

20 - Rychlé menu obrazu

21 - Teletext


24 - Pauza při přehrávání

25 - Video vpřed/vzad

27 - Přehrávání

28 - další videa

30 - barevná tlačítka

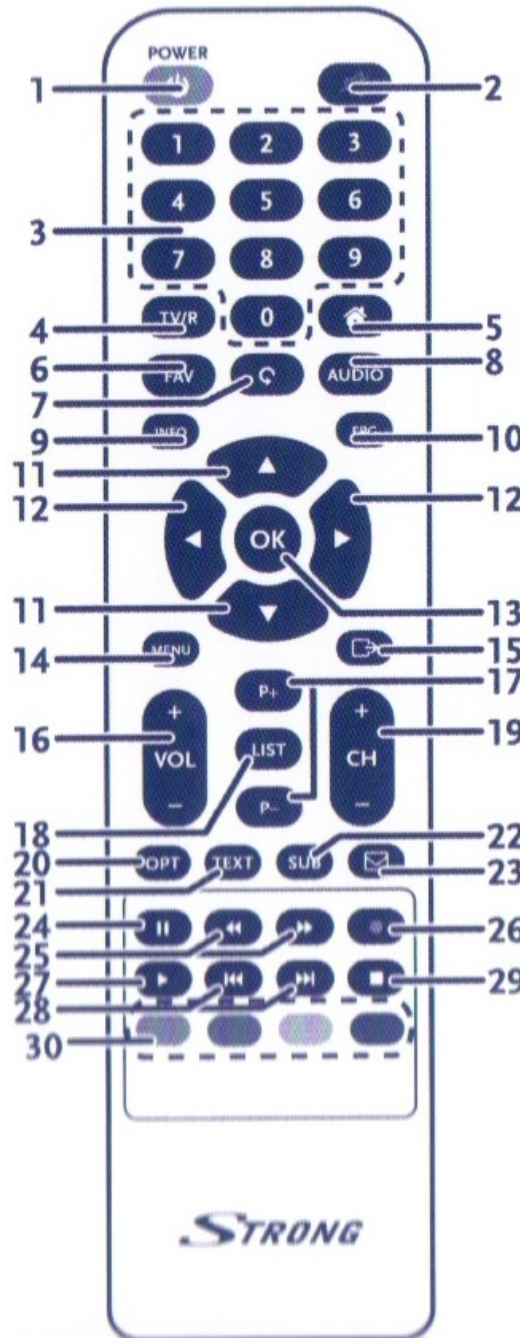

5 - nic, nepoužito

8 - výběr jazyka zvuku

10 - Program. průvodce

12 - Tlačítka vlevo/vpra.

15 - Návrat

17 - Stránka nahoru

19 - Přep. kanálů

22 - Titulky


23 - Nic, nepoužito

26 - Nahrávání

29 - Stop přehrávání

30 - speciální použití

Zadní panel settop boxu :

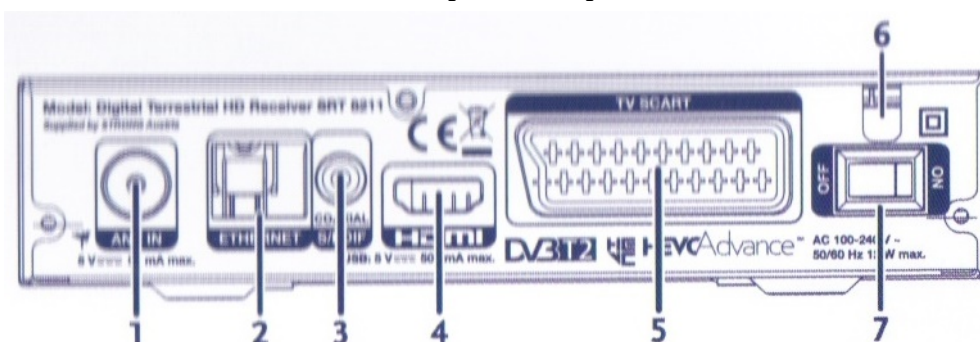

- | | |
|----------------------|--|
| 6. FAV | Otevření výběru skupiny oblíbených kanálů |
| 7. ↻ | Jeden krok zpět v menu nebo návrat k předchozímu kanálu. |
| 8. AUDIO | Otevření okna pro výběr jazyka zvuku* |
| 9. <i>i</i> | Zobrazení informací o aktuálním kanálu; dvojnásobným stisknutím zobrazíte informace o aktuální události a trojnásobným stisknutím informace o další události.* |
| 10. EPG | Otevření EPG (Elektronický programový průvodce) v režimu TV* |
| 11. ▲▼ | Nabídka není zobrazena: Přepnutí na další/předchozí kanál.
Nabídka zobrazena: Posun kurzoru nahoru/dolů. |
| 12. ◀▶ | Nabídka není zobrazena: Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti.
Nabídka zobrazena: Změna nastavení pro konkrétní nabídky |
| 13. OK | Otevření aktuálního seznamu kanálů v menu: pro potvrzení |
| 14. MENU | Otevření hlavní nabídky; v nabídce návrat o jeden krok zpět |
| 15. ↵ | Ukončení nabídky nebo vnořené nabídky |
| 16. VOL+/VOL- | Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti |
| 17. P+/P- | Předchozí/další stránka ve všech režimech zobrazení seznamu |
| 18. LIST | Zobrazení aktuálního seznamu kanálů. |
| 19. CH+/CH- | Předchozí/další kanál. |
| 20. OPT | Otevření rychlého menu pro nastavení parametrů obrazovky |
| 21. TEXT | Otevření teletextu*, pokud je k dispozici |
| 22. SUB | Zobrazení seznamu jazyků titulků* |
| 23. ☑ | Nepoužívá se |
| 24. | Pozastavení během přehrávání/spuštění režimu časového posunu |
| 25. ◀▶ | Rychlé přehrávání dozadu/dopředu |
| 26. ● | Spuštění nahrávání aktuálně sledovaného programu |
| 27. ▶ | Otevření multimediálního menu |
| 28. ◀▶ | Funkce skoku při přehrávání multimédií |
| 29. ■ | Zastavení přehrávání. |
| 30. BAREVNÁ TLAČÍTKA | Pro multimediální a teletextové funkce |

* Titulky, videotext, EPG (Elektronický programový průvodce) a jazyky zvuku závisí na dostupnosti u konkrétního vysílání

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte do příslušného prostoru 2 baterie AAA. Správná poloha s ohledem na polaritu je zobrazena uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie.
3. Zavřete kryt.

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

POZNÁMKA: Ovládání přijímače bude omezeno nebo znemožněno, pokud jsou mezi snímačem dálkového ovládání (na předním panelu přijímače) a dálkovým ovladačem nějaké překážky. Přímé sluneční světlo nebo velmi jasné světlo mohou omezovat nebo rušit příjem signálů dálkového ovládání.

3.0 PŘIPOJENÍ

Připojení k anténě pro příjem pozemního vysílání

Fig. 6

Připojení k televizoru pomocí HDMI kabelu

Fig. 6

Připojení k televizoru pomocí SCART kabelu

Fig. 6

Připojení paměťového USB zařízení

Fig. 6

Připojení k síti Ethernet pro RSS kanály a předpověď počasí

Fig. 7

Připojení k síťovému zdroji energie

Fig. 7

Rozšiřující připojení pro domácí zábavu

Fig. 8

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Prvním krokem je zapnutí přijímače pomocí vypínače napájení pod napájecím kabelem. Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí menu *Vítejte „Preferred Language“* (Preferovaný jazyk). Pomocí tlačítek ▲ ▼ přesuňte zvýraznění na jazyk, který chcete v menu používat. Po výběru vašeho jazyka stiskněte **ZELENÉ** tlačítko *Další* pro potvrzení a přechod na další stránku. Přijímač nyní zobrazí obrazovku „First Time Installation“ (První instalace), kde můžete upravit důležitá nastavení. Pomocí tlačítek ▲ ▼ přesuňte zvýraznění na nastavení, které chcete upravit a pomocí tlačítek ◀▶ změňte hodnoty. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko *Další* pro potvrzení a přechod na další stránku nebo stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko *Zpět* pro návrat v menu o jeden krok zpět. K dispozici jsou následující nastavení:

Region:

Vyberte region, ve kterém budete přijímač používat. V závislosti na vašem výběru bude aktivováno nebo deaktivováno automatické řazení kanálů v seznamu. Například: Při výběru možnosti *Německo* budou uloženy všechny německé kanály do čísla kanálu 200. Možnost *Itálie* uloží automaticky všechny

- kanály na základě číslování LCN (Logical Channel Numbering). To znamená, že poskytovatel vysílání definuje, který kanál bude uložen na pozici 1 atd. Poté již nebudete moci kanály třídit. Pokud chcete třídit kanály sami, vyberte region *Jiný* a uložte kanály v zobrazeném pořadí.
- Titulky:** Vyberte *Zapnuto* pro zobrazení titulků ve výchozím nastavení, vyberte *Vypnuto* pro skrytí titulků ve výchozím nastavení.*
- Režim poměru stran:** Tuto možnost používejte pro výběr poměru stran připojeného televizoru. K dispozici jsou tyto možnosti: 4:3 pro televizory s poměrem stran 4 : 3 (černé pruhy v horní a dolní části obrazu) a 16:9 pro televizory s poměrem stran 16 : 9.
- Režim prohledávání:** Vyberte *Vše* pro uložení kódovaných a nekódovaných kanálů nebo vyberte *Nekódované* pro uložení pouze nekódovaných kanálů.

* Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud nejsou titulky podporovány, lze je aktivovat prostřednictvím teletextu, je-li tento k dispozici.

POZNÁMKA: Nesprávná volba regionu může způsobit, že některé kanály budou chybět nebo že se kanály uloží v seznamu kanálů na nesprávné pozice. Kódované kanály nelze prostřednictvím tohoto modelu sledovat.

Po provedení všech nastavení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko *Další* pro pokračování.

Nastavení antény

Tato část průvodce je účinnou pomocí při nastavování vašeho anténního systému.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ přesuňte zvýraznění na nastavení, které chcete změnit a pomocí tlačítek ◀▶ změňte hodnoty. K dispozici jsou následující nastavení:







- Napájení antény:** Nastavte na *Zapnuto*, pokud používáte aktivní anténu (s vestavěným zesilovačem). Při nastavení na *Zapnuto* bude na konektoru ANT IN (Anténní vstup) tohoto přijímače k dispozici napětí 5 V. U pasivních antén vyberte možnost *Vypnuto*.
- Číslo kanálu:** Vyberte kanál používaný pro přenos signálu vysílání ve vašem regionu. Pruhy *Síla signálu* a *Kvalita signálu* poskytují vizuální indikaci příjmu. Nastavte anténu na maximální sílu a kvalitu signálu.

Po provedení všech nastavení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko *Další* pro spuštění prohledávání.

Přijímač vyhledá všechny dostupné kanály. Po dokončení prohledávání se přijímač přepne do režimu sledování vysílání. Nyní si můžete užívat sledování vašich oblíbených TV kanálů. Pokud se zobrazí zpráva „No channels found“ (Nebyly nalezeny žádné kanály), zkontrolujte znovu anténu, koaxiální kabel, konektor a v menu, zda máte příjem. Po kontrole výše uvedeného resetujte přístroj a postupujte znovu podle průvodce instalací, jak je uvedeno níže.

TIP: Pokud se po prvním zapnutí přijímače nezobrazí menu *Vítejte*, resetujte přijímač na tovární nastavení stisknutím tlačítka **MENU** a výběrem *Načíst tovární nastavení* v menu *Instalace*. (VÝCHOZÍ PIN: 0000).

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Společnost STRONG chápe, že už se nemůžete dočkat, až začnete svůj nový HD digitální přijímač pozemního vysílání používat. Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Přechzení uživatelské příručky dostupné na naší webové stránce: www.strong.tv vám samozřejmě doporučujeme, protože se z ní dovíte, jak používat přijímač optimálním způsobem. Ujistěte se, že je vypínač napájení na zadním panelu pod napájecím kabelem zapnutý. Pro zapnutí vašeho přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu používejte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko na pravé straně předního panelu. Pomocí tlačítek   nebo CH+/CH- vyberte požadovaný kanál. Alternativně můžete zapsat číslo kanálu pomocí tlačítek 0~9 na dálkovém ovladači nebo LIST. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek VOL+/VOL- nebo tlačítek  . Použití tlačítek VOL+/VOL- a  je možné ve VŠECH menu, u nichž je zobrazen TV obraz na pozadí. Lze je rovněž používat i v režimu videotextu. Tlačítka P+/P- vám umožňují chytře posouvat stránku ve všech režimech se seznamem, aby byl výběr vašeho kanálu nebo jiná volba co nejpohodlnější.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Demodulátor

Demodulátor:	QSPK, 16/64/256 QAM DVB-T2 (EN 302 755)
Přenosový režim:	normální a rozšířený

Tuner

Vstupní frekvenční rozsah:	VHF: 174 – 230 MHz UHF: 474 ~ 786 MHz
Úroveň vstupního signálu:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Napájení antény:	5 V DC (stejnosc.), max. 50 mA, ochrana proti zkratu

Video dekodér

Úroveň profilu:	MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-4 H.265/HEVC
Rozlišení video signálu:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio dekodér

Podpora zvuku:	MPEG-4 Profile Level 4/ Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM MPEG MusiCam Layer II
Zvukový režim:	Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

Multimédia

Přehrávání videa:	Kódování MPEG, MKV, MPEG-4*
Přehrávání zvuku:	MP3, FLAC, OGG*
Prohlížení obrázků:	BMP, JPG*

* Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání všech souborů, i když jsou jejich přípony podporovány, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

Obecné údaje

Zdroj energie:	AC (stříd.) 100 – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:	7 W (typ.), 12 W (max)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	max. 1.0 W
Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C ~ +50 °C
Rozsah provozní vlhkosti:	10~85%, RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	169 x 102 x 41
Čistá hmotnost v kg:	0.36

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver

SRT 8211



Picture similar

Installation Instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisning

Instrukcja instalacji
Pokyny k instalaci
Pokyny k inštalácii
Upute za instalaciju
Telepítési Utasítás



USB
recording



700
channels



EPG
Programme
guide



Teletext
function



Parental
control



RSS
Feeds

DVB-T2
High Definition

DVB-T2

HDMI

DOLBY AUDIO

HEVC Advance



www.strong.tv