

## Internetové rádio

**Obj. č.: 151 65 46**

DIR-100

**Obj. č.: 151 65 47**

DIR-101

**Obj. č.: 151 65 48**

DIR-102

**Obj. č.: 159 44 49**

DIR-110



### Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup internetového rádia Lenco.  
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.



Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

## Rozsah dodávky

- Internetové rádio Lenco
- Napájecí adaptér
- Dálkové ovládání
- Návod k obsluze


## Popis a ovládací prvky

1. Standby
2. Mode
3. Home
4. Fav
5. Sleep
6. ▲
7. Alarm
8. ▶
9. Vol/Nav/Ok: Otáčení = nastavení hlasitosti a procházení položek; stisknutí = výběr
10. Zapnutí a vypnutí (on/off)
11. DC-IN
12. Line-out (3,5 mm)
13. Aux-in (3,5 mm)
14. Zdířka USB

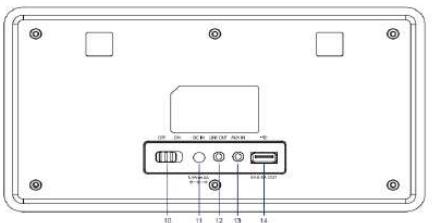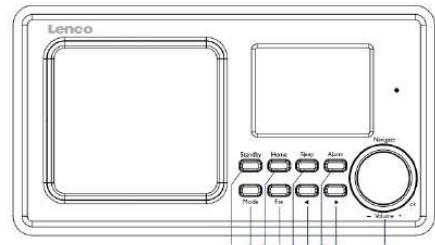

## Dálkové ovládání

1. Vysílač signálu
2. Tlačítko pohotovostního režimu (Standby)
- 3 – 12: tlačítka pro vkládání písmen a číslic
13. Tlačítko se šípkou nahoru
14. Tlačítko se šípkou doleva
15. Tlačítko se šípkou doprava
16. Tlačítko Enter
17. Tlačítko se šípkou dolů
18. Tlačítko Play/pause
19. Tlačítko Stop
20. Tlačítko Home
21. Vol +/-
22. Posun dozadu a dopředu o jednu stopu
23. Tlačítko pro výběr režimu
24. tlačítko pro nastavení budíku
25. Tlačítko Mute
26. Tlačítko Dimmer
27. Tlačítko Sleep
28. Tlačítko Fav
29. Tlačítko pro výběr jazyka
30. Tlačítko Fav+
31. Tlačítko nastavení ekvalizéru

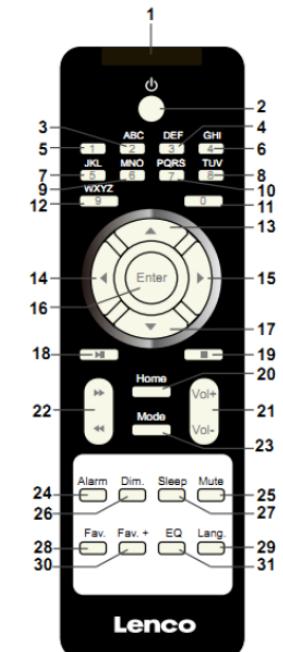

## Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se ubezpečte, že napětí (VOLTAGE) na výrobním štítku rádia odpovídá napětí v místní elektrické sítí.

Pro připojení rádia k zásuvece elektrického proudu použijte přiložený napájecí adaptér.

Rádio se zapíná přepínačem on/off na zadní straně.

Po prvním zapnutí vás systém požádá o nastavení jazyka a parametrů sítě. Připojení k síti můžete nastavit okamžitě, nebo později. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou pozici a pro potvrzení výběru stiskněte otočný ovladač Navigate/OK.

Když je rádio zapnuté a stisknete tlačítko Standby, přístroj přejde do pohotovostního režimu. Dalším stiskem tlačítka Standby se rádio znova aktivuje.

## Nastavení sítě

### 1) Nastavení běžné sítě

Pro běžnou konfiguraci sítě stiskněte „Yes“. Otáčením „Navigate“ vyberte požadovaný přístupový bod a pro potvrzení stiskněte „Navigate/OK“.

Otáčením tlačítka „Navigate/OK“ vyberte požadovaný znak a vložte přístupové heslo k sítí WiFi.

Na další znak přejděte stiskem tlačítka ►.

Stiskem tlačítka ▲ přejděte dole a současně vymaže znaky, které jsou nalevo:

Když je vložené celé heslo, stiskněte pro potvrzení tlačítko „Navigate/OK“.

Poznámka: Na rádiu můžete vkládat následující znaky:

- Čísla (od 0 do 9)
- Písmena anglické abecedy (od A do Z a od a do z)
- Další znaky (DEL, @, mezera, !, #, \$, %, &, \*, ', + a (,

### 2) Nastavení sítě s WPS PBC

Pokud chcete nastavit funkce bezdrátové sítě s WPS PBC, stiskněte „Yes WPS“: Pokud používáte router s tlačítkem WPS, můžete vytvořit připojení k síti jednoduše pomocí funkce WPS. Otevřete ji a během 120 sekund stiskněte tlačítko WPS na routeru.

Spojení mezi routrem a rádiem se pak nastaví automaticky.

V případě, že nyní nechcete nastavit připojení k síti, vyberte „No“.

### 3) Bez nastavení sítě

Pokud nyní nechcete nastavit připojení k síti, vyberte „No“.

Pro přechod k pohotovostnímu režimu stiskněte „Standby“. Pokud se v síti ukazuje správné datum a čas, je nastavení v pořádku.

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazuje datum a čas, a pokud je aktivní, tak i čas buzení.

## Internetové rádio

Stisknutím „Standby“ zapněte rádio a otáčení tlačítka „Navigate“ procházejte hlavní menu.

Pro otevření určité podnabídky nebo pro potvrzení nastavení stiskněte „OK“

Pro návrat k předchozímu menu stiskněte ▲.

Po úspěšném připojení k určité stanici se na displeji zobrazí informace vysílané touto stanicí. Obsah těchto informací nelze měnit tlačítka ▲ a ▼.

## My Favorites

Seznam oblíbených stanic na předvolbách. Na předvolby můžete uložit až 250 položek včetně stanic a složek. Pokud se zobrazuje obrazovka přehrávané stanice, stiskněte a podržte tlačítko Fav na rádiu, nebo tlačítko Fav+ na dálkovém ovladači, aby se stanice uložila mezi oblíbené. Pokud je už na dané předvolbě uložena nějaká stanice, nahradí se nově uloženou stanicí.

Pokud se stanice uložila na jednu z předvolb nelze ji opětovně uložit. V menu My Favorites se ukazuje seznam uložených stanic. K seznamu uložených stanic se dostanete také stisknutím tlačítka Fav. Uloženou stanici můžete využít vložením čísla předvolby pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači.

Pro poslech stanice přejděte v seznamu předvolb na požadovanou stanici a stiskněte OK, nebo Enter na dálkovém ovladači.

Tlačítkem ► otevřete podnabídku a můžete se posouvat nahoru a dolů v seznamu, přejmenovat stanici, přehrát ji nebo použít jako zdroj pro zvuk buzení (pokud jste v nastavení buzení zvolili jako zvuk buzení internet).

## Radio Station/Music

Jednotlivé stanice se člení na nejposlouchanějších Top 20 (Global Top 20) a dále podle žánru a země/lokace (Austrálie, Canada, UK, USA). Po otevření můžete procházet vedlejší kategorie a stiskem OK na rádiu, nebo Enter na dálkovém ovladači si můžete vybrat stanici, kterou chcete poslouchat.

Stiskem tlačítka ► otevřete podnabídku. Pokud vybere Auto Scan, začne se krátce přehrávat ukázka každé stanice v podnabídce. Každá stanice se bude přehrávat 30 sekund, až dokud se nepřehrají všechny stanice, nebo dokud se nestiskne tlačítko „Select“, aby se poslech ukázek zastavil. Pro zobrazení informací k přehrávané stanici stiskněte ►.

## Local Radio:

Stanice se člení podle země/lokace, v které se rádio používá.

## History:

Seznam posledních 10 poslouchaných stanic.

## Service:

Vyhledávání rozhlasových stanic – Vložte klíčové slovo pro vyhledání stanice v seznamu.

Přidání IP adresy můžete přidat novou stanici, která se uloží do seznamu oblíbených (My Favorite). Název stanice může obsahovat maximálně 250 znaků.

## Media Center

Tlačítkem Navigate/OK, nebo Mode vyberte režim USB/UPnP, nebo režim seznamu skladeb (Playlist).

## UPnP

Pokud jste nastavili sdílená média, uvidíte je pod položkou UPnP.

V případě, že sdílíte média na víc než jednom počítači, zobrazují se v seznamu i další alternativy.

Vyberte sdílené položky, které chcete přehrávat.

K přehrávání použijte tlačítka Play/Pause (18), Next/Prev (22) a Stop (19). Pro zobrazení informací k přehrávané stopě stiskněte tlačítko se šípkou doprava (15).

Poznámka: Rádio dokáže načíst jen stopy, jejichž název neobsahuje více než 40 znaků. Názvy skladeb musí být v některém z evropských jazyků. Pokud se v režimu UPnP setkáte s problémy při načítání skladeb, zkuste přejmenovat soubor. V případě, že se tím problém nevyřeší, můžete zkoušit změnit formát problematického souboru.

## USB:

Od tohoto bodu níže se menu vytváří na základě složek v USB zařízení.

Ovládacím kolečkem NAV, nebo tlačítky se šípkami (13, 14, 15, 17) na dálkovém ovladači procházíte složky.

Na displeji se ukazuje název složky a souboru (nemusí se jednat o název skladby).

Když jste našli stopu, kterou chcete přehrávat, stiskněte navigační kolečko na rádiu, nebo stiskněte Enter na dálkovém ovladači.

Poznámka: USB port na rádiu nepodporuje přenos dat na počítač a naopak.

## My Playlist:

Z UPnP můžete vytvořit seznam oblíbených skladeb. V průběhu přehrávání hudby stiskněte a podržte OK na rádiu, nebo Enter na dálkovém ovladači, aby se skladba uložila do seznamu oblíbených.

## Clear My Playlist:

Tuto možnost si zvolte, pokud chcete vymazat seznam oblíbených skladeb. V dialogovém okně potvrďte vymazání.

## My Media U

Zde můžete zobrazit a přehrávat vlastní stanice ze seznamu na serveru Media U. Nejdříve si vytvořte účet. Při aktivaci vlastního seznamu stanic postupujte podle níže uvedených kroků:

Otevřete stránku na adresě <http://www.mediayou.net/>. Otevřete si účet a přihlašte se na webovou stránku. Na webové stránce zadejte MAC adresu rádia. Tuto informaci získáte v informačním centru pod položkou Information Center > System information > Wireless Info.

Pro úspěšnému přihlášení a nastavení můžete ukládat a zobrazit si vlastní seznam stanic na media U. Pro přístup k rádiu se nevyžaduje uživatelské jméno nebo heslo.

Pokud jsou v rádiu uloženy různé účty, můžete v menu nastavení vybrat právě používaný účet. Na webové stránce můžete stanicu uložit do seznamu oblíbených, nastavit oblíbenou lokaci, žánr a město (My Local City), nebo přidat stanici manuálně. Stanice si můžete zobrazit na rádiu v režimu My Media.

## Information Center

### Weather

Zde máte přístup k informacím o počasí pro 2000 měst.

Vyberte zemi a poté město, pro které chcete získat předpověď počasí.

Stisknutím tlačítka ▲ a ▼ procházíte zobrazení předpovědi.

Přístroj dokáže zobrazit informace o počasí i v pohotovostním režimu. Na stránce informací o počasí stiskněte Select a vyberte město, pro které se mají informace zobrazovat v pohotovostním režimu. Poté aktivujte zobrazení počasí.

### Financial Info

Zobrazení zpráv o stavu akcií na burze.

### System Information

Podrobné informace k rádiu a k síťovému připojení. Informace zahrnují také MAC adresu, kterou budete potřebovat při registraci na webovou stránku „My Media U“.

## Nastavení

### Time Display

Zobrazení času v analogovém, nebo digitálním formátu.

### My MediaU

Pokud se tato možnost povolí, bude se My Media U objevovat v hlavním menu. Pokud jsou na rádiu různé účty, vyberte zde výchozí účet pro přihlašování.

### Network

#### Wireless Network Configuration

Povolte, nebo zakažte bezdrátovou WiFi síť. Když WiFi síť povolíte, systém automaticky vybere požadovaný přístupový bod. Pro připojení k síti vložte heslo WEP, nebo WPA.

#### Wireless Network (WPS PBC)

V případě, že používáte router s tlačítkem WPS/QSS, můžete vytvořit připojení k síti jednoduše pomocí funkce WPS a tímto tlačítkem. Otevřete funkci a během 120 sekund stiskněte tlačítko WPS na routeru. Spojení mezi routerem a rádiem se pak nastaví automaticky.

#### Manual Configuration

Můžete zde vybrat DHCP (s automatickým přiřazením IP adresy), nebo IP adresu pro bezdrátové připojení k síti zadat manuálně. Pokud zvolíte manuální nastavení bezdrátového připojení, budete muset vložit následující položky: SSID (název přístupového bodu), IP adresu, masku podsíť, výchozí brána, upřednostňovaný server DNS a alternativní server DNS.

#### Check Network When Power On

Povolte, nebo zakažte WiFi síť. Když WiFi síť povolíte, systém po zapnutí rádia automaticky vyhledá dostupné přístupové body. Vyberte z nich požadovaný přístupový bod.

#### Date & Time

Nastavení data a času. Nastavte 12 hodinový (12 Hour), nebo 24 hodinový (24 Hours) časový formát.

Nastavte format pro zobrazení data (YYYY/MM/DD; DD/MM/YYYY; MM/DD/YYYY).

### Použití letního času (DST) – ON / OFF

Pokud se aktivuje použití letního času (ON), čas se posune o jednu hodinu dopředu.

Jakmile se použít letního času vypne (OFF), čas bude stejný, jako je aktuálně používaný čas. Pokud jste používali letní čas a nyní ho zvolením OFF deaktivujete, čas se posune o jednu hodinu dopředu.

### Alarm

Rádio nabízí 3 časy buzení – 2 standardní časy buzení a 1 čas pro odklad buzení. Menu nastavení budíku můžete otevřít přímo stisknutím tlačítka Alarm na dálkovém ovladači.

Když se zvuk buzení (Alarm Sound) nastaví na internetové rádio (Internet Radio), použije se při buzení přednastavená stanice, která se použije jak pro budík 1, tak i pro budík 2. V nastaveném čase buzení se rádio připojí k internetu (pokud je nastavená síť dostupná), a proto dochází k určité prodlevě mezi nastaveným časem buzení a začátkem přehrávání stanice. V případě, že se do 1 minut nepovede navázat připojení, zvuk buzení se automaticky změní na přehrávání melodie.

Při nastavení odkladu buzení („NAP“) můžete zvolit, zda se má buzení opakovat každých 5, 10, 20, 30, 60, 90, nebo 120 minut.

Po položce Alarm Volume můžete nastavit hlasitost buzení.

### Timer

Odpocet času (max. 100 minut).

### Language

Nastavení jazyka (angličtina, španělština, francouzština, portugalština, italština, ruština, švédština, norština, dánština, maďarština, čeština, slovenština, polština, turečtina, finština)

### Dimmer

Zapnutí a úroveň podsvícení displeje

### Display

Barevný nebo černobílý

### Power Mgmt

Řízení spotřeby - zde můžete nastavit, zda má rádio automaticky přejít do pohotovostního režimu, když se pohybujete v menu a/nebo když je bez připojení k WiFi síti. Můžete také zvolit nastavení času pro automatický přechod do pohotovostního režimu v případě, že rádio neobsluhujete (5, 15, nebo 30 minut). Když nechcete funkci řízení spotřeby energie použít, vypněte ji (zvolte Off).

### Sleep Timer

Vypněte, nebo nastavte načasování pro přechod do režimu spánku (15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minut). Pokud zvolíte určitý čas, objeví se v pravém horním rohu displeje symbol postele s časem, který zbývá do vypnutí a po uplynutí nastaveného času přejde rádio do pohotovostního režimu. Jako zkratku pro přístup k této funkci můžete použít tlačítko Sleep na dálkovém ovladači.

### Buffer

Nastavení vyrovnávací paměti přehrávání hudby (2, 4, 8 sekund).

### Weather

Zapněte, nebo vypněte zobrazování informací o počasí v pohotovostním režimu.

Vyberte preferované jednotky teploty (°C, nebo °F) a poté přejděte k výběru města.

Když se funkce aktivuje, bude se na displeji střídavě zobrazovat aktuální čas a předpověď počasí (každých 10 sekund).

### Local Radio Setup

Pod položkou Internet Radio je zkratka Local Radio, pomocí které se snadno dostanete k seznamu stanic vysílajících ve vaší oblasti. Oblast si můžete určit manuálně (Manual Setup), nebo necháte rádio, aby automaticky detekovalo vaši aktuální polohu. Systém detekuje lokaci podle IP adresy připojené sítě. Seznam místních stanic se otevře hned po stisknutí Local station.

### Playback Setup

Vyberte režim přehrávání mediálního centra: Off – bez opakování nebo náhodného přehrávání, Repeat all – opakování všech skladeb, Repeat One – opakování jedné sklady, Shuffle – přehrávání v náhodném pořadí.

### Device

Výchozí název pro DLNA je „AirMusic“. Tento název můžete změnit v nastavení DLNA na PC nebo na mobilním zařízení.

### Equalizer

Výchozí nastavení ekvalizéru je „Normal“. Můžete ho změnit a použít některé z dalších nastavení: Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, nebo News. Jednotlivá nastavení můžete procházet stisknutím tlačítka EQ na dálkovém ovladači.

## Resume When Power On

Ve výchozím nastavení je systém nastaven tak, že se obnoví buď přehrávání internetového rádia, nebo mediálního centra, podle toho, co jste poslouchali před vypnutím rádia. Pokud toto nastavení vypnete, systém se po zapnutí přepne do hlavního menu.

## Software Update

Aktualizace softwaru. Pokud na serveru existuje aktualizovaná verze softwaru, systém ji detekuje a oznámí to. Dříve než začnete s aktualizací softwaru, dávajte pozor, aby rádio bylo připojeno k stálému zdroji napájení, protože při výpadku napájení v průběhu aktualizace se může trvale poškodit.

## Reset to Default

Obnovení výchozího nastavení. Po resetování rádia se na displeji objeví vybraný jazyk.

## DLNA / UPnP

Výchozí DLNA název můžete změnit podle svých potřeb. Níže uvedené informace slouží jako úvod k nastavení streamování médií z PC nebo z jiných mediálních serverů. V případě potřeby se říďte také návody k vlastním aplikacím a k softwaru, který používáte. Dávajte pozor, aby streamované hudební soubory, které chcete přehrávat na rádiu, byly v některém z formátů MP3, WMA, WAV, nebo AAC.

## UPnP

Připojte PC k síti.

Ubezpečte se, že je rádio zapnuto a že je připojené k stejné síti jako PC.

Otevřete UPnP platformu Windows Media Center (11 nebo novější). Můžete použít také alternativní platformy nebo servery, jako Windows Media Connection.

Povolte sdílení médií na rádiu.

Přidejte soubory a složky, které chcete sdílet na rádiu, do mediální knihovny.

Na rádiu můžete přehrávat také streamovanou hudbu z jiných hudebních serverů, jako např. z chytrých telefonů (na platformě Android).

Připojte mobilní zařízení k síti.

V Google play si najděte a nainstalujte aplikaci určenou pro sdílení médií.

V mobilním zařízení vyberte audio soubory, které chcete sdílet.

Po nastavení sdíleného serveru vyberte hudbu a ovládejte přehrávání na rádiu.

## DLNA

Kromě UPnP rádio podporuje také funkci DLNA, takže na něm můžete sdílet (přehrávat) hudební soubory z PC nebo z mobilních telefonů se systémem Android, resp. iPhone/iPad. Přehrávání můžete ovládat z mobilního zařízení.

Systémové požadavky DLNA pro PC vyžadují Windows 7 a Windows Media Player 12. Nastavení je následující:

Nejdříve určete na PC sdílená média, která chcete přehrávat na rádiu.

Ovládací panely > Síť a internet > Centrum sdílených připojení a sdílení > Změnit pokročilé nastavení sdílení > Možnosti streamování médií.

Otevřete Windows media Player a povolte dálkové ovládání přehrávače.

Klikněte pravým tlačítkem na nějaký hudební soubor v knihovně a vyberte Přehrávat na rádiu.

Objeví se okno pro ovládání přehrávání hudby na rádiu.

V obchodě Google Play (Android), nebo Apple Store (iPhone/iPad) můžete najít a nainstalovat různé bezplatné nebo placené aplikace DLNA. Na mobilním zařízení Android doporučujeme použít bubble UPnP, Twonky Beam a na zařízení iPhone nebo iPad Twonky Beam. Některé aplikace nemusí podporovat streamování hudby z iPhone/iPod, ale tato zařízení lze nicméně použít k ovládání streamování z jiných serverů.

Postup při přehrávání sdílené hudby:

Vyberte rádio jako přehrávač. Některé aplikace umožňují současné přehrávání hudby na několika přehrávačích.

Vyberte hudební server a hudbu. Pokud vyberete více skladeb, některé aplikace dokážou vytvořit i seznam skladeb.

## Poznámka:

Pokud se na internetovém rádiu používá funkce streamování hudby pomocí DLNA, můžete na něm ovládat jen hlasitost a pohotovostní režim. Nelze používat ostatní funkce. Dříve než na rádiu obnovíte plnou funkčnost ovládání, zastavte na PC, mobilním telefonu, nebo na tabletu DLNA.

## AUX (linkový vstup)

Vstup AUX In slouží k přehrávání z externích zdrojů, jako je např. MP3 přehrávač. Při přehrávání postupujte následujícím způsobem:

Na rádiu a na externím přehrávači nastavte hlasitost zvuku na minimum (pokud je hlasitost nastavitelná).

Zapojte externí zdroj zvuku do 3,5 mm zdírky AUX IN na rádiu.

Stiskněte buď tlačítko MODE, aby se na displeji ukázalo AUX IN, nebo v hlavním menu vyberte AUX. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti na rádiu (a pokud to je potřeba také na externím zdroji zvuku).

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do internetového rádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění použra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředitla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro rádia.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!

Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K této účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vracovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonních ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

## Technické údaje

Síť	802.11b/g/n (WLAN), zabezpečení WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
Streamování	UPnP, DLNA
Podporované typy souborů:	WMA, MP3, OGG
Připojení:	DC, USB (nabíjení 5 V, 0,5 A), 3,5 mm AUX IN, 3,5 mm Line Out
Baterie v dálkovém ovladači	2 x AAA (nejsou součástí dodávky)
Spotřeba	5 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	<1 W
Provozní teplota	0 °C – 35 °C
Provozní poloha	Vodorovná
Rozměry (S x H x V)	235 x 116 x 130 mm
Hmotnost	1 kg
Napájecí adaptér (jen v EU)	
Vstup napájení adaptéru:	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,15 A
Výstupní napětí a proud adaptéru:	5,9 V, 2 A
Používejte jen originální napájecí adaptér.	
Používejte jen specifikované napájecí napětí.	



## Záruka

Na internetové rádio Lenco DIR-100 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevtahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/5/2018