


MANUFACTURER
HERSTELLER
PRODUCENT
VÝROBCE
VÝROBCA

IT TRADE, a.s.
Petrohradská 1570/5,
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel.: +420 734 777 444
service@connectit-europe.com
www.connectit-europe.com

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

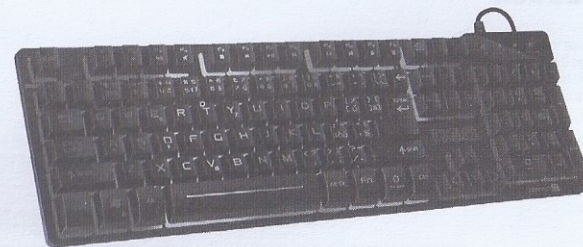

GAMING KEYBOARD
GAMING TASTATUR
KLAWIATURA GAMINGOWA
HERNÍ KLÁVESNICE
HERNÁ KLÁVESNICA
CKB-3590-CS

connect IT

EN
DE
PL
CZ
SK



Před uvedením tohoto výrobku do provozu si, prosím, pečlivě prostudujte celý návod k jeho použití, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Tento návod k použití uschovejte pro případ další potřeby.

V elektronické podobě si tento návod k použití můžete stáhnout na webové stránce www.connectit-europe.com.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku, doklad o nákupu a případně i záruční list, pokud byl dodán. V případě přepravy doporučujeme zabalit výrobek zpět do originálního balení, ve kterém byl dodán a který jej nejlépe chrání proti poškození při přepravě.

CZ

1 Specifikace

Vlastnosti:

- LED podsvícení (použití za zhoršených světelných podmínek)
- 12 multimediálních kláves (Fn+)
- Klasické rozložení kláves
- Snadná instalace Plug & Play

Technické specifikace:

- Rozměry (d × h × v): 440 × 138 × 42 mm
- Hmotnost vč. kabelu: 790 g
- Délka kabelu: 180 cm
- Rozhraní USB 1.1 a vyšší

Kompatibilita:

- Operační systém: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 a Mac OS

Produkt je kompatibilní s Mac OS, ale některé funkce produktu, které Mac OS nepodporuje, nemusí fungovat správně.

2 Instalace

Zasuňte USB kabel do volného USB portu počítače a vyčkejte na dokončení instalaci ovladačů.

3 Základní funkce

Fn + **W** přenastaví **WASD** na **↑↓←→**

Uzamčení klávesy Windows


Klávesu Windows uzamknete nebo odemknete pomocí klávesové zkratky **Fn** + **WIN-L**

Tato funkce je velice důležitá pro náruživé hráče. Brání totiž nechtěnému vyvolání příslušné nabídky stiskem klávesy Windows během hraní.



4 Multimediální funkce

Multimediální funkce aktivujete klávesovými zkratkami v kombinaci s klávesou Fn.



1. Hudební přehrávač
2. Hlasitost (-)
3. Hlasitost (+)
4. Ztlumení zvuku
5. Stop
6. Předchozí stopa
7. Přehrávat/Pauza
8. Další stopa
9. E-mailový klient
10. Domovská stránka internetového prohlížeče
11. Zamknutí celé klávesnice
12. Kalkulačka

5 Změna barevného podsvícení

Klávesnice má na výběr z celkem devíti módů podsvícení, jejichž intenzitu je možné uživatelsky nastavit:

Pro zvýšení intenzity podsvícení ve třech úrovních stiskněte **Fn** + **PgUp**

Pro snížení intenzity podsvícení ve třech úrovních stiskněte **Fn** + **PgDn** (čtvrté stisknutí podsvícení zcela vypne)

Rainbow Color Wave

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **L1**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **C**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **S**

Rainbow Color Disco Wave

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **Dir**

Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **C**

Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **S**



CZ

Rainbow Breathe EffectPro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F10**Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F11**Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12****Rainbow Color Fast Wave**Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F10**Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F11**Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12****7 Single Color & Rainbow Static Mode**Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F10**. Rozsvítí se základní celoplošné červené podsvícení. Pro změnu barvy stiskněte**Fn** + **F11** (na výběr je celkem 7 barevných módů - červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá a rainbow).**Rainbow Storm**Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F10**Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F11**Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12****User Defined Color Mix**

V tomto módu máte možnost si uživatelsky nastavit individuální podsvícení v šesti oddělených sekcích.

Pro aktivaci tohoto módu stiskněte dvakrát za sebou **Fn** + **F10** (klávesnice dvakrát problikne a první sekce vlevo se rozsvítí červeně).Pro změnu barvy v první navolené sekci stiskněte **Fn** + **↑** nebo **Fn** + **↓** (na výběr je celkem 7 barev - červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová a bílá + možnost úplného vypnutí podsvícení).Pro změnu sekce stiskněte **Fn** + **←** nebo **Fn** + **→**Poznámka: změna sekce není nijak indikována a změna podsvícení se projeví až stisknutím **Fn** + **↑** nebo **Fn** + **↓**

Opakujte předchozí kroky a tímto způsobem postupně nastavte všechny sekce.

Poznámka: tento mód se jako jediný nedrží v paměti a po vypnutí klávesnice dojde k jeho opětovnému přenastavení do základního nastavení, kdy svítí červeně pouze první sekce vlevo.

Typing RainbowPro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **F10**Pro zvýšení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F11**Pro snížení rychlosti efektu stiskněte **Fn** + **F12**

CZ

**Rainbow Voice Command**Pro aktivaci tohoto módu stiskněte **Fn** + **C9**

6 Odstraňování potíží

- Toto zařízení je doporučeno zapojeno přímo do USB portu počítače.
- Při zapojení zařízení přes USB hub (rozbočovač) se ujistěte, že váš USB hub (rozbočovač) a USB port v počítači, do kterého je připojen, je schopen dodávat dostatečný proud pro napájení všech zařízení připojených do stejného USB hubu (rozbočovače).
- Případně doporučujeme použít pro USB hub (rozbočovač) externí napájecí zdroj (pokud to USB hub (rozbočovač) umožňuje).

CZ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.connectit-europe.com.