

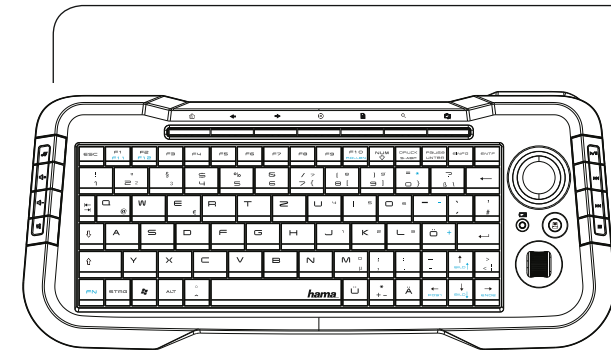
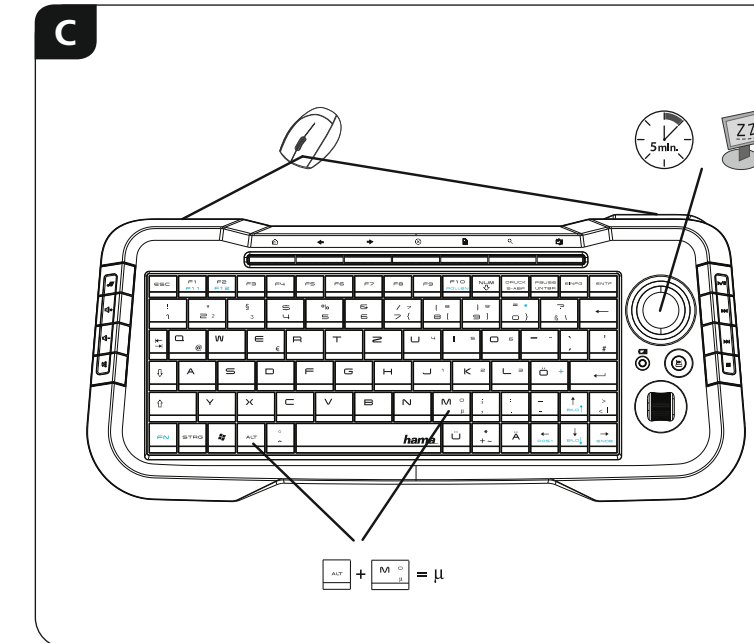


Smart TV Keyboard UZZANO 2.0

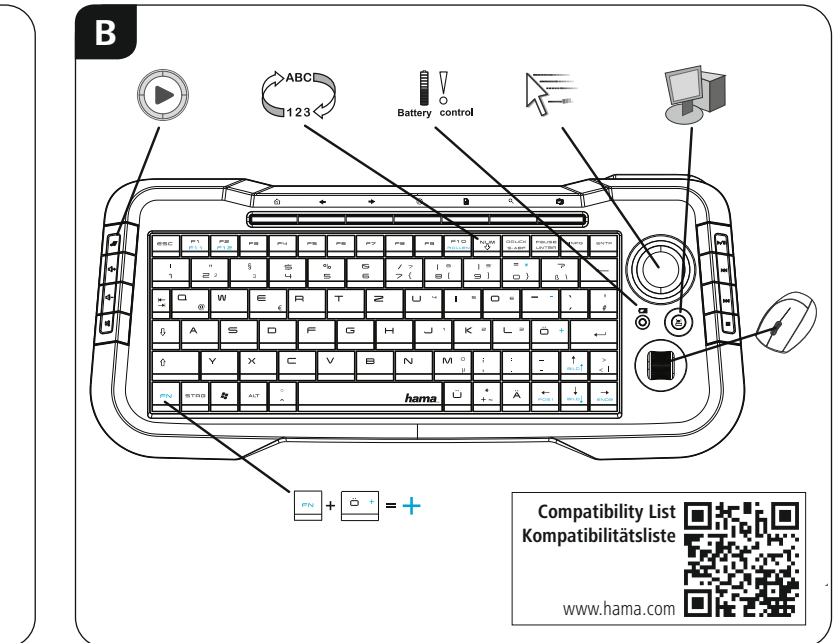

GB
D
F
H
P
RUS
I
PL
CZ
RO
SRB

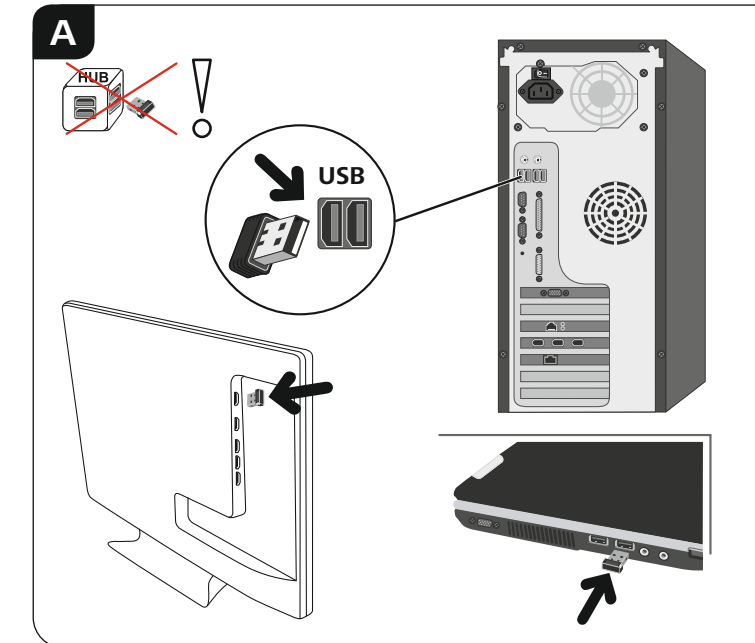

GB

Windows	Smart TV	Windows	Smart TV
F1 Open Help in the browser	-	F8	-
F2 Rename folder	-	F9	-
F3 Search in browser	-	F10	Switch to the menu bar
F4	-	F11	Switch to previous programme
F5 Update current window	Hide/show menu	F12	Switch to next programme
F6 Select/Switch between controls	Select source	Windows button	Switch to the Windows menu Display menu
F7	Show programmes	ESC	Cancel One step back

GB

	Open the homepage		Playback multimedia files
	Return to previous page		Increase volume
	To next page		Reduce volume
	Interrupt page loading		Mute
	Update website or window		Play/pause music or film
	Open Explorer		Play previous song/title
	Open default E-mail program		Play next song/title
			Pause media playback

D

Windows	Smart-TV	Windows	Smart-TV
F1 Hilfe im Browser öffnen	-	F8	-
F2 Ordner umbenennen	-	F9	-
F3 Im Browser suchen	-	F10	In Menüleiste Wechseln
F4	-	F11	Ein Programm zurück schalten
F5 Aktuelles Fenster aktualisieren	Menü ein-/ausblenden	F12	Ein Programm vor schalten
F6 Auswählen von Bedienelementen/ Umschalten zwischen den Bedienelementen	Quelle auswählen	Windows Taste	Ins Windows Menü wechseln Menü anzeigen
F7	Programme anzeigen	ESC	Abbrechen Einen Schritt zurück

D

	Homepage öffnen		Multimedia Dateien wiedergeben
	Zurück zur vorherigen Seite		Lautstärke erhöhen
	Vorwärts zur nächsten Seite		Lautstärke reduzieren
	Laden der Seite unterbrechen		Stummschalten
	Website oder Fenster aktualisieren		Musik oder Film wiedergeben/ Pausieren
	Explorer öffnen		Vorherigen Song/ Titel wiedergeben
	Voreingestelltes E-mail Programm öffnen		Nächsten Song/ Titel wiedergeben
			Media Wiedergabe anhalten

F

Windows	Smart TV	Windows	Smart TV
F1 Ouvrir l'aide dans le navigateur	-	F8	-
F2 Modifier le nom du dossier	-	F9	-
F3 Recherche dans le navigateur	-	F10	Activer la barre de menu
F4	-	F11	Revenir une station en arrière
F5 Rafraîchir la page active	Afficher/masque le menu	F12	Passer vers la station suivante
F6 Sélectionner/ entre Commuter vers éléments de commande	Sélectionner la source	Touche Windows	Commuter vers le menu Windows Afficher le menu
F7	Afficher les programmes	ESC	Interruption Revenir une étape en arrière

hama
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

F

	Ouverture de la page d'accueil		Lecture de fichiers multimédia
	Retour à la page précédente		Augmentation du volume
	Vers la page suivante		Diminution du volume
	Interrompt le chargement de la page		Mise en sourdine
	Rafraîchir la page web ou la page active		Lecture / pause du titre ou du film
	Ouvrir Explorer		Lecture du titre précédent
	Ouvrir le logiciel de messagerie paramétré		Lecture de la chanson / du titre suivant
			Interrompt la lecture

RUS

Windows	Smart TV	Windows	Smart TV
F1 Открыть справку в браузере	-	F8	-
F2 Переименовать папку	-	F9	-
F3 Поиск в браузере	-	F10	Переход в панель меню
F4	-	F11	Перезапустить программу
F5 Обновить текущее окно	Заккрыть/ открыть меню	F12	Включить программу
F6 Выбрать Переключить элементы управления	Выбрать источник	Кнопка Windows	Переход в меню Windows Открыть меню
F7	Открыть программу	ESC	Отмена Один шаг назад

RUS

	Открыть главную страницу		Воспроизводить файлы мультимедиа
	Назад к предыдущей странице		Увеличить громкость
	Вперед к следующей странице		Уменьшить громкость
	Отмена загрузки страницы		Выключение звука
	Обновить текущее окно/вебсайт		Воспроизведение/пауза аудио/ видео
	Открыть обозреватель		Воспроизводит предыдущий файл
	Открыть установленный клиент эл. почты		Воспроизводит следующий файл
			Пауза воспроизведения медиафайла

I

Windows	Smart-TV	Windows	Smart-TV
F1 Apri guida nel browser	-	F8	-
F2 Rinomina cartella	-	F9	-
F3 Cerca nel browser	-	F10	Passa alla barra dei menu
F4	-	F11	Vai indietro di un programma
F5 Aggiorna la finestra attuale	Attiva/disattiva menu	F12	Vai avanti di un programma
F6 Seleziona/commuta tra gli elementi di comando	Seleziona sorgente	Tasto Windows	Vai al menu Windows Visualizza menu
F7	Visualizza programmi	ESC	Annulla Un passo indietro

I

	Apri la homepage		Riproduci file multimediali
	Indietro alla pagina precedente		Aumenta il volume
	Avanti alla pagina successiva		Diminuisci il volume
	Interrompi la carica della pagina		Mute
	Aggiorna il sito web o la finestra		Riproduci/metti in pausa musica o film
	Apri Explorer		Riproduci canzone/brano precedente
	Apri il programma standard impostato per l'e-mail		Riproduci canzone/brano successivo
			Metti in pausa la riproduzione dei media

PL

Windows	Smart-TV	Windows	Smart-TV
F1 Otwieranie menu Pomoc w przeglądarce	-	F8	-
F2 Zmiana nazwy folderu	-	F9	-
F3 Wyszukiwanie w przeglądarce	-	F10	Przełączanie na pasek menu
F4	-	F11	Przełączanie o jeden program wstecz
F5 Odświeżanie aktualnego okna	Wyświetlanie / ukrywanie menu	F12	Przełączanie o jeden program do przodu
F6 Wybór / przełączanie m. elementami obsługi	Wybór źródła	Klawisz Windows	Przełączanie na menu Windows Pokazywanie menu
F7	Pokazywanie programów	ESC	Anulowanie O jeden krok wstecz

PL

	Otwieranie strony internetowej		Odtwarzanie plików multimedialnych
	Powrót do poprzedniej strony		Zwiększanie poziomu głośności
	Dalej do następnej strony		Zmniejszanie poziomu głośności
	Przerywanie wczytywania strony		Wyciszenie dźwięku
	Odświeżanie strony internetowej lub okna		Odtwarzanie muzyki lub filmu / Pauza
	Otwieranie Eksploratora		Odtwarzanie poprzedniego utworu / tytułu
	Otwieranie domyślnego programu poczty elektronicznej		Odtwarzanie następnego utworu / tytułu
			Wstrzymanie odtwarzania mediów

H

Windows	Smart TV	Windows	Smart TV
F1 Súgó megnyitása a böngészőben	-	F8	-
F2 Mappa átnévezése Keresés a böngészőben	-	F9	-
F3	-	F10	Váltás menüsorba
F4	-	F11	Egy programmal vissza kapcsolni
F5 Aktuális ablak frissítése	Menü megjelenítése/ elrejtése	F12	Egy programmal előre kapcsolni
F6 Kezelőelemek kiválasztása/ Átkapcsolás a kezelőelemek között	Forrás kiválasztása	Windows gomb	Váltás Windows menübe Menü megjelenítése
F7	Programok megjelenítése	ESC	Mégsem Egy lépés vissza

H

	Honlap megnyitása		Multimédia-fájlok lejátszása
	Vissza az előző oldalra		Hangerő növelése
	Előre a következő oldalra		Hangerő csökkentése
	Oldal betöltésének megszakítása		Némítás
	Weboldal vagy ablak frissítése		Zene vagy film lejátszása/ szüneteltetése
	Explorer megnyitása		Előző dal/cím lejátszása
	Előre beállított e-mail program megnyitása		Következő dal/cím lejátszása
			Médialejátszás megállítása

hama
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

