

VIVESS

USER MANUAL

STAINLESS STEEL
CONTACT GRILL

LED display /
7 preset grill
programmes /
2 grill surfaces

Obsah

1. Přehled	78
1.1 Technické údaje.....	78
1.2 Symboly	78
2. Důležité bezpečnostní pokyny	79
2.1 Obecné bezpečnostní pokyny	79
2.2 Specifické bezpečnostní pokyny	81
2.3 Připojení do elektrické sítě.....	81
2.4 Místo instalace	82
2.5 Účel použití	83
3. Ovladače	84
4. Provozní pokyny	85
4.1 Rozbalení a prohlídka	85
4.2 Před prvním použitím.....	85
4.3 Použití	85
4.3.1 Automatický a ruční režim	85
4.3.2 Kontaktní pozice grilu - zavření grilu	86
4.3.3 Poloha grilu - grilování s otevřenou grilovací deskou	88
5. Čištění a údržba.....	90
5.1 Čištění.....	90
5.2 Skladování a přeprava	92
5.3 Pomoc při potížích a odstraňování závad	92
6. Likvidace.....	92
7. Záruka	93

1. Přehled

1.1 Technické údaje

Model	8329132
Příkon	220 - 240 V ~; 50-60 Hz
Spotřeba energie	1800 - 2100 W
Rozměry	cca 180 x 380 x 323 mm (V x Š x H)
Délka napájecího kabelu	cca 0,80 m
Hmotnost	cca 5,25 kg
Vyrobeno pro	REWE-Zentral AG, D-50603 Köln

1.2 Symboly

Důležité bezpečnostní pokyny jsou speciálně označeny. Tyto pokyny musejí být vždy dodržovány, aby se předešlo nehodám a škodám na majetku.



VÝSTRAHA - Upozorňuje na zdravotní rizika a poukazuje na možná rizika zranění.



VÝSTRAHA - Nebezpečí popálení!



VÝSTRAHA - Nebezpečí požáru!



VÝSTRAHA - Nebezpečí zabití elektrickým proudem!



Určeno k použití pouze v suchých místnostech.



Poznámka: Tipy a informace.

1. Přehled



Přečtěte si návod k použití.

2. Důležité bezpečnostní pokyny

2.1 Obecné bezpečnostní pokyny



Pozor! Horké povrchy!

Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče. Při používání vzniká teplo.

1. Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace týkající se vaší bezpečnosti, použití a údržby spotřebiče. Tento návod k použití uchovejte na bezpečném místě pro příští použití a předejte jej s vaším spotřebičem.
2. Věnujte pozornost všem výstrahám na spotřebiči a v tomto návodu k použití.
3. Tento spotřebič používejte pouze k jeho účelu použití. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí. Pokud spotřebič nebudete používat k jeho účelu použití nebo jej budete používat nesprávně, tak nebude přijata žádná zodpovědnost za následné škody.
4. Použití příslušenství a součástí spotřebiče, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit zranění a škodu a zneplatnit záruku.
5. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, za předpokladu, že na ně někdo dohlídí nebo jim dal ponaučení, týkající se používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem, a pokud jsou si vědomy rizik spojených s používáním tohoto spotřebiče.
6. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
7. Čištění a užitelská údržba by neměla být prováděna dětmi, pokud jsou starší 8 let a pokud na ně někdo nedohlídí.

2. Důležité bezpečnostní pokyny

8. Spotřebič a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
9. Zajistěte, aby spotřebič nepozorovaně neskončil v ruce dětí.
10. Buďte obzvláště obezřetní, když spotřebič používáte v blízkosti dětí.
11. Tento výrobek nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
12. Spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru, když je zapnutý.



VÝSTRAHA - Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody nebo vysoké vlhkosti. Spotřebič chraňte před kapající a stříkající vodou. Spotřebič uchovávejte dál od vlhkosti.

13. Spotřebič uchovávejte dál od žáru a chladu, přímého slunečního světla a ostrých rohů.
14. Během čištění či použití spotřebič a/nebo jeho napájecí kabel se zástrčkou nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin. Spotřebič nikdy neoplachujte pod tekoucí vodou.
15. Tento spotřebič nepoužívejte, pokud máte mokré ruce anebo stojíte na mokré podlaze.



VÝSTRAHA - Nebezpečí zabití elektrickým proudem!

Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. V případě závady nechte opravy provést pouze kvalifikovaným odborníkem.

16. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu či krytu spotřebiče nebo spotřebič spadne na zem, tak jej nepoužívejte, dokud ho nezkontroluje odborník.
17. Uvědomte si, prosím, že spotřebič je pod proudem, dokud je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky.



VÝSTRAHA - Nebezpečí požáru!

Na spotřebič nepokládejte žádné předměty. Spotřebič nezakrývejte papíry ani látkou. Na horní část spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

2. Důležité bezpečnostní pokyny

18. Neotevírejte kryt spotřebiče. Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty. Všechny otvory udržujte otevřené.
19. Na spotřebič nepokládejte předměty s otevřeným ohněm např. svíčky nebo předměty naplněné vodou, např. vázy.
20. Podívejte se, prosím, na dodatečné pokyny v kapitole 5. *Čištění a údržba*.

2.2 Specifické bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení!

Spotřebič se během použití zahřívá. Teplota povrchů může být velmi vysoká. Se spotřebičem manipulujte pouze pomocí madel, spínačů a tlačítek, kterými je vybaven.



Nenaklánějte se přes spotřebič, když bude v provozu. Nad spotřebičem stoupá žár.

Buďte opatrní vždy při otevření spotřebiče. Unikající pára ze spotřebiče je velmi horká.

VÝSTRAHA - Nebezpečí požáru!

Spotřebič nepoužívejte pro přípravu mastných nebo tučných jídel např. klobás, jelikož by se mastnota mohla vznítit.



Spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě, pokud jej ponecháte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.



Poznámka: Spotřebič je vybaven bezpečnostním spínačem. Pokud nejsou odnímatelné desky správně vloženy do spotřebiče, nebo jsou- li vyjmuty během používání, spotřebič se automaticky vypne.

2.3 Připojení do elektrické sítě

1. Zajistěte, aby síťové napětí odpovídalo specifikaci na výkonovém štítku spotřebiče.

2. Důležité bezpečnostní pokyny

2. Zajistěte, aby byla zástrčka vždy přístupná a snadno dosažitelná. Zástrčka funguje jako oddělovač od elektrické sítě. Pouze zástrčka může úplně oddělit spotřebič od elektrické sítě.
3. Zabraňte jakémukoli poškození napájecího kabelu, způsobeného mačkáním, ohýbáním a kontaktem s ostrými okraji a mějte jej daleko od horkých povrchů a otevřeného ohně.
4. Zajistěte, aby spotřebič nebylo možné strhnout dolů za napájecí kabel. Napájecí kabel uložte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
5. Když spotřebič nepoužíváte, během bouří, v případě poruchy a před každým čištěním zástrčku vytáhněte.
6. Tahejte za samotnou zástrčku, abyste spotřebič odpojili od elektrické zásuvky. Netahejte za napájecí kabel.
7. Pokud spotřebič nefunguje, kvůli elektrostatickému výboji nebo elektrickým jehlovým impulzům, tak jej odpojte od elektrické sítě. Počkejte jednu minutu a síťovou zástrčku zapojte do elektrické zásuvky. Spotřebič znovu zapněte, abyste se vrátili do normálního chodu.
8. Z důvodu zabránění rizikům může být napájecí kabel vyměněn pouze výrobcem, určenou opravnou nebo podobně vyškoleným odborníkem.
9. Tento výrobek nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

2.4 Místo instalace

1. Umístěte spotřebič na vodorovný, suchý, čistý, pevný a protiskluzový povrch.
2. Neumísťujte přístroj do zabudovaného nábytku nebo skříně. Spotřebič smí být používán pouze volně.
3. Pro zachování dostatečného větrání nechte kolem přístroje prostor minimálně 20 cm.

2. Důležité bezpečnostní pokyny

4. Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla, např. ohřivačů, pecí a jiných zařízení vyrábějících teplo. Neumísťujte spotřebič na varné desky (plynové, elektrické apod,) nebo na kamna. Dodržujte prosím bod 2.1 *Obecné bezpečnostní pokyny*.
5. Neumísťujte přístroj do blízkosti jiných přístrojů, které vytvářejí silné magnetické pole (např. motory, transformátory).





Poznámka: Aby nedošlo k poškození párou, umístěte spotřebič mimo stěny a skříně. Při používání spotřebiče na dřevěném nábytku používejte ochrannou desku, abyste chránili dřevo před poškozením.

2.5 Účel použití

1. Tento spotřebič je určen pouze k přípravě jídel. Jakékoli jiné použití může mít za následek poškození spotřebiče nebo zranění. Tento spotřebič není určen pro komerční použití a je určen pouze pro domácí použití.
2. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostředích, jako:
 - kuchyňky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
 - obytné budovy na statku;
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - prostředí typu penzionů.
3. Spotřebič používejte pouze v suchých místnostech uvnitř a nikdy venku.
4. Tento spotřebič používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
5. Tento spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití může způsobit poškození spotřebiče a způsobit zranění.

3. Ovladače

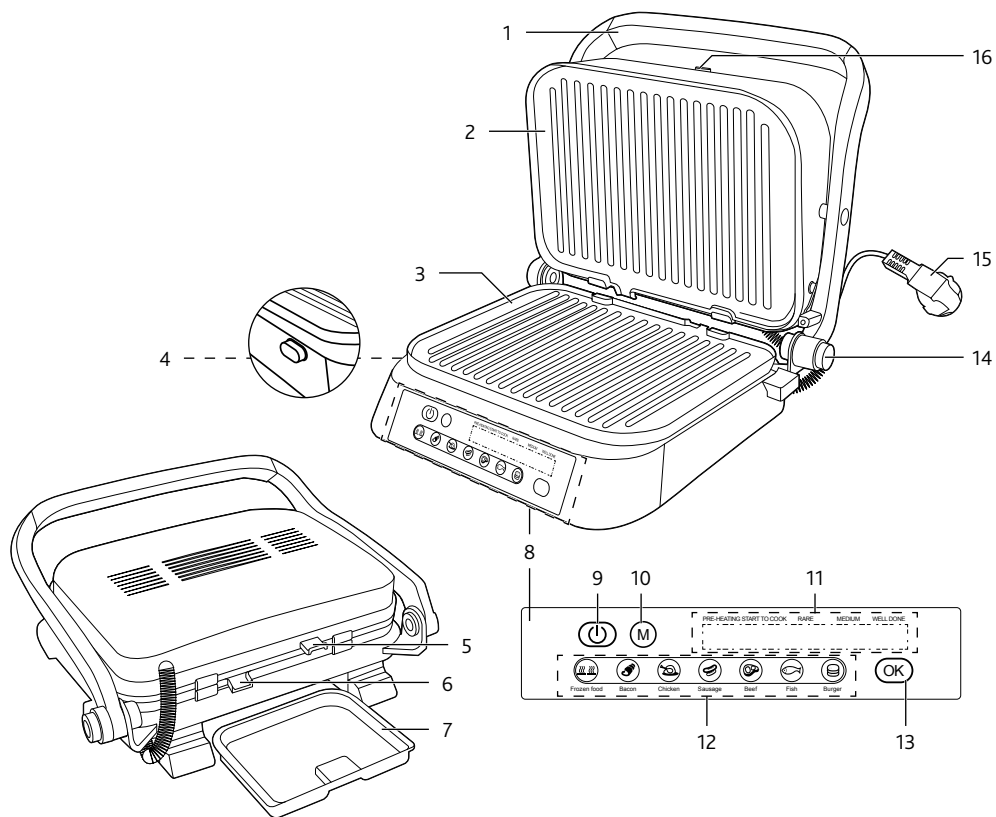

1. Kombinovaná rukojeť a stojan
2. Odnímatelná horní deska grilu, nepřilnavá
3. Odnímatelná spodní grilovací deska, nepřilnavá
4. Uvolňovací tlačítko grilovací desky (spodní)
5. Odvodňovací odtok (horní deska grilu)
6. Odvodňovací odtok (spodní deska grilu)
7. Odpařovací nádoba
8. Kontrolní panel
9. Spínač zapnutí / vypnutí 
10. Tlačítko výběru režimu **M**
11. Indikátor stavu grilu
12. Tlačítka pro výběr jídla
13. Tlačítka pro potvrzení **OK**
14. Odemykácí tlačítko pro otevřený gril
15. Napájecí kabel se zástrčkou
16. Uvolňovací tlačítko grilovací desky (horní)

4. Provozní pokyny

4.1 Rozbalení a prohlídka

1. Spotřebič a příslušenství opatrně vyjměte z obalových materiálů.
2. Zkontrolujte obsah balení, zda je kompletní a není poškozen. Tento spotřebič nepoužívejte, pokud je obsah balení neúplný nebo se zdá, že je poškozený. V tom případě jej okamžitě vraťte prodejci.
3. Obalový materiál likvidujte v souladu s právními předpisy.
4. Obalový materiál uschovejte, pokud do něj chcete spotřebič zabalit kvůli jeho odeslání či přepravě. Uložte jej tak, aby nemohl způsobit žádné ublížení.



VÝSTRAHA - nebezpečí udušení!

Obalové materiály nejsou hračky. Plastové sáčky, fólie a polystyrenové části mohou děti udusit. Obalové materiály vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

4.2 Před prvním použitím

1. Před prvním použitím spotřebiče použijte spotřebič, jak je popsáno v odstavci 4.3. *Použijte* po dobu 20 minut v nepřetržitém režimu, abyste odstranili případné zbytky z výroby.



Poznámka: Při prvním použití je možné, že se může vytvářet zápach a/nebo kouř. To je normální a neznamená to, že zařízení nefunguje správně. Zajistěte dostatečné větrání.

2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. Vyjměte spotřebič, jak je popsáno v kapitole 5. *Čištění a péče*.

4.3 Použití

4.3.1 Automatický a ruční režim

1. Vyberete-li tlačítkem pro výběr jídla pokrm, který má být grilovaný, spustí se automatický režim.
2. V automatickém režimu senzor detekuje tloušťku jídla během 3 sekund.
3. Ze stanovené tloušťky potraviny, která se má grilovat, a automaticky nastavené teploty podle předvoleného jídla, indikuje stav grilování a zobrazí příslušný stav grilu.

4. Provozní pokyny

4. Všimněte si významů zobrazených stavů:
- **PRE-HEATING:** Zařízení se ohřeje na provozní teplotu bez vložení potravin
 - **START TO COOK:** Vložte potraviny podle popisu v následující kapitole
 - **RARE:** Mírně ugrilované, uvnitř stále krvavé
 - **MEDIUM:** Částečně ugrilované, např. steaky jsou uvnitř růžové
 - **WELL DONE:** Zcela ugrilované

i Při použití funkce hovězího masa zazní pípání pro „**RARE**“ (jemně propečené) a „**MEDIUM**“ (středně propečené). U ostatních funkcí zazní zvuk pípnutí pouze pro „**WELL DONE**“ (úplně propečené).

5. Po dosažení stavu **WELL DONE** se gril automaticky vypne.
6. V ručním režimu, stisknutím tlačítka **M** a potvrzením tlačítkem **OK**, bude grilovací zařízení pracovat bez snímače tloušťky potravin a bude pracovat nepřetržitě s maximální teplotou a nevypne se automaticky.


i **Poznámka:** Ventilátor v zařízení bude pracovat po dobu 3 minut, pokud nestisknete vypínač, aby se vypnul a zástrčka bude stále v zásuvce.

i **Poznámka:** Zařízení se po 2 hodinách automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat v jeho používání, restartujte zařízení.

4.3.2 Kontaktní pozice grilu - zavření grilu

Tato poloha je obzvláště vhodná pro rychlé a vysokoteplotní grilování na obou stranách, např. pro steaky a hamburger, stejně jako pro přípravu sendvičů nebo panini (obr. 1).

1. Umístěte spotřebič na rovný, tepelně odolný, pevný a neklouzavý povrch. Nohy jsou vybaveny protiskluzovými kryty.
2. Vložte odkapávací nádobu (7) do určené polohy kontaktní mřížky.

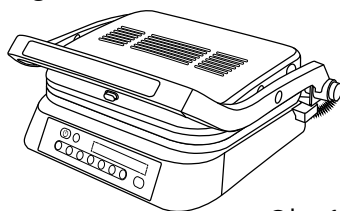

Obr. 1

i **Poznámka:** Zbytky oleje a tuku shromážděné v uzavřené nádobě (7) kapaliny nelze znovu použít.

3. Otevřete horní kryt tak, že položíte rukojeť (1) až k hornímu dorazu. Na horní a spodní grilovací desky (2, 3) nalejte trochu oleje na vaření. Na grilovací desky nanášejte pouze tenkou olejovou vrstvu. Zavřete horní kryt.
4. Připojte zástrčku do příslušné elektrické zásuvky. Ozve se pípnutí a všechny kontrolky LED na ovládacím panelu (8) se jednou rozsvítí.

4. Provozní pokyny

- Zapněte přístroj spínačem zapnuto/vypnuto (9). Kontrolka stavu grilu (11) bliká. Zvolte příslušné jídlo pomocí tlačítek pro výběr jídla na grilu (12) a potvrďte tlačítkem **OK** (13).

Pokud má gril pracovat nepřetržitě s maximálním výkonem, stiskněte tlačítko volby režimu **M** (10) přímo po zapnutí a potvrďte tlačítkem **OK** (13). Po potvrzení požadovaného režimu grilu pomocí **OK** (13) se rozsvítí kontrolka stavu **PRE-HEATING**, což signalizuje, že se přístroj zahřívá. Pokud kontrolka stavu **START TO COOK** svítí, gril je zcela zahřátý.



Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že lepší výsledky grilování dosáhnete, pokud je gril nahřátý.

Varování - Nebezpečí popálení!



Horní kryt a oblast kolem grilovacích desek (2, 3) jsou během ohřevu velmi horké. Nikdy se proto nedotýkejte horkých povrchů spotřebiče během ohřevu nebo ihned po něm. Vždy používejte k otevření rukojeť (1).

- Otevřete horní kryt až na doraz. Horní grilovací deska (5) by měla být ve svislé poloze. Doporučujeme používat utěrku na pečení nebo tepelně odolnou rukavici na pečení nebo podobné, aby nedošlo k popálení rukou v důsledku náhodného kontaktu s horkými povrchy.
- Umístěte potraviny na grilu na spodní grilovací desku (3) bez přídavku tuku nebo oleje. Potraviny, které se budou grilovat, budou vařené ve vlastních šťávách a tekutina vytvořená během procesu vaření bude shromažďována v odkapávací nádobě (7).
- Zavřete horní kryt.
- Příležitostně sledujte proces vaření. Doba vaření závisí na grilovaném jídle, zvolené teplotě a osobním vkusu. Potraviny, které se mají grilovat, se nemusí otáčet, protože vaří jak dolní, tak horní grilovací deska (3, 2).

Stav grilu je indikován příslušnou kontrolkou LED v indikátoru stavu grilu (11).

Pokud je požadovaný stav zobrazen trvale, vyjměte jídlo.



Varování - Nebezpečí popálení!

Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče ani během zahřívání, ani okamžitě po něm. Vždy používejte k otevření rukojeť (1).



4. Provozní pokyny

10. Chcete-li vyjmout grilované potraviny, sklopte horní část skříňky až k bodu zastavení. Grilovací desky (2, 3) jsou nepřilnavé a neměly by proto přicházet do styku s kovovými nástroji. Kovové nádoby může poškodit nelepivý povlak. Použijte stěrku z tepelně odolného plastu nebo dřeva, abyste odstranili grilované pokrmy z grilovací desky.

Varování - Nebezpečí popálení!



V závislosti na typu a konzistenci potravin mohou být grilované pokrmy velmi horké! Potraviny s vysokým obsahem vody, např. rajčata, mohou být velmi horká. Buďte zvláště opatrní při odstraňování těchto druhů potravin.

11. Pokud používáte gril v automatickém režimu výběrem jídla pomocí tlačítek pro výběr jídla (12), přístroj se automaticky vypne. Je-li grilovací zařízení provozováno nepřetržitě při maximálním výkonu, musí být po dokončení vypnuto spínačem zapnuto/vypnuto  (9). Gril může být vypnut spínačem zapnuto/vypnuto  (9) v libovolném režimu a kdykoli.
12. Nechte spotřebič zcela vychladnout na místě, které je mimo dosah dětí.
13. Po dostatečném vychladnutí spotřebič očistěte, jak je popsáno v části *Čištění a údržba*.




Poznámka: Ventilátor v zařízení bude pracovat po dobu 3 minut, pokud nestisknete vypínač, aby se vypnul a zástrčka bude stále v zásuvce.



Poznámka: Zařízení se po 2 hodinách automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat v jeho používání, restartujte zařízení.

4.3.3 Poloha grilu - grilování s otevřenou grilovací deskou

Kontaktní mřížka nabízí v této poloze velký grilovací povrch (obr. 2) pro přípravu velkého množství občerstvení, např. shish kebab, satay a zeleniny, které je třeba pražit pomaleji a rovnoměrněji.

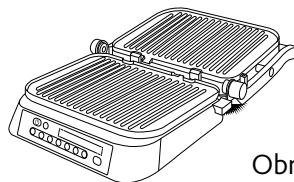

Obr. 2



Poznámka: Kuřecí stehna a jiné drůbeží maso s kostí nejsou vhodné pro grilování na tomto spotřebiči, pokud nejsou položeny rovnoměrně na grilovací desky.

4. Provozní pokyny

Varování - Nebezpečí požáru!




Spotřebič je velmi horký. Proto musí být při grilování s otevřenými grilovacími deskami umístěn na ohnivzdornou plochu. Povrch musí být vyrovnaný a protiskluzový.

1. Umístěte spotřebič na rovný, tepelně odolný, pevný a neklouzavý povrch. Nohy jsou vybaveny protiskluzovými kryty.
2. Vložte odpadávací nádobu (7) do určené polohy kontaktní mřížky.




Poznámka: Zbytky oleje a tuku shromážděné v uzavřených nádobách na sběr tuku (9) nelze znovu použít.

3. Na horní a spodní grilovací desky (2, 3) nalejte trochu oleje na vaření. Na grilovacích deskách použijte jen tolik oleje, aby se na povrchu vytvořila tenká olejová vrstva.
4. Zatlačte a přidržte pojistný knoflík (14) a pomocí držadla (1) sklopte horní kryt směrem dozadu/vzad(obr. 3). Rukojeť slouží jako podpora.
5. Uvolněte pojistný knoflík, jakmile je horní kryt sklopen vzad (obr. 4). Připojte zástrčku do příslušné elektrické zásuvky. Ozve se pípnutí a všechny kontrolky LED na ovládacím panelu (8) se jednou rozsvítí. Zapněte přístroj spínačem zapnuto/vypnutoh (9). Kontrolka stavu grilu (11) bliká. Stiskněte tlačítko výběru režimu **M** (10) a potvrďte tlačítkem **OK** (13). Gril nyní pracuje nepřetržitě s maximálním výkonem. Po potvrzení požadovaného režimu grilování pomocí **OK** se rozsvítí kontrolka stavu **PRE-HEATING**, což signalizuje, že se přístroj zahřívá. Pokud je kontrolka stavu **START TO COOK** zapnutá, gril se zcela zahřál.

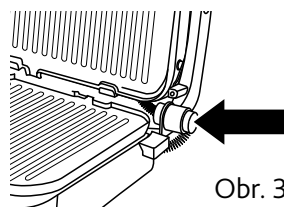

Obr. 3

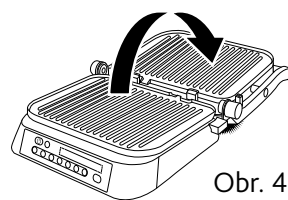

Obr. 4



Varování - Nebezpečí popálení!



Horní kryt a oblast kolem grilovacích desek (2, 3) spotřebiče se během ohřevu stanou velmi horkými. Nikdy se proto nedotýkejte horkých povrchů spotřebiče během procesu ohřevu nebo ihned po něm.

Vždy používejte k otevření rukojeť (1).

4. Provozní pokyny

- Umístěte potraviny na grilování do spotřebiče a čas od času pečlivě sledujte proces grilování.
- Pokud je mřížka v provozu nepřetržitě při maximálním výkonu, musí se vypnout pomocí spínače zapnuto/vypnuto  (9) po dokončení. Gril může být vypnut spínačem zapnuto/vypnuto v libovolném režimu a kdykoli  (9).
- Nechejte gril zcela vychladnout na místech, která jsou mimo dosah dětí.
- Po úplném vychladnutí spotřebič očištěte, jak je popsáno v odstavci 5.1 Čištění.



Poznámka: Ventilátor v zařízení bude pracovat po dobu 3 minut, pokud nestisknete vypínač, aby se vypnul a zástrčka bude stále v zásuvce.



Poznámka: Zařízení se po 2 hodinách automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat v jeho používání, restartujte zařízení.

5. Čištění a údržba

5.1 Čištění

- Před každým čištěním vytáhněte zástrčku (15) ze síťové zásuvky a nechte spotřebič úplně vychladnout.




VAROVÁNÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. Nedávejte přístroj pod tekoucí vodu.



Poznámka: Během čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čističe, tvrdé kartáče, kovové nebo ostré předměty. Rozpouštědla jsou škodlivá a mohou poškodit plasty, abrazivní čističe a pomůcky mohou poškrábat povrchy.

- Vnější část spotřebiče očištěte mírně navlhčenou utěrkou a poté dobře osušte.
- Opatrně odstraňte odkapávací nádobu (7) z grilu (obr. 5). Po každém použití vyprázdněte a vyčistěte odkapávací nádobu (7). Opláchněte horkou vodou a neutrálním mycím prostředkem na mytí nádobí.
- Před demontáží grilovacích desek odstraňte přebytečné kapky kuchyňským papírem.

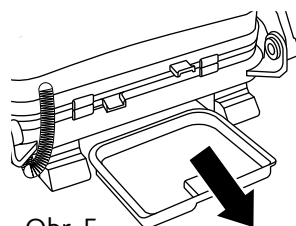

Obr. 5






5. Čištění a údržba

- Chcete-li vyjmout grilovací desky (2, 3), stiskněte uvolňovací tlačítko (14, 4) na horním a spodním krytu. Odstraňte grilovací desky (obr. 6 a obr. 7).
- Očistěte grilovací desky (2, 3) a odkapávací nádobu (7) měkkým hadříkem nebo houbičkou v horké, mýdlové vodě. Namočte grilovací desky do horké mýdlové vody, abyste odstranili zbytky jídla. Přetrvávající zbytky a tuk se tak rozpustí. Po čištění opláchněte grilovací desky čistou vodou.



Poznámka: Grilovací desky a odkapávací nádobu lze umýt v myčce nádobí.

- Očistěte kryt spotřebiče vlhkou utěrkou nebo měkkou houbičkou a teplou vodou s mycím prostředkem na mytí nádobí
- Po každém čištění důkladně osušte před opětovným použitím všechny povrchy.
- Desky grilu vysušte a znovu gril sestavte.
- Překlopte spotřebič do polohy grilování. Vložte dva výřezy zadní strany grilovací desky do dvou svorek na krytu (obr. 8). Stiskněte a podržte odpovídající uvolňovací tlačítko (4, 14) a zároveň zatlačte druhou stranu grilovací desky do pouzdra a uvolněte uvolňovací tlačítko (obr. 9 a obr. 10). Deska grilu je nyní uzamčena. Stejným způsobem postupujte tak, že zasunete další desku grilu. Desky grilu jsou univerzální.
- Ujistěte se, že obě grilovací desky jsou řádně zajištěny na svém místě.
- Spotřebič uchovávejte na suchém a chladném místě, který je chráněn před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.

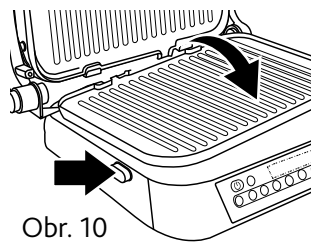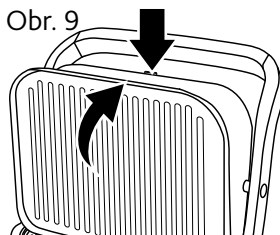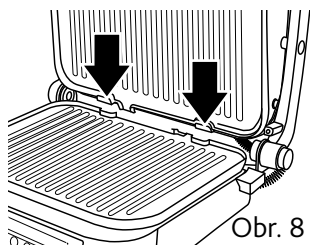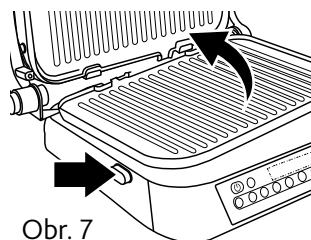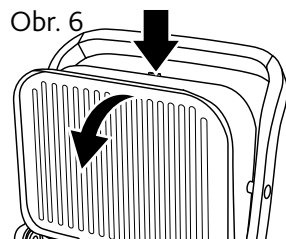

5. Čištění a údržba

5.2 Skladování a přeprava

1. Spotřebič čistěte, jak je popsáno v odstavci 5.1 *Čištění*.
2. Spotřebič vždy uchovávejte v čistých a suchých podmínkách. Spotřebič uchovávejte na suchém, čistém místě, nepřístupném dětem, ideálně v jeho původním obalu.
3. Zajistěte, aby spotřebič nemohl spadnout nebo se během přepravy kutálet.
4. Spotřebič chraňte před nárazy a vibracemi, obzvláště při jeho přepravě ve vozidlech.

5.3 Pomoc při potížích a odstraňování závad

Spotřebič nefunguje:

1. Je spotřebič připojen do elektrické zásuvky?
Spotřebič připojte do elektrické zásuvky.
2. Je pojistka použité elektrické zásuvky spálená?
Zkontrolujte funkci elektrické zásuvky pomocí dalšího spotřebiče.
3. Byl spotřebič vystaven elektrickému výboji nebo elektronickým jehlovým impulzům?
Spotřebič odpojte z elektrické zásuvky. Počkejte několik sekund, než spotřebič znovu připojíte do elektrické zásuvky.
4. Jsou grilovací desky správně vloženy do krytu?
Odstraňte grilovací desky ze spotřebiče a znovu vložte.



Poznámka: Kontaktujte náš zákaznický servis, jestli spotřebič zůstane nefunkční po kontrole výše uvedených bodů. V žádném případě se nepokoušejte spotřebič opravit sami.

6. Likvidace



Správná likvidace tohoto spotřebiče:

Tato značka udává, že žádná elektrická zařízení v EU nesmějí být likvidována spolu s normálním domovním odpadem. Použijte sběrný systém ve vaší obci, prosím, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

7. Záruka

Děkujeme vám, za zakoupení jednoho z našich výrobků. Doufáme, že si budete užívat používání našeho vysoce kvalitního výrobku. Naše přísná výrobní kontrola zajišťuje vysokou kvalitu spotřebičů. Nicméně, v případě, že chcete podat oprávněný nárok, dáváme

2 roky

záruky od data zakoupení, za následujících podmínek: Záruka, kterou udělujeme, platí pouze pro domácí použití spotřebiče a je omezena na území Česká republika.

Doba záruky je 2 roky od data zakoupení.

Splnění záruky opravením nebo výměnou spotřebiče anebo vadné součásti je na uvážení **VIVESS**. Ostatní nároky jsou vyloučeny. V případě otázek týkajících se výrobků **VIVESS** se můžete obrátit na prodejce nebo můžete přímo kontaktovat naše servisní středisko.

Náš prodejce požaduje k provedení záruční opravy doklad o koupi, a to buď jako originální doklad nebo doklad o zaplacení vytištěný prodávajícím. Sériové číslo na spotřebiči musí být také čitelné. Nejsme schopni provádět záruční služby bezplatně bez dokladu o koupi. Doporučujeme, abyste si uschovali původní obalový materiál, abyste zajistili bezpečnou přepravu spotřebiče, v případě uplatnění reklamace.

Penny Market s.r.o.
Počernická 257
250 73 Radonice
Česká republika

www.penny.cz
Zákaznická linka: 800 202 220
info@penny.cz

7. Záruka

Opravy, provedené zákazníkem nebo ostatními opravami, zneplatní záruku; žádost o vrácení nákladů neexistuje.

Záruka je zneplatněna nebo nezahrnuje:

- v případě nesprávného použití
- v případě mechanického poškození spotřebiče vnějšími silami
- v případě poškození při přepravě
- u opotřebovaných náhradních dílů
- v případě provozních chyb a nesprávného použití
- při umístování spotřebiče do vlhkých místností nebo ven
- v případě poškození, vzniklých následkem síly, války, vody, blesku, příliš velkého elektrického napětí a dalších důvodů, které nejsou v zodpovědnosti VIVESS.
- v případě nadměrného použití, obzvláště v případě použití mimo domácnost
- v případě ignorování pokynů pro uživatele a chyb při instalaci
- pokud spotřebič nemá technickou závadu
- u přepravních a cestovních nákladů, stejně jako nákladu, vzniklých instalací a odinstalací spotřebiče

odpovědnost za poškození samotného spotřebiče nebo vzniklého ztrátou spotřebiče, až do doby opravy (např. cestovní výlohy, manipulační výlohy atd.). Nicméně, toto neomezuje ani nevylučuje naši zákonnou záruku, konkrétně v souladu se Zákonem o odpovědnosti výrobce za vadu výrobku.

Žádné záruční opravy námi poskytnuté, neprodlužují dobu záruky 2 roků od data zakoupení, také ne ve smyslu možné výměny součásti.

Přejeme vám spoustu radosti s vaším novým spotřebičem a doufáme, že váš další bude opět výrobkem VIVESS.

VIVESS

STAINLESS STEEL CONTACT GRILL

8329132 8329132332019

REWE-Zentral AG • D-50603 Köln