

**JT 369**

**Gebrauchsanweisung**

Instructions for use

**Mode d'emploi**

Gebruiksaanwijzing

**Istruzioni per l'uso**



**Brugsanvisning**

Bruksanvisning

**Käyttöohje**

Manual de utilização

**Instrucciones para el uso**



**Οδηγίες χρήσης**

Instrukcje użytkowania

**Használati utasítás**

Инструкция за използване

**הוראות שימוש**



**Návod k použití**

Návod na použitie

**Instrucțiuni de utilizare**

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)



SENSING THE DIFFERENCE



## INSTALACE




### PŘED PŘIPOJENÍM



**ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

**NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN** umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

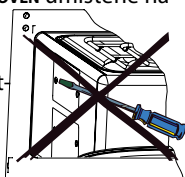

**MIKROVLNNOU TROUBU USTAVTE NA ROVNÉ A STABILNÍ PLOŠE**, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



**TROUBA NENÍ URČENA k umístění nebo používání na pracovní ploše**, která je níže než 850 mm nad podlahou.

**TROUBU UMÍSTĚTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI** od zdrojů tepla. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 20 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Mikrovlnnou troubu nedávejte do skříně.

**ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ.** Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.



**TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.


### PO PŘIPOJENÍ

**KDYŽ SE SPOTŘEBIČ připojí k síti poprvé** nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud chcete, můžete si nechat na displeji zobrazit denní čas ve 24hodinovém formátu. Jestliže tuto volbu nenastavíte, zůstane displej prázdný, dokud nenastavíte dobu tepelné úpravy nebo časovač.

**TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI** dvířka správně zavřená.

**JE-LI TROUBA UMÍSTĚNA V BLÍZKOSTI** televizního nebo rozhlasového přijímače nebo

**ANTÉNY**, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.

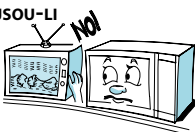

**UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE** je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

**Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ



**NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY** uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.



**NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU** troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.



**POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO**, nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přírodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.



**JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE.** Mohlo by dojít k požáru.



**NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU**, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit. Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár.



**NEPOUŽÍVEJTE** v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo pečení jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.



**NA DVÍŘKA NESTAVTE, ANI NA NĚ NEZAVĚŠUJTE** těžké předměty, mohly by poškodit otvor dvířek trouby a závěsy. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dvířek.



**NEDOVOLTE DĚTEM** používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím. Děti je nutné sledovat i při používání jiných tepelných zdrojů, (pokud jsou k dispozici) samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami, protože se zahřívají na vysokou teplotu.

**SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY** (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

**NA DĚTI JE TŘEBA DOHLEDNOUT**, aby si se spotřebičem nehrály.



**MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách.** Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybuchnout.



**JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK** nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

### VEJCE

**MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.





## DŮLEŽITÉ RADY



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ!**

**MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.**

**VĚTRACÍ PRŮDUCHY TROUBY musí zůstat volné.** Ucpání otvorů pro přívod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

**JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládní trouby, vložte dovnitř sklenici vody.** Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

**NEUKLÁDEJTE A NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič venku.**

**NEPOUŽÍVEJTE ho v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.**

**NEPOUŽÍVEJTE vnitřek trouby ke skladování žadných předmětů.**

**DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.**



### SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

**MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.**



**ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.** Při použití se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu, děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.

### TEKUTINY

**NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA.** Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

### POZOR

**VŽDY si vyhledejte v mikrovlnné kuchačce podrobné údaje.** Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

**Po OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu.** Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.



**Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**NA TRHU JE** mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

**NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ,** musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



**KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM** do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


**To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.**

**POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ** dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY** se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu.

### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



☞ Držák otočného talíře nasadíte do trouby.

### SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

**SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ** používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.




☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

### POKLIČKA

**POKLIČKA SE POUŽÍVÁ** k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí jídla, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.

**POKLIČKU** používejte pro dvouúrovňové ohřívání.

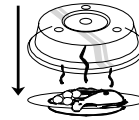

### MŘÍŽKA


**VYSOKOU MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE** ke grilování jídel nebo s funkcí kombinovaného grilu.

**NÍZKOU MŘÍŽKU POUŽÍVEJTE** při přípravě jídla s horkým vzduchem nebo s funkcí kombinovaného horkého vzduchu.



### DRŽÁK TALÍŘE CRISP

**K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP Z** trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.



### TALÍŘ CRISP

**JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.**

Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

**NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE**

žádné nádoby, protože talíř crisp se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

**TALÍŘ CRISP** můžete před použitím předeřhát (max. 3 min.). Při předeřhávání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.




### PAŘÁK

**PAŘÁK** se sítím používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.

**PAŘÁK BEZ SÍTA POUŽÍVEJTE** pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.

**PAŘÁK VŽDY POLOŽTE** na skleněný otočný talíř.

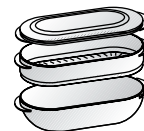

### PEČÍCÍ PLECH

**PEČÍCÍ PLECH** používejte pouze při pečení s horkým vzduchem. Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.





## OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA



**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE MINUTU PO přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24-hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).**



**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE** otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).


door

---

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

### PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:

**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

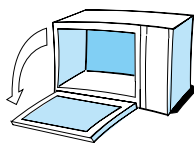

### CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

**ZAVŘETE DVÍŘKA** a jednou stiskněte tlačítko START. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.


**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT** se doba prodlouží o 30 vteřin.

### JESTLIŽE UŽ NEHCETE POKRAČOVAT:

**VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.

**ZVUKOVÝ SIGNÁL** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut.

Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



**TUTO FUNKCI** můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka Stop na 3 vteřiny, až uslyšíte pípnutí.

**POZNÁMKA:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.




## ČASOVAČ



TUTO FUNKCI POUŽIJTE, POTŘEBUJTE-LI POUŽÍT MINUTKU K PŘESNÉMU ODMĚŘENÍ ČASU NAPŘ. PŘI VAŘENÍ VAJEC, TĚSTOVIN NEBO K VYKYVNUTÍ TĚSTA PŘED PEČENÍM.

ČASOVAČ je zcela nezávislý na ostatních funkcích a je možné ho používat kdykoli bez ohledu na to, zda je trouba právě zapnutá nebo ne.

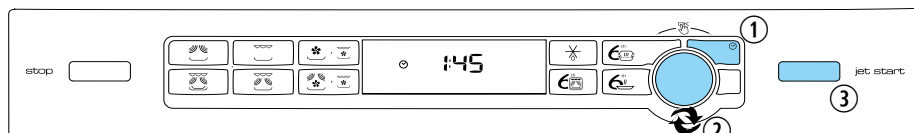

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO HODIN.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení požadovaného času.**
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.

JEDNÍM STISKEM TLAČÍTKA HODIN se zobrazí, kolik času zbývá na časovém spínači. Zbývající čas se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě vaříte).


CHCETE-LI ČASOVAČ VYPNOUT a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba nejprve zobrazit časovač stiskem tlačítka hodin a pak ho vypnout opětovným stisknutím tlačítka hodin.



## HODINY



**KDYŽ SE SPOTŘEBIČ připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud jste nenařídili hodiny, bude displej prázdný tak dlouho, dokud nenastavíte dobu vaření.**

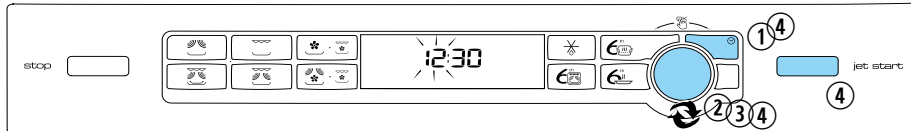

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY** (na 3 vteřiny) až začnou levé číslice (hodiny) blikat.
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení hodin a **STISKNĚTE HO** k potvrzení. Blikají číslice vpravo (minuty).
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení minut.
- 4 **STISKNĚTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ NEBO HODINY** nebo **TLAČÍTKO START**.

**HODINY JSOU NAŘÍZENÉ** a jsou v chodu.

**PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT** z displeje, stačí znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny, až začnou levé číslice (hodiny) blikat a pak stisknout tlačítko Stop.

**HODINY PAK MŮŽETE OPĚT OBNOVIT** výše popsaným postupem.

**POZNÁMKA: PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ.** Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.






## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

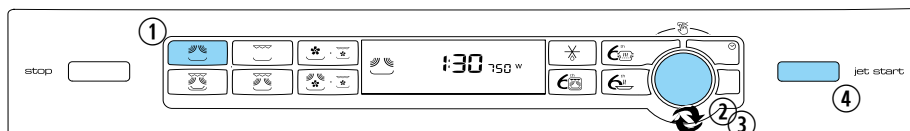


- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO MIKROVLNY.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM K NASTAVENÍ stupně mikrovlnného výkonu a STISKNĚTE HO k potvrzení. (Číslice času budou blikat.)**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení času vaření.**
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

### PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:

Čas vaření můžete snadno upravovat otáčením nastavovacího ovladače a mikrovlnný výkon stisknutím a otočením nastavovacího ovladače. Pokud nastavovací ovladač během vaření stisknete, číslice mikrovlnného výkonu budou blikat. Nový nastavený mikrovlnný výkon bude platný po stisknutí nastavovacího ovladače nebo po uplynutí 3 vteřin bez pohybu nastavovacího ovladače. Jakmile číslice mikrovlnného výkonu trouby trvale svítí, je nové nastavení platné.

**ČAS LZE SNADNO PRODLUŽOVAT** ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.

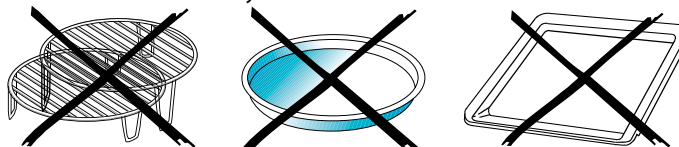

### VOLBA STUPNĚ VÝKONU


POUZE MIKROVLNY	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET	<b>OHŘÍVÁNÍ</b> nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	<b>PŘÍPRAVA</b> ryb, zeleniny, masa apod.
650 W	<b>PŘÍPRAVA</b> jídel, která není možné míchat.
500 W	<b>ŠETRNĚJŠÍ</b> příprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	<b>DUŠENÍ MASA SE</b> zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	<b>ROZMRAZOVÁNÍ.</b>
90 W	<b>ZMĚKNUTÍ</b> másla, sýrů a zmrzliny.



## JET START




**TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ** k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

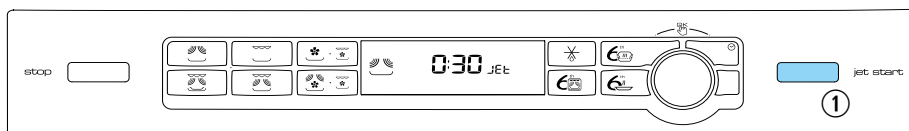

### 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

**STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA** se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce lze čas prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladače.

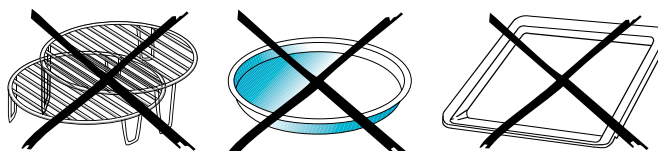

## ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



**POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ** v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ručně výkon 160 W.

**JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE.** Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

**MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH,** plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

**VELKÉ KUSY** uprostřed rozmrazování obraťte.

**TVAR OBALU** ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.




**VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY** se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

**DOPORUČUJEME** nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

**JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ,** oddělte jednotlivé kusy od sebe.

Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

**NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT,** vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

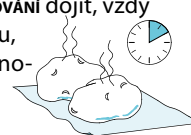

**KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT** (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.






## JET DEFROST



**FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ** použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba.

**FUNKCE JET DEFROST** potřebuje znát čistou váhu jídla a měla by se použít jen tehdy, jestliže je váha mezi 100 g - 3 kg, viz tabulka pro rychlé rozmrazování.

**JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

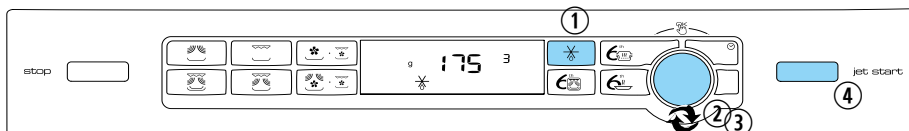

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k výběru kategorie potravin a **STISKNĚTE HO** k potvrzení. (Číslice váhy budou blikat.)
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení váhy jídla.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD*.


☞ Otevřete dvířka.

☞ Obrátte jídlo.

☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

**POZNÁMKA:** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

*Turn  
Food*

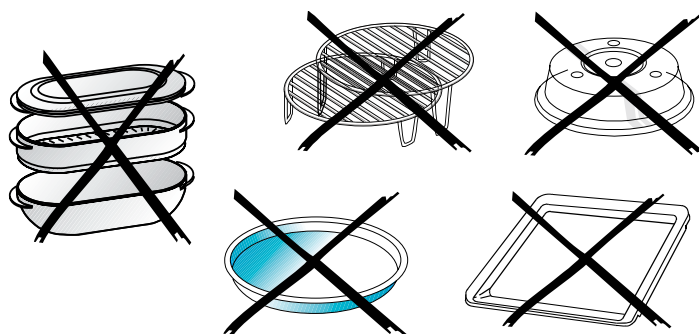



## JET DEFROST



### ZMRAZENÉ POTRAVINY:


**JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA:** Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



### ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLITU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLITU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 MASO	100 G - 2 KG	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
2 DRŮBEŽ	100 G - 3 KG	Celé kuře, kousky nebo řízky.
3 RYBA	100 G - 2 KG	Celé ryby, řízky nebo filé.
4 ZELENINA	100 G - 2 KG	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5 CHLĚB	100 G - 2 KG	Bochník, housky, žemle.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE,** a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

## GRIL

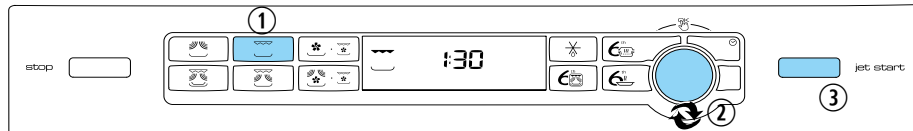


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K RYCHLÉMU ZHNĚDNUTÍ JÍDLA.






- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILU.**
- 2 **O TOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE nastavte čas vaření.**
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**NENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY** při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

**POTRAVINY JAKO sýr, toasty, steaky a párky** položte na vysokou mřížku.

-  **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné.**
-  **PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**
-  **BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.**

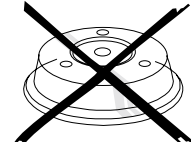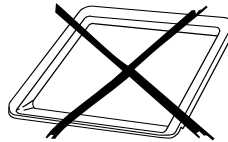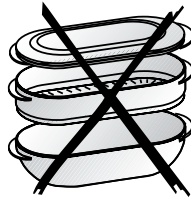




## KOMBINOVANÝ GRIL



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

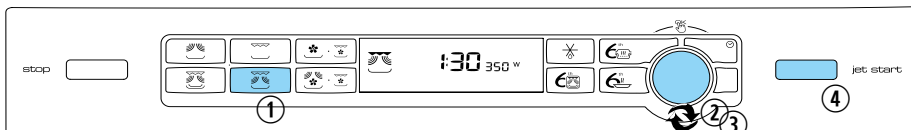




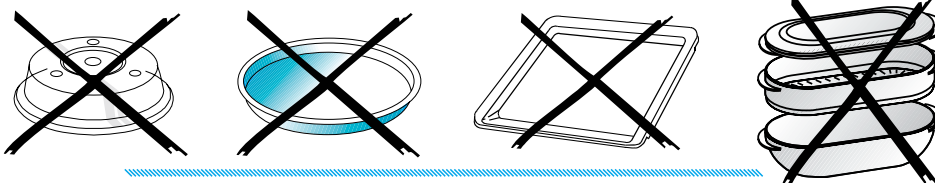
- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO KOMBINOVANÉHO GRILU.**
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení stupně mikrovlnného výkonu a STISKNĚTE HO k potvrzení. (Číslice času budou blikat.)**
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM k nastavení doby grilování.**
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN** při použití grilu je omezen již nastavením při výrobě. **JÍDLO POLOŽTE** při použití této funkce na vysokou mřížku nebo na otočný skleněný talíř.

**MIKROVLNY MŮŽETE VYPNOUT** snížením mikrovlnného výkonu na 0 W, stačí stisknout nastavovací ovladač a otočit jím. Po dosažení nulového výkonu se trouba přepne pouze do režimu grilu.

**NENECHÁVEJTE DVÍRKA TROUBY** při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

-  **PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.**
-  **PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.**
-  **BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.**



### VOLBA STUPNĚ VÝKONU


KOMBINOVANÝ GRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PEČENÍ zapékané zeleniny
350 - 500 W	PEČENÍ drůbeže a lasagní
160 - 350 W	PEČENÍ ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
90 W	ZAPÉKÁNÍ ovoce
0 W	ZHNĚDNUTÍ jen během pečení



## CRISP





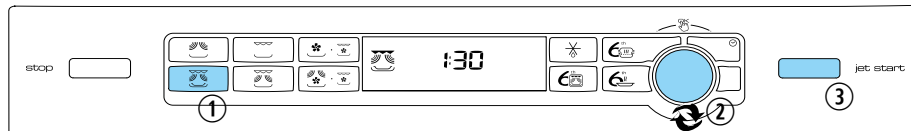

**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.




- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.**
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas vaření.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT NEBO ZAPÍNAT A VYPÍNAT** výkonový stupeň nebo gril.






**TROUBA AUTOMATICKY** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

-  **OVĚŘTE SI, zda je talíř crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.**
-  **TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.**
-  **HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.**
-  **BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.**

 **PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY** nebo **přiložený speciální držák crisp.**

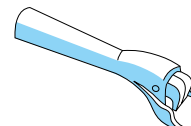

**POUŽÍVEJTE JEN** talíř crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

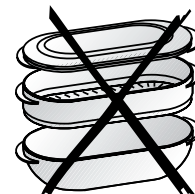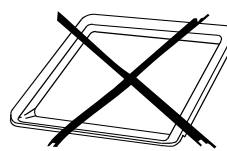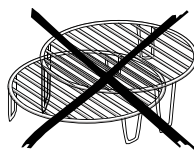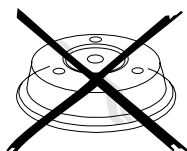




## HORKÝ VZDUCH



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k pečení pusinek, pečiva, koláčů, nákypů, drůbeže a pečeného masa.

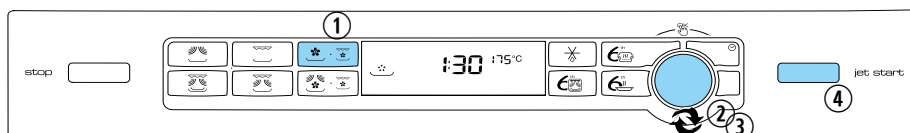

- 1 **STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO HORKÝ VZDUCH.** (Čísllice teploty budou blikat.)
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení oblíbené teploty a **STISKNĚTE HO** k potvrzení. (Čísllice času budou blikat.)
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍ OVLADAČ** k nastavení doby pečení.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**JÍDLO** POLOŽTE NA NÍZKOU MŘÍŽKU, aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.


**K PEČENÍ MALÝCH KOUSKŮ** jako sušenek a zemlí používejte plech.

**BĚHEM PEČENÍ** můžete upravovat dobu pečení otočením nastavovacího ovladače a teplotu stisknutím a pak otočením nastavovacího ovladače. Pokud nastavovací ovladač stisknete během pečení, číslice teploty budou blikat. Nové nastavení teploty bude platné po stisknutí nastavovacího ovladače, nebo po uplynutí 3 vteřin bez pohybu nastavovacího ovladače. Jakmile číslice teploty trvale svítí, je nové nastavení platné.

**POZNÁMKA:** Dvojím stisknutím tlačítka Horký vzduch na začátku vaření se zadá funkce Rychlý ohřev, jestliže pak opět stisknete tlačítko Horký vzduch, zadá se zase funkce Horký vzduch; tyto dvě funkce se střídají stiskem tlačítka Horký vzduch. Podrobný popis funkce Rychlý ohřev je uveden v části Rychlý ohřev.



**PŘED POUŽITÍM TĚTO FUNKCE** si ověřte, zda je nádobí vhodné do trouby.

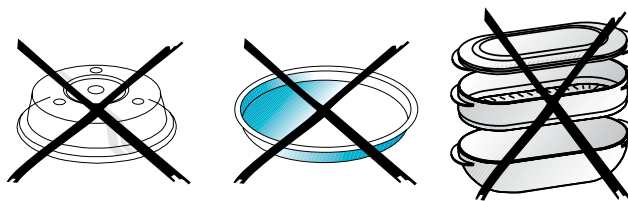






## KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených hotových jídel, koláčů, pečiva, ryb a pudinků.

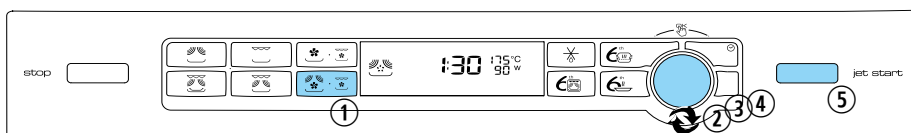

- 1 **STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH.** (Číslice teploty budou blikat.)
- 2 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení oblíbené teploty a **STISKNĚTE HO** k potvrzení. (Číslice mikrovlnného výkonu budou blikat.)
- 3 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu a **STISKNĚTE HO** k potvrzení. (Číslice času budou blikat.)
- 4 **OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení doby vaření.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**JÍDLO POLOŽTE NA NÍZKOU MŘÍŽKU,** aby kolem něho mohl vzduch při pečení volně proudit.

**BĚHEM PEČENÍ** můžete upravovat dobu pečení otáčením nastavovacího ovladače a teplotu a mikrovlnný výkon jedním nebo dvojnásobným stisknutím a pak otočením nastavovacího ovladače. Nová teplota a nastavený výkon budou platné po potvrzení mikrovlnného výkonu stisknutím nastavovacího ovladače nebo po uplynutí 3 vteřin bez pohybu nastavovacího ovladače. Jakmile číslice teploty a mikrovlnného výkonu trouby trvale svítí, je nové nastavení platné.

**MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN** při použití funkce kombinovaného horkého vzduchu je omezen již nastavením při výrobě.


**POZNÁMKA:** Dvojnásobným stisknutím tlačítka Kombinovaný horký vzduch na začátku vaření se zadá funkce Rychlý ohřev, jestliže pak opět stisknete tlačítko Kombinovaný horký vzduch, zadá se zase funkce Kombinovaný horký vzduch; tyto dvě funkce se střídají stiskem tlačítka Kombinovaný horký vzduch. Podrobný popis funkce Rychlý ohřev je uveden v části Rychlý ohřev.



**PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.**

### VOLBA STUPNĚ VÝKONU

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	PEČENÍ masa, brambor ve slupce, lasagni a ryb
160 W	PEČENÍ masa a ovocných koláčů
90 W	PEČENÍ koláčů a pečiva

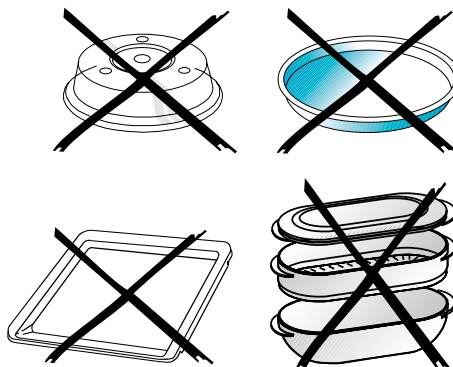




## RYCHLÝ OHŘEV



**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k předehřátí prázdné trouby.

**PŘED PŘEDEHŘÁTÍM NEBO BĚHEM NĚHO** nekládejte do trouby žádné jídlo. Spálilo by se vzniklým žářem.

**PŘEDEHŘÁTÍ** se vždy provádí s prázdnou troubou.

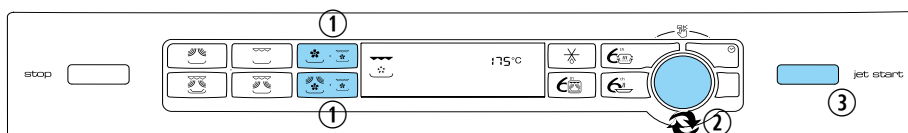

- 1 STISKNĚTE DVAKRÁT TLAČÍTKO HORKÝ VZDUCH NEBO KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH.** (Číslice teploty budou blikat.)
- 2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení oblíbené teploty.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**




**Po spuštění pečení** můžete snadno upravovat teplotu otáčením nastavovacího ovladače.

**BĚHEM OHŘEVU** se animují symboly na displeji, zobrazí se PRE-HEAT (předehřátí) a aktuální teplota s blikajícími číslicemi až do dosažení nastavené teploty.


**Po dosažení nastavené teploty** se trouba automaticky přepne na funkci horkého vzduchu nebo kombinovaného horkého vzduchu podle toho, jaké tlačítko jste použili k zadání funkce rychlého ohřevu. Trouba si nastavenou teplotu udrží po dobu 10 minut a pak se vypne. Během této doby máte čas na vložení jídla do trouby, nastavení požadované doby pečení a stisknutí tlačítka START ke spuštění pečení.

**POZNÁMKA:** Funkce Rychlý ohřev se zadá jen dvojitým stisknutím tlačítka Horký vzduch nebo Kombinovaný horký vzduch, jestliže pak stisknete Horký vzduch nebo Kombinovaný horký vzduch ještě jednou, zadá se opět Horký vzduch nebo Kombinovaný horký vzduch a tak dále.

PRE-  
HEAT

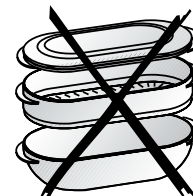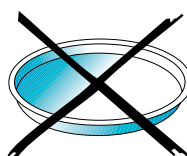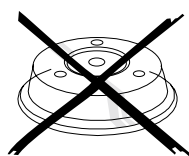

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K RYCHLÉMU OHŘEVU JÍDLA ZE ZMRAZENÉHO STAVU NA PODÁVACÍ TEPLOTU. TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ POUZE PRO ZMRAZENÁ HOTOVÁ JÍDLA.

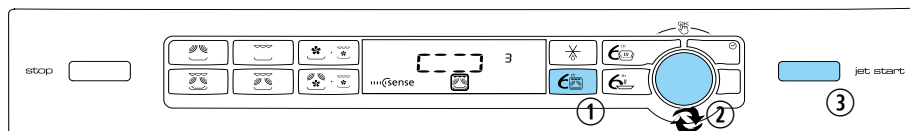


- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP SE 6. SMYSLEM.
- 2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM K VÝBĚRU KATEGORIE POTRAVIN.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

PROGRAM BY SE NEMĚL PŘERUŠOVAT, JE-LI NA DISPLEJI "[- - -]".

PROGRAM JE MOŽNÉ PŘERUŠIT, JE-LI NA DISPLEJI ZOBRAZENÝ ČAS.



PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo přiložený speciální držák crisp.

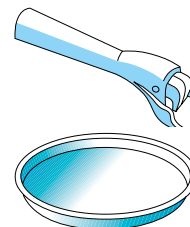

POUŽÍVEJTE JEN TALÍŘ CRISP, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ. JINÉ TALÍŘE CRISP, KTERÉ JSOU NA TRHU, NEZARUČÍ PŘI POUŽITÍ TĚTO FUNKCE OPTIMÁLNÍ VÝSLEDEK.







NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE ŽÁDNÉ NÁDOBY NEBO OBALY.



NA TALÍŘ CRISP PATŘÍ POUZE JÍDLA.

KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 HRANOLKY	250 G - 600 G	Hranolky položte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp. Pokud chcete, aby hranolky byly více křupavé, můžete je osolit. Hranolky můžete promíchat, jestliže je na displeji zobrazený čas.
2 PIZZA, SLABÉ TĚSTO	250 G - 500 G	Pro pizzy se slabým těstem.
3 SILNÁ PIZZA	300 G - 800 G	Pro pizzy se silnou kůrkou.
4 SLANÝ KOLÁČ	400 G - 800 G	Koláč položte rovnou na talíř crisp.
5 KUŘECÍ KŘÍDLA	250 G - 600 G	Kuřecí křídélka položte do rovnoměrné vrstvy na talíř crisp.

**U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE A V PŘÍPADĚ, ŽE JE VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA, POSTUPUJTE PODLE POKYŇŮ PRO FUNKCI Crisp S RUČNÍM NASTAVENÍM.**

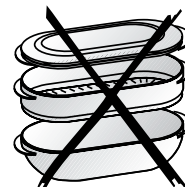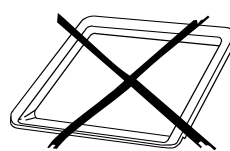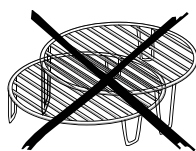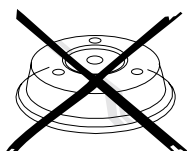


TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

**FUNKCE MÁ 2 FÁZE.**

\* V první fázi se jídlo rychle uvede na teplotu varu.

\* V druhé fázi se automaticky udržuje na mírném varu, aby se jídlo nepřevařilo.

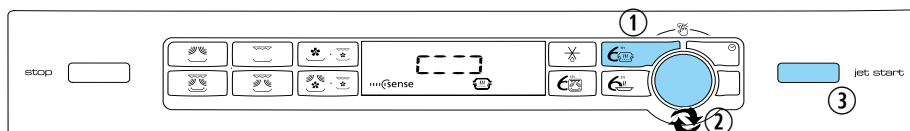

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO VAŘENÍ V PÁŘE SE 6. SMYSLEM.**
- 2 **OTOČENÍM NASTAVOVACÍHO OVLADAČE** nastavte čas vaření. (Jestliže není nastavený žádný čas, program poběží pouze do bodu varu a pak se vypne).
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**JÍDLO VŽDY ZAKRYJTE POKLIČKOU.** Před použitím nádoby i pokličky si ověřte, zda jsou vhodné do mikrovlnné trouby. Jestliže nemáte vhodnou pokličku, můžete nádobu zakrýt i talířem. Talíř položte na nádobu dnem dolů.

**K ZAKRÝVÁNÍ NEPOUŽÍVEJTE** plastové nebo hliníkové obaly.

**NÁDOBY NAPLŇUJE** pouze do poloviny. Chcete-li vařit velké množství, vyberte tak velkou nádobu, aby mohla být naplněná jen do poloviny. Nesmí dojít k přetečení,

### VAŘENÍ ZELENINY

Zeleninu položte na síto. Do spodní části přilijte 50-100 ml vody. Zakryjte pokličkou a nastavte čas.

Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžadují 2-3 minuty vaření.

Tvrší zelenina jako mrkev a brambory vyžadují 4-5 minut vaření.

### VAŘENÍ RÝŽE

Při vaření se řiďte pokyny uvedenými na obalu k době vaření, množství vody a rýže. Přísady vložte do spodní části, zakryjte pokličkou a nastavte čas.








**PAŘÁK JE určený pouze k používání s mikrovlnami.**

**NIKDY HO nepoužívejte s jinou funkcí.**

**POUŽITÍ PAŘÁKU s jinou funkcí by pařák poškodilo.**


**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.**

**PAŘÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otočný talíř.**

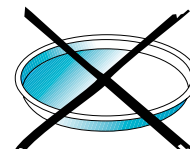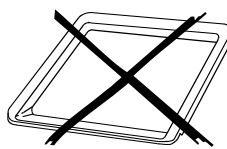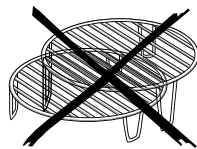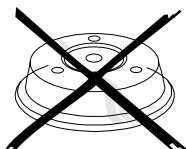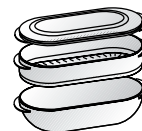

**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

Jídlo ve vhodném žáruvzdorném talíři nebo míse, které jsou vhodné do mikrovlnné trouby, vložte do trouby.

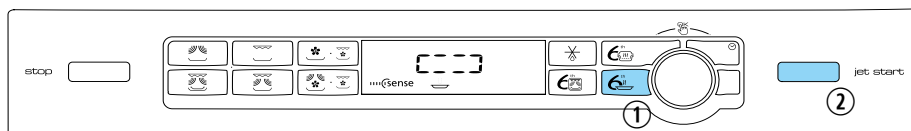

**1 STISKNĚTE TLAČÍTKO OHŘEV SE 6. SMYSLEM.**

**2 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**PROGRAM BY SE NEMĚL přerušovat**, je-li na displeji "□□□□".

**PROGRAM JE MOŽNĚ PŘERUŠIT**, je-li na displeji zobrazený čas.

**JESTLIŽE UKLÁDÁTE** jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.

**TENKÉ PLÁTKY** masa položte na sebe nebo je proložte.


**SILNĚJŠÍ PLÁTKY** jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.



**DOBA DOJITÍ**

Necháte-li jídlo 1-2 minuty dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

**S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽÍVEJTE DODÁVANOU POKLIČKU** s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné! Jestliže je jídlo zabalené tak, že pokličku nemůžete použít, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikat nadbytečný tlak.




**UVOLNĚNÍ TLAKU**

**PLASTOVOU FÓLII** nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.

**ČISTÁ VÁHA** musí být při použití této funkce 250 - 600 g. Jestliže má jídlo jinou váhu, použijte k dosažení lepšího výsledku funkci s ručním nastavením.

**PŘED POUŽITÍM TĚTO FUNKCE ZKONTROLUJTE**, zda má trouba pokojovou teplotu, abyste dosáhli lepších výsledků.

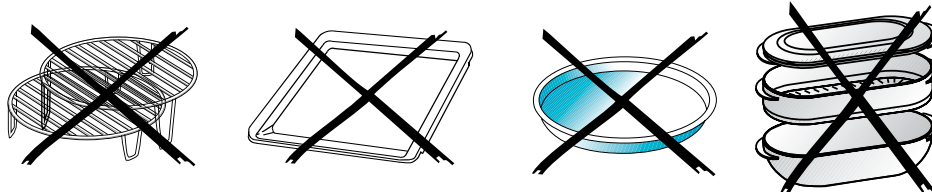

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU**, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

**NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT** čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.

**NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY**, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.

**NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.**

**V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH**, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

**KONSTRUKCE TĚTO TROUBY** umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

**NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu**, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

**K ČIŠTĚNÍ** vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

**ZABRAŇTE TVOŘENÍ MASTNÝCH USAZENIN** nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

**V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN** nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

**NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ** se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.


**MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte čistícím zařízením na páru.**

**TOPNÝ ČLÁNEK GRILU** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem s neutrálním mycím prostředkem.

**JESTLIŽE FUNKCI GRIL NEPOUŽÍVÁTE PRAVIDELNĚ**, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

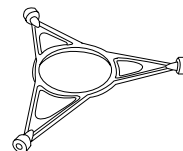


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




POKLIČKA




DRŽÁK TALÍŘE CRISP

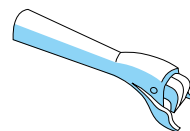

MŘÍŽKA



PEČÍCÍ PLECH



PAŘÁK




NEVHODNÉ DO MYČKY:

**TALÍŘ CRISP** byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit drsným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

**PŘED ČIŠTĚNÍM** vždy nechte talíř crisp vychladnout.

**NENAMÁČEJTE ani neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký.** Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

**NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY.** Mohly by povrch talíře poškrábat.



## JAK ODSTRANIT PORUCHU

**POKUD TROUBA NEFUNGUJE**, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❏ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❏ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ❏ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❏ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❏ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❏ Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- ❏ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
- ❏ Při zapnutí některých funkcí se na displeji může objevit symbol "E-EE". Nejde o závadu, ale znamená to, že trouba provádí výpočty k dosažení dobrého konečného výsledku.

**PŘEDEJDETE TÍM** zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



**POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT** za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



**SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ**


**TECHNIK.** Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

**NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.**




## RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL**, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

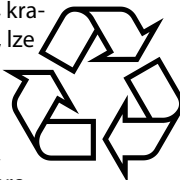

**TENTO SPOTŘEBIČ** je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/CE o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

**SYMBOL** na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

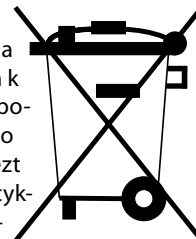

**LIKVIDACE** musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

**PODROBNĚJŠÍ INFORMACE** o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**PŘED LIKVIDACÍ** odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

## ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA

**K OCHRANĚ** trouby a displeje před přehřátím se teplota dvířek monitoruje. Jestliže hrozí přehřátí, trouba může provést ochlazení. Ventilátor, otočný talíř a osvětlení jsou zapnuté. To je normální jev. Po ochlazení se trouba automaticky vypne. Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.

---

### V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

**MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU** vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibl. čas	Stupeň výkonu	Nádoba
12.3.1	1000 G	11 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28-30 MIN	HORKÝ VZDUCH 200 °C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	HORKÝ VZDUCH 200 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30-32 MIN	HORKÝ VZDUCH 225 °C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 S	JET DEFROST	

