



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro modely:

DG280(X), DG700,
F3(PRO), F5, F7(PRO),
X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO),
Y100(PRO/X/PLUS), Y200, Y300,
T3, T5, T6, T7

Nastavení telefonu

1. Stiskněte pro vstup do seznamu aplikací.
2. Stiskněte pro vstup do systémového nastavení.

Vytáčení

Stiskněte pro vyhledání kontaktu:

Následně stiskněte pro vytočení.

Pro smazání stiskněte

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte

Příchozí hovor

Pro příjem přejedte na

Instalace SIM karty a baterie


Modely s odnímatelným zadním krytem:

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.

Modely s integrovanou baterií:

(Např. F3, F5, T6, Y200, Y300)

1. V případě modelu s integrovanou baterií stačí pomocí přiloženého nástroje vyjmout slot se SIM kartou.



2. SIM kartu vložte dle nákresu a slot zasuňte zpět do telefonu ve stejné orientaci.


Posílání zpráv

1. pro vstup do nabídky zpráv
2. pro vytvoření nové zprávy
3. pro přidání kontaktu
4. pro vložení přílohy
5. pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

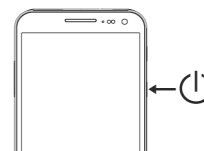

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí a táhněte zámeček po displeji.



Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- Menu : rychlé nastavení
- Domů : přístup na plochu
- Zpět : předchozí obrazovka

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí.

Nabídka aplikací

Do nabídky aplikací můžete vstoupit stisknutím . Po zobrazení plochy stiskněte tlačítko

Zobrazení notifikace

Jedním prstem přejedte směrem dolů z notifikačního panelu.

Prohlášení o shodě

Společnost SEYMOORE Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna níže uvedená zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES:

Doogee DG280(X), DG700, F3(PRO), F5, F7 (PRO), X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO), Y100 (PRO/X/PLUS), Y200, Y300, T3, T5, T6, T7

Záruční lhůta na produkt je 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu docs.wittytrade.com



Dovozce produktů Doogee do ČR a SR:
SEYMOORE Trade s.r.o.

CE 0700


Pro modely:

DG280(X), DG700,
F3(PRO), F5, F7(PRO),
X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO),
Y100(PRO/X/PLUS), Y200, Y300,
T3, T5, T6, T7

Nastavenia telefónu

1. Stlačte  pre vstup do zoznamu aplikácií.
2. Stlačte  pre vstup do systémového nastavenia.

Vytáčanie

Stlačte pre vyhľadanie kontaktu: 

Následne stlačte  pre vytočenie.

Pre zmazanie stlačte 

Ukončenie hovoru

Pre ukončenie hovoru stlačte 

Prichádzajúci hovor

Pre príjem prejdite na 

Inštalácia SIM karty a batérie


Modely s odnímateľným zadným krytom:

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. SIM vložte podľa ilustrácie na telefóne.
3. Z kontaktov batérie odstráňte ochrannú fóliu a batériu vložte tak, aby sa jej kontakty dotýkali kontaktov na telefóne.

Modely s integrovanou batériou:






(Např. F3, F5, T6, Y200, Y300)

1. V prípade modelu s integrovanou batériou stačí pomocou priloženého nástroja vyňať slot so SIM kartou.



2. SIM kartu vložte podľa nákresu a slot zasuňte späť do telefónu v rovnakej orientácii.


Posielanie správ

1.  pre vstup do ponuky správ
2.  pre vytvorenie novej správy
3.  pre pridanie kontaktu
4.  pre vloženie prílohy
5.  pre odoslanie správy

Tlačové chyby vyhradené. Vzhľad a rozmiestnenie ovládacích prvkov sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom modeli a verzii systému.

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne.

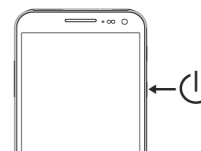




Odomknutie a zamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie a ťahajte kaštieľ po displeji.



Uzamknutie - kedykoľvek stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

-  Menu: rýchle nastavenie
-  Domov: prístup na plochu
-  Späť: predchádzajúca obrazovka

Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstvo (např. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

* Pre vonkajšie použitie je možné WiFi využívať len v pásme 2400-2454 MHz.

Prístup na plochu

Stlačte klávesu 



Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, např. : zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí.

Ponuka aplikácií

Do ponuky aplikácií môžete vstúpiť stlačením . Po zobrazení plochy stlačte tlačidlo 

Zobrazenie notifikácia

Jedným prstom potiahnite smerom dolu z hlavného panela.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť SEYMOORE Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že všetky nižšie uvedené zariadenia sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5 / ES:

Doogee DG280(X), DG700, F3(PRO), F5, F7 (PRO), X3, X5(S/PRO/MAX), X6(PRO), Y100 (PRO/X/PLUS), Y200, Y300, T3, T5, T6, T7

Záručná lehota na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

Vyhlasenie o zhode možno stiahnuť z webu docs.wittytrade.com

Dovozca produktov Doogee do ČR a SR: SEYMOORE Trade s.r.o.