

# PORSCHE DESIGN COMMUNICATION

PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE 20 RS



TRIPLE CAMERA

Uživatelská příručka

# Obsah

## Vzrušující funkce

Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	1
Tipy pro fotoaparát	1
Spravujte svůj telefon	3

## Gesta a operace

Chytré rozpoznávání	7
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	8
Rozdělená obrazovka	11

## Domovská obrazovka

Navigační panel	12
Oznamovací panel a stavový řádek	13
Zámek obrazovky a odemknutí	15
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	16
Správa domovské obrazovky	17

## Kontakty

Správa kontaktů	19
-----------------	----

## Vytáčení

Základní funkce volání	20
VoLTE	20

## Fotoaparát

Úprava nastavení fotoaparátu	21
Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů	21
Režim Pro	22
Pořizování pohyblivých obrázků	24

## Galerie

Uspořádání alb	25
----------------	----

## Správce

Správa přenesených mobilních dat	26
Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací	26

## Kalendář

Navigace Kalendáře	27
--------------------	----

## Nástroje

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce	28
--	----

	Obsah
Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	28
Resetování vašeho zařízení	28
<b>HUAWEI ID a více uživatelů</b>	
Nastavte a používejte více uživatelů	30
<b>Připojení zařízení</b>	
Používejte Bluetooth pro sdílení dat	32
NFC	32
Přenášejte data mezi Telefon a počítačem	35
Huawei Share	36
<b>Bezpečnost a soukromí</b>	
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	39
PrivateSpace	39
Zapněte zámek aplikace	42
<b>Wi-Fi a síť</b>	
Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+	43
<b>Aplikace a upozornění</b>	
Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	44
Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe	44
<b>Zvuk a displej</b>	
Nastavení režimu Nerušit	45
Nakonfigurujte nastavení zvuku	45
<b>Úložiště</b>	
Zapnutí funkce Vyčištění paměti	47
<b>Chytrá asistence</b>	
Přistupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	48
<b>Systém</b>	
Usnadnění	49
Obecná nastavení	49
<b>Aktualizační program</b>	
Online aktualizace systému zařízení	51
<b>Právní upozornění</b>	
Právní upozornění	52
Zabezpečení osobních informací a údajů	54


Získání nápovědy  
Více informací

Obsah  
54  
55

# Vzrušující funkce

## Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítka** a zapněte **Navigační tlačítka**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítka. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítka může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítka se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítka doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

## Tipy pro fotoaparát

### Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií


Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Přejděte do  **Fotoaparát > Pro** a přejděte do režimu Pro.


**Výběr režimu měření založený na objektu snímání :** Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
<b>Matice</b>	Široké krajiny a moře
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
<b>Bodové</b>	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání:





- **Nastavení ISO:** Klepněte na  $ISO$  a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
  -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu.  
Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Klepněte na **S** (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.

 Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.


- **Úprava kompenzace expozice:** Klepněte na **EV** a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.


**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Klepněte na **AWB** a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.


- 
  - Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
  - Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání:** Klepněte na **AF** a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.

Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.



**Ukládání snímků do formátu RAW:** Přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se snímky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

- 
  - Některá nastavení v režimu Pro se mohou po úpravě nastavení změnit.
  - Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání


- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .

**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.


-  V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Spravujte svůj telefon

### Použití aplikace Schránka hesel

Schránka hesel ukládá a vyplňuje vaše hesla, čímž vám umožňuje přihlašovat se do aplikací ve vašem zařízení pohodlněji a bezpečněji.


**Zapnout nebo vypnout Schránku hesel:** Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta. Poté, co aktualizujete své zařízení, zapněte aplikaci Schránka hesel pomocí následujícího postupu:


- 1 Zadejte heslo zamčené obrazovky pro vstup do nastavení Schránky hesel. Otevřete  **Nastavení** a přejděte do nabídky **Zabezpečení a soukromí > Schránka hesel**.
- 2 Pro přístup na obrazovku **Schránka hesel** zadejte heslo zamčené obrazovky.

- 3 Zapněte funkci **Schránka hesel**. Při prvním přihlášení do aplikace nebo po odhlášení vyberte **ULOŽIT** a vaše uživatelské jméno a heslo se uloží. Při příštím přihlášení použijte způsob, který jste vybrali, např. odemknutí obličejem, pro automatické vyplnění vašeho uživatelského jména a hesla pro přihlášení do aplikace.
- 4 Zapněte nebo vypněte **Nastavení automatického vyplňování** pro jednotlivé aplikace. Pokud je pro aplikaci povolena funkce automatického vyplnění, můžete použít váš obličej, otisk prstu nebo heslo zamčené obrazovky k vyplnění hesla při přihlášení. Jestliže je tato funkce vypnutá, uživatelské jméno a heslo je třeba zadat ručně.

## Zapněte zámek aplikace


Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.


**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.


**Nastavení hesla zámku aplikace:** Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

## Zapnutí PrivateSpace


Obáváte se, že vaše potenciálně nepříjemné informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na Telefon? PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.

-  Na Telefon můžete do sekcí **PrivateSpace** a **Uživatelé** přidat až tři uživatele. Pokud jste již přidali tři uživatele do **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**, nemůžete přidat do **PrivateSpace** další uživatele.


**Zapnutí PrivateSpace:** Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **PrivateSpace** > **Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.

-  Můžete vytvořit pouze jeden PrivateSpace.




**Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete Telefon, budete muset nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

**Vstup do PrivateSpace:** Do PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** v MainSpace a přejitím do **Zabezpečení a soukromí** > **PrivateSpace** > **Přihlásit se** vstupte do PrivateSpace.



**Ukončení PrivateSpace:** Když ukončíte PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na PrivateSpace. PrivateSpace ukončíte otevřením  **Nastavení** a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit**.


**Odstranění PrivateSpace:** Odstranění PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložená v PrivateSpace a tato data nebudete moct obnovit. PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:


- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na ikonu  > **Odstranit PrivateSpace**.
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit**.

## Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

**Přidání widgetů:** Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

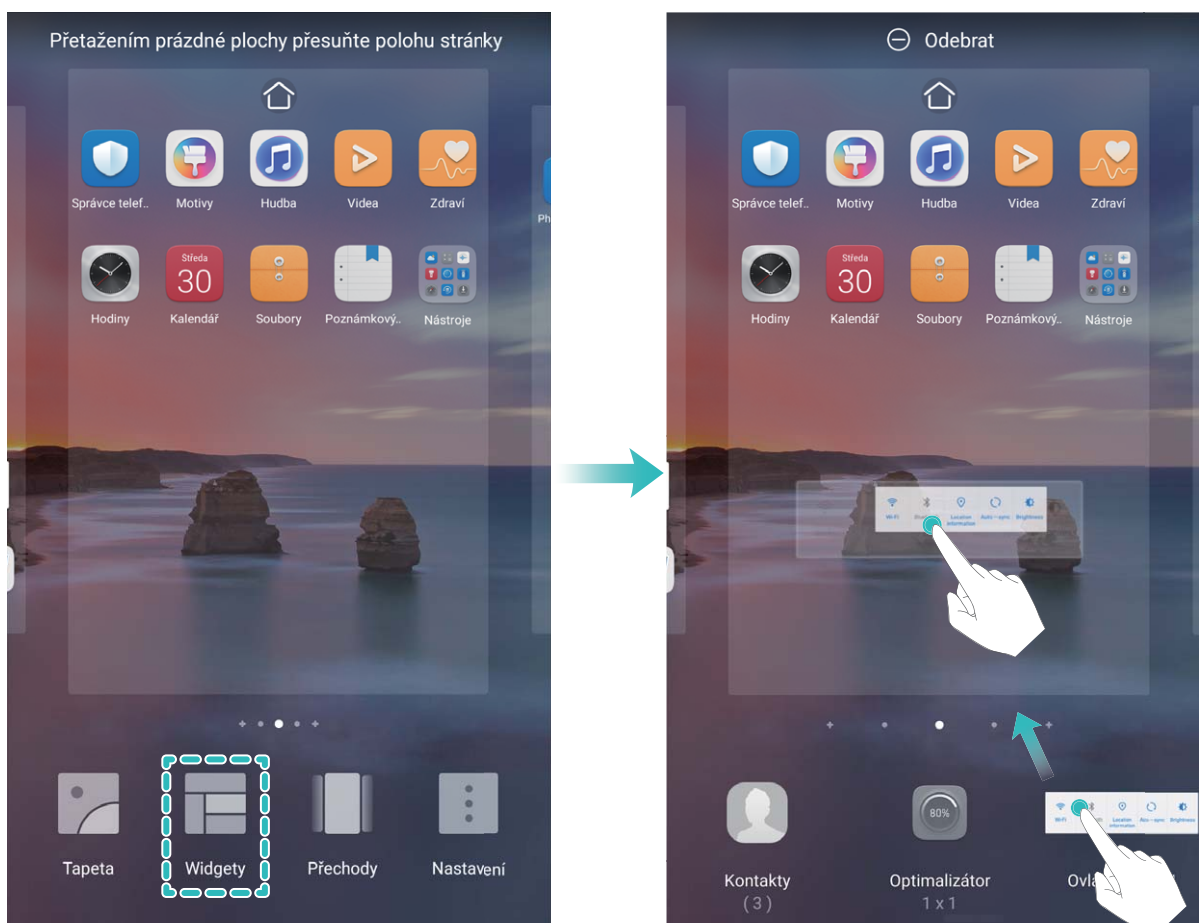


-  Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací


Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

-  **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

## Zapnutí funkce Vyčištění paměti





Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

# Gesta a operace


## Chytré rozpoznávání




### Čtení QR kódů a čárových kódů

- 1 Potáhněte prstem na domovské obrazovce dolů a klepnutím na možnost  otevřete **HiVision**.
- 2 Pro získání informací klepněte na  a umístěte QR kód nebo čárový kód do rámečku skenování.
- 3 Z obrazovky výsledků můžete provést následující operace:
  - Klepnutím na  zkopírujete informace do schránky a vložte je, kamkoli chcete.
  - Pokud QR kód obsahuje kontaktní údaje, klepněte na  pro přidání informací do vašich **Kontakty**.

### Skenování produktů

Když narazíte na neznámou položku, kterou si chcete koupit, ale nemůžete ji najít. Po naskenování zboží získáte doporučení k nákupu podobných položek, díky čemuž můžete pohodlně nakupovat své oblíbené věci.



 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.

- 1 Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem ze středu domovské obrazovky dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci **HiVision**.
- 2 Na obrazovce HiVision klepněte na . Pak můžete nakupovat skenováním produktu nebo pořizováním snímků obrazovky.
  - Nakupování pomocí snímku obrazovky: Ohraničte položku v hledáčku a klepnutím na  pořídte snímek obrazovky. Systém automaticky rozpozná a doporučí podobné položky.
  - Nakupování pomocí skenování produktu: Ohraničte položku v hledáčku. Systém automaticky provede skenování a doporučí podobné položky.

### Skenování pro okamžité rozpoznání objektů


Zjistěte více o významných památkách, které vidíte na cestách, a o oblíbených obrazech na výstavě. Naskenujte jakýkoli obraz pomocí aplikace HiVision a zjistěte další informace.

Funkce HiVision vám poskytuje relevantní informace, které obohatí vaše zážitky. Pokyny:



- 1 Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem dolů ze střední části domovské obrazovky zobrazíte pole globálního hledání. Pak klepněte na , abyste zapnuli možnost **HiVision**.
- 2 Na obrazovce **HiVision** klepněte na  a umístěte umělecká díla do hledáčku. Funkce HiVision automaticky identifikuje umělecká díla a zobrazí o nich karty s podrobnými informacemi.

## Naskenujte jídlo a získejte informace o počtu kalorií

Zajímalo vás někdy to, jak si vybrat zdravé jídlo a jak být fit? Naskenujte jídlo a získáte informace o váze, počtu kalorií, nutričních hodnotách díky aplikaci **HiVision**.

-  Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data.




Pokud ji chcete vyzkoušet, proveďte následující:



- 1 Jakmile bude vaše zařízení odemčené, tažením prstem ze středu domovské obrazovky dolů a klepnutím na  otevřete aplikaci **HiVision**.
- 2 Na obrazovce **HiVision** klepněte na  a ujistěte se, že je jídlo ve středu rámečku. Následně se zobrazí informace o váze, počtu kalorií a nutričních hodnotách.

## Snímky obrazovek a záznam obrazovky


### Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce

Záznam obrazovky je praktický, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete zařízení použít k zaznamenání vzrušujících herních okamžiků, o které se podělíte se svými přáteli.


- 
  - Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.
  - Pokud na vašem zařízení používáte funkci záznamu zvuku před záznamem obrazovky, bude možnost  ve výchozím nastavení vypnuta.
  - Klepnutím na  během záznamu zapnete nebo vypnete mikrofon.
    - Zapnutý mikrofon: Můžete nahrávat okolní zvuky a systémové zvuky (systémové zvuky lze přehrávat přes reproduktor).
    - Vypnutý mikrofon: Nemůžete nahrávat okolní zvuky, ale můžete nahrávat systémové zvuky (systémové zvuky lze přehrávat přes reproduktor).
    - Vypnutý mikrofon a ztlumené zařízení: Záznam obrazovky bude pořízen bez zvuku.


**Používání zkratky pro spuštění záznamu:** Potáhněte prstem z oznamovacího panelu dolů a poté klepnutím na  spustíte záznam obrazovky. Možnost  můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na červený časovač v levém horním levém rohu obrazovky.



**Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu:** Současným stisknutím a podržením **tlačítka napájení** a **tlačítka zesílení** zahajte záznam. Možnost  můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte a podržte znovu současně **tlačítko napájení** a **tlačítko zesílení**.




**Používání kloubu prstu pro spuštění záznamu:** Pro zahájení záznamu zaklepejte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Možnost  můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, znovu dvakrát zaklepejte rychle dvěma klouby na obrazovku.

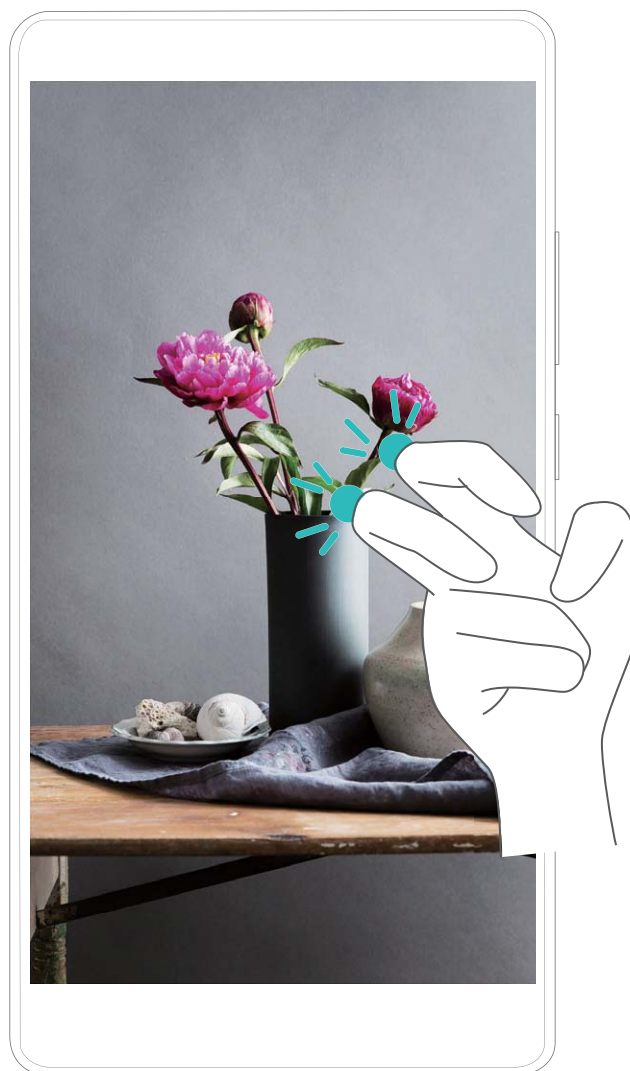

Záznamy obrazovek si můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

### **Dělejte snímek celé obrazovky**

**Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky:** Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.


**Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky:** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.



**Používání kloubu prstu pro udělení snímku obrazovky:** Použijte kloub prstu k lehkému dvojitému klepnutí na obrazovku v rychlém sledu pro udělení snímku celé obrazovky.


## Rozdělená obrazovka


### Nastavte zobrazení obrazovky, když se nacházíte v režimu rozdělené obrazovky


V režimu rozdělené obrazovky můžete přepnout na režim celé obrazovky, přesunout pozice obrazovek, měnit orientaci obrazovky a přistupovat k domovské obrazovce.

**Přepnutí do režimu celé obrazovky:** V režimu rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu  a potažením nahoru nebo dolů se přepněte do režimu celé obrazovky.

**Přepínání poloh obrazovky:** V režimu rozdělené obrazovky klepněte na ikonu  a poté klepnutím na ikonu  přepněte polohu obrazovek.

**Změna orientace obrazovky:** Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepnutím na přepínač  zapněte funkci automatického otočení obrazovky.

-  Obrazovku lze přepnout na horizontální zobrazení, pouze pokud obě aktivní aplikace podporují horizontální zobrazení.

**Přístup k domovské obrazovce:** Klepnutím na ikonu  na navigačním panelu v režimu rozdělené obrazovky vstupte na domovskou obrazovku. Pokud používáte **Gesta**, pro přechod na domovskou obrazovku potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky.




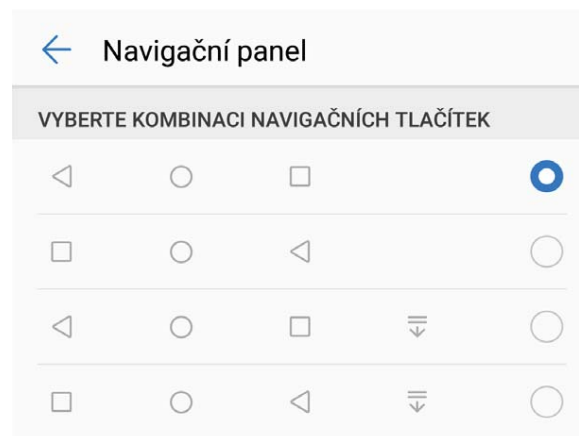
# Domovská obrazovka





## Navigační panel

### Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, otevřete  **Nastavení**, následně přejděte do **System > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků při používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.



-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete během zadávání textu klávesnici na obrazovce.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
-  **Tlačítko Nedávné:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Tlačítko oznámení pro potažení dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

### Navigace pomocí gest


Navigace pomocí gest umožňuje rychlý návrat na předchozí obrazovku, návrat na domovskou obrazovku a zobrazení nedávných úkolů.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**. Zde můžete používat následující:

- **Návrat na předchozí obrazovku:** Potáhněte prstem dovnitř ze strany obrazovky.
- **Návrat na domovskou obrazovku:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.



- **Zobrazení nedávných úloh:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.

Potáhněte nahoru na náhledu aplikace, pokud aplikaci chcete zavřít, nebo klepněte na  pro zavření všech aplikací.

- **Zapnutí funkce Google Assistant:** Klepněte na **Nastavení** a zapněte možnost **Google Assistant**.


Potažením z kteréhokoli dolního rohu obrazovky zapnete funkci Google Assistant.



















## Oznamovací panel a stavový řádek















### Ikony a popisy oznámení a stavů

Ikony na stavovém řádku vám poskytnou rychlé zobrazení obecného stavu vašeho zařízení, včetně připojení sítě, úrovně baterie a nových zpráv obdržných, když bylo vaše zařízení v Tichém režimu.


**Ikony stavů:** Pohledem na stavové ikony můžete rychle zjistit stav zařízení, jako např. síťové připojení, sílu signálu, úroveň nabití baterie, čas a další.

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.


	Síla signálu		Bez signálu
<b>4G+</b>	Připojeno k síti 4G+	<b>3G</b>	Připojeno k síti 3G
<b>4G</b>	Připojeno k síti 4G	<b>H</b>	Připojeno k síti HSPA
<b>2G</b>	Připojeno k síti 2G	<b>LTE</b>	Připojeno k síti LTE
<b>LTE+</b>	Připojeno k síti LTE+		NFC zapnuto
<b>H+</b>	Připojeno k síti HSPA+		Režim Letadlo zapnut
<b>HD</b>	VoLTE k dispozici		Připojeno k síti Wi-Fi
<b>R</b>	Roaming		Přijímání dat o poloze z GPS
	Bluetooth zapnuto		Tichý režim zapnut
	Síť Wi-Fi k dispozici		Nabíjení
	Režim Vibrace zapnut		Nízká úroveň nabití baterie
	Budíky zapnuty		Nezjištěna karta SIM
	Baterie plně nabitá		Náhlavní souprava připojena
	Úsporný režim je zapnutý		Režim výkonu byl zapnut

	Využívá se kabelová nebo bezdrátová projekce		Super rychlé nabíjení
	Rychlé nabíjení		Režim komfortního čtení zapnutý
	Režim Nerušit zapnutý		Kabel USB je připojený
	Režim úspory dat zapnutý		Výkon Bluetooth
	Hotspot zapnutý		Připomenutí <b>Správce</b>
	Nestabilní signál		Hovor nelze v aktuální síť spojit
	Byla zapnuta funkce „Přečíst výběr“		Byla zapnuta funkce <b>Správa doby strávené na obrazovce</b>


**Ikony oznámení:** Pokud zařízení přijme novou zprávu, oznámení nebo připomenutí, ve stavovém řádku se zobrazí příslušná ikona.

	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nové hlasové zprávy
	Připomenutí událostí		Nahrávání dat
	Synchronizace dat		Paměť je plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Synchronizace se nezdařila
	VPN připojeno		Další oznámení

## Vypnutí oznámení aplikací

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Oznámení**. Zde můžete nastavit:

- **Blokování oznámení z aplikací:** Vyberte aplikaci a vypněte možnost **Povolit upozornění**.
- **Blokování oznámení z několika aplikací:** Klepněte na **Správa balíčku** a vypněte možnost **Vše**.

 Pokud chcete blokovat oznámení aplikace, můžete také stáhnout stavový řádek dolů, otevřít oznamovací panel, klepnout a podržet oznámení aplikace a poté vypnout možnost **Povolit upozornění**.

## Přizpůsobení nastavení oznámení

Přizpůsobte si nastavení oznámení a používejte své zařízení tak, jak chcete.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení** > **Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Zapnutí funkce Oznámení zapnou obrazovku:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**, pokud chcete nastavit, aby se obrazovka zapínala při přijetí oznámení.

## Zámek obrazovky a odemknutí

### Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

**Nastavení hesla zamčené obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

## Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.


- Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

**Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení:** Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

**Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím:** Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.

## Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem

Je vaše domovská obrazovka zaneřáděná ikonami aplikací a malým textem? Jednoduchý režim maximalizuje hlasitost systému a zobrazuje větší ikony a písmo na domovské obrazovce, využívá stručnější rozložení, v kterém je snadné se pohybovat.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

V jednoduchém režimu můžete:

- **Upravit ikony domovské obrazovky:** Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud chcete přetáhnout nebo odinstalovat konkrétní nesystémovou aplikaci.
- **Ukončit jednoduchý režim:** Klepněte na **Nastavení** a vyberte **Ukončit jednoduchý režim**.


- V **Jednoduchý režim** přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**. Budete přesměrováni na výchozí domovskou obrazovku systému a veškerá vaše nastavení v **Jednoduchý režim** se resetují.


## Správa domovské obrazovky

### Správa ikon domovské obrazovky


**Přesuňte ikonu aplikace nebo složku:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace nebo složku, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

**Odstranění ikony aplikace:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**.


 Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.


**Zamčení rozložení domovské obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a zapněte možnost **Zamknout rozložení**.

**Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace. Tyto dvě ikony se umístí do nové složky.

**Odstranění složky:** Otevřete složku, klepněte na , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

**Přejmenování složky:** Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.


**Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky:** Otevřete složku a klepněte na . Vyberte aplikace, které chcete přidat do složky, zrušte výběr těch, které si přejete odebrat, a poté klepněte na **OK**.

 Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na volné místo domovské obrazovky.

### Správa widgetů domovské obrazovky

Chcete rychle přidávat widgety, jako je zámek obrazovky, počasí, poznámkový blok, hodiny, kontakty nebo kalendář na svou domovskou obrazovku? Na domovskou obrazovku můžete widgety přidávat nebo je přesunovat a odstraňovat, abyste ji uklidili a její používání bylo pro vás příjemnější.

**Přidání widgetů:** Stažením prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.

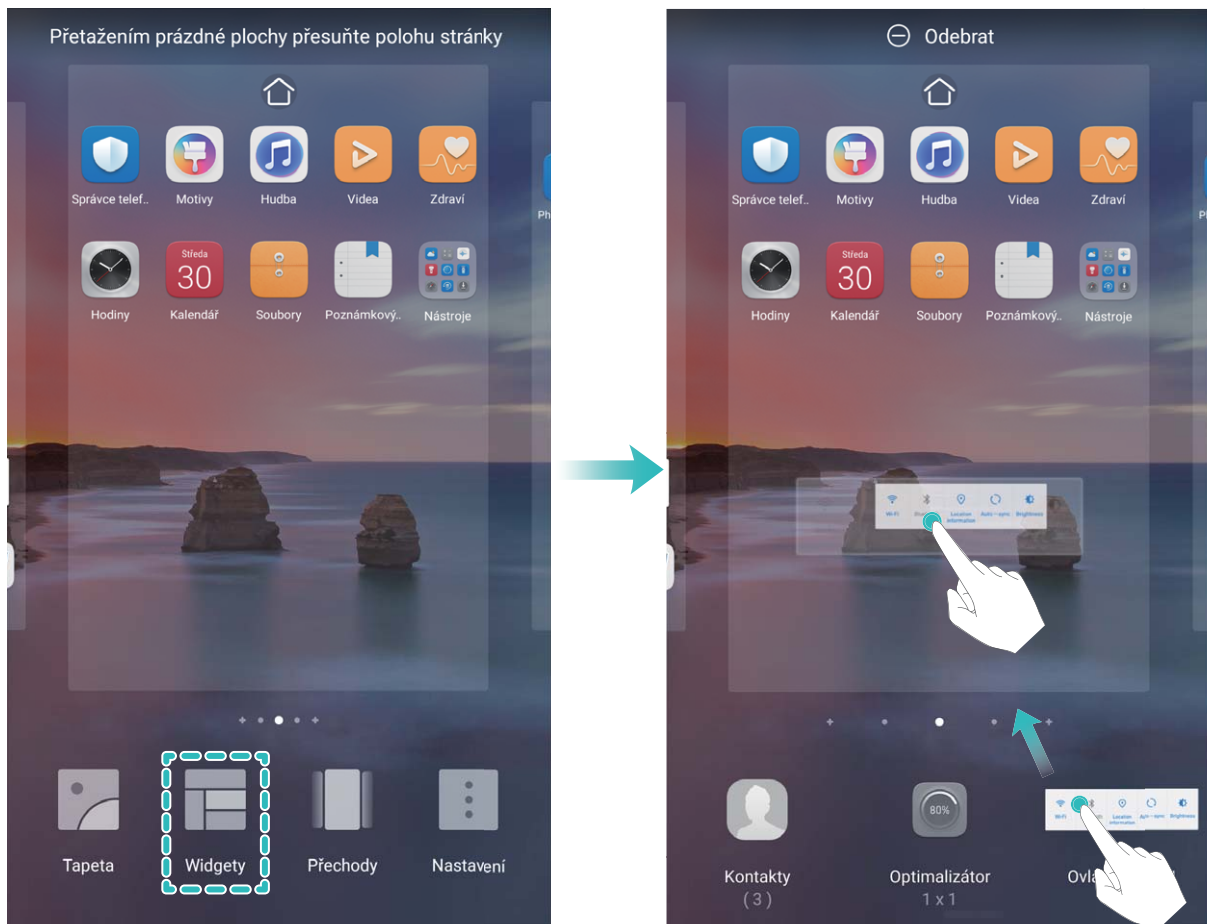


- i Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa pro vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.


Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


- i **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Telefon nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.



# Kontakty



## Správa kontaktů

Aplikace Kontakty obsahuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Zjednodušte seznam kontaktů zobrazením kontaktů pouze v zařízení nebo na kartě SIM. Zařadte kontakty mezi oblíbené, abyste je snadno našli.

**Sloučení duplicitních kontaktů:** Pomocí funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučíte duplicitní kontakty. Z obrazovky seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**. Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na **Sloučit**.

**Zobrazení kontaktů pro různé účty:** Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, pro které chcete zobrazit kontakty. Můžete také provádět následující:

- **Zapnutí jednoduchého zobrazení:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V oblasti **Účty** se zobrazí celkové a dostupné místo v úložišti na kartě SIM.

**Odstranění kontaktů:** Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte záznam, který chcete odstranit, a poté klepněte na **Odstranit**. Chcete-li provést hromadné odstranění kontaktů, přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .






# Vytáčení

## Základní funkce volání

### Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor



Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

 Některé operátory nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Telefon** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci nebo a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přeměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.


### Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic


Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.

- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Telefon** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.



## VoLTE

### Zapněte VoLTE a užijte si HD hovory

-  Některé operátory nemusí podporovat tuto funkci.
- Pouze telefony s duálními SIM podporují oba sloty karet SIM umožňující 4G, VoLTE a VoWi-Fi.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**. V nastavení sekce pro SIM 1 nebo 2 (pokud podporováno vaším operátorem) můžete:



- **Zapnout 4G:** Zapněte **4G**. Přepínač **4G** nemusí být ve vašem zařízení dostupný z důvodu nastavení operátora. To značí, že je síť 4G zapnutá ve výchozím nastavení.
- **Zapnutí telefonování VoLTE:** Zapněte **Hovory VoLTE**.
- **Zapnout Wi-Fi volání:** Zapněte **Volání Wi-Fi**.

Po dokončení nastavení vyberte kontakt, kterému chcete volat, a klepnutím na  uskutečnete videohovor. Během hlasového hovoru můžete také klepnout na  na obrazovce a přepnout na videohovor.



# Fotoaparát

## Úprava nastavení fotoaparátu



Otevřete  **Fotoaparát** a klepněte na  pro přístup na obrazovku **Nastavení**. Zde můžete používat následující:



- **Nastavení rozlišení fotoaparátu:** Klepnutím na **Rozlišení** vyberte požadované rozlišení.
  -  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.
- **Zapnutí značky polohy:** Zapněte možnost **Značky GPS**, pokud chcete označit svou polohu ve fotografiích.
- **Přidání vodoznaků:** Zapněte možnost **Automaticky přidávat vodoznak**, pokud chcete svému zařízení povolit automatické přidávání vodoznaků k vašim fotografiím a videím.
- **Vypnutí zvuku závěrky:** Zapněte funkci **Ztlumit**.
- **Zachycení úsměvů:** Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.
- **Ukládání snímků do formátu RAW:** Formát RAW zaznamenává více podrobností a umožňuje vám provádět následné zpracování. V režimu Pro přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte funkci **Formát RAW**. Když nyní pořídíte fotografie, uloží se do formátu RAW i do standardního formátu a uloží se do speciální složky v sekci **Galerie**.

 Formát RAW zabírá mnohem více prostoru úložiště než standardní formáty snímků.

## Používejte režim Minimální clona pro zvýraznění snímaných objektů

Režim Minimální clona vytváří fotografie s mělkou hloubkou ostrosti. Toto vytváří rozostřené pozadí, které klade větší důraz na objekt fotografie.


**Pořízení fotografie s minimální clonou:** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Clona**. Klepnutím na obrazovku během snímání vyberte ohnisko a poté klepnutím na ikonu  pořídte fotografii.

-  • Pro optimální výsledky se ujistěte, že objekt není vzdálen od fotoaparátu více než 2 m.
- Klepněte na  a tažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku nastavte úroveň clony. Čím nižší hodnota clony, tím bude pozadí vypadat více rozostřeně.

## Režim Pro

### Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Pro** a přejděte do režimu Pro.





**Výběr režimu měření založený na objektu snímání** : Klepněte na  a vyberte režim měření.

Režim měření	Scénář použití
<b>Matice</b>	Široké krajiny a moře
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
<b>Bodové</b>	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

### Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO**: Klepněte na  $ISO$  a přetažením posuvníku ISO nastavte jeho hodnotu.
  -  Doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400, abyste se vyhnuli nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to okolo 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky**: Klepněte na  $S$  (rychlost závěrky) a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky na požadovanou rychlost.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost. Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého předmětu stativ.
- **Úprava kompenzace expozice**: Klepněte na  $EV$  a přetažením posuvníku kompenzace expozice nastavte její hodnotu.


**Nastavení automatického vyvážení bílé**: Klepněte na  $AWB$  a přetažením posuvníku automatického vyvážení bílé nastavte jeho hodnotu.


- 
  - Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu  . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu  .
  - Klepnutím na  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, snižte hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu snímání**: Klepněte na  $AF$  a přetažením posuvníku automatického zaostření nastavte jeho hodnotu.

Režim zaostření	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání:** Klepněte na  a zapněte **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou čarou, je fotoaparát zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.



**Ukládání snímků do formátu RAW:** Přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se snímky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

-  • Některá nastavení v režimu Pro se mohou po úpravě nastavení změnit.
  - Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

## Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Pro**.



**Výběr režimu měření:**  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

## Nastavení jasu podle prostředí snímání

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohyblivé objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .


**Nastavení zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.

- V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.




## Pořizování pohyblivých obrázků



Dynamičtějších a zábavnějších snímků dosáhnete pořizováním pohyblivých obrázků, které prodlouží nádherné životní okamžiky.

S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka spouště. Během procházení snímků v Galerii můžete zobrazit pořízený statický snímek nebo přehrát efekt a zvuk dynamického pohyblivého obrázku.

**Pořízení pohyblivých obrázků:** Otevřete  **Fotoaparát**, přejděte do **Další > Pohyblivý obrázek** a poté klepnutím na  pořídíte pohyblivý obrázek.

**Zobrazení pohyblivých obrázků:** Pohyblivé obrázky se ukládají do složky **Galerie** ve formátu JPG.

Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na snímky s ikonou  a klepnutím na  v horní části obrázku zobrazíte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.



**Sdílení pohyblivých obrázků:** Přejděte do  **Galerie > Alba > Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  a zvolte způsob sdílení.



- Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát efekt pohyblivého obrázku. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.




# Galerie



## Uspořádání alb

**Přidat album:** Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, pojmenujte album a poté klepněte na **OK**. Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

**Přesouvání fotografií a videí:** Fotografie a videa můžete přesunout z různých alb do jednoho, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Klepněte a podržte fotografii nebo video, které chcete přesunout, dokud se nezobrazí , potom vyberte všechny fotografie a videa, která chcete přesunout. Klepnutím na  vyberte požadované album. Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původních albech.

**Přidání fotografií a videí do oblíbených:** Přidávejte fotografie a videa do alba Oblíbené pro snazší prohlížení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do alba **Mé oblíbené** a klepněte na . Fotografie a videa v oblíbených zůstanou ve svých původních albech a budou mít na miniatuře zobrazenou ikonu .

**Odstranění fotografií a videí:** Klepněte a podržte fotografii nebo album, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete odstranit, a následně přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa zůstanou po určitou dobu v albu **Nedávno odstraněné**, než budou odstraněny trvale. Počet dní zbývajících do trvalého odstranění je uveden na fotografiích. Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video, klepněte a podržte jejich miniaturu a následně přejděte do  > **Odstranit**.

**Obnovení odstraněných fotografií a videí:** V albu **Nedávno odstraněné** klepněte a podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona . Vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

# Správce

## Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.


Otevřete  **Správce** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte hodnocení přenesených dat jednotlivých aplikací.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu k internetu pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte spořič dat a vyberte aplikace, které mají povoleno využívat mobilní data, když jsou spuštěny na pozadí.

## Používejte automatické spuštění k zabránění aktivit nežádoucích aplikací

Obáváte se aplikací třetí strany, které běží tajně, vyčerpávají systémové zdroje a spotřebovávají energii na pozadí? Používejte automatické spuštění pro pomoc s identifikací a zakázáním aktivit nežádoucích aplikací.




Otevřete  **Správce**, klepněte na  > **Spouštění aplikací** a můžete:


- **Automaticky spravovat aplikace:** Zapněte možnost **Spravovat vše automaticky** nebo zapněte přepínače pro jednotlivé aplikace. Systém bude automaticky analyzovat využívání aplikací a zakáže aplikacím automatické spuštění, sekundární spuštění a běh na pozadí.
- **Spravovat aplikace ručně:** Pokud jste nezapnuli možnost **Spravovat vše automaticky**, klepněte na přepínač požadované aplikace a zapněte nebo vypněte automatické spuštění, sekundární spuštění a spuštění na pozadí.
- **Zobrazit záznamy o spuštění:** Přejděte do  > **Záznam spuštění**, kde si můžete zobrazit detailní historii spuštění pro každou aplikaci.


# Kalendář


## Navigace Kalendáře


Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš denní rozvrh.

**Vytvořit událost:** Otevřete  **Kalendář**, klepněte na  a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **PŘIDAT PŘIPOMENUTÍ** a poté klepněte na .

**Hledání událostí:** Na stránce **Kalendář** klepněte na  a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

**Konfigurace Kalendáře:** Na stránce **Kalendář** přejděte na  > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

**Ověřte si přesnou polohu destinace:** Otevřete  **Kalendář**. Pro zobrazení přesných informací o poloze události klepněte v náhledu nebo v rozvrhu na událost, u které byla nastavena destinace.


**Dotaz na počasí:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na událost v náhledu nebo v rozvrhu pro zobrazení počasí pro den události.

**Ověření účastníků konference:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na připomínku konference pro zobrazení účastníků.

# Nástroje

## Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.




Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.

**Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce:** Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká**.



**Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní:** Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká**.

## Použití Záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte. Po dokončení nahrávání můžete:

- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.


 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.

## Resetování vašeho zařízení


Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.

**Resetování nastavení sítě:** Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.




Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení všech nastavení:** Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení továrního nastavení:** Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


# HUAWEI ID a více uživatelů

## Nastavte a používejte více uživatelů


Chcete, aby Telefon měl více než jeden uživatelský účet, abyste mohli udržovat odděleně svůj pracovní a osobní život? Na Telefon můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.


### Přidání uživatelů nebo hostů

 Můžete přidat maximálně tři uživatele a jednoho hosta.

**Přidání uživatele:** Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepněte na položku **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**. Po přidání nového uživatele se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.



**Přidání hosta:** Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepnutím na položku **Přidat hosta > PŘIDAT** vytvoříte hosta.

**Nastavení jména a profilového obrázku uživatelského účtu:** Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele nastavit jméno uživatelského účtu a profilový obrázek. To uděláte tak, že se přepnete na příslušného uživatele a klepnete na ikonu . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.

**Povolení uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů:** Po přepnutí na jiný uživatelský režim můžete stále používat základní funkce volání. Nově přidany uživatel můžete uskutečňovat hovory, odesílat zprávy a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. Host může uskutečňovat hovory a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. To uděláte tak, že se přihlásíte pomocí účtu vlastníka, klepnete na položku  **Nastavení** a poté přejdete do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.

### Odstranění uživatelů nebo hostů




Chcete-li odstranit uživatele, vyberte jednu z následujících metod:

- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, poté klepněte na položku  **Nastavení** a přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.
- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a poté přejděte do  **> Další nastavení**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.

Chcete-li odstranit hosta, klepněte na položku  **Nastavení**. Přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé** a poté klepněte na položku **Host > Odstranit hosta > ODSTRANIT**.

## Přepínání mezi režimy Vlastníka účtu, Uživatele a Hosta


Chcete-li se přepínat mezi režimy vlastníka účtu, uživatele a hosta, vyberte jednu z následujících metod:


- Potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a klepněte na ikonu . Poté klepněte na profilový obrázek požadovaného uživatele.
  - Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Poté klepněte na uživatelské jméno nebo profilový obrázek požadovaného uživatele.
-  Při přepnutí zpět z jiného uživatele na vlastníka budete vyzváni k zadání hesla pro odemknutí obrazovky.



# Připojení zařízení


## Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

**Používání Bluetooth pro odesílání souborů:** Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

**Přijímání souborů přes Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **bluetooth** v sekci **Soubory**.

**Import nebo export kontaktů přes Bluetooth:** Otevřete  **Kontakty**, přejděte na  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

## NFC

### Úvod do NFC

Near Field Communication (NFC) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Dvě zařízení, která jsou od sebe maximálně 10 cm (4 palce), mohou přenášet data v reálném čase pomocí bezkontaktní komunikace NFC. Kromě přenosu dat umožňuje technologie NFC také sdílení aplikací, dobíjení přepravních karet, kontrolu zůstatku a uskutečňování plateb.



Technologii NFC lze používat v několika situacích s různými požadavky a metodami.

**Režim Point-to-Point:** Přenášíte data mezi dvěma zařízeními s podporou NFC na krátkou vzdálenost. Není nutné jejich párování a bude navázáno více zabezpečené připojení.

- i • Obě zařízení musí podporovat NFC.
  - Během přenosu musí být zařízení ve vzájemné vzdálenosti do 10 cm (4 palce).
  - Během používání funkce NFC musí být obrazovka zapnutá a odemknutá.

### Scénáře

- Přenos souborů (jako jsou obrázky, aplikace nebo kontakty).
- Rychlé navázání připojení mezi zařízeními (jako párování Bluetooth nebo sdílení hotspotu).

**Režim čtení/zápisu:** Podporuje čtení a zápis značek NFC.

- i • Karty a produkty musí mít podporu pro čtení a zápis značek NFC
  - Na obrazovce nastavení NFC musí být zapnutá funkce **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

### Scénáře

- Využívejte dobíjecí aplikace pro dobítí jak fyzických, tak emulovaných přepravních karet, stejně jako pro kontrolu zůstatků.
- Zkontrolujte produktové informace ve značkách NFC.

**Režim emulace karty:** Umožňuje vašemu zařízení fungovat jako chytrá karta, takže může přistupovat k mobilním jízdenkám veřejné dopravy, mobilním platbám a vstupním kartám dveří.

- **Emulace karty SIM:** Pro získání karty SIM podporující NFC kontaktujte svého mobilního operátora.
- **Emulace eSE:**
  - **Platební karty s podporou Huawei Pay:** Pokud chcete uskutečňovat platby QuickPass na POS zařízení s podporou QuickPass, přidejte si platební kartu, která podporuje QuickPass, do aplikace Huawei Pay.
  - **Přepravní karty s podporou Huawei Pay:** Do aplikace Huawei Pay je nutné přidat virtuální přepravní kartu.
- **Emulace HCE:** Například UnionPay Cloud QuickPass. Nejprve stáhněte aplikaci pro svou platební kartu a přidružte kartu s aplikací. Podrobnosti vám sdělí centrum služeb zákazníkům vaší banky. Poté zapněte NFC, nastavte konkrétní bankovní aplikaci jako výchozí platební aplikaci pro NFC a nechte obrazovku zapnutou a odemknutou. Pokud chcete uskutečňovat platby Cloud QuickPass, vaše karta a POS zařízení musí podporovat QuickPass.


### Scénáře


- **Emulace karty SIM:** Umožňuje, aby vaše karta SIM, kterou jste získali od svého operátora, fungovala i jako vaše přepravní karta.
- **Emulace eSE:** Umožňuje integrovanému bezpečnostnímu prvku NFC usnadňovat platby (jako v aplikaci Huawei Pay).
- **Emulace HCE:** Umožňuje vašemu zařízení fungovat jako platební karta s podporou QuickPass tím, že ke svému zařízení v bankovní aplikaci přidružíte fyzickou kartu.


### Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.



**Používání NFC pro odesílání dat:** Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení zahajete odesílání souborů.

**Přijímání souborů přes NFC:** Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte Telefon odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

-  Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.

## Přenášejte data mezi Telefon a počítačem

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

### Výběr režimu připojení USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení.

Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Telefon a počítačem nebo nabíjení Telefon.

Potáhnutím prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Telefon a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Telefon a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Telefon pouze pomocí kabelu USB.
- **Vstup MIDI:** Používejte Telefon jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

### Přenos dat přes port USB

Telefon připojte pomocí kabelu USB k Telefon a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Telefon počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.


Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte soubory, které obsahuje Telefon. Mediální soubory na Telefon můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.

- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Telefon a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Telefon zobrazte obrázky, které obsahuje Telefon.
- **Přenos dat MIDI na Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Telefon k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.

## Huawei Share


### Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei


Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.



**Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů:** Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.


**Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů:** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.


 Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

## Přenášejte soubory mezi svým zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share


Chcete rychle přenášet obrázky a videa ze svého zařízení do počítače (Windows PC nebo Mac)? Díky aplikaci Huawei Share je to jednodušší než kdy dříve, a to bez nutnosti používat kabel USB.



### Z telefonu do Windows PC

- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.
- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 Ve svém Windows PC přejděte do **Computer > Network**, dvakrát klikněte na možnost **Název zobrazený na počítačích** a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb z vašeho zařízení se následně zobrazí ve vašem počítači.
 

 Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho Windows PC, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5 Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém Windows PC a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače.

### Ze zařízení do počítače Mac


- 1 Pro zahájení se ujistěte, že je vaše zařízení připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi) jako váš počítač.
- 2 Otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Huawei Share**, poté zapněte funkci **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Na téže obrazovce zkontrolujte a zaznamenejte **Název zobrazený na počítačích**, poté klepněte na **Ověření na počítačích** pro zobrazení a zaznamenání uživatelského jména a hesla.
- 4 V počítači Mac přejděte do **Finder > Go to > Network**, dvakrát klikněte na **Název zobrazený na počítačích**, vyberte si možnost registrovat uživatelský účet a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zaznamenali v předchozím kroku. Složky interního úložiště a alb se následně zobrazí ve vašem počítači Mac.


-  Obsah těchto složek se neukládá automaticky do vašeho počítače Mac, ale můžete k němu přistupovat, kopírovat jej a ukládat místně dle potřeby do svého počítače.
- 5** Můžete také upravovat soubory nebo fotografie v interním úložišti nebo albech ve svém počítači Mac a změny se automaticky synchronizují s vaším zařízením. Podobně pokud upravíte jakékoli soubory nebo fotografie ve svém zařízení, změny se synchronizují i do vašeho počítače Mac.
-  Tuto funkci podporují počítače Mac se systémem iOS 10.8 nebo novějším.


# Bezpečnost a soukromí

## Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

**Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Telefon zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Telefon) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  • Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.


**Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Přístup k poloze** > **Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.


## PrivateSpace

### Zapnutí PrivateSpace

Obáváte se, že vaše potenciálně nepříjemné informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na Telefon? PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.


-  Na Telefon můžete do sekcí **PrivateSpace** a **Uživatelé** přidat až tři uživatele. Pokud jste již přidali tři uživatele do **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**, nemůžete přidat do **PrivateSpace** další uživatele.


**Zapnutí PrivateSpace:** Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **PrivateSpace** > **Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.

-  Můžete vytvořit pouze jeden PrivateSpace.




**Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete Telefon, budete muset

nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

**Vstup do PrivateSpace:** Do PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** v MainSpace a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Přihlásit se** vstupte do PrivateSpace.


**Ukončení PrivateSpace:** Když ukončíte PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na PrivateSpace. PrivateSpace ukončíte otevřením  **Nastavení** a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit**.

**Odstranění PrivateSpace:** Odstranění PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložená v PrivateSpace a tato data nebudete moct obnovit. PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:

- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na ikonu  > **Odstranit PrivateSpace**.
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit**.


## Skrytí vstupu do prostoru PrivateSpace

Chcete skrýt před ostatními všechny stopy po prostoru PrivateSpace? V prostoru MainSpace můžete skrýt vstup do prostoru PrivateSpace a udržet tak prostor PrivateSpace skrytý a tajný.

Poté, co vstoupíte do prostoru PrivateSpace, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrytí PrivateSpace**. Poté, co v prostoru PrivateSpace skryjete vstup, můžete do prostoru vstoupit pouze pomocí otisku prstu nebo hesla na zamčené obrazovce.

## Přenos souborů mezi prostory PrivateSpace a MainSpace


Rychlý přenos soukromých fotografií, hudby nebo videa mezi prostory PrivateSpace a MainSpace.



- 1 V prostoru PrivateSpace otevřete  **Nastavení** a přejděte do nabídky **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**.
- 2 Klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a přeneste je do cílového umístění.
  -  Soubory uložené ve vašem zařízení nebo na kartě NM lze přenést z prostoru MainSpace do prostoru PrivateSpace. Z prostoru PrivateSpace do prostoru MainSpace lze přenášet pouze soubory uložené místně ve vašem zařízení. Soubory uložené v cloudu nelze mezi prostory PrivateSpace a MainSpace přenášet. Ne všechna zařízení podporují karty nano memory (NM).


Přenesené soubory obrázků jsou ve výchozím nastavení uloženy v **Galerie > Alba > Shared images** a soubory videí v **Galerie > Alba > Shared videos**.

## Přeneste svá data PrivateSpace do nového zařízení

Naklonováním svého PrivateSpace můžete rychle přenést své soukromé soubory na jiné zařízení.

-  • Před přenosem dat se ujistěte, že má nové zařízení dostatek volného místa.
- Následující data lze přenášet z jednoho zařízení do druhého: obrázky, zvukové soubory a videa.

- 1** Na novém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejítím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je nový telefon** vygenerujte QR kód.
- 2** Na starém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je původní telefon**. Postupováním podle pokynů na obrazovce naskenujte na novém zařízení QR kód. Případně připojte staré zařízení k Wi-Fi hotspotu nového zařízení ručně. Po ustanovení připojení vyberte a přeneste data z existujícího starého zařízení na nové zařízení.


-  Kdykoliv během procesu přenosu můžete přenos souboru zrušit a pokračovat po opětovném ustanovení připojení.

## Resetování hesla PrivateSpace

Máte příliš mnoho hesel, než abyste si je zapamatovali? Nemůžete do PrivateSpace přistupovat bez použití hesla? Můžete nastavit bezpečnostní otázku, takže pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete odpovědí na bezpečnostní otázku heslo PrivateSpace rychle resetovat.

**Zapnutí funkce bezpečnostní otázky:** Po vstupu do prostoru PrivateSpace otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**. Klepněte na **Ochrana heslem**, podle pokynů na obrazovce zadejte heslo pro MainSpace a PrivateSpace a přejděte na obrazovku bezpečnostní otázky pro heslo.


**Nastavení bezpečnostní otázky:** Klepněte na bezpečnostní otázku a vyberte buď jednu z přednastavených bezpečnostních otázek, nebo si vytvořte svou vlastní. Zadejte odpověď na bezpečnostní otázku a klepnutím na tlačítko **Dokončit** zapněte funkci bezpečnostní otázky.


-  Poté, co zapnete funkci bezpečnostní otázky, můžete také upravit bezpečnostní otázku a její odpověď.

**Úprava hesla PrivateSpace:** Vstupte do MainSpace, otevřete  **Nastavení** a přejděte do

**Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**. Klepněte na  **Resetovat heslo**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte heslo MainSpace i odpověď na bezpečnostní otázku a poté nastavte heslo PrivateSpace.


-  Heslo PrivateSpace můžete obnovit v MainSpace pouze poté, co nastavíte bezpečnostní otázku pro heslo ve svém PrivateSpace.


-  **Pokud je vstup do PrivateSpace skrytý a nemůžete vstoupit na obrazovku resetování**

**PrivateSpace:** Přejděte do MainSpace a otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Další nastavení > Zobrazit všechna nastavení** a klepnutím na tlačítko **OK** zobrazte vstup do PrivateSpace.

## Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit heslo pro důležité aplikace. Po restartování zařízení nebo odemknutí obrazovky budete během otvírání těchto aplikací vyzváni k zadání hesla zámku aplikace. Zámek aplikace přidává další vrstvu ochrany vašich soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.


**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete nabídku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí** > **Zámek aplikace**. Při prvním přístupu k zámku aplikace vyberte **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN** jako vaše heslo ověření pro **Zámek aplikace**. Po výzvě zadejte své heslo a na obrazovce **Zámek aplikace** zapněte přepínač u aplikací, které chcete uzamknout.

**Nastavení hesla zámku aplikace:** Klepněte na  na obrazovce **Zámek aplikace** a poté klepněte na **Typ hesla**. Vyberte možnost **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

# Wi-Fi a síť

## Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.


-  • Po zapnutí Wi-Fi+ se Telefon automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.

# Aplikace a upozornění

## Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Telefonu ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.


-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger.

Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.


## Přizpůsobte oprávnění aplikací, abyste mohli zařízení používat podle sebe

Obáváte se, že aplikace třetích stran získají příliš mnoho důležitých oprávnění a zveřejní vaše osobní informace? Můžete sledovat oprávnění každé aplikace a odmítnout nechtěná oprávnění.

-  Vypnutí oprávnění může mít za následek nedostupnost funkcí aplikace. Pokud například vypnete oprávnění přístupu k poloze pro aplikaci mapy, aplikace pro vás nebude moci zajišťovat služby zjišťování polohy a navigace.

**Nastavte oprávnění aplikace:** Chcete odmítnout nechtěná oprávnění? Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na **Oprávnění** na obrazovce **Informace o aplikaci** a poté zapněte nebo vypněte nechtěná oprávnění.

**Zkontrolujte a upravte oprávnění:** Chcete zjistit, které aplikace mají povolená důležitá oprávnění?

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Aplikace > Oprávnění**, vyberte oprávnění, které chcete zobrazit, klepněte na přepínač vedle aplikace a povolte nebo odmítněte oprávnění pro danou aplikaci.



# Zvuk a displej

## Nastavení režimu Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.


Otevřete  **Nastavení**, poté přejděte **Zvuky > Nerušit** a proveďte následující:




- **Nerušit:** Klepnutím na **Nerušit** tuto funkci okamžitě zapnete nebo vypnete.
- **Pravidlo pro plánování:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepněte na **Plánované** a nastavte časové období a cyklus opakování.
- **Povolení hovorů od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Volání**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Zprávy**, poté vyberte možnost **Pouze kontakty** nebo **Pouze oblíbené**.
- **Povolení zvonění opakovaně volajících:** Ve výchozím nastavení je funkce **Opakovaně volající** zapnuta. Vaše zařízení zazvoní, pokud stejné telefonní číslo zavolá více než jednou během 3 minut.


## Nakonfigurujte nastavení zvuku


Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také upravit vyzvánění a nastavení zvuku připomenutí tak, aby vyhovovaly různým příležitostem.

**Nastavení hlasitosti systému:** Stisknutím tlačítka hlasitosti a následným přetažením posuvníku

nastavíte hlasitost média. Případně můžete klepnout na  pro zobrazení obrazovky nastavení zvuku a upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku zde.

-  Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.
-  Na obrazovce nastavení zvuku klepněte na **Výchozí tlačítko ovládání hlasitosti** a potom vyberte možnost **Hlasitost vyzvánění**. Nyní můžete tlačítka hlasitosti používat pro úpravu hlasitosti vyzvánění.

**Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem:** Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na  pro přepnutí mezi režimem **Zvuk**, režimem **Tichý** a režimem **Vibrace**.

**Zapnutí zvuků kláves a oznámení:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a zapněte nebo vypněte zvuky při stisknutí kláves, zvuky snímků obrazovky a vibrace při dotyku.

**Nastavte své zařízení na Tichý režim:** Na obrazovce **Zvuky** zapněte možnost **Tichý režim** a poté zapněte možnost **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.


**Přizpůsobení vyzvánění a zvuk oznámení:** Na obrazovce **Zvuky** vyberte zvuk vyzvánění nebo oznámení podle svých preferencí.

**Vypnutí zvuku při startu:** Přejděte do **Zvuky > Další nastavení zvuku** a vypněte možnost **Tón při zapnutí**.

# Úložiště

## Zapnutí funkce Vyčištění paměti


Vaše zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Použijte funkci Vyčištění paměti a uvolněte místo v úložišti, zlepšete výkon systému a udržte své zařízení v dokonalém stavu.

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Vyčištění**, otevřete paměť a vyčistěte mezipaměť, abyste optimalizovali výkon. Pokud máte stále málo místa v úložišti, proveďte hloubkové čištění, abyste uvolnili další místo v úložišti.

# Chytrá asistence

## Přístupujte k funkcím zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační panel ve spodní části zařízení. Ve svém zařízení můžete zapnout funkci navigačního tlačítka. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete aplikaci  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** a zapněte **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:


- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

# System

## Usnadnění

### Zapnutí korekce barev



Funkce korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat barvoslepost.

-  Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.


### Použití funkce Přečíst nahlas

Zapněte funkci Přečíst nahlas, pokud si chcete přečíst vybraný obsah na obrazovce nahlas.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění > Přečíst nahlas**, zapněte funkci **Přečíst nahlas** a klepněte na **OK**. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona  .  
Můžete také:

**Číst text na obrázcích:** Klepněte na **Další nastavení** a zapněte možnost **Přečíst text na obrázcích**.


Pokud chcete použít funkci **Přečíst nahlas**, klepněte na ikonu  , poté klepněte na texty nebo obrázky na své obrazovce a poslechněte si obsah, který vám bude přečten nahlas.

-  Aby tato funkce fungovala, musíte používat metodu navigace pomocí tří tlačítek.

## Obecná nastavení

### Změna jazyka vašeho systému


Jazyk systému můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk, který chcete použít. Pokud zde není uveden jazyk, který chcete použít, klepněte na **Přidat jazyk** a vyhledejte další jazyky. Můžete také klepnout na **Region** a vybrat zemi/region. Rozhraní systému se zobrazí v souladu s místními zvyky vybraného regionu.

### Zapněte režim ovládání s rukavicemi


Režim ovládání s rukavicemi usnadňuje používání telefonu, když nosíte v zimě rukavice.


Přejděte na  **Nastavení > Chytrá asistence** a zapněte možnost **Režim pro rukavice**.

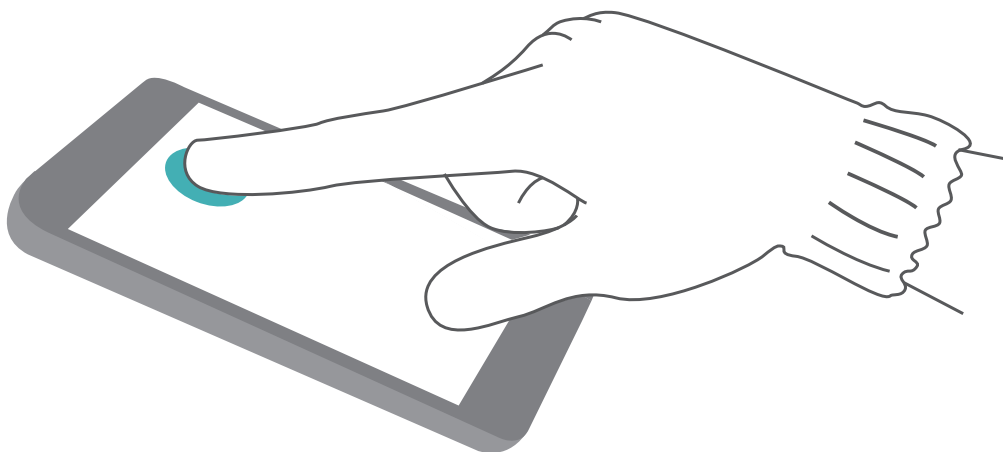

## Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.


 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

**Vyčištění úložiště (doporučeno):** Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.



# Aktualizační program

## Online aktualizace systému zařízení

-  Před instalací aktualizace připojte zařízení k internetu. Online aktualizace čerpají mobilní data, proto doporučujeme použít k aktualizaci síť Wi-Fi.
- Ujistěte se, že úroveň nabití baterie neklesne během aktualizace pod 30 %.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme, abyste své zařízení aktualizovali online nebo své zařízení společně s dokladem o koupi zanesli do autorizovaného centra služeb společnosti Huawei, kde vám systém aktualizují.
- Před aktualizací zařízení si zálohujte důležitá data.
- Po aktualizaci nemusí být některé aplikace třetích stran, jako jsou internetové bankovníctví a hry, s novým systémem kompatibilní. Pravidelně tyto aplikace třetích stran aktualizujte, abyste problémy s kompatibilitou vyřešili.

**1** Otevřete  **Nastavení**.

**2** Přejděte do nabídky **Systém > Aktualizace softwaru**. Když systém detekuje novou verzi, přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**.

-  Pokud chcete aktualizační program vypnout, přejděte do  a vypněte možnost **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

Aktualizace zařízení mohou nějakou chvíli trvat. Během aktualizace neprovádějte žádné operace. Po aktualizaci se vaše zařízení automaticky restartuje.

# Právní upozornění

## Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

### Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

**Qualcomm® aptX™**



a

**Qualcomm® aptX™ HD**



jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

**LDAC**

je registrovanou obchodní značkou společnosti Sony Corporation.



Symbol N-Mark je ochrannou značkou nebo registrovanou obchodní značkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

### Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsáné v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.



Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

### **Prohlášení o softwaru třetích stran**

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

### **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY)

SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

### Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

## Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

## Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení > Systém > O telefonu > Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

## Více informací

Máte-li zájem o více informací můžete do vyhledávacího pole aplikace **Tipy** zadat název funkce.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. V případě nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení dojde k automatickému spuštění mechanismu Google proti krádeži. Na obrazovce spuštění bude vyžadováno zadání účtu Google naposledy použitého pro přihlášení k telefonu, aby mohlo dojít k ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Modelka: LYA-L29

EMUI 9.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

