

HUAWEI Y3I
Uživatelská příručka



Obsah

Úvod	1
Prvotřídní funkce	2
Easy Key	2
Sejf	2
Spuštění fotoaparátu z galerie	2
Skenování kódu QR	3
Začínáme	4
První pohled na telefon	4
Klíčové funkce na dosah ruky	5
Zamknutí a odemknutí obrazovky	5
Nastavení duální SIM	6
Připojení k síti Wi-Fi	7
Zapnutí mobilních dat	7
Gesta dotykové obrazovky	8
Motion control	9
Stavové ikony	10
Domů	11
Přístup k aplikacím	13
Přízpůsobení telefonu	14
Textové zprávy	15
Hovory a kontakty	18
Telefonování	18
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	19
Co můžete dělat během hovoru	20
Přijetí hovoru od dalšího účastníka	21
Uskutečnění konferenčního hovoru	21
Použití protokolu hovorů	21
Nastavení hovorů	22
Správa kontaktů	22
Vyhledání kontaktu	23
Skupiny kontaktů	23
Zprávy a e-mail	25
Odeslání textové zprávy	25
Odpovídání na zprávu	25
Správa zpráv	25

Přidání e-mailového účtu	26
Odeslání e-mailu.....	27
Kontrola e-mailů.....	27
Nastavení účtu	28
Fotoaparát a galerie.....	29
Obrazovka pro snímání obrazu	29
Pořízení snímku	30
Režim fotografování	30
Záznam videa	31
Nastavení fotoaparátu	31
Galerie.....	32
Hudba a video	34
Poslech hudby	34
Vytvoření seznamu skladeb	35
Přehrávání seznamu skladeb	35
Odstranění seznamu skladeb	35
Nastavení skladby jako vyzvánění.....	35
Přehrávání videa.....	36
Sít' a sdílení	37
Zapnutí mobilních dat.....	37
Sít' Wi-Fi	37
Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu.....	38
Přenos dat pomocí připojení Bluetooth	39
Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct.....	40
Přenos dat mezi telefonem a počítačem.....	40
Aplikace.....	42
Záloha	43
Správce telefonu	43
Kalendář.....	45
Hodiny	46
Počasí	47
Poznámka	48
FM rádio	48
Nastavení telefonu.....	50
Zapnutí služby určení polohy	50
Úprava nastavení zobrazení	50
Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle.....	51

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM	52
Nastavení účtu	52
Obnovení továrního nastavení	53
Aktualizace telefonu	53
Nastavení data a času	54
Změna jazyka systému	54
Uspadnění	54
Bezpečnostní informace	55
Osobní údaje a bezpečnost dat	61
Právní upozornění	62

Úvod

Než začnete telefon používat, pozorně si návod přečtěte.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.

Skutečný produkt se může lišit.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze jako reference. Některé funkce nemusí být podporovány všemi telefony.

Symbole a definice



Poznámka

Poukazuje na důležité informace a tipy a poskytuje dodatečné informace.



Upozornění

Označuje potenciální problémy, které mohou vzniknout, například poškození zařízení nebo ztráta dat v případě nedostatečné péče.

Prvotřídní funkce

Easy Key



Chytré tlačítko je multi-funkční tlačítko na levé straně telefonu. Různá gesta provedená s chytrým tlačítkem spouští různé funkce. Tlačítko je zcela přizpůsobitelné, takže lze definovat, jakou funkci dané gesto spustí.

Chcete-li chytré tlačítko přizpůsobit, přejděte na  > **Easy Key**.



Sejf

Funkce Sejf vám pomáhá uchovávat důležité soubory a chránit soukromí.




Povolení sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Klepněte na **Aktivovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce vyplňte hesla a odpovědi na bezpečnostní otázky a poté klepněte na **Hotovo**.

Přidání souborů do sejfu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Zadejte heslo a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na **Přidat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte soubory, které chcete přidat do sejfu.
6. Klepnutím na **PŘIDAT** přidejte vybrané soubory do sejfu.

Spuštění fotoaparátu z galerie


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Přejedte prstem dolů po obrazovce **Fotografie** a zobrazí se hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným přejetím dolů spustíte fotoaparát.
3. Klepnutím na  pořídíte fotografii.
4. Klepnutím na tlačítko  Návrat se vrátíte do Galerie.

Skenování kódu QR

Skenování kódu QR pomocí galerie


1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zvolte fotografii QR kódu.
3. Klepněte na fotografii.
4. Klepněte na **Zobrazit podrobnosti**. Galerie automaticky naskenuje QR kód.
5. Klepnutím na odkaz kódu QR zobrazte více informací o kódu.

Skenování kódu QR pomocí fotoaparátu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zaostríte fotoaparát na QR kód.
3. Klepněte na **Zobrazit podrobnosti**. Fotoaparát automaticky naskenuje QR kód.
4. Klepnutím na odkaz kódu QR zobrazte více informací o kódu.




Začínáme

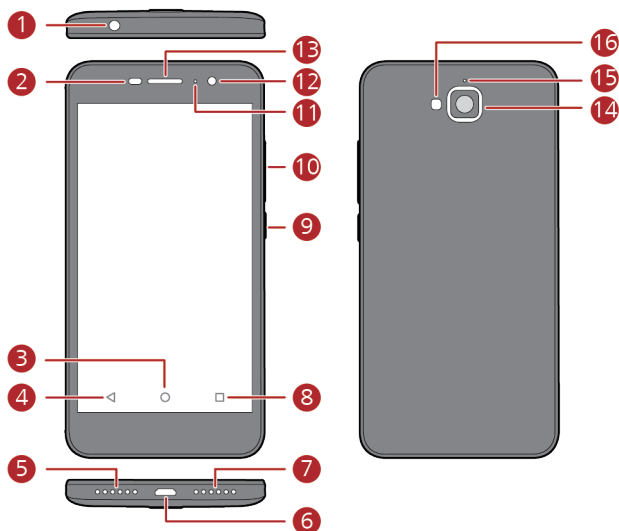První pohled na telefon





1	Konektor náhlavní soupravy	9	Tlačítko napájení
2	Senzor světla	10	Tlačítko hlasitosti
3	Domů	11	Indikátor stavu
4	Návrat	12	Přední fotoaparát
5	Reproduktor	13	Sluchátko
6	Konektor mikro USB	14	Zadní fotoaparát
7	Mikrofon	15	Mikrofon s potlačením šumu
8	Naposledy otevřené	16	Blesk fotoaparátu

Klíčové funkce na dosah ruky

	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.• Klepnutím skryjete klávesnici.
	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.• Podržetím prstu otevřete panel pro hledání.
	Klepnutím zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky

- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.
-  Metodu uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na  .
Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla** > **Zámek obrazovky**.

Odemčení obrazovky



Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem, aby se obrazovka odemknula.



Nastavení duální SIM



Povolení nebo zákaz karty SIM

Můžete povolit jednu nebo obě karty SIM. Pokud zakážete kartu SIM, nebudete ji moci používat k uskutečnění ani přijímání hovorů, odesílání textových zpráv nebo přístupu k Internetu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa dvou karet SIM**.
 3. Zapněte nebo vypněte kartu SIM.
-  Zobrazená nastavení se mohou lišit podle operátora a modelu telefonu.


Nastavení výchozí karty SIM pro datové služby


Můžete nastavit výchozí kartu SIM pro datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa dvou karet SIM**.
 3. Klepněte na **SIM 1** nebo **SIM 2** vedle **Data**.
-  Tato funkce nemusí být podporována všemi operátory.


Nastavení výchozí karty SIM pro volání a posílání zpráv

Můžete nastavit výchozí kartu SIM pro volání nebo posílání zpráv.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Správa dvou karet SIM**.
3. Klepněte na **SIM 1** nebo **SIM 2** vedle **Hlas. volání /MMS a SMS**.


 Tato funkce nemusí být podporována všemi operátory.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V části **Zástupci** klepněte a podržte prst na položce  a zobrazí se obrazovka nastavení Wi-Fi.
3. Klepnutím na přepínač Wi-Fi zapněte připojení Wi-Fi. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

Zapnutí mobilních dat

1. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.
2. V části **Zástupci** klepnutím na  zapněte mobilní datové připojení.

 Pokud nepotřebujete přístup k internetu, mobilní datové služby vypněte z důvodu úspory baterie a omezení využití dat.


Gesta dotykové obrazovky



Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Například klepnutím na aplikaci vyberete nebo spustíte příslušnou aplikaci.



Klepnutí a přidržení: Klepněte a nechte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.

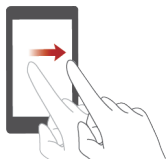

Rychlé táhnutí: Přesuňte prst svisle nebo vodorovně po obrazovce. Například můžete rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo pod položkou **Oznámení** oznamovacího panelu zrušit oznámení. Rychlým tažením svisle nebo vodorovně přejdete na další domovské obrazovky, posunete se dokumentem atd.



Přetažení: Klepněte a podržte položku a pak ji přesuňte na jiné místo. Tak můžete změnit uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.




Roztažení a stažení: Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz na mapě, webové stránce nebo v obrázku oddálíte.



Stažení tří prstů k sobě: Stáhnutím třech prstů k sobě na domovské obrazovce zobrazíte miniatury obrazovky.

Motion control

Motion control vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů a gest. Můžete například telefon ztišit jeho otočením nebo přijímat hovory nebo rychle volat zvednutím telefonu k uchu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
 3. Na obrazovce **Ovládání pohybem** vyberte možnost a vyberte pohyb, kterým ji povolíte.
- **Převrácení:** Ztišení zvuků a zastavení vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.



































- **Zatřást:** Podržením prstu na prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte režim úpravy. Zatřesením s telefonem uspořádejte své ikony.



Stavové ikony

Stavové ikony se mohou lišit dle vašeho regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Připojeno k síti GPRS		Připojení k síti EDGE
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)		Připojeno k síti HSPA (High Speed Packet Access)
	Bluetooth zapnuto		Povolen alarm
	Vibrační režim		Režim Letadlo
	Vyzvánění ztišeno		Příprava karty microSD
	Nabíjení baterie		Baterie plně nabitá
	Baterie extrémně vybitá		Probíhající hovor
	Zmeškaný hovor		Nový e-mail
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Snímek obrazovky byl zachycen
	Problém s doručením textové nebo multimediální zprávy		USB ladění připojeno
	Odesílání		Stahování
	Prostor úložiště v telefonu je téměř zaplněný		Problém s přihlášením nebo synchronizací
	K dispozici je síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Přenosný Wi-Fi hotspot zapnutý		Tethering pomocí USB zapnutý

Domů

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu.



1

Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.

2

Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.

3

Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.

4

Dokovací stanice: zobrazuje často používané aplikace.

5

Navigační panel: zobrazuje virtuální tlačítka.


Automatické otočení obrazovky



Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo prohlížení fotografie, obrazovka se automaticky přepne mezi zobrazením na šířku a zobrazením na výšku. Dále vám tato funkce umožňuje využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. Pod položkou **Zástupci** klepnutím na **Automatické otáčení** povolíte nebo zakážete funkci automatického otáčení obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky




Chcete sdílet zajímavou scénu z filmu nebo se pochlubit novým nejvyšším skóre ve hře? Pořídte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím vypínače a tlačítka pro snížení hlasitosti. Pak otevřete oznamovací panel a klepnutím na  nastavte sdílení snímku. Ve výchozím stavu se snímky obrazovky ukládají do složky **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie > Alba**.

 Snímek obrazovky lze pořídít také otevřením oznamovacího panelu a klepnutím na položku  pod panelem **Zástupci**.


Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Následující operace umožňují uspořádat aplikace, widgety nebo složky:

- **Přidání widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě a zobrazí se nabídka možností **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.
-  Pokud na domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí. Maximálně můžete mít 6 domovských obrazovek.
- **Přesunutí aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na libovolné ikoně aplikace nebo widgetu, až telefon zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom můžete přetáhnout aplikaci nebo widget do libovolného vhodného prázdného prostoru.
- **Odstranění aplikace nebo widgetu:** Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, které chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na tlačítko .
- **Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce přetáhněte jednu aplikaci na jinou. Tím se vytvoří složka obsahující obě aplikace.

Správa domovských obrazovek


Na domovské obrazovce stáhnutím dvou prstů k sobě nebo podržením prstu na prázdném místě zobrazíte miniatury obrazovky.



- **Nastavení výchozí domovské obrazovky:** Klepněte na  ve spodní části obrazovky a vyberte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí.

- **Přesunutí domovské obrazovky:** Podržte prst na domovské obrazovce, dokud se obrazovka nezvýrazní, a přetáhněte domovskou obrazovku do požadované polohy.
- **Přidání domovské obrazovky:** Klepnutím na $+$ přidáte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky:** Klepnutím na \times odstraníte prázdnou domovskou obrazovku.

Oznamovací panel

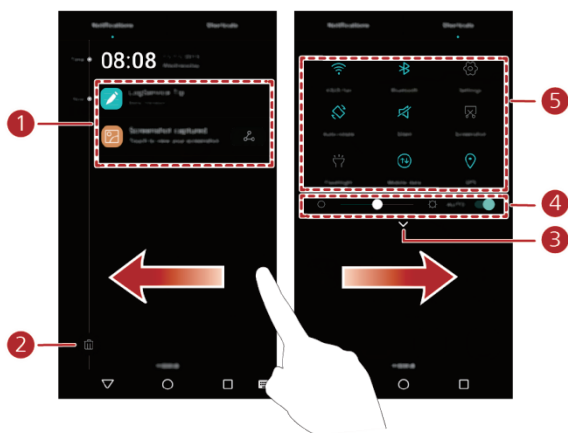Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami s oznámeními a rychlými přepínači.




-
- 1 Klepnutím zobrazíte podrobnosti o oznámení a přejetím doleva nebo doprava oznámení odstraníte.
-
- 2 Klepnutím na  odstraníte všechna oznámení.
-
- 3 Klepnutím na  rozbalíte nebo sbalíte všechny rychlé přepínače.
-
- 4 Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete automatický jas.
-
- 5 Klepnutím na rychlé přepínače v oznamovacím panelu lze zapínat nebo vypínat funkce.
-


Přístup k aplikacím


Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace, aby se otevřela.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na tlačítko  se vraťte na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Zobrazení naposledy použitých aplikací



Klepnutím na položku  zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Poté můžete provádět následující činnosti:


- Klepnutím na miniaturu aplikace otevřete danou aplikaci.
- Tahem prstu vlevo nebo vpravo můžete zobrazit nedávno použité aplikace.
- Tahem prstu nahoru na miniaturu můžete zavřít příslušnou aplikaci.
- Tahem prstu z dolní části obrazovky, dokud se nezobrazí , můžete zavřít všechny aplikace v seznamu. Uzamčené aplikace nebudou zavřeny.

Přizpůsobení telefonu


Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Vyberte **Jednoduchý** a klepněte na .

 Klepnutím na **Stand. Obrazovka** přepněte z jednoduché domovské obrazovky na standardní domovskou obrazovku.

Změna motivu




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vybrat motiv , Klepnout na **Použít** .

Změna tapety


1. Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.
 2. Klepněte na **Tapety**.
 3. Na obrazovce **Tapety** můžete provést následující operace:
- Klepněte na **Tapeta uzamk. obraz.** pro nastavení tapety zobrazené na obrazovce pro zamknutí telefonu.
 - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
 - Klepnutím na přepínač **Změnit zatřesením** nastavte změnu tapety domovské obrazovky při zatřesení telefonem.

- Klepnutím na přepínač **Náhodná změna** nastavíte automatickou změnu tapety domovské obrazovky v pravidelných intervalech.

Nastavení vyzvánění


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvukové profily**.
 3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Výchozí zvuk oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
 - **Vyzvánění**: Vyberte z výchozího výběru.
 - **Hudba**: Vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.
 4. Klepněte na .
-  Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit vyzvánění pro každou kartu.

Změna velikosti písma



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Displej**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Textové zprávy


Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete rychle zadávat text.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na .

Volba metody zadávání textu


1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Pod volbou **Oznámení** klepněte na položku **Změna klávesnice**.
3. Vyberte klávesnici.
 -  Chcete-li změnit výchozí metodu zadávání dat do telefonu, na domovské obrazovce klepněte na . V části **Vše** klepněte na **Jazyk a zadávání > Aktuální klávesnice** vyberte metodu zadávání dat.

Metoda zadávání dat Huawei Swype

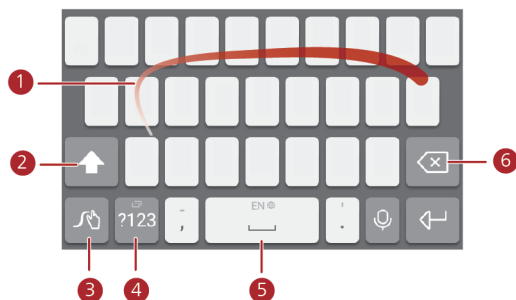

-
- 1 Posouváním prstu po písmenech zadejte slovo.
 - 2 Přepínejte mezi malými a velkými písmeny.
 - 3 Klepnutím a podržením přistupujete k nastavení metody zadávání dat.
 - 4 Zadávání čísel a symbolů.
 - 5 Klepnutím a podržením zobrazte další možnosti zadávání jazyka.
 - 6
 - Klepnutím odstraníte znak nalevo od kurzoru.
 - Klepnutím a podržením odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.
-

Způsob zadávání dat v systému Android

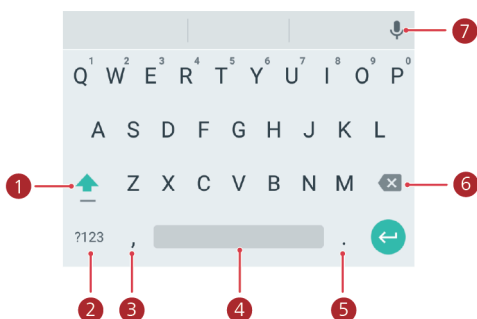

-
- 1
 - Klepnutím přepínejte mezi malými a velkými písmeny.
 - Funkci Caps Lock můžete zapnout klepnutím a podržením nebo dvojitým rychlým klepnutím.
-

2 Zadávání čísel a symbolů.


- Klepnutím zadáte čárku.
 - Klepnutím a podržením otevřete nabídku možností zadávání.
-

- Klepnutím vložte mezeru.
 - Klepnutím a podržením zvolíte jiný způsob zadávání.
-

- Klepnutím zadáte tečku.
 - Klepnutím a podržením můžete zadat symboly.
-


- Klepnutím odstraníte znak nalevo od kurzoru.
 - Klepnutím a podržením odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.
-







- Přepněte na hlasový vstup.
-

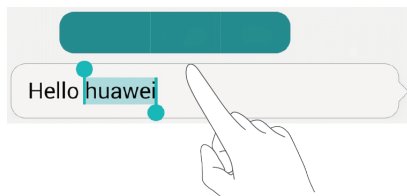
 Funkce zadávání v systému Android nemusí být podporována všemi telefony.

prava textu

V telefonu lze označit, vyjmout, zkopírovat a vložit text.



- **Výběr textu:** Klepněte a podržte prst na textu, aby se objevil ukazatel  . Potom tažením  nebo  vyberte více nebo méně textu nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny text v textovém poli.
- **Kopírování textu:** Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu:** Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.
- **Vložení textu:** Klepněte a podržte prst na místě, kam chcete text vložit, a tažením   přesuňte bod vložení a klepnutím **Vložit** vložte zkopírovaný nebo vyjmutý text.

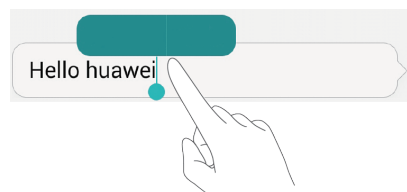





Hovory a kontakty




Telefonování

Chytré vytáčení




Chytré vytáčení umožňuje rychle vyhledat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu nebo část telefonního čísla kontaktu. Odpovídající kontakty ve vašem telefonu a telefonní čísla v protokolu hovorů se poté zobrazí v seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .
4. Ukončení hovoru proveďte klepnutím na .

Volání z Kontaktů


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Kontakty** klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepněte na číslo kontaktu. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .

Volání z protokolu hovorů



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte v protokolu hovorů na kontakt nebo číslo, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .


Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.





1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte místní tísňové číslo a poté klepněte na .

 U některých modelů telefonů lze provést tísňové volání dokonce i z obrazovky zamčení. Na obrazovce zamčení klepněte na **Tísňové volání**, zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

 Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, prostředí použití, zásadách operátora a místních zákonech a předpisech. Nikdy se nespolehejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.




Mezinárodní hovor



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na číselníku klepnutím a přidržetím klávesy **0** zadejte **+**.
3. Zadejte v pořadí kód země nebo regionu, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
4. Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na  nebo .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

 Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.






- Tažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony  doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony  nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

 Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce voliče klepněte na  > **Nastavení** > **Rychlé odpovědi**.

Co můžete dělat během hovoru



1 Klepnutím na  aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na  hovor obnovíte.

2 Klepnutím na  zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

3 Klepnutím na  aktivujete reproduktor.


4 Hovor ukončíte klepnutím na .

5 Klepnutím na  zobrazíte číselník.

6 Klepnutím na  zobrazíte kontakty.



7 Klepněte na  pro zapsání poznámky.

8 Klepnutím na  ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.

 Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení, a klepněte na **Probíhající hovor**.


Přijetí hovoru od dalšího účastníka




Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením ikony  doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi dvěma hovory, klepněte na .

Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.




 Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na  zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na  zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .


Použití protokolu hovorů


Záznamy o všech odchozích, příchozích a zmeškaných hovorech se ukládají do protokolu hovorů.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte na  vedle čísla, které chcete přidat.
3. Klepněte na .

Odstranění záznamů o hovorech





1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod **Vytáčení** můžete:
- Klepněte a podržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a klepnutím na **Smazat z historie volání** odstraníte tento záznam o hovoru.

- Klepněte na  > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.

Nastavení hovorů





Povolení přesměrování hovorů

Nestíháte přijímat všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a už nikdy nezmeškáte žádný důležitý hovor.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Přesměrování hovorů** pod  nebo .
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Zapnout**.




Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi těmito dvěma hovory.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku  > **Nastavení**.
3. Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** pod  nebo .
4. Výběrem **Další hovor na lince** tuto funkci aktivujete.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. V rozevíracím seznamu klepněte na místo, kam chcete kontakt uložit.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na .

Úprava kontaktu


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na kontakt, který chcete upravit, a potom klepněte na **Upravit**.
3. Upravte informace o kontaktu.

4. Klepněte na .

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Smazat kontakt**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na .
5. Klepněte na **OK**.



Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Importovat/Exportovat**.
3. Na obrazovce **KOPÍROVAT KONTAKTY Z** vyberte požadované zařízení a klepněte na **Další**.
4. Na obrazovce **KOPÍROVAT KONTAKTY DO** vyberte požadované zařízení a klepněte na **Další**.
5. Vyberte kontakty nebo klepněte na **Vybrat vše** pro výběr všech kontaktů.
6. Klepněte na **OK**.


Sdílení kontaktu




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet.
3. Klepněte na , vyberte režim sdílení, a podle pokynů na obrazovce proveďte sdílení kontaktu.

Skupiny kontaktů





Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  > **Skupiny**.







2. V seznamu skupin klepněte na  a poté vyberte účet.
3. Zadejte název a jméno osoby nebo klepněte na  pro přidání do skupiny.
4. Po dokončení klepněte na  a informace o skupině se uloží.

Úprava skupiny kontaktů



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
 3. Klepněte na  a odstraňte člena ze skupiny.
 4. Klepněte na  a odstraňte skupinu.
 5. Klepněte na . Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepnutím na **Odeslat skup. zprávu** odešlete zprávu.
 - Klepnutím na **Odeslat skupinový e-mail** odešlete e-mail.

Zprávy a e-mail

Odeslání textové zprávy



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Můžete také klepnout na  a na obrazovce seznamu kontaktů vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
4. Klepněte do textového pole a napište zprávu.
-  Klepnutím na  vyberte typ přílohy a poté vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Zpráva se automaticky změní na multimediální.
5. Klepněte na .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na .



Správa zpráv



Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přepsat, a klepněte na **Předit dál**.
4. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
5. Klepněte na .


Přidání zprávy k oblíbeným

Důležité zprávy můžete přidat k oblíbeným položkám. Oblíbené zprávy nebudou odstraněny při odstraňování konverzací.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno kontaktu nebo jeho telefonní číslo, jestliže chcete zobrazit vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přidat k oblíbeným položkám, a klepněte na  > **Uložit zprávu na kartu SIM**.

 V seznamu vláken zpráv klepněte na  > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Správa zpráv na kartě SIM** a zobrazte oblíbené zprávy.

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.


Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu zpráv podržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na .
3. Klepněte na **Smazat**.



Přidání e-mailového účtu

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Ostatní**.
3. Zadejte **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte uložte. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.



 Pokud chcete přidat další e-mailové účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Přidat účet** na obrazovce doručená pošta.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.





Při přidání e-mailového účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry.

Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.








1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Zadejte **E-mailová adresa** a **Uživatelské jméno** a **Heslo** a **Doména** a klepněte na **Další**.
4. Podržte prst na e-mailu, který chcete odstranit, a klepnutím na  jej odstraňte.
5. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Klepněte na pole Odesílatel a vyberte e-mailový účet.
4. Zadejte jednoho nebo více příjemců.
5. Zadejte předmět e-mailu a klepnutím na  přidejte přílohu.
6. Klepněte na .



Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  pro výběr e-mailového účtu.
 3. Podržte prst na e-mailu, který chcete odstranit, a klepnutím na  jej odstraňte.
 4. Klepněte na e-mail, kterou si chcete přečíst. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na  na e-mail odpovíte.
 - Klepnutím na  odpovíte všem.
 - Klepnutím na  jej přepošlete.
 - Předchozí nebo další e-mail zobrazíte rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava.
-  V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno. Rychlým tažením dolů **Doručená pošta** aktualizujete seznam e-mailů.



Nastavení účtu

Přepínání mezi e-mailovými účty

Pokud jste se přihlásili k více e-mailovým účtům v telefonu, přejděte před prohlížením nebo odesíláním e-mailů na ten účet, který chcete použít.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

Odebrání e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**.
3. Vyberte účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.


Po odebrání e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.








Přízpusobení e-mailového účtu

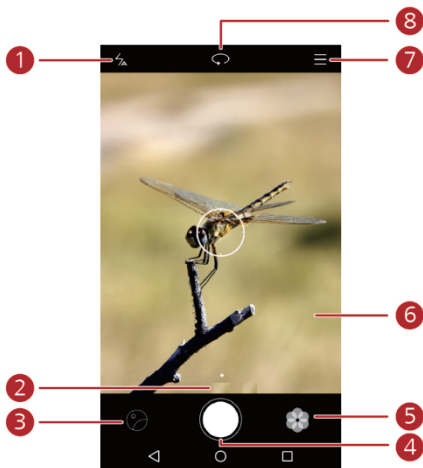1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  > **Nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepněte na **Obecná nastavení** pro nastavení fotografie odesílatele a obrazovky zobrazené po odstranění e-mailu.
 - Klepnutím na e-mailový účet můžete upravit svůj podpis, nastavit, jak často se obnovuje složka přijatých zpráv, a nastavit tón upozornění pro nové e-maily.




Fotoaparát a galerie

Obrazovka pro snímání obrazu








-
- 1 Klepnutím na  nastavíte režim blesku.
-
- 2 Přepnutí režimu fotografování provedete rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo.
-
- 3 Klepnutím na  lze fotografie a videa prohlížet.
- Klepnutím na  nasnímejte fotografii.
 - Klepněte a podržte  pro pořízení dávkových snímků. Uvolněním prstu snímání zastavíte.
-
- 5 Klepnutím na  přepněte filtr.
- Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit.
 - Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.
-
- 7 Klepnutím na  zobrazíte další možnosti.
-
- 8 Klepnutím na  lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
-




Pořízení snímku


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát automaticky určí bod zaostření. Můžete také klepnout na místo na obrazovce a fotoaparát na ně zaostří.
-  Pokud rámeček zčervená, fotoaparátu se nepodařilo zaostřit. Upravte rámeček, aby fotoaparát dokázal zaostřit.
3. Klepněte na .

Režim fotografování




-  Režim snímání se může lišit dle modelu telefonu.
- **Nehjezčí:** Tažením posuvníku nastavte úroveň vzhledu a použijte vylepšení obličeje.
- **Panorama:** Rozšiřte rámeček snímku.
- **HDR:** Vylepšete snímky pořízené při nedostatečném nebo nadměrném světle.
- **Vodoznak:** Přidávejte do snímků různé vodoznaky.
- **Zvuková poznámka:** Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.
- **Ovládání zvukem:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. K ovládání fotoaparátu lze použít hlasový vstup.
- **Časovač:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení** k nastavení časovače pro pořízení snímku.
- **Zachytit úsměvy:** Klepněte na “” a povolte tento režim pod položkou **Nastavení**. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Rychlý snímek:** Klepněte na  a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Když je obrazovka vypnutá a uzamčená, srovnejte telefon s předmětem, který chcete fotografovat, a dvakrát za sebou stiskněte tlačítko snížení hlasitosti. Telefon automaticky pořídí snímek.

Pořízení panoramatické fotografie




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Panorama** přepněte fotoaparát do panoramatického režimu.
3. Klepnutím na  spustíte snímání.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pořídte několik snímků při pomalém pohybování fotoaparátem.

5. Klepnutím na  pořizování zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.






Pořízení fotografie s vodoznakem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na  > **Vodoznak** přepnete do režimu vodoznaku.
3. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyberte požadovaný vodoznak.
4. Polohu vodoznaku upravte přetažením.
5. Klepněte na .



Fotografování pomocí zvukového ovládání



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na  >  > **Ovládání zvukem**.
 3. Klepnutím na **Ovládání zvukem** přepnete do režimu zvukového ovládání.
- Snímat pomocí telefonu po vydání hlasového příkazu..
 - Snímat pomocí telefonu, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.
4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon pořídí snímek, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo klepněte na **Video**.
3. Klepnutím na  spustíte záznam videa.
4. Při záznamu klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  jej znovu obnovíte.
5. Záznam ukončíte dotykem na .

Nastavení fotoaparátu


Na obrazovce snímání klepněte na  >  a nakonfigurujte následující nastavení:

- **Rozlišení:** Nastavení rozlišení fotoaparátu. Pokud chcete změnit rozlišení videa, na obrazovce záznamu videa klepněte na  >  > **Rozlišení**.
- **Preferované úložiště:** Nastavte výchozí umístění pro ukládání fotografií a videa. Vnitřní úložiště nebo karta microSD.
- **Značky GPS:** Zobrazení umístění, kam se uložila fotografie nebo video.



- **ISO:** Nastavení citlivosti ISO fotografií. Zvýšení citlivosti ISO může zmenšit rozostření způsobené nedostatečným světlem nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé:** Úprava vyvážení bílé dle slunečního světla.
- **Úprava zobrazení:** Nastavení expoziční kompenzace, sytosti, kontrastu a jasu.

Galerie

Prohlížení fotografií v režimu časové osy











1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Alba** nebo **Fotografie** v horní části obrazovky a fotografie se zobrazí v režimu časové osy.

Přehrávání prezentace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zobrazte album v režimu časové osy a klepněte na  > **Prezentace**.
3. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Úpravy fotografie

Můžete nastavit jas, sytost, velikost a velikost fotografie.



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na .
3. Poté můžete provádět následující činnosti:
 - Klepnutím na  fotografii otočíte.
 - Klepnutím na  fotografii oříznete.
 - Klepnutím na  vyberete filtr.
 - Klepnutím na  upravíte sytost, barvy a další vlastnosti.
 - Klepnutím na  vybělíte, vyhladíte nebo jinými efekty zkrášlíte tváře.
 - Klepnutím na  přidejte mozaiku.
 - Klepnutím na  přidáte k fotografii vodoznak.
 - Klepnutím na  přidáte k fotografii štítek.

Odstranění fotografie



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na  > **Smazat**.

Sdílení fotografie nebo videa

Fotografie a videa lze sdílet různými způsoby.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení fotografií nebo videa.

Nastavení fotografie jako tapety


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na  > **Nastavit jako** a podle pokynů na obrazovce fotografii nastavte jako tapetu.

Hudba a video

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.


Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.

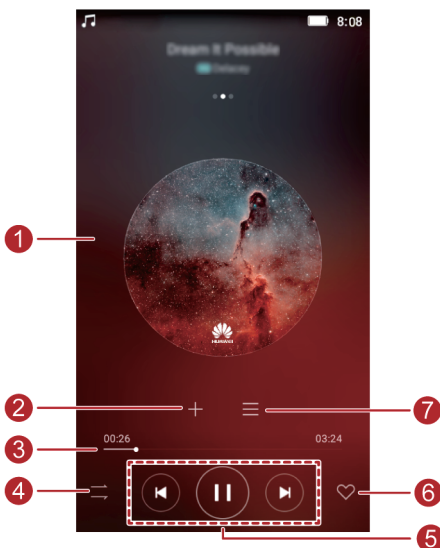






- Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi obalem alba, seznamem skladeb a textem.
- 1
- Po klepnutí do této oblasti se zobrazí nastavení hlasitosti hudby a nabídka možností.

2 Klepněte na  pro přidání přehrávané skladby do seznamu skladeb.



3 Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.

4 Klepnutím na  změňte režim přehrávání.



-
- Klepnutím na  spustíte přehrávání a klepnutím na  přehrávání pozastavíte.
 - Klepnutím na  se vrátíte na předchozí skladbu.
 - Klepnutím na  přejdete na další skladbu.
-

- Klepnutím na  přidáte přehrávanou skladbu do svého seznamu oblíbených.
-


- Po klepnutí na  lze spravovat hudbu.
-

 Během přehrávání skladby můžete klepnout na tlačítko  pro opuštění obrazovky přehrávání, aniž by se skladba zastavila. Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby otevřete panel oznámení a klepněte na přehrávanou skladbu.


Vytvoření seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb** > **Nový seznam skladeb**.
3. Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Přidat**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na .

Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, a poté na jednu ze skladeb v seznamu nebo přehrajte skladby jednu po druhé při náhodném přehrávání.

Odstranění seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Seznamy skladeb**.
3. Klepněte na ******* vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.


Nastavení skladby jako vyzvánění


Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém příchodím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Vyberte kategorii.
3. Na obrazovce se seznamem skladeb klepněte na **...** vedle skladby a klepněte na **Nast. vyzvánění**.

Přehrávání videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na video, které chcete přehrát.
3. Chcete-li zastavit přehrávání videa, klepněte na **||**.

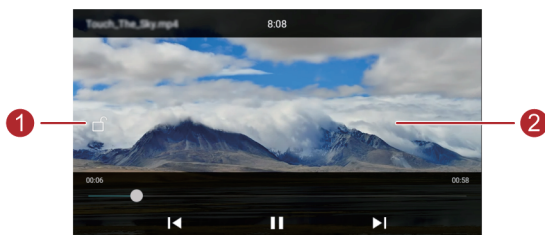



-
1. Klepnutím na  zamknete obrazovku. Jakmile dojde k uzamčení obrazovky, budete moci provádět veškeré činnosti v rozhraní přehrávání videa.

-
2. Tažením vlevo nebo vpravo posunete přehrávání nebo video přehrajete znovu.
 2. Tažením nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravíte jas obrazovky.
 2. Tažením nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravíte hlasitost.
-


Sít' a sdílení

Zapnutí mobilních dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na **Vše**.
 2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
 3. Klepněte na **Mobilní sítě**.
 4. Klepnutím na **Dat. přenosy aktivovány** povolte v telefonu mobilní datové služby.
-  Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, vypněte mobilní data pro úsporu energie v baterii a snížení objemu dat přenesených pomocí mobilního připojení.



Sít' Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na **Wi-Fi**.
 3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
- Pokud je síť Wi-Fi otevřená, připojte se k ní přímo.
 - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte klíč a klepněte na **Připojit**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS



Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat kód PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který technologii WPS podporuje.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Klepněte na **Wi-Fi**.
 3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
 4. Klepněte na  > **Rozšířené nastavení** Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepněte na **Tlačítko WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
 - Klepněte na **Zadání kódu WPS PIN** a zadejte kód PIN vygenerovaný z vašeho telefonu do směrovače.

Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Wi-Fi hotspot


Váš telefon může fungovat jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vybrat vše**.
 2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
 3. Klepněte na **Sdílené připojení přenosný hotspot**.
 4. Klepnutím na **Aktivní bod Wi-Fi** zapněte Wi-Fi hotspot.
 5. Klepněte na **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.
 6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.
-  Pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2PSK.

Tethering pomocí USB

Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač vašeho telefonu nebo navázat příslušné připojení k síti.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
3. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na **Sdílené připojení přenosný hotspot**.
5. Klepnutím na **Sdílené připojení přes USB** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

 Je-li telefon v režimu úložiště zařízení USB, funkci tethering pomocí USB nelze v telefonu používat.

Tethering pomocí Bluetooth



Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí technologie Bluetooth.


1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.

2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Sdílené připojení přenosný hotspot**.
4. Klepnutím na **Sdílené připojení přes Bluetooth** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

Přenos dat pomocí připojení Bluetooth



Zapnutí připojení Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Funkci Bluetooth zapněte klepnutím na . Poté telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth.
4. Klepněte na zařízení a podle pokynů na obrazovce s ním spárujte váš telefon.

Pokud chcete zrušit párování dvou zařízení, klepněte na  vedle druhého zařízení a klepněte na **ODSTRANIT**.

Přejmenování telefonu

Ve výchozím stavu se po zapnutí připojení Bluetooth použije jako název zařízení označení modelu vašeho telefonu. Název můžete změnit tak, aby byl osobnější a bylo jej možné snáze najít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na  > **Název zařízení**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **Přejmenovat**.

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po zapnutí připojení Bluetooth na obou zařízeních a povolení jejich viditelnosti.

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth


Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno přenosu souboru. Klepnutím na **PŘIJMOUT** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.


Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje dvěma zařízeními propojit se za účelem datového přenosu, aniž by bylo nutné použít přístupový bod.

Propojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

 Před použitím technologie Wi-Fi Direct k propojení dvou zařízení se ujistěte, že je na obou zařízeních zapnuté připojení k síti Wi-Fi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač.
4. Klepnutím na **Wi-Fi Direct** vyhledejte dostupná zařízení.
5. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet > Wi-Fi Direct** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud je soubor přenášen pomocí Wi-Fi Direct, zobrazí se dialogové okno pro přenos souborů. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.

Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Soubory** do složky **Wi-Fi Direct**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Režim MTP

Režim MTP vám umožní přenášet soubory médií, jako fotografie, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Je vyžadována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Připojení USB k počítači** klepněte na **Zařízení pro media (MTP)**.
Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Po instalaci ovladače otevřete nově rozpoznanou jednotku a začnete přenášet soubory médií mezi telefonem a počítačem. Multimediální obsah v telefonu lze prohlížet pouze pomocí programu Windows Media Player.

Úložiště USB

Pokud je v telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako úložiště USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB. Úložiště
2. Na obrazovce **Připojení USB k počítači** klepněte na **Úložiště USB**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Počítač rozpozná telefon jako úložiště USB. Otevřením nově rozpoznané jednotky zobrazíte soubory na kartě microSD.


Aplikace


Stažení aplikací

Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:



- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí aplikací třetích stran pro stahování aplikací.

Instalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.



 Během instalace si po výzvě pozorně přečtete **Instalace byla zablokována** a postupujte podle následných pokynů na obrazovce.

Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete sdílet, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .
2. Aplikaci přetáhněte na .
3. Na zobrazené obrazovce vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce aplikaci sdílejte.

 Systémové aplikace nelze sdílet.

Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud se v horní části obrazovky neobjeví .
2. Ikonu přetáhněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odinstalování aplikace.

 Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.


Záloha

Zálohování dat do místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha** .
2. Klepněte na **Nová záloha**.
3. Vyberte data, která chcete zašifrovat, a potom proveďte zálohu pomocí pokynů na obrazovce.

Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci

Soubory.

-  V některých modelech telefonů se může postup zálohy lišit podle verze zálohovací aplikace.


Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Záloha**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit.
3. Pokud je záložní soubor zašifrovaný, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom klepněte na **OK**.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Správce telefonu

Správce telefonu je jedinečná aplikace pro správu systému od společnosti Huawei, která vám umožní lépe chránit a spravovat váš telefon. Aplikace Správce telefonu umožňuje:

- Vyhledat problémy a vymazat odpadkový koš systému a tím optimalizovat systém.
- Povolit úsporný režim pro maximalizaci pohotovostního času telefonu.
- Blokovat nechtěná volání, zprávy a oznámení.
- Spravovat povolení aplikací a šifrovat aplikace k ochraně vašeho soukromí.

-  Dostupnost funkcí a služeb aplikace Správce telefonu se může lišit podle vaší země nebo regionu a operátora.


Optimalizace systému

Vyhledejte problémy a optimalizujte systém pro hladký běh telefonu.

Na domovské obrazovce klepněte na  . Nyní můžete:

- Klepněte na **Vyhl.** nebo **Klepnutím Vyhl.**. Můžete zobrazit stav běhu telefonu, vymazat odpadkový koš systému, optimalizovat systém a odstraňovat bezpečnostní hrozby.
- Klepnutím na **Urychlovač telefonu** zobrazte spuštěné aplikace a zavřete nepotřebné aplikace.
- Klepnutím na **Čistič úložiště** prohledejte mezipaměť, vymažte odpadkový koš systému a odstraňte málo používané aplikace, instalační balíčky a obsah odpadkového koše.

Úspora energie


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na **Úspora energie** zkontrolujte spotřebu energie telefonu a prodlužte pohotovostní dobu telefonu. Podle potřeby můžete přepínat na různé režimy úspory energie.

Filtr proti obtěžování

Na domovské obrazovce klepněte na  . Nyní můžete:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** nastavit černou listinu umožňující blokovat nechtěné zprávy a hovory.
- Klepnutím na **Správce oznámení** blokovat nechtěná oznámení push z určených aplikací.
- Povolte **Nerušit**. Telefon bude zvonit pouze v případě, že přijmete hovor od povolených kontaktů. Tóny a vibrace budou pro jiné hovory, zprávy a oznámení zakázány.




Zpráva přenesených dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na **Správce provozu** nakonfigurujte varování a omezení datových plánů a zobrazte si podrobné informace o přenesených datech


Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události ve vašem životě. Například můžete předem naplánovat denní rozvrh a prohlížet informace o svátcích. Pokud jste uložili informace o narozeninách pro své kontakty, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.



Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na .
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas začátku a konce, čas připomenutí a četnost opakování.
4. Klepněte na .



Zobrazení kalendáře

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Na obrazovce **Kalendář** můžete provést následující operace:
- Klepnutím na **Měsíc**, **Týden** a **Den** lze přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.
 - Při zobrazení měsíce lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi měsíci.
 - Při zobrazení týdne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi týdny.
 - Při zobrazení dne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi dny.

Zobrazení světových svátků




1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Klepněte na **Globální svátky**.
4. Klepněte na přepínač vedle země, pro kterou chcete zobrazit svátky. Telefon se automaticky připojí k internetu a stáhne informace o svátcích pro příslušnou zemi.

Nastavení alternativních kalendářů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Klepněte na **Místní kalendář**.






4. Vyberte alternativní kalendář. Telefon automaticky stáhne data pro příslušný kalendář.

Synchronizace kalendáře







1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na  > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet a synchronizujte jeho kalendář.

Hodiny






Budík

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Budík** můžete:
 - Přidání alarmu: Klepněte na  a nastavte čas alarmu, vyzvánění, frekvenci opakování a další možnosti. Potom klepněte na .
 - Zapnutí nebo vypnutí alarmu: Klepněte přepínací tlačítko vedle alarmu, který chcete zapnout nebo vypnout.
 - Konfigurace nastavení alarmu: Klepněte na  a nastavte dobu trvání odložení, zda má alarm vyzvánět v tichém režimu a co mají provádět tlačítka hlasitosti, když je stisknete.
 - Odstranění alarmu: Podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a poté klepněte na .







Používání hodin ve světě

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Světový čas** můžete:
 - Přidání města: Klepněte na , zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu měst a klepněte na město, které chcete přidat.
 - Nastavte vaše časové pásmo: Klepnutím na  nastavte vaše domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
 - Odstranění města: Klepněte na , klepněte na  vedle města, které chcete odstranit, a klepněte na .

Stopky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod položkou **Stopky** klepnutím na  spustíte měření času.
3. Klepnutím na  můžete zaznamenat více kol.
4. Klepnutím na  zastavíte stopky.
5. Klepnutím na  vymažete záznamy stopek.

Časovač



1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V nabídce **Časovač** tažením červeného bodu nastavte čas odpočtu.
-  Klepněte na  pro nastavení tónu časovače.
3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na  spustíte časovač.
4. Když časovač skončí, telefon přehraje tón a spustí přesčasové časování.
Posunutím zastavíte tón a resetujete časovač.
-  Když časovač běží, klepnutím na tlačítko  jej můžete resetovat.

Počasí




Aplikace Počasí umožňuje prohlížet předpověď počasí ve vaší oblasti a v mnoha městech po celém světě.

Přidání města

Přidejte města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
2. Klepněte na  >  a zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
3. Klepněte na město, které chcete přidat.

Odstranění města




1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.
2. Klepněte na , klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit, a poté klepněte na .
3. Klepněte na .

Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > Počasí**.





2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.

3. Rychlým tažením shora ručně aktualizujte počasí.

-  Počasí lze také nastavit do režimu automatické aktualizace. Klepněte na  > , zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.



Poznámka

Přidání poznámky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Nová poznámka** a zadejte obsah poznámky.
-  Klepnutím na  přidejte obrázek.
3. Klepněte na .

Po uložení můžete poznámku také sdílet, odstranit nebo přidat do oblíbených.




Změna nastavení poznámek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na  > **Nastavení** a upravte velikost písma nebo styl zobrazení vaší poznámky.

FM rádio


Připojte k telefonu náhlavní soupravu, protože FM rádio ji používá jako anténu.







Vyhledávání stanic

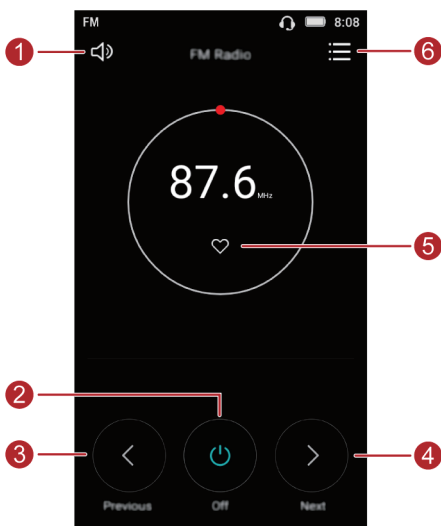1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **FM rádio**.
 2. Klepnutím na  >  můžete vyhledávat a ukládat dostupné stanice.
-  Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice při prvním spuštění FM rádia.

Poslech FM rádia

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje > FM radio**.





-
- 1 Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.
 - 2 Klepnutím na  zapnete nebo vypnete FM rádio.
 - 3 Klepnutím na  se vrátíte na předchozí stanici.
 - 4 Klepnutím na  přejdete na další stanici.
 - 5 Klepnutím na  přidáte aktuální stanici k oblíbeným.
 - 6 Klepnutím na  zobrazíte seznam stanic.
-


Nastavení telefonu

Zapnutí služby určení polohy

Abyste mohli použít mapovou nebo navigační aplikaci, je třeba zapnout služby určení polohy.


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Poloha**.
 3. Klepnutím na  zapnete v telefonu služby určení polohy.
 4. Klepněte na **Režim určování polohy**. Poté můžete provádět následující činnosti:
- Klepnutím na **Vysoká přesnost** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
 - Klepnutím na **Úsproa baterie** vyhledáte svou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
 - Klepnutím na **Pouze zařízení** přesně vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS.

Úprava nastavení zobrazení


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Displej**.
 3. Na obrazovce **Displej** můžete provést následující operace:
- Klepnutím na **Teplota barev** upravíte nastavení teploty barev obrazovky. Chcete-li ručně upravit teplotu barev, zrušte zaškrtnutí políčka **Výchozí**.
 - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky.
 - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma displeje.
 - Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se spustí automaticky, když se telefon nabíjí.
 - Klepnutím na **Úroveň jasu** upravíte jas obrazovky.
 - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.

- Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** nastavíte, zda se obrazovka bude automaticky otáčet. Pokud je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon při provádění určitých operací, například při prohlížení webové stránky, obrázku, nebo psaní zprávy.


Nastavení gesta pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Gesto**.
4. Spojením nejméně čtyř bodů nakreslete gesto a poté gesto nakreslete znovu pro potvrzení.
5. Nastavte kód PIN pro odemčení obrazovky jako alternativní způsob, jak vaše zařízení odemknout, pokud byste zapoměli gesto pro odemčení.

Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > PIN**.
4. Zadejte nejméně čtyři číslice a poté je zadejte znovu pro potvrzení.

Nastavení hesla pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zámek obrazovky a hesla**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky > Heslo**.
4. Zadejte alespoň čtyři znaky, z nichž jedním by mělo být písmeno, a poté je zadejte znovu pro potvrzení.


Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle



Příjem signálu nebo přenosy vašeho telefonu mohou rušit letové systémy letadla. Když letíte, vypněte napájení telefonu nebo zapněte režim V letadle. V režimu V letadle jsou bezdrátové funkce telefonu vypnuté, ale stále můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Zapnutí nebo vypnutí režimu **Režim Letadlo** lze provést některým z následujících způsobů:

- Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Pod volbou **Zástupci** klepněte na položku **Režim Letadlo**.


- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **Režim Letadlo**.
- Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na kartu **Vše**. V nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další** a poté na **Režim Letadlo** a režim V letadle se zapne nebo vypne.


Pokud je režim V letadle zapnutý, zobrazuje se symbol  na stavovém řádku.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM pro lepší ochranu dat v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, je třeba zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.


Než provedete následující operace, ujistěte se, že jste obdrželi kód PIN pro vaši kartu SIM od vašeho operátora.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku SIM karty**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamykat SIM kartu**. Pokud váš telefon obsahuje dvě karty, můžete nastavit jednotlivé kódy PIN pro každou kartu.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na **Změnit PIN SIM karty** změníte PIN.



 Karty SIM obecně umožňují pouze omezený počet po sobě následujících pokusů v případě zadání nesprávného kódu PIN. Pokud je tento limit překročen, je třeba zadat kód pro odblokování kódu PIN (PUK), který můžete získat od vašeho operátora. Počet po sobě následujících pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. V případě překročení tohoto limitu bude vaše karta SIM trvale deaktivována. Podrobnosti o těchto limitech získáte od svého operátora.

Nastavení účtu



Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Účty**.
3. Klepněte na položku **Přidat účet**.
4. Zvolte typ účtu.
5. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.

Odstranění účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Klepnutím na  > **Odebrat účet** odstraníte účet.


Zapnutí synchronizace dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a poté na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat.
4. Klepněte na přepínač  > **Synchronizovat** pro zapnutí synchronizace dat.

Obnovení továrního nastavení



Obnovení telefonu do továrního nastavení smaže veškerá osobní data z úložiště telefonu, včetně informací o vašich účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data z telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Záloha a obnova dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon**. Telefon se obnoví do továrního nastavení a restartuje se.


Aktualizace telefonu




- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.

Aktualizace online



Před prováděním aktualizací telefonu se ujistěte, že je telefon připojený k síti.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.


3. Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte případné aktualizace.

-  Při aktualizacích online mohou být účtovány vysoké poplatky za přenos dat. Doporučujeme aktualizovat pomocí připojení Wi-Fi.

Nastavení data a času


1. Na domovské obrazovce klepněte na .
 2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
 3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést následující operace:
 - Klepnutím na **Automatické datum a čas** přepnete mezi použitím času ze sítě nebo ručním nastavením času.
 - Klepnutím na **Automatické čas. pásmo** přepnete mezi použitím časového pásma ze sítě nebo ručním nastavením časového pásma.
 - Klepnutím na **Použít 24hodinový formát** lze přepnout mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
 - Klepnutím na **Vybrat formát data** vyberte způsob zobrazení data.
-  Ruční nastavení data a času nemusí poskytovat všichni operátoři.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Vyberte **jazyk**.

Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako je například zvětšení a velké písmo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce usnadnění, které chcete povolit.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje důležité informace o provozu přístroje. Najdete zde též informace o bezpečném používání přístroje. Před použitím přístroje si tyto informace pečlivě přečtěte.

Elektronický přístroj


Nepoužívejte přístroj, je-li použití tohoto zařízení zakázáno. Přístroj nepoužívejte, pokud jeho používání může ohrozit nebo rušit jiná elektrická zařízení.

Rušení lékařských přístrojů

- Řiďte se nařízenými vydanými nemocnicemi a zdravotními institucemi. Nepoužívejte přístroj, kde je to zakázáno.
- Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit funkčnost naslouchadel a kardiostimulátorů. Více informací získáte u poskytovatele služeb.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi zařízeními a kardiostimulátorem, aby se zabránilo vzájemnému rušení těchto dvou přístrojů. Jste-li uživatelem kardiostimulátoru, držte přístroj na opačné straně než kardiostimulátor a nenoste jej v přední kapse.

Ochrana sluchu při použití náhlavní soupravy



-  Neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu - zabráníte tak možnému poškození sluchu.
- Používání příliš hlasitě nastavené náhlavní soupravy může vést k poškození sluchu. Toto riziko snížíte zeslabením hlasitosti náhlavní soupravy na bezpečnou a příjemnou úroveň.
- Vysoká hlasitost při jízdě může rozptylovat a zvyšuje riziko nehody.

Oblasti s hořlavinami a výbušninami

- Přístroj nepoužívejte v místě uskladnění hořlavin a výbušnin, například na čerpací stanici, ve skladišti oleje nebo v chemickém závodě. Používání přístroje v tomto prostředí zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Dodržujte navíc pokyny uvedené v textu nebo zobrazené symboly.

- Příklad neukládejte ani nepřevazujte v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami.

Bezpečnost dopravy

- Při používání tohoto přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Z důvodu rizika úrazu nepoužívejte bezdrátové zařízení během řízení.
- Věnujte se řízení. Vaší prvořadou odpovědností je řídit bezpečně.
- Příklad za jízdy nedržte. Použijte příslušenství hands-free.
- Pokud musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejdříve bezpečně zastavte u krajnice a zaparkujte vozidlo.
- Vysokofrekvenční radiové signály mohou ovlivňovat činnost elektronických systémů vozidla. Další informace poskytnete výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle neumísťujte přístroj na airbag, ani do místa dosahu aktivovaného airbagu. Pokud tak učiníte, mohutná síla při nafukování airbagu vás může zranit.
- Nepoužívejte přístroj při letu v letadle nebo bezprostředně před nástupem do letadla. Používání bezdrátových zařízení v letadle může rušit bezdrátové sítě, což může být nezákonné a představuje nebezpečí pro provoz letadla.

Provozní prostředí

- Vyhněte se prašnému, vlhkému nebo špinavému prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Použití přístroje v takovém prostředí může způsobit jeho poruchu.
- Chcete-li chránit přístroj před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem, nepoužívejte jej během bouřky.
- Nevystavujte přístroj delší dobu přímému slunečnímu světlu (například na přístrojové desce vozidla).
- Chcete-li chránit přístroj nebo příslušenství před vznícením a jeho uživatele před úrazem elektrickým proudem, chraňte je před deštěm a vlhkostí.
- Uchovávejte přístroj z dosahu zdroje tepla a ohně, jakým je např. topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohříváč vody, radiátor nebo svíčka.

- Do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru neukládejte ostré kovové předměty, jako např. špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitáhnout, což může následně vést ke zranění.
- Přístroj nebo aplikace přestaňte na chvíli používat, pokud je přístroj přehřátý. Je-li kůže delší dobu vystavena přehřátému přístroji, mohou se objevit příznaky nízkoteplotních popálenin, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
- Blesk fotoaparátu přístroje nesměřujte přímo do očí lidí ani domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
- Nedotýkejte se antény přístroje. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do přístroje nebo příslušenství kousaly nebo je cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.

Bezpečnost dětí

- S ohledem na bezpečnost dětí se řiďte všemi upozorněními. Hraní dětí s přístrojem nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Přístroj obsahuje oddělitelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj a jeho příslušenství nejsou určeny pro používání dětmi. Děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Příslušenství

- Neschválený nebo kompatibilní síťový adaptér, nabíječka nebo baterie mohou způsobit požár, výbuch nebo vést k jiným nebezpečným situacím.
- Vybírejte pouze příslušenství, které výrobce zařízení schválil k použití s tímto modelem. Použití jiného příslušenství může vést ke zrušení záruky, porušení místních předpisů a zákonů a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství ve vašem okolí získáte od svého prodejce.

Bezpečnostní zásady pro práci s nabíječkou

- U připojitelných zařízení by zásuvka měla být umístěna poblíž přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji z elektrické zásuvky i z přístroje.

- Nabíječku chraňte před pádem či nárazem.
- Je-li napájecí kabel poškozen (např. jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený), nebo je-li zástrčka uvolněná, přestaňte neprodleně kabel používat. Pokračování v používání může vést k úrazu elektrickým proudem, ke zkratování nebo požáru.
- Nabíječku neodpojujte vytažením napájecího kabelu a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se přístroje ani nabíječky vlhkýma rukama. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud byla nabíječka vystavena působení vody, jiných kapalin nebo nadměrné vlhkosti, nechte ji překontrolovat v autorizovaném servisním středisku.
- Ujistěte se, že nabíječka splňuje požadavky klauzule 2.5 předpisů IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 a že je testována a schválena v souladu se státními nebo místními standardy.
- Přístroj připojujte k výrobkům, které jsou označeny logem USB-IF nebo u nich byl proveden program shody s USB-IF.

Bezpečnostní zásady pro práci s baterií

- Póly baterie nepřikládejte k vodivým materiálům, jako jsou např. klíče, šperky nebo jiné kovové předměty. Může dojít ke zkratu baterie s následným zraněním či popálením.
- Baterii chraňte před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumisťujte ji na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky či radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
- Nepokoušejte se baterii upravit nebo předělat, vsunovat do ní cizí předměty, ponořovat ji do vody nebo ji vystavovat působení vody či jiné kapaliny. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečným situacím.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zajistěte, aby elektrolyt nepřišel do styku s pokožkou a nevníkl do očí. Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou nebo stříkne do očí, postižené místo neprodleně omyjte čistou vodou a konzultujte stav s lékařem.
- Pokud během nabíjení nebo skladování baterie dojde k její deformaci, změně barvy nebo nadměrnému zahřívání, neprodleně přestaňte přístroj používat a

baterii vyjměte. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.

- Baterii neodhazujte do ohně, protože může dojít k explozi. Poškozené baterie mohou také explodovat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné používání baterie může vést k požáru, výbuchu nebo jiné nebezpečné situaci.
- Nedovolte dětem ani zvířatům, aby do baterie kousaly nebo ji cucaly. Může dojít k poškození nebo výbuchu.
- Baterii nerozbíjejte, neprorázejte ani ji nevystavujte velkému vnějšímu tlaku. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu nebo přehřátí.
- Přístroj ani baterii nevystavujte žádnému nárazu. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, může dojít k jejich poškození.
- Pokud se doba pohotovostního režimu přístroje výrazně zkracuje, baterii vyměňte.
- Přístroj má zabudovanou baterii, kterou nelze vyjmout. Nepokoušejte se baterii vyjmout, jinak se přístroj může poškodit. Výměnu baterie v přístroji přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.

Čištění a údržba

- Přístroj i příslušenství udržujte suché. Nepokoušejte se jej vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě nebo fénem.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte extrémnímu teplu nebo chladu. Tyto vnější podmínky mohou rušivě zasahovat do správné funkce, což může vést k požáru nebo výbuchu.
- Zabraňte nárazu, který může vést k poruše přístroje, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Před čištěním nebo údržbou přístroj přestaňte používat, ukončete všechny aplikace a odpojte všechny k němu připojené kabely.
- K čištění přístroje nebo příslušenství nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky či jiné chemické látky (jako alkohol a benzen). Tyto látky mohou díly poškodit nebo představují nebezpečí vzniku požáru. Přístroj i příslušenství očistěte čistým, měkkým a suchým hadříkem.

- Do blízkosti přístroje nepokládejte na delší dobu magnetické karty, jako jsou kreditní a telefonní karty. V opačném případě se mohou karty s magnetickým pruhem poškodit.
- Přístroj ani jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Jinak zanikne záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škodu. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o pomoc či opravu.
- Pokud při nárazu dojde k popraskání obrazovky přístroje, okamžitě přístroj přestaňte používat. Nedotýkejte se rozbitých částí a ani se je nepokoušejte odstranit. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.

Tísňová volání

Dostupnost tísňového volání je otázkou kvality používané mobilní sítě, koncepce služeb poskytovatele a místních zákonů a předpisů. V kritické komunikaci, jako je například nutnost lékařského zásahu, se nikdy nespolehejte výhradně na přístroj.

Osobní údaje a bezpečnost dat

Používání některých funkcí nebo aplikací třetích stran ve vašem zařízení může mít za následek ztrátu vašich osobních údajů a dat nebo jejich zpřístupnění jiným osobám. K ochraně osobních a důvěrných údajů je doporučeno několik opatření.

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby bylo zabráněno neoprávněnému použití zařízení.
- Nastavte zamykání obrazovky a vytvořte pro její odemknutí heslo nebo odemkací vzor.
- Pravidelně zálohujte osobní údaje na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Pokud začnete používat jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní údaje ve starém zařízení.
- Pokud máte obavu, že by příchozí zprávy nebo e-maily od neznámých osob mohly obsahovat viry, můžete je odstranit bez jejich otevření.
- Pokud pomocí zařízení prohlížíte Internet, vyhněte se webovým stránkám, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Pomůže vám to vyhnout se krádeži osobních údajů.
- Pokud používáte služby jako Wi-Fi tether nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pokud tyto služby nepoužíváte, vypněte je.
- Nainstalujte a upgradujte bezpečnostní software a pravidelně kontrolujte přítomnost virů.
- Aplikace třetích stran získávejte z legitimních zdrojů. Kontrolujte, zda stažené aplikace třetích stran neobsahují viry.
- Nainstalujte bezpečnostní software a aktualizace vydané společností Huawei nebo poskytovateli třetích stran.
- Některé aplikace vyžadují a přenášejí informace o pozici. Díky tomu může být třetí strana schopná sdílet informace o vaší pozici.
- Vaše zařízení může poskytovat detekční a diagnostické informace nezávislým poskytovatelům aplikací. Nezávislý dodavatelé tyto informace využívají k vylepšení svých produktů a služeb.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“). Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI a



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušeni či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ,

NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu <http://consumer.huawei.com/cz/privacy-policy>.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.

Během nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení nebo aktualizace z karty microSD vyžaduje mechanismus Google proti krádeži zadání účtu Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen, jinak nedojde k načtení obrazovky pro ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.