

MEIZU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro modely:


M5C/M5S/M5 Note

M6/M6S/M6 Note


Pro 7

Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na zadním krytu telefonu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

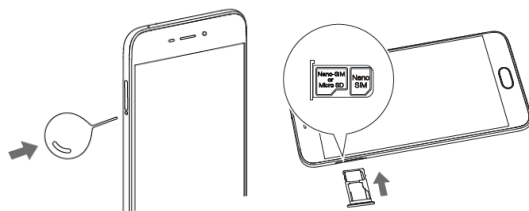

Zapnutí

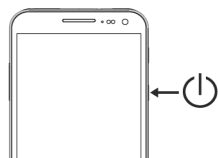

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí telefonu Vás základním nastavením provede průvodce.

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C
- Udržujte telefon suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou poškodit telefon.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání telefonu.
- Nepokládejte na telefon těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky.
- Zařízení podporuje připojení přes Internet adalší protokoly. Zařízení tak mohou být vystaveny virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na připojení a stahujte soubory ze spolehlivých zdrojů.
- Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou polymerní baterii. Pokud s ní není správně zacházeno, může dojít k požáru. Nerozebírejte baterii.
- Při jízdě autem nepoužívejte telefon v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní opatření nejsou omezena jen na výše uvedené. Dodržujte omezení různých příležitostí

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

Volitelně můžete pro odemčení telefonu používat i integrovanou čtečku otisků prstů (u podporovaných modelů). Konfiguraci provedete v menu Nastavení - Otisk prstu a zabezpečení.

Uzamčení – kdykoliv stisknete tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

Pro pohyb v systému slouží jediné home tlačítko, jeho funkce jsou následující:

Kliknutí: Předchozí obrazovka

Stisknutí: přístup na plochu

Přejetí prstem nahoru: Spuštěné aplikace

Přístup na plochu

Stiskněte domovské tlačítko

Procházení plochy

Přejeďte prstem po obrazovce.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- neodborným nebo nesprávným použitím, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (v rozporu s návodem k obsluze)
- neodborným či neoprávněným zásahem
- mechanickým poškozením či cizími látkami vniklými do zboží
- nevhodným skladováním
- provozováním v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, chemické či jiné mechanické vlivy)
- připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočty)
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství
- vadou funkcí sítě mobilních telefonů
- přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či způsobené vyšší mocí
- obvyklým opotřebením

a rovněž se nevztahuje na případy, kdy:

- výrobkový software (firmware) potřebuje být aktualizován z důvodů změn v parametrech sítě mobilních telefonů

Záruka ztrácí platnost:

- pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje vzáručním listě
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- zásahem neoprávněné osoby do přístroje včetně změny nebo jiného zásahu do softwaru
- neodbornou opravou přístroje

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým přidržením prstu na domovské obrazovce.


Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.




Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejeďte směrem dolů z horního notifikačního panelu.



Nastavení telefonu

1. Stiskněte tlačítko pro přístup na základní plochu.
2. Stiskněte  pro vstup do systémového nastavení.

Volání

Stiskněte  pro otevření číselníku
Pro přímé vytočení čísla stiskněte 
Pro smazání stiskněte 

Likvidace výrobku

 Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci  značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být


Společnost Meizu Technology Co., Ltd. prohlašuje, že je toto zařízení v souladu se základními požadavky a s dalšími ustanoveními směrnice 2014/53 / EU.



Dovozce produktu pro ČR a SR:

ed' system Czech, a.s.
Václavská 101/119 VP1
619 00 Brno, Czech Republic
www.edsystem.cz






Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte 

Příchozí hovor

Pro příjem přejeďte na 

Posílání zpráv

1.  pro vstup do nabídky zpráv
2.  pro vytvoření nové zprávy
3.  pro přidání kontaktu
4.  pro vložení přílohy
5.  pro odeslání zprávy

Tiskové chyby vyhrazeny. Vzhled a rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a verzi systému.

MEIZU

UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK

Pre modely:


M5C/M5S/M5 Note

M6/M6S/M6 Note


Pro 7

Inštalácia SIM karty

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku telefónu
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na zadnom kryte telefónu
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii

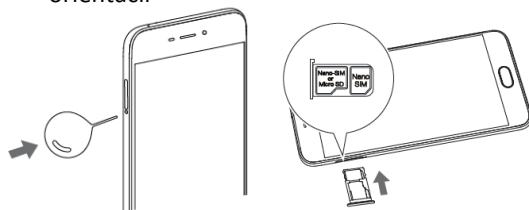

Zapnutie

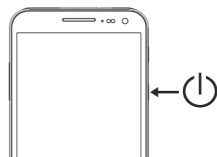

Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne. Pri prvotnom zapnutí telefónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.

Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte telefón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasnosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte telefón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózii či požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie mimo teploty 0°C-40°C
- Udržujte telefón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na telefón ťažké predmety, aby ste sa vyhli poškodeniu dotykovej obrazovky.
- Zariadenie podporuje pripojenie cez Internet a ďalšie protokoly. Zariadenie tak môžu byť vystavené vírusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Prijmite iba požiadavky na pripojenie a sťahujte súbory zo spoľahlivých zdrojov.
- Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú polymérnu batériu. Pokiaľ s ňou nie je správne zaobchádzané, môže dôjsť k požiaru. Nerozoberajte batériu.
- Pri jazde autom nepoužívajte telefón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.

UPOZORNENIE: Bezpečnostné opatrenia sa neobmedzujú len na vyššie uvedené. Dodržujte obmedzenia pri rôznych príležitostiach.

Odomknutie a uzamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Voliteľne môžete pre odomknutie telefónu používať aj integrovanú čítačku odtlačkov prstov (u podporovaných modelov). Konfiguráciu prevediete v menu Nastavenia - Odtlačok prsta a zabezpečenie.

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

Pre pohyb v systéme slúži jedinej home tlačidlo, jeho funkcie sú nasledovné:

Kliknutie: Predchádzajúca obrazovka

Stlačenie: prístup na plochu

Prejdení prstom hore: Spustené aplikácie

Prístup na plochu

Stlačte domovskej tlačidlo

Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:

- neodborným alebo nesprávnym použitím, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (v rozpore s návodom na obsluhu)
- neodborným či neoprávneným zásahom
- mechanickým poškodením či cudzími látkami
- nevhodným skladovaním
- prevádzkovaním v agresívnom prostredí (prašnosť, vlhkosť, chemické či iné mechanické vplyvy)
- pripojením na elektrický rozvod nesprávnych parametrov (napätie, kmity)
- použitím iného ako výrobcom schváleného príslušenstva
- vadou funkcií siete mobilných telefónov
- prírodnými živlami, neodvratiteľnými udalosťami či spôsobené vyššou mocou
- obvyklým opotrebením

a takisto sa nevzťahuje na prípady, keď:

- výrobkový softvér (firmware) potrebuje byť aktualizovaný z dôvodov zmien v parametroch siete mobilných telefónov

Záruka stráca platnosť:

- ak neoprávnená osoba zmenila údaje v záručnom liste
- pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku
- zásahom neoprávnenej osoby do prístroja vrátane zmeny, alebo iného zásahu do softvéru
- neodbornou opravou prístroja

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr: zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte je dlhým podržaním prsta na domovskej obrazovke.

Ponuka aplikácií


Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácia môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácia a rýchle nastavenie


Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Nastavenia telefónu


1. Stlačte tlačidlo pre prístup na základnú plochu

2. Stlačte  pre vstup do systémového nastavenia


Volanie

Stlačte  pre otvorenie číselníku

Pre priame vytočenie čísla stlačte 

Pre zmazanie stlačte 

Likvidácia výrobku

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstva (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.


Spoločnosť Meizu Technology Co., Ltd. prohlašuje, že je toto zariadenie v súlade so základnými požiadavky a s ďalšími ustanoveniami smernice 2014/53 / EU.




Dovozca produktu pre ČR a SR:

eD' system Czech, a.s.
Viedeňská 101/119 VP1
619 00 Brno, Czech Republic
www.edsystem.cz






Ukončenie hovoru

Pre ukončenie hovoru stlačte 

Prichádzajúci hovor

Pre príjem hovoru prejdite na 

Posielanie správ

1.  pre vstup do ponuky správ
2.  pre vytvorenie novej správy
3.  pre pridanie kontaktu
4.  pre vloženie prílohy
5.  pre odoslanie správy

Tlačové chyby vyhradené. Vzhľad a rozmiestnenie ovládacích prvkov sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom modeli a verzii systému.