



# Uživatelská příručka k zařízení

Vzhledem k aktualizacím softwaru (mimo jiné včetně softwarových funkcí, uživatelských rozhraní a způsobů ovládání softwaru) se vaše softwarové rozhraní může lišit od rozhraní popisovaného v této příručce. Softwarové rozhraní podléhá změnám bez předchozího upozornění.

# Obsah

## ZAČÍNÁME

11

Přední strana

12

Zadní strana

13

Příprava vašeho zařízení

14

Baterie a nabíjení

15

Fyzická tlačítka

16

Přenos dat do zařízení OnePlus Nord

18

## ZÁKLADY

21

Základní gesta

22

Instalování a odinstalování aplikací

23

Používání aplikací

24

Domovská obrazovka

26

Panel oznámení

30

Asistent Google

33

## NASTAVENÍ

35

### Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet)

36

Wi-Fi

36

SIM & network (SIM karta a síť)

37

Dual-channel network acceleration (Dvoukanálová akcelerace sítě)

38

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Data usage (Využití dat)  | 39        | <b>Display (Displej)</b>                         | <b>45</b> |
| Hotspot & tethering (Přístupový bod a sdílení připojení)                  | 39        | <b>Customization (Přizpůsobení)</b>              | <b>48</b> |
| Airplane mode (Režim letadlo)   | 41        | <b>Sound &amp; vibration (Zvuk a vibrace)</b>    | <b>49</b> |
| <b>Bluetooth &amp; device connection (Bluetooth a připojení zařízení)</b> | <b>42</b> | Volume (Hlasitost)                               | 49        |
| Bluetooth   | 42        | Dirac Audio Tuner (Zvukový tuner Dirac)          | 49        |
| NFC   | 43        | Do Not Disturb (Nerušit)                         | 50        |
| Android Beam  | 43        | Earphone mode (Režim sluchátek)                  | 51        |
| Tap & pay (Platby přiložením telefonu)                                    | 44        | Ringtone & vibration (Vyzváněcí tón a vibrace)   | 51        |
| Printing (Tisk)   | 44        | System (Systém)                                  | 51        |
|   |           | <b>Buttons &amp; gestures (Tlačítka a gesta)</b> | <b>52</b> |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Alert slider (Posuvník upozornění)                                       | 52        | Personal security (Osobní bezpečnost)  | 62        |
| Navigation bar & gestures (Navigační panel a gesta)                      | 52        | <b>Privacy (Ochrana soukromí)</b>      | <b>65</b> |
| Quick gestures (Rychlá gesta)  | 54        | Permission manager (Správce oprávnění) | 65        |
| Quick turn on camera (Rychlé spuštění fotoaparátu)                       | 56        | Show passwords (Zobrazovat hesla)      | 65        |
| Press and hold the power button (Stisknutí a podržení tlačítka napájení) | 56        | Lock screen (Zamykací obrazovka)       | 65        |
| <b>Apps &amp; notifications (Aplikace a oznámení)</b>                    | <b>56</b> | <b>Location (Poloha)</b>               | <b>65</b> |
| <b>Security &amp; lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky)</b>        | <b>59</b> | <b>Battery (Baterie)</b>               | <b>66</b> |
| Device security (Zabezpečení zařízení)                                   | 59        | <b>Storage (Úložiště)</b>              | <b>67</b> |
|  |           | <b>Accounts (Účty)</b>                 | <b>68</b> |

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>Digital Wellbeing &amp; parental controls (Digitální rovnováha a rodičovská kontrola)</b> | <b>68</b> | Experience improvement programs (Programy zlepšující zákaznickou zkušenost) | 74        |
| <b>Utilities (Nástroje)</b>  | <b>70</b> | Multiple users (Několik uživatelů)  | 75        |
| <b>System (Systém)</b>   | <b>71</b> | System updates (Aktualizace systému)  | 76        |
| Accessibility (Usnadnění)  | 71        | <b>About phone (Informace o telefonu)</b>                                   | <b>76</b> |
| Language & input (Jazyk a zadávání)  | 71        | <b>APPS (APLIKACE)</b>  | <b>78</b> |
| Date & time (Datum a čas)  | 72        | Phone (Telefon)   | 79        |
| Backup (Zálohování)  | 73        | Contacts (Kontakty)   | 80        |
| Reset options (Možnosti obnovení)  | 73        | File Manager (Správce souborů)  | 82        |
| OTG storage (Úložiště OTG)   | 74        | Messages (Zprávy)   | 83        |

|                           |     |  |            |
|---------------------------|-----|--|------------|
| Weather (Počasí)          | 85  | <b>ADVANCED (ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ)</b>              | <b>102</b> |
| Calculator (Kalkulačka)   | 86  | Herní režim  | 103        |
| Recorder (Rekordér)       | 87  | Do Not Disturb (Nerušit)                           | 104        |
| Aplikace Notes (Poznámky) | 88  | Sdílení obrazu                                     | 104        |
| Fotoaparát                | 90  | Scheduled power on/off (Plánované zapnutí/vypnutí) | 105        |
| Gallery (Galerie)         | 94  | Screen pinning (Připnutí obrazovky)                | 105        |
| Clock (Hodiny)            | 95  | Parallel Apps (Paralelní aplikace)                 | 106        |
| Zen Mode (Zenový režim)   | 97  | Picture-in-picture (Obraz v obraze)                | 107        |
| OnePlus Switch            | 98  | FileDash   | 107        |
| Aplikace Google           | 100 | Hidden Space (Skrytý prostor)                      | 108        |

## RESTARTOVÁNÍ, AKTUALIZACE, ZÁLOHOVÁNÍ,

OBNOVENÍ 109

**Restartování nebo vynucené restartování 110**

**Aktualizace systému 110**

**Zálohování a obnovení 110**

Zálohování a obnovení pomocí aplikace OnePlus Switch 111

Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení 111

Obnovení továrních nastavení 111

**ACCESSIBILITY (USNADNĚNÍ) 113**

Magnify with triple-tap (Zvětšení trojím klepnutím) 114

Power button ends call (Tlačítko napájení ukončí hovor) 115

Color inversion (Převrácení barev) 115

Color correction (Korekce barev) 115

High contrast text (Text s vysokým kontrastem) 115

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 117

Prohlášení 118

Ochranné známky a oprávnění 119

Zásady ochrany osobních údajů 119




|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>Bezpečnost</b>                             | <b>120</b> | Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR) | 128        |
| Všeobecné bezpečnostní informace              | 120        | Omezení v pásmu 5 GHz   | 129        |
| Bezpečnost při používání baterie              | 123        | Frekvenční pásma a výkon                                      | 130        |
| Bezpečnost při nabíjení                       | 124        | Správná likvidace tohoto výrobku                              | 130        |
| Bezpečnost při jízdě                          | 125        | Shoda se směrnicí RoHS  | 131        |
| Zdravotní informace                           | 126        | <b>Shoda s požadavky předpisů FCC</b>                         | <b>131</b> |
| Prohlášení o bezpečnosti laseru               | 127        | Prohlášení FCC  | 131        |
| Informace uvedené v rámci regulačních štítků: | 127        | Upozornění FCC  | 132        |
| <b>Shoda s požadavky předpisů EU</b>          | <b>127</b> | Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR) | 133        |
| Prohlášení CE                                 | 128        |   |            |

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Nařízení pro mobilní telefony týkající se kompatibility s<br>naslouchátky (HAC) | 134        | <b>Péče a údržba</b>                          | <b>142</b> |
| <b>Shoda s normami organizace Industry Canada</b>                               | <b>137</b> | <b>Informace o záruce na zařízení OnePlus</b> | <b>143</b> |
| Prohlášení IC   | 137        | <b>Omezená záruka se nevztahuje na:</b>       | <b>144</b> |
| Omezení v pásmu 5 GHz   | 137        | <b>Zásady vrácení (omezeno na Evropu)</b>     | <b>145</b> |
| Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření<br>(SAR)                | 138        |   |            |
| <b>Shoda s požadavky předpisů Indie</b>   | <b>139</b> |   |            |
| Informace o elektronickém odpadu  | 139        |   |            |
| Jazyky a zadávání znaků   | 141        |   |            |


# Začínáme

Seznamte se s vaším zařízením a začněte jej používat.

# Přední strana

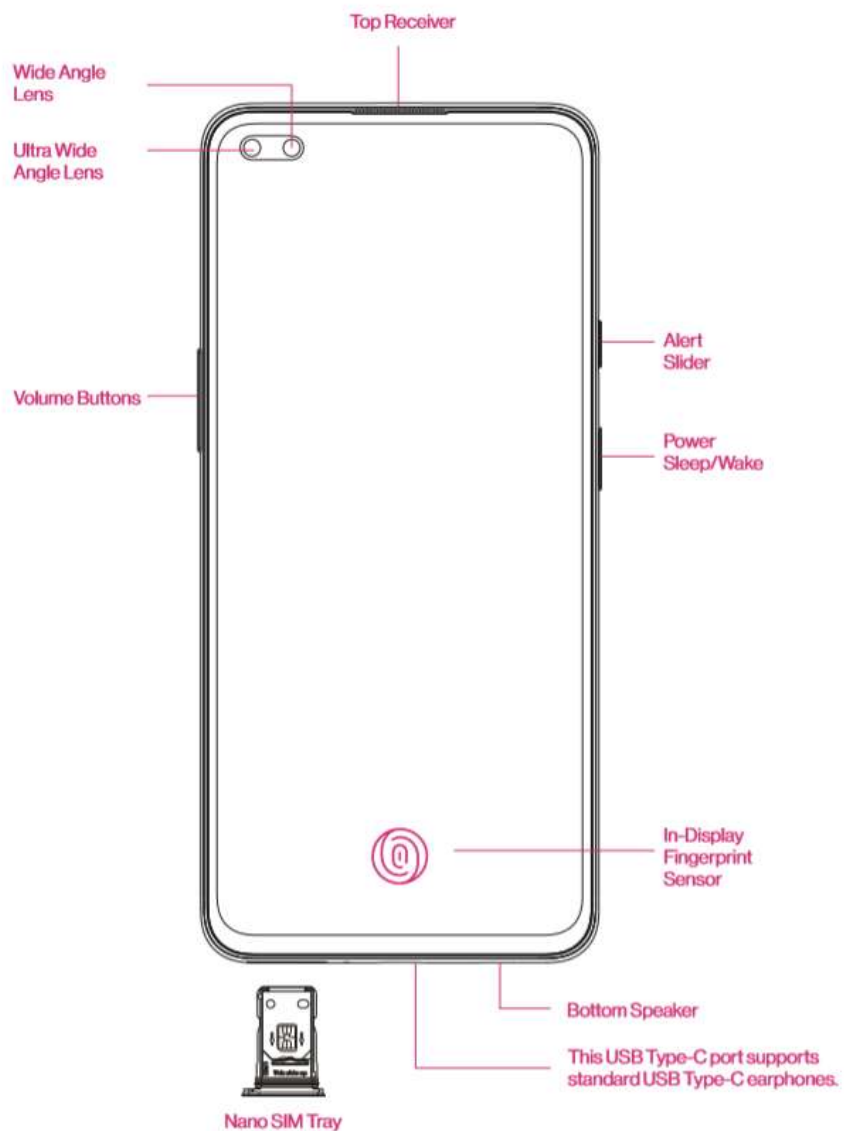

# Zadní strana

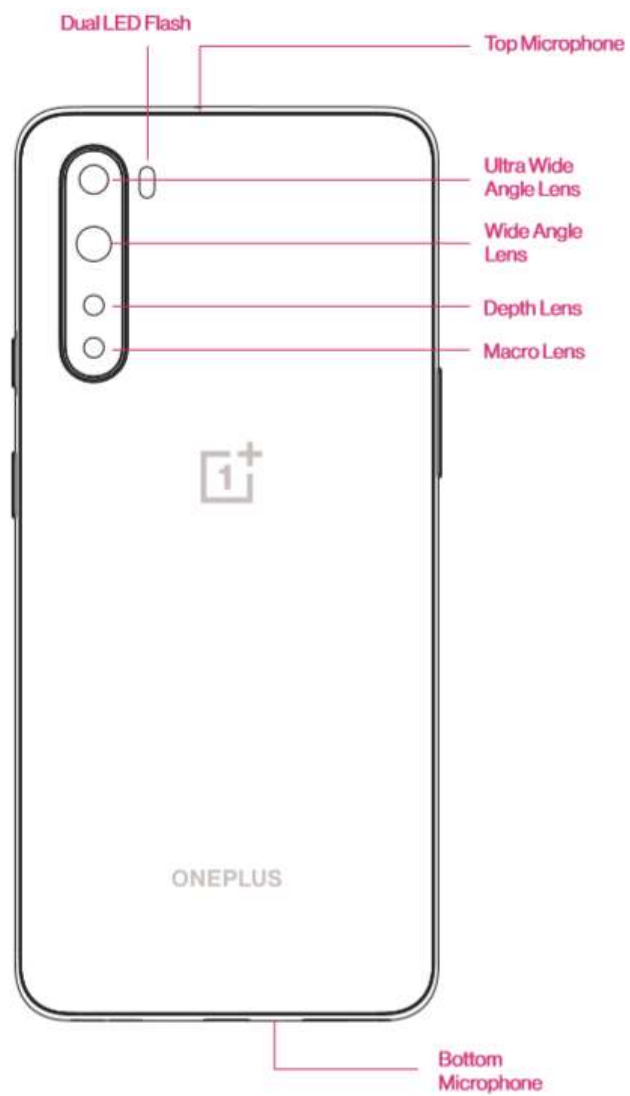

## Příprava vašeho zařízení

### Vložení SIM karty

1. Vložte nástroj pro vysunutí SIM karty do malého otvoru na držáku SIM karty. Mírně zatlačte nástroj do otvoru tak, aby se držák SIM karty vysunul.
2. Pomalu vytáhněte držák SIM karty ze slotu.
3. Umístěte SIM kartu do držáku SIM karty.
4. Zasuňte držák SIM karty zpět do zařízení.

\* Používejte originální nano SIM kartu. Neoriginální karty mohou způsobit poškození zařízení.

## Zapnutí vašeho zařízení OnePlus

### Nord

Stisknutím a podržením tlačítka **napájení** na několik sekund zapnete telefon. Pokud se telefon nezapne, může být nutné jej nabít.

### Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu (nebo po obnovení továrních nastavení) vám **Setup Wizard (Průvodce nastavením)** umožňuje nakonfigurovat všechny funkce, včetně jazyka, softwarových tlačítek, gest, odemknutí otiskem prstu a dalších funkcí. Tato nastavení lze kdykoli

později změnit v aplikaci Settings (Nastavení).

## Baterie a nabíjení

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste telefon nepoužívali, je nutné nabít baterii.

### **Bezpečnostní informace:**

1. Abyste zajistili vlastní bezpečnost a vyhnuli se poškození zařízení, používejte výhradně oficiální nabíječku a USB kabel.
2. Zařízení OnePlus Nord podporuje USB kabel typu C.
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku, aby nedošlo k plýtvání elektrinou.

4. Během nabíjení na telefon nic nepokládejte.

## **Nabíjení baterie**

1. Připojte USB kabel k adaptéru.
2. Připojte USB kabel k USB portu na telefonu.
3. Připojte adaptér do síťové zásuvky.
4. Po nabití odpojte USB kabel od telefonu a rovněž vytáhněte adaptér ze síťové zásuvky.

## **Úspora energie a prodloužení výdrže baterie**

Spotřebu energie lze snížit následujícím způsobem:

1. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte obrazovku.
2. Jestliže je zbývající kapacita baterie nízká, zapněte režim **Battery Saver (Spořič baterie)**.
3. Vypněte funkce Bluetooth a Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.
4. V nabídce Settings (Nastavení) snižte jas obrazovky a zkratěte dobu, po které zařízení přejde do režimu spánku.
5. Odstraňte nepoužívané aplikace.

## Warp Charge 30T

Pokud k nabíjení používáte nabíječku OnePlus a

příslušný USB kabel, můžete telefon nabíjet bezpečně (5 V / 6 A) a rychle.

Z důvodu ochrany baterie bude rychlé nabíjení při teplotě nižší než 12 °C nebo vyšší než 45 °C ukončeno.

## Fyzická tlačítka

### Tlačítko napájení

Tlačítko napájení se nachází na pravé straně telefonu.

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení, jestliže je vypnuté.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení



aktivujete hlasového asistenta, jestliže je zařízení zapnuté.

- Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti vypnete zařízení.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku.

## Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti se nachází na levé straně telefonu.

- Při přehrávání hudby či videa lze stisknutím tlačítka hlasitosti upravit hlasitost zvuku.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti během hovoru

upravíte hlasitost hovoru.

- Stisknutím tlačítka hlasitosti při příchozím hovoru ztlumíte vyzvánění.

## Posuvník upozornění

Posuvník upozornění se nachází na pravé straně telefonu.

Změnou polohy posuvníku upozornění můžete upravit stav vyzvánění telefonu (**tichý režim, vibrace, vyzvánění**).

- **Silent (Tichý režim):** Hovory a oznámení budou ztišeny včetně vypnutí vibrací (neplatí pro budíky).

- **Vibrate (Vibrace):** Hovory a oznámení budou ztišeny (neplatí pro budíky).
- **Ring (Vyzvánění):** Hovory, budíky a oznámení budou fungovat normálně.

POZNÁMKA: Pokud je telefon v režimu **Do Not Disturb (Nerušit)**, vyzvánění a vibrace budou vypnuty.

## Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete rychle provádět některé funkce.

- Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti vypnete zařízení.

- Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti pořídíte snímek obrazovky.

- Jestliže je zařízení vypnuté, současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka snížení hlasitosti přejdete do režimu obnovení.

- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti na 10 sekund vynutíte vypnutí zařízení.

## Přenos dat do zařízení OnePlus Nord

Aplikace OnePlus Switch dokáže rychle přenést všechna vaše data, včetně kontaktů, zpráv a fotografií, ze starého zařízení do vašeho nového zařízení OnePlus.

Pokud je vaším předchozím zařízením telefon OnePlus či jiné zařízení se systémem Android:

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch. Zvolte možnost **I'm a new phone (Jsem nový telefon)** a vyberte typ vašeho starého telefonu.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu. Stáhněte a nainstalujte aplikaci OnePlus Switch do starého telefonu.
3. Na novém telefonu klepněte na tlačítko

Continue (Pokračovat).

4. Ve starém telefonu otevřete aplikaci OnePlus Switch, vyberte možnost I'm an old phone (Jsem starý telefon), naskenujte QR kód na novém telefonu a oba telefony propojte.
5. Po propojení obou telefonů vyberte data, která chcete přenést ze starého telefonu. Klepnutím spusťte přenos. Potom počkejte, až bude přenos dokončen.

Pokud je vaším předchozím zařízením telefon iPhone:

1. Synchronizujte data na zařízení se systémem iOS do služby iCloud.

2. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.
3. Vyberte možnost **I'm a new phone (Jsem nový telefon)** a potom klepněte na „iPhone“.
4. Přihlaste se ke svému účtu iCloud a zahajte import dat.
5. Doporučujeme provést celý proces přenosu dat s připojením k síti Wi-Fi. Aplikace OnePlus Switch by rovněž měla zůstat po celou dobu zobrazena na obrazovce. Pokud během přenosu dojde k odpojení od serveru iCloud, zkuste se prosím opět přihlásit ke službě iCloud a obnovit přerušovaný přenos dat. Upozorňujeme, že z důvodu komplikací

souvisejících s kompatibilitou lze přenést data pouze v určitých formátech.

# Základy

Naučte se používat zařízení  
OnePlus.

## Základní gesta

Naučte se používat základní gesta pro ovládání telefonu a aplikací, jako je klepnutí, přetažení, potáhnutí a přiblížení.

1. Klepnutím můžete otevřít aplikaci nebo ji vybrat.




2. Při prohlížení webové stránky nebo seznamu můžete potáhnutím nahoru nebo dolů posouvat obsah.



3. Potáhnutím doleva nebo doprava můžete přepínat karty, měnit stránky nebo procházet obsah v rámci počasí / kalendáře / galerie / seznamu aplikací.



4. Pomocí funkce přiblížení prováděné dvěma prsty můžete zvětšit obrázky a webové stránky.

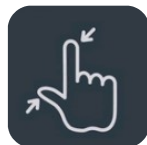

5. Stisknutím a podržením obrazovky můžete vyvolat vyskakovací okno pro pokročilá nastavení nebo provést úpravy.



## Instalování a odinstalování aplikací

### Instalace aplikací z Obchodu Play

Aplikace doporučujeme stahovat a instalovat z Obchodu Play, který je k dispozici na vašem zařízení.

Otevřete Obchod Play a vyberte aplikace na obrazovce nebo je vyhledejte pomocí klíčových slov.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazte podrobnosti o příslušné aplikaci.
- Klepnutím na tlačítko **Install (Instalovat)** stáhněte a nainstalujte aplikace.

\* Doporučujeme stahovat aplikace při připojení k síti Wi-Fi.

### Odinstalování aplikací

Aplikace lze odinstalovat následujícím způsobem:

- Na domovské obrazovce nebo na panelu aplikací stiskněte a podržte ikonu aplikace a vyberte možnost **Uninstall (Odinstalovat)**.

- Přejděte na **Play Store (Obchod Play) > My apps & games (Moje aplikace a hry) > INSTALLED (Nainstalováno)**, klepnutím zobrazte podrobnosti o aplikaci a vyberte možnost **Uninstall (Odinstalovat)**.
- Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Apps & notifications (Aplikace a oznámení)** a vyberte aplikaci. Potom přejděte do části **App info (Informace o aplikaci)** a vyberte možnost **Uninstall (Odinstalovat)**.

\* Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

## Používání aplikací

Naučte se, jak otevírat aplikace, přepínat mezi aplikacemi, zavírat aplikace a zobrazovat informace o aplikacích.

### Panel aplikací

Potáhnutím nahoru na domovské obrazovce zobrazíte všechny své aplikace na panelu aplikací.

### Otevírání aplikací

Aplikaci otevřete pomocí ikony aplikace na ploše nebo na panelu aplikací.

### Zobrazení informací o aplikaci



Jestliže chcete zobrazit informace o aplikaci a možnosti nastavení, dlouze stiskněte ikonu aplikace a v zobrazeném okně vyberte informace o aplikaci.

## Přepínání aplikací

- Při nastavení možnosti **Navigation gestures (Navigační gesta)** můžete přepínat mezi aplikacemi potáhnutím doleva nebo doprava podél spodního panelu.
- Při nastavení možnosti **Back, Home, Recents (Zpět, domů, naposledy použité)** můžete přepínat mezi aplikacemi klepnutím na tlačítko **Recents (Naposledy použité)** na

navigačním panelu.

## Zavírání aplikací

- Při nastavení možnosti **Navigation gestures (Navigační gesta)** potáhněte prstem z dolního okraje obrazovky nahoru, pozastavte pohyb a následně zavřete aplikace potáhnutím prstem na kartě aplikace nahoru.
- Klepněte na tlačítko **Recents (Naposledy použité)** a zavřete aplikace potáhnutím prstem na kartě aplikace nahoru.

## Ukončení úloh na pozadí

- Při nastavení možnosti **Navigation gestures**

**(Navigační gesta)** potáhněte prstem z dolního okraje obrazovky nahoru, pozastavte pohyb a následně klepnutím na ikonu (x) ve spodní části obrazovky ukončete úlohy na pozadí.

- Klepnutím na tlačítko **Recents (Naposledy použité)** zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Klepnutím na ikonu (x) ve spodní části obrazovky ukončete úlohy na pozadí.

\* Připnuté aplikace nebudou ukončeny.

## Zamknutí aplikací na pozadí

V seznamu naposledy použitých aplikací klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu karty aplikace. Jestliže chcete zabránit zavření nebo ukončení aplikace, vyberte možnost **Lock (Zamknout)**.

## Domovská obrazovka

Nastavením **tapet, widgetů** a **plochy** si můžete svůj telefon snadno přizpůsobit.

## Ikony a složky aplikací

- Potáhnutím nahoru na domovské obrazovce otevřete panel aplikací.
- Stisknutím a přetažením ikony aplikace z

panelu ji můžete přidat na domovskou obrazovku.

- Přetažením ikony aplikace na jinou aplikaci na domovské obrazovce můžete vytvořit složku.

## Tapety

Dlouhým stisknutím prázdného místa na domovské obrazovce a výběrem možnosti **WALLPAPERS (Tapety)** můžete nastavit tapetu domovské obrazovky a tapetu zamykací obrazovky.

## Widgety

- **Přidání widgetů:** Dlouze stiskněte prázdné

místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgets (Widgety)**. Nebo stiskněte a podržte ikonu aplikace a vyberte **widget**. Potom stiskněte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

## Nastavení plochy

Dlouze stiskněte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **HOME SETTINGS (Nastavení plochy)**.

**Add icon to Home screen (Přidání ikony na domovskou obrazovku):** Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se po instalaci nové aplikace ikona na domovské obrazovce.

**Swipe down (Potáhnutí dolů):** Potáhnutím dolů na domovské obrazovce získáte přístup k rychlým nastavením.

**Discover (Služba Discover):** Potáhnutím doprava na domovské obrazovce získáte přístup ke službě Google Discover.

**Double tap to lock (Zamknutí poklepáním):** Poklepáním na prázdné místo na domovské obrazovce můžete vypnout obrazovku a zamknout zařízení.

**Launcher layout (Rozvržení uživatelského rozhraní):** Můžete si vybrat mezi možnostmi Home screen only (Pouze domovská obrazovka) a Home screen and Drawer (Domovská obrazovka a panel).

**Drawer (Panel):** Při vyvolání panelu se zobrazí všechny aplikace.

**Notification dots (Tečky oznámení):** Pokud je tato možnost povolena, bude ikona aplikace zobrazovat tečky označující nové zprávy.


**Icon pack (Sada ikon):** Můžete nastavit styly ikon pro přednastavené aplikace a některé aplikace třetích stran.

**Home screen layout (Rozvržení domovské obrazovky):** Můžete upravit počet polí plochy a velikost ikon.

**Hidden Space (Skrytý prostor):** Přístup lze provést potáhnutím doprava na panelu aplikací

nebo potáhnutím dvěma prsty směrem ven na domovské obrazovce.

# Panel oznámení

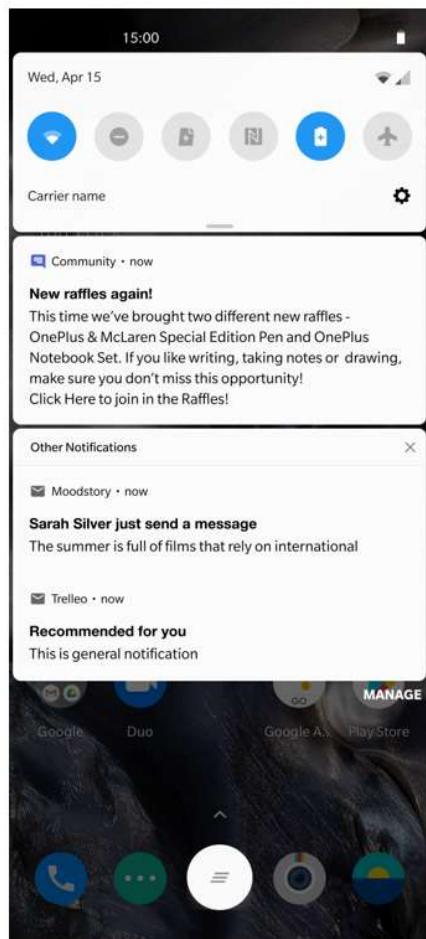

Status Bar

Quick Settings

Important Notifications

Other Notifications

Po přijetí nového systémového oznámení nebo oznámení aplikace se na stavovém řádku zobrazí odpovídající ikona. Stáhněte panel oznámení potáhnutím dolů z horní části stránky aplikace nebo kdekoli na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete vymazat potáhnutím doprava (některá oznámení je třeba vymazat zavřením příslušné aplikace).
- **Dlouhým stisknutím** oznámení otevřete nastavení oznámení pro danou aplikaci.
- Existují dvě kategorie: „Important“ (Důležité) a „Other“ (Ostatní). Méně důležitá oznámení můžete přesunout do kategorie „**Other notifications**“ (Ostatní oznámení) stisknutím























oznámení a výběrem možnosti „**Other**“ (Ostatní).

## Rychlá nastavení

- Klepnutím na ikonu rychlých nastavení můžete rychle zapnout/vypnout konkrétní funkce.
- Stisknutím a podržením ikony v nabídce rychlých nastavení můžete otevřít rozhraní příslušného nastavení.
- Opětovným potáhnutím dolů můžete zobrazit další tlačítka a nastavení jasu.

## Ikony stavu

Ikony stavu se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou nejběžnější.

|   |                             |   |                                   |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
|    | Síla signálu                |    | Služba určování polohy aktivována |
|    | Wi-Fi                       |    | Budík aktivován                   |
|    | Žádná SIM karta             |    | Tichý režim aktivován             |
|    | Roaming                     |    | Režim vibrací aktivován           |
|    | Připojeno k síti GPRS       |    | Režim letadlo aktivován           |
|   | Připojeno k síti UMTS       |   | Normální nabíjení                 |
|  | Připojeno k síti HSDPA      |  | Kapacita baterie                  |
|  | Připojeno k síti HSPA+      |  | NFC aktivováno                    |
|  | Připojeno k síti LTE        |  | Herní režim aktivován             |
|  | Připojeno k síti 5G         |  | Režim Nerušit aktivován           |
|  | Funkce Bluetooth aktivována |  | Přístupový bod Wi-Fi aktivován    |



# Asistent Google

\* Při prvním použití Asistenta Google se přihlaste ke svému účtu Google podle pokynů.

Asistenta Google lze rychle spustit stisknutím a podržením domovského tlačítka, potáhnutím prstem nahoru z rohu obrazovky telefonu (pokud jste povolili funkci „**Navigation gestures**“ (Navigační gesta)), stisknutím tlačítka napájení nebo jednoduše vyslovením příkazu „Hej Google“.

Pomocí Asistenta Google můžete:

- Rychle telefonovat na cestách (např. „Volat Máma“)

- Posílat textové zprávy (např. „Poslat zprávu Jana, mám zpoždění“)
- Nastavovat připomenutí (např. „Připomeň mi koupit Honzovi dárek k narozeninám“)
- Pořizovat selfie (např. „Vyfoť mi selfie“)
- Nastavovat události kalendáře (např. „Nastavit událost kalendáře na večeři s Karlem zítra od 7 do 9“)
- Přehrávat hudbu (např. „Přehrát jazzovou hudbu na YouTube“)
- Získat navigační pokyny (např. „Navigovat domů“)

- Zjistit informace o počasí (např. „Potřebuji dnes deštník?“)

# Nastavení

Nakonfigurujte síť a účet telefonu  
nebo nastavte telefon.

## Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet)

### Wi-Fi

Připojte se k internetu přes síť Wi-Fi.

#### Připojení k síti Wi-Fi

1. Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet)** a klepněte na možnost **Wi-Fi**.
2. V seznamu vyberte síť Wi-Fi.
3. Automaticky se připojíte k nezašifrované síti Wi-Fi, kterou jste vybrali. Jestliže se chcete připojit k zašifrované síti, zadejte heslo a

klepněte na tlačítko **CONNECT (Připojit)**.

\* Síť Wi-Fi můžete přidat rovněž ručně výběrem možnosti **Add networks (Přidat síť)**.

#### Wi-Fi preferences (Předvolby Wi-Fi)

- **Turn on Wi-Fi automatically (Zapínat funkci Wi-Fi automaticky):** Při povolení této možnosti se funkce Wi-Fi znovu zapne v dosahu kvalitních uložených sítí, jako je například vaše domácí síť.
- **Intelligently select the best Wi-Fi (Inteligentně vybírat nejlepší síť Wi-Fi):** Při povolení této možnosti váš telefon na základě

analýzy připojení a síly signálu vybere nejlepší síť Wi-Fi a připojí se k ní.

- **Open network notification (Oznamování veřejných sítí):** Při povolení této možnosti se budou zobrazovat oznámení v případě dostupnosti kvalitní veřejné sítě.
- **Scanning always available (Vyhledávání je vždy k dispozici):** Povolením této možnosti umožníte službám určování polohy nebo jiným aplikacím vyhledávat sítě při vypnuté funkci Wi-Fi.

SIM & network (SIM karta a síť)

## Povolení nebo zakázání mobilních dat

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet) > SIM & network (SIM karta a síť)** a povolte/zakažte možnost **Mobile data (Mobilní data)**.

## Preferred network type (Upřednostňovaný typ sítě)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet) > SIM & network (SIM karta a síť)** a vyberte možnost **Preferred network type (Upřednostňovaný**

typ sítě).

- **2G/3G/4G/5G (Automatic)**
- **2G/3G/4G (Automatic)**
- **2G/3G (Automatic)**
- **Smart 5G:** Inteligentní přepínání mezi sítí 5G a ostatními sítěmi, což prodlužuje výdrž baterie.

## Dual-channel network acceleration (Dvoukanálová akcelerace sítě)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **Wi-Fi & network (Wi-Fi a internet)** a klepněte na možnost **Dual-channel network**

**acceleration (Dvoukanálová akcelerace sítě).**

Díky dvoukanálové technologii budou mobilní data používána současně se sítí Wi-Fi za účelem zajištění plynulejšího připojení k internetu.

- Intelligent network connection (Inteligentní připojení k síti): Automatické přepínání mezi sítí Wi-Fi a mobilními daty, když je připojení k síti špatné.
- Dual-channel download acceleration (Dvoukanálová akcelerace stahování): Současné používání mobilních dat i sítě Wi-Fi k dynamické alokaci síťových zdrojů za účelem zvýšení rychlosti stahování.

\* Zapnutí příslušných funkcí si vyžádá vyšší

spotřebu dat. Tato spotřeba se může lišit podle konkrétního operátora.

## Data usage (Využití dat)

Můžete zkontrolovat statistiky týkající se využití mobilních dat a dat sítě Wi-Fi.

### Mobile data (Mobilní data)

Můžete zobrazit využití mobilních dat a konkrétní nastavení datového tarifu.

- Data used (Využitá data):

Můžete zkalibrovat celkové množství přenesených dat tímto zařízením během měsíce.

- Cellular data usage (Využití mobilních dat):

Měsíční křivka využití mobilních dat a hodnocení

spotřeby dat aplikacemi.

- Billing cycle (Fakturační cyklus):

Zahrnuje nastavení datového tarifu, oznámení o využití dat a kalibraci využití dat.

## Wi-Fi

Wi-Fi data usage (Využití dat sítě Wi-Fi):

Měsíční křivka využití dat sítě Wi-Fi a hodnocení spotřeby dat aplikacemi.

## Hotspot & tethering (Přístupový bod a sdílení připojení)

Můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím přístupového

bodu Wi-Fi, rozhraní USB, funkce Bluetooth a jiných technologií.

## Wi-Fi Hotspot (Přístupový bod Wi-Fi)

Pokud je přístupový bod Wi-Fi aktivní, budou vaše mobilní data sdílena, aby se mohla jiná zařízení připojit přes síť Wi-Fi. Přístupové body Wi-Fi můžete spravovat nastavením následujících možností:

- **Wi-Fi Hotspot name (Název přístupového bodu Wi-Fi):** Vytvořený název signálu sítě Wi-Fi.
- **Security (Zabezpečení):** Existují dvě možnosti: bez hesla a šifrování WPA2-

Personal.

- **Hotspot password (Heslo přístupového bodu):** Můžete nastavit heslo pro vaše přístupové body Wi-Fi.
- **AP Band (Pásmo přístupového bodu):** Vyberte možnost 2,4 GHz nebo 5 GHz.

## USB tethering (Sdílení připojení přes USB)

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi vašeho zařízení s počítačem přes rozhraní USB, proveďte níže uvedený postup:

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.



2. V ovládacím centru vyberte jako způsob připojení přes USB možnost **USB tethering (Sdílení připojení přes USB)**.

\* Některé počítače mohou vyžadovat samostatnou instalaci ovladače Android RNDIS.

## **Bluetooth tethering (Sdílení připojení přes Bluetooth)**

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi vašeho zařízení s jinými zařízeními pomocí funkce Bluetooth, proveďte níže uvedený postup:

1. Přejděte do položky **Hotspot & tethering (Přístupový bod a sdílení připojení)** a povolte možnost **Bluetooth tethering (Sdílení připojení přes Bluetooth)**.

2. V rozhraní pro nastavení funkce Bluetooth na jiných zařízeních spárujte a připojte telefon k těmto zařízením.

## **Airplane mode (Režim letadlo)**

Po přepnutí zařízení do režimu letadlo nebudete moci uskutečňovat hovory. Můžete však číst zprávy, hrát hry, sledovat videa nebo používat jiné aplikace, které nevyžadují připojení k mobilní či datové síti.

## Bluetooth & device connection (Bluetooth a připojení zařízení)

### Bluetooth

Bluetooth umožňuje připojení k zařízením podporujícím funkci Bluetooth, jako jsou sluchátka a klávesnice.

- **Pair new device (Spárovat s novým zařízením):** Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Bluetooth & device connection (Bluetooth a připojení zařízení) > Bluetooth**, zvolte možnost **Pair new device (Spárovat s novým zařízením)**, ze seznamu dostupných zařízení vyberte zařízení, které chcete připojit, a zadejte párovací kód pro dokončení párování.
  - \* Pokud je Bluetooth zařízení zapnuto, ale nelze jej najít, přečtěte si příručku k zařízení a podle pokynů přepněte zařízení do režimu párování za účelem vytvoření připojení.
- **Previously connected devices (Dříve**

**připojená zařízení):** Můžete zobrazit dříve spárovaná zařízení a klepnutím je znovu připojit.

- **Discoverable (Lze vyhledat):** Povolením této možnosti zajistíte, aby byl váš telefon viditelný pro všechna okolní Bluetooth zařízení.
- **Files received via Bluetooth (Soubory přijaté přes Bluetooth):** Zde můžete zkontrolovat historii přenosu přes Bluetooth.

## NFC

Pokud je funkce NFC povolena, můžete provést výměnu dat s jiným zařízením vzájemným

dotykem obou zařízení.

## Android Beam

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Bluetooth & device connection (Bluetooth a připojení zařízení) > Android Beam.**

Ujistěte se, že se funkce NFC zapnula.

Pokud je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení podporujícího funkci NFC tak, že umístíte obě zařízení k sobě. Můžete například přenášet webové stránky, videa na YouTube a kontakty.

Přiložte zařízení k sobě (zpravidla zadní stranou)

a klepněte na obrazovku. Aplikace určuje, co bude přeneseno.

## Tap & pay (Platby přiložením telefonu)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Bluetooth & device connection (Bluetooth a připojení zařízení) > Tap & pay (Platby přiložením telefonu)**.

Před použitím funkce platby přiložením telefonu je třeba nastavit výchozí platební aplikaci, otevřít platební službu v aplikaci a nastavit funkci platby přiložením telefonu

následujícím způsobem:

- **Payment default (Výchozí platební aplikace):** Vyberte aplikaci, jako například Google Pay, kterou chcete používat při provádění platby přiložením telefonu k platebnímu terminálu.
- **Use default (Použít výchozí):** Můžete nastavit možnosti **Always (Vždy)** a **Except when another payment app is open (Kromě případů, kdy je spuštěna jiná platební aplikace)**.

## Printing (Tisk)

Pokud je zapnuta funkce **Default Print service (Výchozí tisková služba)**, vyhledá zařízení tiskárny v okolí. Následně si můžete vybrat požadovanou tiskárnu, připojit se k ní a používat tiskové služby.

## Display (Displej)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Display (Displej)** můžete přizpůsobit nastavení displeje.

- **Adaptive brightness (Adaptivní jas):** Po zapnutí této funkce bude telefon optimalizovat nastavení jasu obrazovky podle okolního světla. I když je tato funkce zapnutá, můžete jas dočasně upravit ručně pomocí

posuvníku níže.

- **Sleep (Režim spánku):** Po nastavení času se obrazovka automaticky vypne, když nebude zařízení používáno.
- **Advanced (Rozšířená nastavení):** K dispozici jsou rozšířená nastavení, jako je kalibrace obrazovky, obnovovací frekvence, zobrazení výřezu pro fotoaparát nebo aplikace zobrazované na celou obrazovku.
  - **Screen calibration (Kalibrace obrazovky):** Výběrem jiného barevného režimu získáte odlišné výsledné zobrazení.
  - **Refresh rate (Obnovovací frekvence):** Nastavte obnovovací frekvenci obrazovky.

Čím vyšší je obnovovací frekvence obrazovky, tím plynulejší je obraz.

- **Front camera display area (Oblast zobrazení předního fotoaparátu):** Vyberte, zda se má skrýt výřez pro přední fotoaparát.
- **Apps to display in fullscreen (Zobrazování aplikací na celou obrazovku):** Nastavte způsob zobrazování aplikací. Zahrnuje režim celé obrazovky a výchozí nastavení. Pokud je obsah aplikace zakrytý oblastí výřezu, přepněte prosím zpět do výchozího režimu.
- **Night mode (Noční režim):** Když je tato funkce povolena, obrazovka se nastaví na stanovenou teplotu barev za účelem minimalizace únavy a namáhání očí.
- **Reading Mode (Režim čtení):** Podle svých preferencí při čtení můžete nastavit mono efekt nebo chromatický efekt. Mono efekt je určen čistě pro text a chromatický efekt nabízí pohodlnější čtení barevného obsahu.
- **Vibrant color effect (Efekt zářivých barev):** Můžete vylepšit barvy a kontrast za účelem dosažení živějšího efektu při přehrávání videí.
- **Ambient display (Ambientní displej):** Můžete vybrat položku **WHEN TO SHOW (Kdy zobrazit)** obsahující 2 možnosti:

- Pick up your phone to show (Zobrazit při zvednutí telefonu).
- Tap the screen to show (Zobrazit při klepnutí na obrazovku).

Rovněž můžete nastavit možnost **WHAT TO SHOW (Co zobrazit)**:

- Contextual info (Kontextové informace).
  - Display message (Zprávy na displeji).
  - New Notifications (Nová oznámení).
  - Horizon Light (Obrysově světlo).
- **Font size (Velikost písma)**: Nastavte velikost písma.

- **Display Scaling (Velikost zobrazení)**: Nastavte velikost zobrazení obsahu (např. ikon a písma). To může mít vliv na způsob zobrazování některých aplikací třetích stran.

- **Status bar (Stavový řádek)**: Můžete nastavit styl baterie a času, povolit/zakázat zobrazování kapacity baterie v procentech, zobrazit rychlost sítě a spravovat ikony na stavovém řádku.

- **Auto-rotate screen (Automatické otáčení obrazovky)**: Pokud je tato funkce povolena, bude se displej telefonu automaticky otáčet při každém otočení telefonu.

- **Screen saver (Spořič obrazovky)**: Nastavte

styl spořiče obrazovky (hodiny, barvy a fotografie) a podmínky zapnutí spořiče obrazovky (při nabíjení, při dokování, při nabíjení a dokování nebo nikdy).

## Customization (Přizpůsobení)

V nabídce **Settings (Nastavení)** > **Customization (Přizpůsobení)** můžete provést přizpůsobení telefonu.

Můžete změnit nastavení položek Wallpapers (Tapety), Clock style (Styl hodin), Fingerprint animation (Animace otisku prstu) a Notification beam (Obrysové světlo). Rovněž si zde můžete vybrat ze tří přednastavených motivů.

- **Accent color (Barva zvýraznění):** Klepnutím na požadovanou barvu a jejím následným uložením můžete změnit barvu zvýraznění. Barvu zvýraznění lze rovněž upravit klepnutím na tlačítko „Customization“ (Přizpůsobení).

- **Tone (Tón):** K dispozici jsou tři tóny – Colorful (Barevný), Light (Světlý) a Dark (Tmavý).

- **System icons (Systémové ikony):** Můžete přizpůsobit tvar ikon stavu. K dispozici jsou čtyři tvary – Round (Kulatý), Square (Čtvercový), Teardrop (Kapkovitý), Round rectangle (Zaoblený obdélník).



- **Icon pack (Sada ikon):** K dispozici jsou dvě sady ikon aplikací: Oxygen a Hydrogen. Klepnutím na tlačítko „More“ (Další) lze navíc stáhnout další možnosti z obchodu Google Play.
- **Font (Písmo):** K dispozici jsou 2 druhy dostupných písem – Roboto a OnePlus Slate.
- **Ring volume (Hlasitost vyzvánění):** Úpravou posuvníku nastavte hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení.
- **Media volume (Hlasitost médií):** Úpravou posuvníku nastavte hlasitost zvuku pro přehrávání hudby, videí apod.
- **Alarm volume (Hlasitost budíku):** Úpravou posuvníku nastavte hlasitost zvuku pro budíky.

## Sound & vibration (Zvuk a vibrace)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Sound & Vibration (Zvuk a vibrace)** můžete změnit nastavení zvuku vašeho zařízení.

### Volume (Hlasitost)

Dirac Audio Tuner (Zvukový tuner Dirac)

Dynamic (Dynamický)

Optimalizujte zvuk automaticky na základě vašeho obsahu, abyste dosáhli co nejlepšího zážitku.

### **Movie (Film)**

Užijte si filmový zážitek s realistickým prostorovým zvukem a jasnými dialogy.

### **Music (Hudba)**

Hudba je umocněna bohatšími a rozmanitějšími zvukovými efekty.

### **Do Not Disturb (Nerušit)**

Při zapnutí režimu Do Not Disturb (Nerušit) nebude telefon zobrazovat nová či stávající oznámení ani vydávat zvuk nebo vibrovat. Oznámení se nezobrazí, ani když potáhnete

prstem dolů z horní části obrazovky.

Oznámení důležitá z hlediska aktivity a stavu telefonu se však budou zobrazovat i nadále.

- **Schedule (Plán):** Určete dobu trvání režimu **Do Not Disturb (Nerušit)** nebo nastavte čas, kdy se má tento režim automaticky zapnout a vypnout.
- **Exceptions (Výjimky):** Vyberte speciální nastavení pro hovory, zprávy, události a připomenutí a další zvuky. V položce **See all exceptions (Zobrazit všechny výjimky)** můžete také vybrat, které funkce mají být během zapnutí tohoto režimu povoleny.
- **Behavior (Chování):**

- **Restrict notifications (Omezit oznámení):** Nastavte chování oznámení.
- **Default duration (Výchozí doba trvání):** Můžete nastavit dobu trvání režimu „Do Not Disturb“ (Nerušit) při každém ručním zapnutí.

## Earphone mode (Režim sluchátek)

Můžete nastavit předvolby pro připojení kabelových sluchátek a Bluetooth sluchátek, jako je automatické obnovení přehrávání hudby a automatický příjem hovorů.

Ringtone & vibration (Vyzváněcí tón a vibrace)

- **Phone ringtone and vibration (Vyzváněcí tón a vibrace telefonu):** Nastavte vyzváněcí tón a vibrace pro příchozí telefonní hovory.
- **Notification sound and vibration (Zvuk a vibrace oznámení):** Nastavte intenzitu vibrací a vyzváněcí tón pro ostatní oznámení.

## System (Systém)

Povolte nebo zakažte zvuk nebo vibrace pro dotyk, číselník, zámek obrazovky a snímek obrazovky.

## Buttons & gestures (Tlačítka a gesta)

### Alert slider (Posuvník upozornění)

Posuvník upozornění se nachází na pravé straně zařízení OnePlus Nord. Můžete přepínat mezi 3 různými režimy: **Silent (Tichý režim)**, **Vibration (Vibrace)** a **Ring (Vyzvánění)**. Nastavení můžete upravit v nabídce **Settings (Nastavení) > Buttons & gesture (Tlačítka a gesta) > Alert slider (Posuvník upozornění)**.

- **Silent (Tichý režim):** Hovory a oznámení

budou ztišeny (neplatí pro budíky).

- **Vibration (Vibrace):** Hovory a oznámení budou ztišeny a nastaveny pouze na vibrace (neplatí pro budíky).
- **Ring (Vyzvánění):** Hovory a oznámení budou vyzvánět.

### Navigation bar & gestures (Navigační panel a gesta)

Zařízení OnePlus Nord podporuje dva typy navigačního panelu a gest. Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Buttons & gestures (Tlačítka a gesta) > Navigation bar & gestures**

(**Navigační panel a gesta**) a zvolte možnost **Navigation gestures (Navigační gesta)** nebo **Back, Home, Recents (Zpět, domů, naposledy použité)**.

**Back, Home, Recents (Zpět, domů, naposledy použité)**

Při aktivaci budou v dolní části telefonu zobrazena virtuální tlačítka „Recent, Home, Back“ (Zpět, domů, naposledy použité). V položce **Navigation bar customization (Přizpůsobení navigačního panelu)** můžete provést vlastní nastavení.

**Navigation gestures (Navigační gesta)**

K ovládání telefonu lze používat dotyková gesta. Potáhnutím nahoru od dolního okraje obrazovky a pozastavením tohoto pohybu můžete zobrazit naposledy použité aplikace. Potáhnutím od levého či pravého okraje obrazovky směrem dovnitř se můžete vrátit zpět. Potáhnutím nahoru od dolního okraje obrazovky se můžete vrátit na domovskou obrazovku.

## Custom Settings (Uživatelská nastavení)

- **Hide the bottom bar (Skrýt spodní lištu):**

Pokud jste vybrali možnost „Navigation gestures“ (Navigační gesta), můžete aktivací této funkce skrýt spodní lištu.

- **Navigation bar customization**

**(Přizpůsobení navigačního panelu):** Pokud

jste vybrali možnost „**Back, Home, Recents**“

**(Zpět, domů, naposledy použité),**

klepnutím zde můžete nastavit následující

funkce:

1. **Swap buttons (Zaměnit tlačítka):**

Povolením zaměníte pozici tlačítek Recents (Naposledy použité) a Back (Zpět).

2. **Double tap action & Long press action**

**(Akce při poklepání a akce při dlouhém stisknutí):** Můžete nastavit funkci **Double**

**tap action (Akce při poklepání)** nebo **Long**

**press action (Akce při dlouhém stisknutí)** u

tlačítek **Home (Domů), Recents (Naposledy**

**použité)** a **Back (Zpět)**. K dispozici jsou

možnosti **No action (Žádná akce),**

**Open/close menu (Otevřít/zavřít nabídku),**

**Turn off screen (Vypnout obrazovku),** **Open**

**Shelf (Spustit funkci Shelf)** a další.

## Quick gestures (Rychlá gesta)

Můžete rychle provádět následující akce: Funkce **Quick gestures (Rychlá gesta)** nabízí možnosti **Flip to mute (Otočením ztlumit)**, **Three-finger screenshot (Snímek obrazovky třemi prsty)** a další. Své preference můžete nakonfigurovat v nabídce **Settings (Nastavení) > Buttons & gestures (Tlačítka a gesta) > Quick gestures (Rychlá gesta)**.

## **System gestures (Systémová gesta)**

- **Three-finger screenshot (Snímek obrazovky třemi prsty):** Při povolení této funkce můžete potažením dolů třemi prsty pořídit snímek obrazovky.

## **Screen off gestures (Gesta na vypnuté obrazovce)**

### **Double tap to wake (Probuzení poklepnáním):**

Při povolení této funkce můžete dvojitým klepnutím na obrazovku probudit zařízení.

### **Music control (Ovládání hudby):**

Při povolení této funkce můžete nakreslením symbolu || dvěma prsty provést přehrávání nebo pozastavení hudby. Nakreslením symbolu < nebo > lze přeskočit na předchozí, resp. následující skladbu.

### **Draw O / Draw V / Draw S / Draw M / Draw W (Nakreslení O / V / S / M / W):** Pro tato gesta

Ize nastavit funkce, jako je žádná akce, spuštění zadního fotoaparátu, spuštění předního fotoaparátu, záznam videa, vypnutí/zapnutí baterky, spuštění funkce Shelf a otevření vybraných aplikací.

## Quick turn on camera (Rychlé spuštění fotoaparátu)

Při povolení této funkce můžete dvojitým stisknutím tlačítka napájení rychle zapnout fotoaparát.

## Press and hold the power button (Stisknutí a podržení tlačítka napájení)

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete zařízení, jestliže je vypnuté.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení aktivujete hlasového asistenta, jestliže je zařízení zapnuté. Toto nastavení můžete rovněž změnit na vyvolání nabídky tlačítka napájení.

## Apps & notifications (Aplikace a oznámení)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Apps & notifications (Aplikace a oznámení)** můžete spravovat aplikace nainstalované v zařízení, změnit jejich nastavení, zobrazit informace o



aplikacích, nastavit oznámení a oprávnění atd.

- **Recently opened apps (Naposledy otevřené aplikace):** Můžete zobrazit nedávno otevřené aplikace.
- **Screen time (Doba využívání obrazovky):** Zobrazí dobu dnešního využívání obrazovky.
- **Notifications (Oznámení):** Můžete nastavit obsah oznámení zobrazovaných na zamykací obrazovce:
  - Show important and other notifications (Zobrazovat důležitá i ostatní oznámení).
  - Show important notifications only (Zobrazovat pouze důležitá oznámení).

- Show sensitive content (Zobrazovat citlivý obsah).
- Don't show notifications (Nezobrazovat oznámení).
- Můžete rovněž povolit/zakázat možnosti **Snooze notifications from the notification shade (Odložit zobrazení oznámení na panelu oznámení), Suggested actions and replies (Doporučené akce a odpovědi), Allow notification dots (Povolit tečky oznámení), Default notification sounds (Výchozí zvuky oznámení)** či aktivovat/deaktivovat režim **Do Not**

## **Disturb (Nerušit).**

- **Default apps (Výchozí aplikace):** Nastavte výchozí aplikace pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, textové zprávy, galerii, poštu a další.
- **App permissions (Oprávnění aplikací):** Nastavte oprávnění aplikací používat údaje o poloze, mikrofon, kontakty, úložiště, seznamy hovorů a jiné funkce.
- **Data usage control (Řízení využívání dat):** Nastavte přístup aplikací k mobilním datům a sítím Wi-Fi.
- **Emergency alerts (Nouzová upozornění):** Zde můžete povolit/zakázat upozornění.

Při povolení této funkce můžete přijímat různá upozornění včetně upozornění na extrémní hrozby, upozornění na vážné hrozby a dalších.

Můžete nastavit **Alert preferences (Preference upozornění)**.

- **Special app access (Speciální přístup aplikací):** Můžete nastavit speciální přístup aplikací k funkcím, jako je Battery optimization (Optimalizace baterie) a Display over other apps (Zobrazování přes ostatní aplikace).

## Security & lock screen

### (Zabezpečení a zámek obrazovky)

#### Find My Device (Najít moje zařízení)

Funkce Find My Device (Najít moje zařízení) vám pomůže vzdáleně vyhledat vaše zařízení a navíc uchovává vaše data v bezpečí, pokud zařízení ztratíte.

Způsoby nalezení zařízení se systémem Android

- Aplikace Find My Device: Lze stáhnout z obchodu Google Play.
- Web: Navštivte [android.com/find](https://android.com/find).

- Google: Zadejte „najít moje zařízení“.

#### Device security (Zabezpečení zařízení)

Nastavte zámek obrazovky:

- **None (Žádný):** Zapněte displej a přejděte na domovskou obrazovku.
- **Swipe (Potáhnutí):** Odemkněte zařízení potáhnutím prstem nahoru po obrazovce.
- **Pattern (Gesto):** Pro odemknutí nastavte vzor tvořený více než čtyřmi body.
- **PIN:** Pro odemknutí nastavte kód PIN sestávající ze 4–16 číslic.

- **Password (Heslo):** Pro odemknutí nastavte heslo tvořené aspoň 4 znaky.

## Fingerprint (Otisk prstu)

Pomocí funkce **Fingerprint (Otisk prstu)** můžete přidat nebo odstranit otisky prstů a nastavit předvolby otisků prstů.

- **Add fingerprint (Přidat otisk prstu):** Podle pokynů na obrazovce přidejte svůj otisk prstu.
  - Po výměně ochranné fólie znovu přidejte otisk prstu.
  - Přidávejte vždy pouze otisk jednoho prstu

najednou.

- Pevně zatlačte na obrazovku telefonu, abyste se ujistili, že budou údaje o otisku prstu plně přidány.

- **Fingerprint animation effect (Efekt animace otisku prstu):** Nastavte efekt animace. Můžete vybrat některou z následujících pěti možností:

- Energy (Energie)
- Cosmos (Vesmír)
- Ripple (Zvlnění)
- Stripe (Pruh)

- None (Žádný)
  - **Pick up your phone to show (Zobrazit při zvednutí telefonu):** Při povolení této funkce můžete zvednutím telefonu zobrazit ikonu otisku prstu na ambientním displeji.
  - **Tap the screen to show (Zobrazit při klepnutí na obrazovku):** Při povolení této funkce můžete jedním klepnutím na obrazovku telefonu zobrazit ikonu otisku prstu na ambientním displeji.
- \* Kromě odemknutí telefonu můžete otisk prstu použít také k potvrzení nákupů a přístupu do aplikací.

## Face Unlock (Odemknutí obličejem)

Pomocí funkce **Face Unlock (Odemknutí obličejem)** můžete přidat nebo odstranit data obličeje a nastavit různé předvolby.

- **Add face data (Přidat data obličeje):** Podle pokynů na obrazovce přidejte data obličeje.
  - \* Učiňte tak za dobrého osvětlení a pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že se díváte přímo do telefonu.
- **Face Unlock (Odemknutí obličejem):** Při povolení této funkce můžete používat svůj obličej k odemknutí telefonu ze zamykací obrazovky.

- **Auto unlock once the screen is on (Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky):** Při povolení této funkce můžete odemknout telefon obličejem, jakmile se obrazovka zapne, aniž byste po ní museli nejprve přejet prstem.
- **Face unlock assistive lighting (Přisvětlení při odemykání obličejem):** V situacích, kdy fotoaparát nedokáže rozpoznat váš obličej, se rozsvítí obrazovka, aby pomohla fotoaparátu vás rozpoznat.

## Smart Lock (Chytrý zámek)

Ponechejte svůj telefon odemknutý, pokud se

nachází na bezpečném místě, jako je vaše kapsa či jiné důvěryhodné místo. Příslušné předvolby můžete nastavit v položce **Smart Lock (Chytrý zámek)**.

Personal security (Osobní bezpečnost)

## Emergency rescue (Pomoc v nouzi)

- **Edit emergency information and contacts (Upravit nouzové informace a kontakty):** Zadáním svých zdravotních údajů a nouzových kontaktů můžete pomoci

příjemcům vašeho tísňového volání.

- **Power button for quick SOS (Rychlé SOS pomocí tlačítka napájení):** Nastavte předvolby pro aktivaci rychlého SOS pomocí tlačítka napájení.
- **Preferred SOS action (Preferovaná SOS akce):** Lze nastavit preferovanou SOS akci, kterou může být funkce Call local emergency number (Volat místní tísňovou linku) nebo Share location with emergency contacts (Sdílet polohu s nouzovými kontakty).

## **SIM card lock (Zámek SIM karty)**

- **Lock SIM card (Zamykat SIM kartu):**

Klepnutím nastavte PIN kód SIM karty. Po dokončení se aktivuje zámek SIM karty. Jestliže chcete odemknout SIM kartu, klepnutím zadejte správný PIN kód.

## ● **Change SIM PIN (Změnit PIN kód SIM karty)**

Tato možnost je k dispozici, jestliže je zámek SIM karty zapnutý. Klepnutím zadejte starý PIN kód SIM karty a následně zadejte nový PIN kód SIM karty za účelem jeho změny.

## **Device admin apps (Aplikace pro správu zařízení)**

- Find My Device (Najít moje zařízení): Při

povolení této funkce můžete vyhledat zařízení nebo jej uzamknout či vymazat data v případě jeho ztráty.

## Screen pinning (Připnutí obrazovky)

Pokud je aktivní funkce připnutí obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, jako je například domovská obrazovka. Rovněž nebude možné otevřít panel oznámení nebo zobrazit rozhraní pro správu souběžných úloh.

- **Povolení funkce připnutí obrazovky:** Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky) > Screen pinning**

**(Připnutí obrazovky).** Klepnutím na přepínač aktivujte tuto funkci.

- **Použití funkce připnutí obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k připnutí aktuální obrazovky až do doby, než připnutí zrušíte.
- **Použití této funkce:**
  1. Ujistěte se, že je funkce připnutí obrazovky aktivní.
  2. Klepnutím na tlačítko **Recents (Naposledy použité)** zobrazte seznam naposledy použitých aplikací.
  3. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace a následně



klepněte na možnost **Pin (Připnout)**.

**Zrušení funkce připnutí obrazovky:** Pokud aktivujete funkci připnutí obrazovky a vyberete možnost **Lock device when unpinning (Při odepnutí zamknout zařízení)**, bude pro zrušení funkce připnutí obrazovky nutné provést odemknutí.

## Privacy (Ochrana soukromí)

Permission manager (Správce oprávnění)

Nastavte oprávnění aplikací používat mikrofon, kontakty, kalendář a jiné funkce.

## Show passwords (Zobrazovat hesla)

Při povolení této funkce se při psaní krátce zobrazí znaky a následně budou zašifrovány zobrazením symbolu hvězdičky „\*“.

## Lock screen (Zamykací obrazovka)

Můžete nastavit obsah zobrazovaný na zamknuté obrazovce při přijetí oznámení.

## Location (Poloha)

- **Use location (Používat polohu):** Při povolení této možnosti umožníte aplikacím používat informace o poloze.

- **Recent locations requests (Poslední požadavky na určení polohy):** Zobrazuje naposledy požadované informace o poloze.
- **App permission (Oprávnění aplikací):** Můžete nastavit oprávnění aplikací používat službu určování polohy.
- **Wi-Fi and Bluetooth scanning (Vyhledávání Wi-Fi sítí a Bluetooth zařízení):** Můžete povolit aplikacím a službám kdykoli vyhledávat sítě Wi-Fi a okolní zařízení.

\* Poloha zařízení se určuje pomocí zdrojů, jako je systém GPS, sítě Wi-Fi, mobilní sítě a senzory. Společnost Google může

shromažďovat anonymizované údaje o poloze a používat je ke zlepšování přesnosti určování polohy a služeb založených na určování polohy.

## Battery (Baterie)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Battery (Baterie)** můžete zobrazit podrobnosti o baterii a nastavit její předvolby.

**VIEW DETAILED USAGE (Zobrazit podrobné využití):** Můžete zobrazit podrobnosti o využití baterie od úplného nabití a seznam procesů, které využívají baterii nejvíce.

**Battery Saver (Spořič baterie):** Při povolení

této funkce můžete prodloužit výdrž baterie. Spořič baterie vypne některé funkce zařízení a omezí aplikace.

Tuto funkci můžete ovládat ručně, nebo vybrat možnost **Turn off when fully charged (Vypnout při plném nabití)**.

**Battery optimization (Optimalizace baterie):** Optimalizujte výdrž baterie řízením aktivity aplikací na pozadí. Klepněte na možnost **Battery optimization (Optimalizace baterie)**, vyberte aplikace, které chcete optimalizovat, a zvolte možnost **Optimize (Optimalizovat)**, **Intelligent Control (Inteligentní řízení)** nebo **Don't optimize (Neoptimalizovat)**.

**Optimized charging (Optimalizované nabíjení):** Můžete optimalizovat nabíjení na základě vašich návyků při používání zařízení.

## Storage (Úložiště)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Storage (Úložiště)** můžete zobrazit podrobnosti o úložišti. Rovněž můžete uvolnit místo a zjistit, kolik místa v úložišti zabírají různé typy souborů.

- **Free up space (Uvolnit místo):** Telefon prohledá složku **Downloads & infrequently used apps (Stažené soubory a zřídka používané aplikace)**. Vyberte obsah, který chcete odstranit, a klepnutím na tlačítko **FREE UP (Uvolnit)** uvolněte místo v telefonu.

- **Storage manager (Správce úložiště):**

Správce úložiště vám pomůže uvolnit místo v úložišti tím, že ze zařízení odstraní zálohované fotografie a videa.

## Accounts (Účty)

- OnePlus Account (Účet OnePlus): Můžete se přihlásit ke svému účtu OnePlus, spravovat údaje tohoto účtu nebo se od něj odhlásit (klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost **Log out (Odhlásit)**).
- Add account (Přidat účet): Můžete přidávat

e-mailové účty, účty Google a další.

- Automatically sync data (Automaticky synchronizovat data): Při povolení této funkce budou aplikace automaticky aktualizovat data. Vypnutí této funkce šetří energii, ale pro získání nejnovějších aktualizací je třeba ručně synchronizovat každý účet. Rovněž nebudete dostávat oznámení o aktualizacích.

## Digital Wellbeing & parental controls (Digitální rovnováha a rodičovská kontrola)

**Screen time (Doba využívání obrazovky):**

Uvádí dobu zapnutí obrazovky pro dnešní den.

**Unlocks (Odemknutí):** Uvádí počet odemknutí zařízení pro dnešní den.

**Notifications (Oznámení):** Uvádí počet oznámení přijatých dnešní den.

**Ways to disconnect (Způsoby napomáhající odložení zařízení):**

- **Dashboard (Ovládací panel):** Můžete spravovat ovládací panel na základě doby využívání obrazovky, přijatých oznámení a počtu otevření aplikací. Klepnutím na ikony napravo od názvu aplikace nastavíte časovač aplikace. Jakmile vyprší, bude aplikace po zbytek dne pozastavena a zobrazí se okno „App paused, your App timer ran out. It'll start

again tomorrow.“ (Aplikace pozastavena, časovač aplikace vypršel. Spustí se znovu zítra.). Klepnutím na tlačítko „SETTINGS“ (Nastavení) ve vyskakovacím okně můžete časovač odstranit.

- **Wind Down (Večerka):** Tato funkce vám usnadní odložení telefonu a vyhnete se díky ní vyrušením ze spánku. Jakmile se funkce aktivuje, budou z obrazovky odstraněny barvy a režim Do Not Disturb (Nerušit) ztlumí veškeré zvuky, takže vás hovory nebo oznámení neprobudí. Po skončení této funkce váš telefon opět použije svá obvyklá nastavení.

**Reduce interruptions (Omezit vyrušení):**

- **Manage notifications (Spravovat oznámení):** Zakažte či povolte oznámení jednotlivých aplikací.
- **Do Not Disturb (Nerušit):** Informace o nastavení naleznete v části [Do Not Disturb \(Nerušit\)](#).
- **Parental controls (Rodičovská kontrola):** Můžete přidat omezení dostupného obsahu a nastavit rovněž další omezení, která dětem pomohou lépe vyvážit čas strávený u obrazovky.

## Utilities (Nástroje)

- **Quick launch (Rychlé spuštění):** Při povolení této funkce můžete dlouhým stisknutím oblasti pro identifikaci otisku prstu provést

rychlou platbu nebo aktivovat aplikace, jestliže je telefon uzamčen.

- **Parallel Apps (Paralelní aplikace):** Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům. Další informace naleznete v části „[Parallel Apps \(Paralelní aplikace\)](#)“.
- **App locker (Zámek aplikací):** Můžete přidat aplikace, které chcete zamknout pomocí hesla.
- **Scheduled power on/off (Plánované zapnutí/vypnutí):** Nastavte čas zapnutí/vypnutí.
- **Pocket mode (Kapesní režim):** Zabraňte nechtěným dotykům či stisknutím snímače

otisků prstů během uložení telefonu v kapse.

- **OnePlus Switch:** Pomocí aplikace OnePlus Switch můžete provést rychlou migraci dat. Podrobné informace naleznete v části „[Přenos dat do zařízení OnePlus Nord](#)“.
- **OnePlus Laboratory (Laboratoř OnePlus):**  
Centrum experimentálních funkcí, jako je DC Dimming.
- **Quick reply in landscape (Rychlá odpověď v orientaci na šířku):**  
Při orientaci na šířku můžete rychle odpovědět na zprávy přijaté v aplikacích, jako je například WhatsApp.

## System (Systém)

### Accessibility (Usnadnění)

Další informace naleznete v části „[Accessibility \(Usnadnění\)](#)“.

### Language & input (Jazyk a zadávání)

Nastavte jazyk systému a způsob zadávání.

- **Languages (Jazyky):** Nastavte jazyk systému.
  - Klepnutím na možnost **Add a language (Přidat jazyk)** přidejte jazyk.
  - Stisknutím a přetažením vybraného jazyka na začátek seznamu nastavíte jazyk jako

systemový jazyk.

- **Virtual keyboard (Virtuální klávesnice):** Vyberte výchozí metodu zadávání a nastavte předvolby pro metodu zadávání.
- **Physical keyboard (Fyzická klávesnice):** Po připojení fyzické klávesnice vyberte, zda chcete nadále zobrazovat virtuální klávesnici, a nastavte klávesové zkratky.
- **Spell checker (Kontrola pravopisu):** Při povolení této funkce se bude automaticky provádět kontrola pravopisu během psaní.
- **Autofill service (Služba automatického vyplňování):** V případě povolení této funkce se budou automaticky vyplňovat uložená

data při procházení webu nebo zadávání hesel k účtu apod. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací.

## Date & time (Datum a čas)

Nastavte systémové datum a čas.

- **Use network-provided time (Použit čas získaný ze sítě):** Při povolení této funkce se bude jako systémový čas používat nastavený čas operátora.
- **Date (Datum):** Můžete ručně nastavit systémové datum.
- **Time (Čas):** Můžete ručně nastavit systémový čas.



- **Use network-provided time zone (Použít časové pásmo získané ze sítě):** Při povolení této funkce se bude používat časové pásmo operátora.
- **Time zone (Časové pásmo):** Můžete ručně nastavit systémové časové pásmo.
- **Use 24-hour format (Použít 24hodinový formát):** Při povolení této funkce se bude čas zobrazovat ve 24hodinovém formátu. Pokud tuto funkci zakážete, použije se 12hodinový formát.

## Backup (Zálohování)

Při povolení této funkce se budou data

zálohovat do služby Disk Google.

## Reset options (Možnosti obnovení)

V položce Reset options (Možnosti obnovení) můžete obnovit nastavení, resetovat předvolby aplikací a odstranit všechna data (obnovení továrních nastavení).

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Obnovit Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth):** Můžete obnovit všechna síťová nastavení, včetně Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth.
- **Reset app preferences (Obnovit předvolby aplikací):**  
Můžete obnovit všechny předvolby pro:

- Deaktivované aplikace.
- Deaktivovaná oznámení aplikací.
- Výchozí aplikace pro jednotlivé akce.
- Omezení datových přenosů na pozadí pro aplikace.
- Veškerá omezení oprávnění.

Nepřijdete o žádná data aplikací.

- **Erase all data (factory reset) (Vymazat všechna data (obnovení továrních nastavení)):** Další informace naleznete v části [„Factory Reset \(Obnovení továrních nastavení\)“](#).

## OTG storage (Úložiště OTG)

Můžete přenášet data pomocí funkce OTG. Po 10 minutách nečinnosti se tato funkce automaticky vypne.

Experience improvement programs  
(Programy zlepšující zákaznickou  
zkušenost)

### Oneplus Notifications (Oznámení OnePlus):

Při povolení této funkce můžete přijímat oficiální zprávy, informace o produktech, dotazníky a nákupní doporučení / slevové kupóny od společnosti OnePlus.

**User Experience Program (Program na zlepšení uživatelské zkušenosti):** Při povolení této funkce může společnost OnePlus anonymně analyzovat všeobecné statistické údaje o tom, jak používáte váš telefon, za účelem zlepšení designu produktu a uživatelské zkušenosti.

**System Stability Program (Program stability systému):** Při povolení této funkce může společnost OnePlus provádět anonymní přístup k systémovým protokolům. V případě chyby povolte odeslání zprávy o chybě s protokoly. Protokoly budou použity pouze pro analýzu systémových chyb a zlepšení stability.

**Built-in App Updates (Aktualizace nativních aplikací):** Při povolení této funkce může společnost OnePlus kontrolovat a zasílat aktualizace nativních aplikací, jejichž cílem je zlepšit stabilitu aplikací.

## Multiple users (Několik uživatelů)

- **You (Owner) (Vy – vlastník):** Můžete zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Klepnutím lze změnit uživatelské jméno (výchozím uživatelským jménem je jméno majitele telefonu).
- **Guest (Host):** Klepnutím přepnete do režimu hosta a omezíte hovory a některé funkce. Klepnutím na ikonu nastavení napravo od položky **Guest (Host)** můžete povolit/zakázat možnost **Turn on phone calls (Zapnout telefonní hovory)**.
- **Add user (Přidat uživatele):** Vytvořením

dalších uživatelů můžete toto zařízení sdílet s jinými lidmi.

## System updates (Aktualizace systému)

Můžete aktualizovat systém pomocí funkce OTA. Podrobné informace naleznete v části [„Aktualizace systému“](#).

## Power off (Vypnout)

Klepnutím vypnete zařízení.

## About phone (Informace o telefonu)

V položce **About phone (Informace o telefonu)**

můžete zobrazit základní informace o telefonu, verzi systému a další údaje.

- Device name (Název zařízení): Klepnutím upravíte název zařízení.
- Android version (Verze systému Android): Zobrazuje verzi systému Android.
- Build number (Číslo sestavení): Zobrazuje verzi softwaru telefonu.
- Model (Model): Zobrazuje model telefonu.
- Legal information (Právní informace): Klepnutím zobrazíte zásady ochrany osobních údajů, smlouvy atd.
- Status (Stav): Klepnutím zobrazíte telefonní

číslo, signál atd.

- Award (Zásluhy): Klepnutím zobrazíte seznam přispěvatelů v rámci systému OxygenOS.

# Apps (Aplikace)

Seznamte se s aplikacemi v zařízení  
OnePlus.

## Phone (Telefon)

### Vytáčení

- Metoda 1: Klepněte na tlačítko klávesnice (číselník), zadejte číslo kontaktu a stisknutím tlačítka hovoru číslo vytočte.
- Metoda 2: Procházejte kontakty nebo seznam hovorů a klepnutím na číslo jej vytočte.
- Příjem nebo odmítnutí příchozích hovorů: Potáhnutím dolů přijmete hovor a potáhnutím nahoru hovor odmítnete.
- Příchozí hovor během normálního používání: Zelené tlačítko slouží pro přijetí hovoru a

červené tlačítko pro odmítnutí hovoru.

### Obrazovka hovoru

Po přijetí hovoru jsou k dispozici následující funkce:

- **Speaker (Reproduktor):** Umožňuje používat během hovoru režim hlasitého odposlechu.
- **Keypad (Klávesnice):** Otevření číselníku.
- **Mute (Ztlumení zvuku):** Vypnutí mikrofonu.
- **Record (Záznam):** Záznam obsahu hovoru. Uložené soubory lze zobrazit po otevření aplikace **Recorder (Záznamník)**. (Funkce je v současné době k dispozici pro SIM karty vydané a používané v Indii, Spojeném


království, Nizozemí, Bangladéši a Francii).

- **Add call (Přidat hovor):** Přidání několika hovorů.
- **Hold (Přidržet):** Umožňuje přijmout nový hovor přidržením aktuálního hovoru a po ukončení nového hovoru pokračovat v aktuálním hovoru.


## Contacts (Kontakty)

Aplikace Contacts (Kontakty) nabízí následující funkce: úprava, odstranění, vyhledání, import/export, správa a zálohování kontaktů a seznam blokováných čísel.

## Přidání kontaktu

1. Přejděte do aplikace Contacts (Kontakty).
2. Klepnutím na  vytvořte nový kontakt.
3. Zadejte údaje o kontaktu.
4. Klepnutím na tlačítko „uložení“ v pravém horním rohu uložte kontakt.

## Hledání kontaktů

- Metoda 1: Zadejte telefonní číslo / jméno kontaktu na panelu hledání výše.
- Metoda 2: Klepněte na  a vyhledejte kontakt podle jména.



- Metoda 3: Přepněte na seznam kontaktů a klepnutím na některé z písmen či jejich procházením proved'te rychlé vyhledání kontaktu.

## Settings (Nastavení)

Po klepnutí na tlačítko nabídky v pravém horním rohu můžete provést různá nastavení.

**Display options (Možnosti zobrazení):** Změňte pravidlo řazení, formát jména a zapněte nebo vypněte tmavý motiv pro pozadí při zobrazování kontaktů.

**Sounds and vibration (Zvuky a vibrace):** Nastavte zvuky a vibrace.

**Quick responses (Rychlé odpovědi):**

Odpovězte na příchozí hovor pomocí textové zprávy.

### Calling accounts (Účty pro volání):

- Use SIP calling (Používat SIP volání): Můžete povolit SIP volání pro všechny hovory nebo pouze pro SIP hovory.
- Receive incoming calls (Přijímat příchozí hovory): Při povolení této funkce můžete přijímat příchozí hovory, což zkracuje výdrž baterie.

**Blocked numbers (Blokovaná čísla):** Při povolení této funkce nebudete přijímat hovory a zprávy z blokových čísel od neznámých volajících.

**Voicemails (Hlasová pošta):** Nastavte

oznámení hlasové pošty na Important (Důležité) nebo Other (Ostatní).

**Accessibility (Usnadnění):** Nastavte režim TTY a kompatibilitu s naslouchátky.

**Assisted dialing (Asistované vytáčení):** Můžete povolit nebo zakázat funkce „Assisted dialing“ (Asistované vytáčení) při roamingu a „Default home country/region code“ (Výchozí kód země/oblasti).

**Caller ID & spam (Spam a ID volajícího):** Při povolení této funkce lze identifikovat firemní a nevyžádaná čísla na základě údajů poskytovaných společnostmi Google.

**Nearby places (Okolní místa):**

- **Personalized search results (Přizpůsobené výsledky hledání):** Při povolení této funkce lze vylepšit výsledky hledání zahrnutím položek z historie hledání.
- **Location settings (Nastavení polohy):** Zapnutím této funkce můžete aplikaci povolit shromažďování a používání údajů o poloze.

**File Manager (Správce souborů)**

Aplikace File Manager (Správce souborů) nabízí rychlý přístup k různým souborům a jejich správu.


Zobrazte panel aplikací a otevřete aplikaci File Manager (Správce souborů).

**Categories (Kategorie):** Soubory lze zobrazit podle různých kategorií souborů, včetně dokumentů, stažených souborů, nedávno použitých souborů, obrázků, videí, zvuku atd.

**Storage (Úložiště):** Lze zobrazit a spravovat složky a dokumenty uložené v telefonu.

**FileDash:** Tato funkce umožňuje rychlé a bezplatné sdílení souborů s okolními zařízeními.

**More operations (Další možnosti):**

Search file (Vyhledat soubor): Klepnutím na  a zadáním klíčových slov můžete vyhledat

soubory.

**Lockbox (Trezor):** Dlouze stiskněte soubor, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a zvolte možnost **Move to Lockbox (Přesunout do trezoru)**. Souborům uloženým v tomto trezoru můžete přiřadit heslo.

## Messages (Zprávy)

Pomocí aplikace Messages (Zprávy) můžete odesílat, přijímat a zobrazovat textové zprávy.

### Odeslání zprávy

1. Otevřete aplikaci Messages (Zprávy).

2. Klepněte na tlačítko „Start chat“ (Zahájit konverzaci) v pravém dolním rohu.
  3. Vyberte příjemce.
  4. Zadejte obsah SMS zprávy.
  5. Klepnutím na ikonu odeslání v pravém dolním rohu odešlete zprávu.
3. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte zprávu do textového pole ve spodní části obrazovky a klepnutím na ikonu odeslání napravo ji odešlete.

## Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Zprávy jsou řazeny podle času.

1. Otevřete aplikaci Messages (Zprávy).
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

## Message settings (Nastavení zpráv)

Nastavení zpráv zahrnují možnosti **Notifications (Oznámení)**, **Hear outgoing message sounds (Zvuky odchozích zpráv)**, **Choose your current country (Výběr aktuální země)**, **Automatic link previews (Automatické náhledy odkazů)**. Další nastavení jako **Group messaging (Skupinové zprávy)**, **Auto-download MMS when roaming (Automatické stahování MMS při roamingu)**, **Wireless**

**emergency alerts (Bezdrátové nouzové výstrahy)** atd. lze zobrazit klepnutím na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a výběrem možnosti **Settings – Advanced (Nastavení – Rozšířená)**.



## Weather (Počasí)

Poskytuje předpověď počasí a funkci včasného varování.

- **Kontrola počasí: Zobrazte panel aplikací a otevřete aplikaci Weather (Počasí)**

Aplikace nabízí informace o počasí, teplotě, počasí v posledních šesti dnech, počasí v posledních 24 hodinách, směru větru, tělesné

teplotě, vlhkosti, viditelnosti, tlaku atd.

- **Přidání města**  Klepněte na , klepněte na tlačítko „+“, zadejte název města, které chcete vyhledat, a výběrem požadovaného města jej přidejte.

- **Přepínání měst:** Potáhnutím doleva a doprava lze přepínat mezi městy.

- **Settings (Nastavení)**

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte nabídku **Settings (Nastavení)**.

- **Temperature (Teplota):** Vyberte jednotku teploty – stupně Celsia nebo Fahrenheita.
- **Wind (Větr):** Vyberte jednotku rychlosti

větru – metry za sekundu (m/s), kilometry za hodinu (km/h), stopy za sekundu (ft/s), míle za hodinu (mph), námořní míle za hodinu (kts).

- **Precipitation (Srážky):** Vyberte měrnou jednotku srážek – milimetry (mm) nebo palce (in).
- **Visibility (Viditelnost):** Vyberte jednotku viditelnosti – kilometry (km) nebo míle (mi).
- **Pressure (Tlak):** Vyberte jednotku tlaku – hektopascaly (hPa), milimetry rtuti (mmHg), palce rtuti (inHg).
- **Weather alert (Upozornění na počasí):** Při povolení této možnosti můžete přijímat

informace o počasí.

## Calculator (Kalkulačka)

Aplikace **Calculator (Kalkulačka)** nabízí běžné výpočetní funkce.

Zobrazte panel aplikací a otevřete aplikaci Calculator (Kalkulačka).

- **Základní kalkulačka:** Kalkulačka ve výchozím nastavení nabízí základní výpočetní režim, který dokáže provádět jednoduché operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Vědecká kalkulačka:** Potáhnutím nahoru od

vodorovné linie lze zobrazit vědeckou kalkulačku.

- **Zobrazení historie:** Klepnutím na tlačítko zobrazení historie v pravém horním rohu zobrazte historii. Klepnutím na tlačítko CLEAR (Vymazat) v pravém horním rohu ji můžete vymazat.

## Recorder (Rekordér)

Aplikace Recorder (Rekordér) nabízí funkce záznamu a přehrávání.

Zobrazte panel aplikací a otevřete aplikaci Recorder (Rekordér).

- **Záznam:**

- **Spuštění záznamu:** Klepnutím na spustíte záznam.
- **Pozastavení záznamu:** Klepnutím na pozastavte záznam.
- **Vložení indexových značek:** Klepnutím na vložte indexové značky.

Nastavení formátu záznamu: Formát záznamu (aac / wav) lze nastavit výběrem v pravém horním rohu hlavního rozhraní.

- **Přehrávání a správa záznamů:**

Potáhnutím doleva můžete zobrazit seznam zaznamenaných souborů.

- **Přehrávání záznamu:** Klepnutím na


záznam jej přehrajte.

- **Odstranění záznamu:** Dlouze stiskněte záznam, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko odstranění.

## Aplikace Notes (Poznámky)

Tato aplikace vám umožňuje pořizovat rychlé poznámky a upravovat text a obrázky.

- **Přidání poznámky:** Klepnutím na přidejte poznámku. Jsou podporovány texty, obrázky alb, fotografie, seznamy, úkoly. Lze odstraňovat poznámky, nastavit připomenutí atd.

- **Hledání poznámek:** Klepněte na  a zadejte klíčová slova, která chcete hledat.
- **Odstranění poznámky:** Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko „odstranění“.
- **Sdílení poznámky:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu, vyberte metodu sdílení a potvrzením výzvy v okně dokončete sdílení.
- **Přidání připomenutí k poznámkám:** Otevřete poznámku, klepněte na ikonu „budíku“ na horní liště a nastavte datum a čas




připomenutí.

# Fotoaparát

Fotoaparát zařízení OnePlus Nord přináší výkonné funkce pro pořizování fotografií a videí, včetně portrétního režimu, profesionálního režimu, zpomaleného videa, panoramatického režimu a dalších.

## FOTOGRAFIE

Hlavní rozhraní fotoaparátu nabízí následující funkce, které jsou na obrázku označeny čísly:

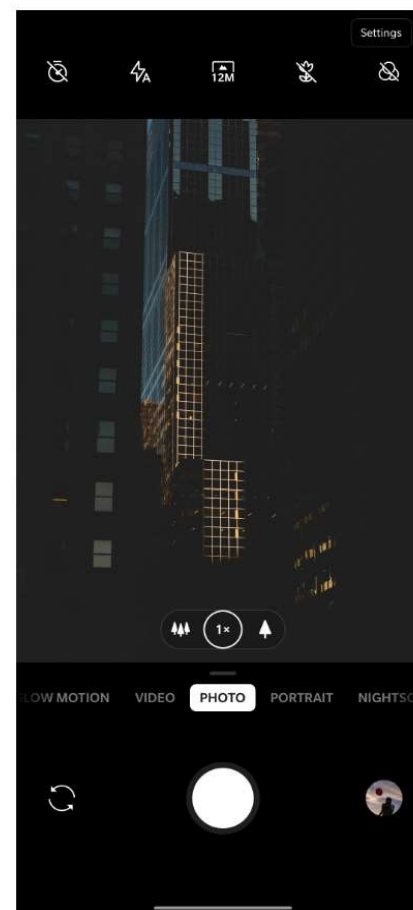

1. Časovač: Nastavení časovače (možnosti: 3 s, 5 s, 10 s).

2. Blesk: Klepnutím lze přepínat mezi zapnutým/vypnutým/automatickým bleskem.
3. Přiblížení: Klepnutím na ikonu nebo jejím přetažením provedete přiblížení.
4. Přepnutí fotoaparátu: Klepnutím přepnete přední/zadní fotoaparát.
5. Spoušť: Jedním klepnutím pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím zaznamenáte video nebo několik fotografií (sekvenční režim).
6. Galerie: Klepnutím zobrazíte nejnovější fotografie v galerii.
7. Super makro: Můžete se přiblížit k objektu a pořizovat makro fotografie.
8. Filtr: Klepnutím můžete přepínat mezi možnostmi: žádný / matný / živé barvy / černobílý / O1 / O2 / O3 / O4 / O5 / O6 / O7 / P1 / P2 / P3.
9. 48M/12M: Klepnutím můžete přepínat mezi rozlišením fotografií 48 Mpx a 12 Mpx (výchozí nastavení).

## VIDEO

Přejděte do aplikace fotoaparátu a klepněte na tlačítko VIDEO. Jsou k dispozici následující funkce:



1. Blesk: Klepnutím lze přepínat mezi zapnutým/vypnutým bleskem.
2. Přiblížení: Klepnutím na ikonu nebo jejím přetažením provedete přiblížení.
3. Přepnutí fotoaparátu: Klepnutím přepnete přední/zadní fotoaparát.
4. Video: Klepnutím spustíte/ukončíte záznam videa.
5. Galerie: Klepnutím zobrazíte nejnovější video v galerii.
6. Stabilizátor obrazu: Díky pokročilému systému stabilizace obrazu, který zařízení OnePlus Nord nabízí, můžete zaznamenávat

ostřejší a plynulejší videa, aniž byste s sebou museli nosit další příslušenství.

7. Filtr: Klepnutím můžete na původní snímek použít některý z následujících filtrů: krajina / portrét / jídlo / noc / černobílý.

## Výběr režimu

Potáhnutím nahoru lze zobrazit rozhraní pro výběr režimu fotoaparátu nebo potáhnutím doleva či doprava můžete přímo přepínat mezi jednotlivými režimy.

- **Video (Video):** Režim záznamu videa.
- **Photo (Fotografie):** Režim jednoduchého pořizování fotografií.

- **Portrait (Portrét):** Režim pořizování portrétních fotografií (s efektem hloubky). Efekt profesionálního portrétového osvětlení usnadňuje pořizování portrétních fotografií.
- **Nightscape (Noční scéna):** Režim vhodný pro fotografování městských nočních scénérií.
- **Pro (Profesionální):** Režim fotografování s profesionálnějšími nastaveními.
- **Time-lapse (Časoběr):** Záznam videí s vysokou snímkovou frekvencí. Při přehrávání se zdá, že se video pohybuje rychleji.
- **Panorama (Panorama):** Tento režim

umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií.

- **Slow motion (Zpomalený pohyb):** Tento režim zaznamenává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Při přehrávání s běžnou snímkovou frekvencí je pak pohyb pomalejší.

## Gallery (Galerie)

Všechny obrázky a videa jsou ve výchozím nastavení ukládány do aplikace Gallery (Galerie), která zahrnuje alba, nedávno odstraněné fotografie a funkce pro úpravu fotografií.

- **Photos (Fotografie):** Fotografie a videa jsou zobrazeny v seznamu uspořádaném podle časové osy.

- **Collections (Kolekce):** Zahrnuje často používaná alba, nedávno odstraněná alba a ostatní alba. Klepnutím na alba můžete zobrazit příslušné seznamy a fotografie.
- **Explore (Prohlížení):** Zde naleznete funkce Smart category (Chytré kategorie) a Story (Příběh). Funkce Smart category (Chytré kategorie) uspořádá fotografie podle různých kritérií, jako jsou „lidé“, „místa“, „věci“ a jiné. Funkce Story (Příběh) pro vás bude z konkrétních fotografií automaticky vytvářet osobní video prezentace.

## Clock (Hodiny)

Zahrnuje budík, světové hodiny, časovač a stopky.

## Alarm (Budík)

- **Přidání budíku:** Klepněte na tlačítko „+“ níže a nastavte nový budík.
- **Čas budíku:** Přetažením modré tečky na ciferníku nastavte hodiny. Opětovným přetažením nastavte minuty. Klepnutím na AM/PM vyberte denní dobu.
- Klepnutím na ikonu klávesnice uprostřed vpravo lze přepnout na numerickou klávesnici a zadat čas.
- Repeat (Opakování): Můžete si vybrat od

pondělí do neděle. Klepnutím na šipku dolů napravo zobrazíte kalendář a proved'te vlastní výběr.

- **Alarm Ringtone (Vyzváněcí tón budíku):** Vyberte vyzváněcí tón budíku ze systémových vyzvánění či místního úložiště nebo vyzváněcí tón zakažte.
- **Vibrate (Vibrace):** Telefon bude při zvonění budíku zároveň vibrovat.
- **Label (Popisek):** Při zvonění budíku bude na obrazovce zobrazen popisek budíku.
- **Odstranění budíku:** Dlouze stiskněte budík, který chcete odstranit, a klepněte na ikonu odstranění v pravém horním rohu obrazovky.

## World clock (Světový čas)

- **Přidání oblasti:** Klepnutím na ikonu zeměkoule v dolní části obrazovky můžete zaškrtnout a vybrat města ze seznamu.
- **Porovnání času:** Přetažením tečky na ciferníku zobrazíte čas přidaného města.
- **Počasí:** Po klepnutí na název města se zobrazí počasí.

## Timer (Časovač)

- **Nastavení časovače:** Po zadání minut a sekund klepněte na tlačítko spuštění pro zahájení odpočítávání.



Po zahájení odpočítávání můžete klepnutím na tlačítko v pravém dolním rohu přidat další odpočítávání.

- **Odstranění časovače** Klepnutím na odstraňte konkrétní odpočítávání.
- **Pozastavení** Klepnutím na pozastavte odpočítávání.
- **Label (Popisek):** Klepněte na slovo Label (Popisek) v horní části časovače a zadejte vlastní název.

## Stopwatch (Stopky)

**Spuštění:** Klepnutím na spustíte stopky.

**Pozastavení** Klepnutím na pozastavte stopky.

**Značka:** Klepnutím na vložte značku.

**Sdílení:** Klepnutím na můžete čas sdílet.

## Zen Mode (Zenový režim)

Funkce Zen Mode (Zenový režim) vám umožňuje odložit telefon a užívat si života. Po spuštění ji nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ignorována. Aplikace kromě fotoaparátu budou uzamknuty, avšak stále budete moci přijímat telefonní hovory a používat tísňové volání.

- Zapnutí funkce Zen Mode (Zenový režim)

1. Stáhněte panel oznámení dolů > klepněte na položku Zen Mode (Zenový režim).
  2. V položce Zen Mode (Zenový režim) nastavte dobu trvání a spusťte funkci klepnutím na níže uvedené tlačítko.
- Nastavení funkce Zen Mode (Zenový režim): Aktivujte funkci Zen Mode (Zenový režim) > klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu. Nastavte výchozí dobu trvání, denní připomenutí, oznámení a další.

## OnePlus Switch

Aplikace „OnePlus Switch“ umožňuje rychlou migraci kontaktů, seznamů hovorů, textových

zpráv, obrázků, zvuku, videa, poznámek, aplikací, stažených souborů, dokumentů a dalších dat ze starého telefonu do nového telefonu. OnePlus Switch také poskytuje zálohování a obnovení dat.

## **Použití aplikace OnePlus Switch k migraci vašich dat**

Pomocí aplikace OnePlus Switch můžete rychle přenést data ze staršího telefonu do vašeho nového telefonu OnePlus.

Podrobné informace naleznete v části „Přenos dat do zařízení OnePlus Nord“.

## Použití aplikace OnePlus Switch k místnímu zálohování a obnovení dat

Pomocí funkce „Backup and Restore“ (Zálohování a obnovení) můžete vytvořit zálohu pro případ potřeby obnovení dat v budoucnu. Zálohu můžete také zkopírovat do počítače a přenést do jiného telefonu za účelem obnovení dat na daném telefonu.

### ● Zálohování dat

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.
2. Vyberte možnost **Backup and Restore (Zálohování a obnovení)** > **New Backup**

(Nová záloha).

3. Vyberte data, která chcete zálohovat.
4. Klepnutím na tlačítko **BACKUP NOW (Zálohovat)** spustíte zálohování.

### ● Obnovení dat

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.
2. Vyberte možnost **Backup and Restore (Zálohování a obnovení)** > **Restore Backup (Obnovit zálohu)**.
3. Vyberte data, která chcete obnovit.
4. Klepněte na tlačítko **RESTORE NOW (Obnovit)** a počkejte, než bude proces

obnovení dokončen.

## Aplikace Google

Můžete využívat aplikace od společnosti Google. Další informace získáte na webu Google.com.

### **Google**

Vyhledávejte online obsah s použitím nástrojů, které se naučí, co vás zajímá. Nastavte si svůj vlastní informační kanál pro příjem obsahu přizpůsobeného vašim preferencím.

### **Chrome**

Prohlížejte internetové stránky pomocí

prohlížeče Chrome a přeneste si otevřené karty, záložky a data adresního řádku ze svého počítače do svého mobilního zařízení.

### **Gmail**

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí webové e-mailové služby společnosti Google.

### **Mapy**

Získejte navigační pokyny a další informace o poloze. Pokud chcete používat Mapy Google, musíte povolit službu určování polohy.

### **YouTube**

Sledujte a nahrávejte videa ze svého zařízení.

## **Disk**

Můžete otevírat, zobrazovat a sdílet soubory uložené v cloudové službě Disk Google.

## **Duo**

Aplikace pro videohovory, která vám umožní spojit se s lidmi, na nichž vám nejvíce záleží.

## **Fotky**

Ukládejte a zálohujte své fotografie a videa automaticky do svého účtu Google pomocí aplikace Fotky Google.

## **Google One**

Služba Google One automaticky zálohuje veškeré vaše fotografie, kontakty, textové zprávy atd. Prostřednictvím chatu, telefonického hovoru či e-mailu vám umožňuje spojit se s odborníky ze společnosti Google a požádat je o pomoc s libovolným produktem či službou společnosti Google. Můžete získat extra výhody, jako jsou kredity v obchodě Google Play a slevy na produkty společnosti Google.

Advanced  
nastavení)

(Rozšířená

Získejte tipy pro pokročilé používání  
vašeho telefonu.

## Herní režim

Operační systém OxygenOS nabízí „herní režim“, aby vás při hraní nic nerušilo. Můžete jej nakonfigurovat v aplikaci **Game Space**.

1. **Hide Game Space (Skrýt aplikaci Game Space):** Při povolení této možnosti nebude aplikace Game Space zobrazena na domovské obrazovce a panelu aplikací, ale i nadále ji bude možné otevřít pomocí nabídky Setting (Nastavení) > Utilities (Nástroje).
2. **How to show notifications (Způsob zobrazování oznámení):** Vyberte způsob zobrazování oznámení při zapnutém herním režimu. K dispozici jsou tři režimy: Heads up

(Upozornění v horní části), Text only (Pouze text) a Block (Blokovat).

3. **Notifications for 3<sup>rd</sup> party calls (Oznámení o hovorech z aplikací třetích stran):** Hlasové hovory či videohovory z aplikací sociálních sítí budou zobrazovány jako oznámení.
4. **Disable automatic brightness (Vypnout automatické nastavení jasu):** V herním režimu můžete dočasně vypnout funkci automatického jasu.
5. **Graphics optimization (Optimalizace grafiky):** Zvýší detaily v tmavých oblastech a celkově zkvalitní herní grafiku.

## 6. **Intelligent network management**

**(Intelligentní správa sítě):** V případě prodlev síťového připojení automaticky přepne na lepší síť, což může znamenat spotřebu mobilních dat.

## 7. **Fnatic Mode (Režim pro fanatiky):**

Pokročilý herní režim pro profesionální hráče. Tento režim zablokuje všechna oznámení a hovory a přísně omezí procesy na pozadí za účelem optimalizace herního výkonu a umožnění hráčům soustředit se na hru.

## Do Not Disturb (Nerušit)

Pokud nechcete být rušeni příchozí zprávou,

povolte režim Do Not Disturb (Nerušit). Telefon nebude vyzvánět ani vibrovat, když obdrží oznámení, s výjimkou budíků a nastavení.

Přejděte na panel oznámení a klepnutím povolte funkci „Do Not Disturb“ (Nerušit).

Informace o nastavení naleznete v části [Do Not Disturb \(Nerušit\)](#).

## Sdílení obrazu

Před použitím funkce Miracast se ujistěte, že váš televizor, projektor, obrazovka nebo jiná zobrazovací zařízení jsou kompatibilní s funkcí Miracast a že je funkce na daném zařízení zapnuta.



Pokyny:

1. Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > Bluetooth & device connection (Bluetooth a připojení zařízení) > Cast (Sdílení obrazu)**.
2. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost **Enable wireless display (Povolit bezdrátové zobrazení)**.
3. Vyberte zařízení, s nímž chcete obraz sdílet, a počkejte, než toto zařízení zobrazí obrazovku vašeho telefonu.

**Scheduled power on/off (Plánované zapnutí/vypnutí)**

Kvůli pohodlí uživatelů je zařízení vybaveno funkcí časového zapnutí/vypnutí. Tuto funkci můžete nastavit v nabídce **Settings (Nastavení) > Utilities (Nástroje) > Scheduled power on/off (Plánované zapnutí/vypnutí)**.

**Screen pinning (Připnutí obrazovky)**

Pokud je aktivní funkce připnutí obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, jako je například domovská obrazovka. Rovněž nebude možné otevřít panel oznámení nebo zobrazit rozhraní pro správu souběžných úloh.

PS: Tuto funkci nelze používat, pokud jsou povolena navigační gesta.

- **Povolení funkce připnutí obrazovky:**

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **Security & lock screen (Zabezpečení a zámek obrazovky)** > **Screen pinning (Připnutí obrazovky)**. Klepnutím na přepínač aktivujte tuto funkci.

- **Použití funkce připnutí obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k připnutí aktuální obrazovky až do doby, než připnutí zrušíte.

- **Použití této funkce:**

1. Ujistěte se, že je funkce připnutí obrazovky aktivní.

2. Klepnutím na tlačítko **Recents (Naposledy použité)** zobrazte seznam naposledy použitých

aplikací.

3. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace a následně klepněte na možnost **Pin (Připnout)**.

- **Zrušení funkce připnutí obrazovky:** Pokud aktivujete funkci připnutí obrazovky a vyberete možnost **Ask for unlock PIN before unpinning (Před odepnutím požadovat odemknutí pomocí PIN kódu)**, bude pro zrušení funkce připnutí obrazovky nutné zadat PIN kód pro odemknutí.

## Parallel Apps (Paralelní aplikace)

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k

několika různým účtům.

Přejděte do nabídky **Setting (Nastavení) > Utilities (Nástroje) > Parallel Apps (Paralelní aplikace)**. Zobrazí se seznam aplikací podporujících funkci Parallel Apps (Paralelní aplikace). Klepnutím na aplikaci otevřete rozhraní funkce Parallel Apps (Paralelní aplikace).

## Picture-in-picture (Obraz v obraze)

V nabídce **Settings (Nastavení) > Apps & notifications (Aplikace a oznámení) > Special app access (Speciální přístup aplikací) > Picture-in-picture (Obraz v obraze)** můžete zobrazit a nakonfigurovat podporované

aplikace. Pokud danou aplikaci otevřete v režimu obrazu v obraze, aplikace vytvoří po svém spuštění nebo opuštění okno s obrazem v obraze (abyste například mohli pokračovat ve sledování videa). Toto okno částečně překrývá ostatní aplikace, které používáte.

\* Tato funkce musí být podporována samotnou aplikací.

## FileDash

Tato funkce umožňuje přenos souborů mezi telefony bez použití sítě.

Můžete ji použít pro přenos souborů do jiného telefonu OnePlus či telefonu jiné značky. V

aplikaci File Manager (Správce souborů) klepněte na spodní kartu „FileDash“, vyberte soubor, který chcete odeslat, a počkejte, až se jiný mobilní telefon připojí.

1. Pokud je přijímajícím zařízením rovněž telefon OnePlus, příjemce musí potvrdit příjem tlačítkem **RECEIVE (Přijmout)** v aplikaci FileDash a dále postupovat podle zobrazených pokynů.
2. Pokud přijímajícím zařízením není telefon OnePlus, příjemce bude muset vyhledat přístupový bod Wi-Fi, který byl automaticky vytvořen vaším telefonem. Potom je třeba do prohlížeče zadat adresu URL poskytnutou

telefonem OnePlus a následně se soubor zobrazí v prohlížeči. Stačí soubor pouze uložit nebo stáhnout. Připojení a zahájení přenosu souborů lze rovněž provést naskenováním QR kódu v telefonu OnePlus.

## Hidden Space (Skrytý prostor)

1. Funkci Hidden Space (Skrytý prostor) lze vyvolat potáhnutím dvěma prsty na domovské obrazovce směrem ven.
2. Na panelu aplikací lze funkci Hidden Space (Skrytý prostor) vyvolat potáhnutím prstem doprava.

Restartování, aktualizace,  
zálohování, obnovení

Naučte se aktualizovat a restartovat  
zařízení OnePlus.

## Restartování nebo vynucené

### restartování

Většinu problémů lze vyřešit restartováním zařízení následujícími dvěma způsoby:

1. Když je zařízení zapnuto, současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti. Potom klepnutím na možnost „Restart“ (Restartovat) restartujte zařízení.
2. Když je zařízení zapnuto, dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti na 10 sekund. Telefon se vypne. Potom jej stisknutím tlačítka napájení znovu zapněte.

## Aktualizace systému

1. Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení) > System (Systém) > System updates (Aktualizace systému)**. Systém začne vyhledávat aktualizace.

2. Stáhněte a nainstalujte aktualizace podle pokynů na obrazovce.

\* Pokud je vaše zařízení aktualizováno, pokyny se nezobrazí.

## Zálohování a obnovení

Vytvořte si zálohu dat a v případě potřeby je obnovte.

## Zálohování a obnovení pomocí aplikace OnePlus Switch

Další informace naleznete v části „[OnePlus Switch](#)“.

## Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení

### Vytvoření zálohy

1. Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **Accounts (Účty)**, přihlaste se k **účtu Google** a povolte možnost **Account sync (Synchronizace účtu)**.

2. Počkejte, až systém automaticky dokončí synchronizaci.
3. K zálohování zařízení použijte síť Wi-Fi, protože velikost dat může být pro zálohování pomocí mobilních dat příliš velká.

### Obnovení zálohy

Po obnovení továrních nastavení nebo po přechodu na nové zařízení se v zařízení přihlaste k účtu Google, povolte synchronizaci účtu a obnovte data v telefonu.

### Obnovení továrních nastavení

## Poznámka:

1. Obnovení továrních nastavení vymaže všechna data aplikací, kontakty, textové zprávy atd. Před obnovením továrních nastavení zálohujte důležitá data.
2. Pokud je povolena možnost „Erase internal storage“ (Vymazat interní úložiště), ujistěte se, že všechny důležité soubory, jako jsou fotografie a dokumenty v telefonu a místní záloha, byly nejprve zkopírovány do jiného zařízení.

## Postup:

1. **Settings (Nastavení) > System (Systém) > Reset options (Možnosti obnovení) > Erase**

**all data (Vymazat všechna data)** (obnovení továrních nastavení).

2. Klepněte na tlačítko **ERASE ALL DATA (Vymazat všechna data)**.
3. Zadejte heslo. (Pokud je heslo vyžadováno.)
4. Počkejte, až bude obnovení továrních nastavení dokončeno.



# Accessibility (Usnadnění)

Získejte další informace o zvláštních funkcích, které usnadňují používání zařízení lidem s tělesným postižením.

## Magnify with triple-tap (Zvětšení trojím klepnutím)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **System (Systém)** > **Accessibility (Usnadnění)** > **Magnification (Zvětšení)** > **Magnify with triple-tap (Zvětšení trojím klepnutím)**. Při povolení této funkce můžete přiblížit zobrazený obsah tak, že prstem rychle třikrát klepnete na obrazovku.

- Přetažením dvěma nebo více prsty můžete obsah posouvat.
- Stažením dvou prstů k sobě nebo jejich roztažením od sebe můžete upravit úroveň

zvětšení.

- Dalším rychlým trojím klepnutím můžete zvětšení ukončit.

Jestliže chcete obsah přiblížit pouze dočasně, třikrát rychle klepněte na obrazovku a při posledním klepnutí podržte prst na obrazovce.

- Přetažením prstu se můžete pohybovat po obrazovce.
- Uvolněním prstu se vrátíte do původní pozice.

Poznámka:

Funkci přiblížení nelze použít na klávesnici nebo navigačním panelu.

Power button ends call (Tlačítko napájení ukončí hovor)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **System (Systém)** > **Accessibility (Usnadnění)** a povolte možnost „Power button ends call“ (Tlačítko napájení ukončí hovor). Tato funkce vám umožňuje snadno ukončit hovor pouhým stisknutím tlačítka napájení.

Color inversion (Převrácení barev)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** > **System (Systém)** > **Accessibility (Usnadnění)**

a povolte funkci „Color inversion“ (Převrácení barev) pro převrácení barev displeje.

Color correction (Korekce barev)

- **Deuteranomaly (Deuteranomálie):** červená a zelená
- **Protanomaly (Protanomálie):** červená a zelená
- **Tritanomaly (Tritanomálie):** modrá a žlutá

High contrast text (Text s vysokým kontrastem)

Přejděte do nabídky **Settings (Nastavení)** >

**System (Systém) > Accessibility (Usnadnění) > High contrast text (Text s vysokým kontrastem).** Při povolení této funkce zvýšíte kontrast s pozadím.

# Bezpečnostní informace

Přečtěte si bezpečnostní informace  
o vašem zařízení.

## Právní oznámení

### Prohlášení

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti OnePlus je zakázáno reprodukovat, přenášet, distribuovat nebo ukládat obsah tohoto dokumentu v jakékoli formě. Společnost OnePlus se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost OnePlus si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení jakýchkoli výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Veškerý obsah tohoto dokumentu je poskytován „v dané podobě“. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní


předpisy, nevznikají v souvislosti s přesností tohoto dokumentu žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané. V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost OnePlus ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licencí za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody vzniklé jakýmkoli způsobem.

Dostupnost spotřebního materiálu, aplikačního softwaru a příslušenství se může lišit. Podrobné informace získáte u autorizovaného distributora společnosti OnePlus. Toto zařízení může obsahovat součásti, technologie nebo software, na něž se vztahují vývozní zákony a předpisy.



Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

## Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. LTE je ochranná známka společnosti ETSI. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

N-Mark (značka ve tvaru písmene N) je

ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Ostatní ochranné známky a názvy výrobků, služeb a společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

## Zásady ochrany osobních údajů

Společnost OnePlus se neustále snaží chránit vaše osobní údaje. Abyste lépe porozuměli tomu, jak chráníme vaše osobní údaje, můžete si při prvním zapnutí telefonu přečíst naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci

nastavením. Naše „Zásady ochrany osobních údajů“ také naleznete zde: Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Zásady ochrany osobních údajů.

Informace o právních předpisech naleznete na vašem zařízení v položce „Informace o telefonu“ v nabídce „Nastavení“.

## Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní a zdravotní informace, abyste zajistili jeho bezpečný a správný provoz.

## Všeobecné bezpečnostní informace

Nedodržením těchto pokynů můžete poškodit vaše zařízení, majetek, sebe nebo ostatní.

- Pokud je používání zařízení v daném místě zakázáno nebo pokud může zařízení způsobovat rušení či jiné nebezpečí, nezapínejte jej.
- Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v servisních dílnách ani v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Neskladujte ani nepřenášejte mobilní telefon nebo jeho příslušenství v blízkosti hořlavých plynů či kapalin.



- Neumisťujte telefon do blízkosti magnetických karet nebo jiných magnetických předmětů, protože informace uložené na disketách, paměťových kartách a kreditních kartách by mohly být magnetickým zářením poškozeny.

- Nevkládejte baterii, telefon nebo nabíječku do mikrovlnné trouby nebo jiného vysokonapěťového zařízení. V takovém případě by mohlo dojít k poruše obvodů, požáru nebo jinému poškození.

- Všechna bezdrátová zařízení, včetně mobilních telefonů, mohou být citlivá na rušení a mohou rušení také způsobovat. Při používání mobilního telefonu, zejména v letadlech, nemocnicích

nebo zdravotnických zařízeních, si ověřte všechny zákony a předpisy.

- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností OnePlus. Příslušenství, jež není schváleno společností OnePlus, může poškodit telefon nebo porušovat místní předpisy pro rádiová zařízení. Společnost OnePlus nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo problémy způsobené použitím příslušenství, které není schváleno společností OnePlus.

- Zařízení je navrženo tak, aby bylo za určitých podmínek odolné vůči vodě. Společnost OnePlus však nedoporučuje nadměrné

ponořování zařízení do vody. Poškození kapalinou způsobí ztrátu záruky.

- Při připojování k jiným zařízením dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Nepokoušejte se zařízení připojit k nekompatibilním výrobkům.
- Nepoužívejte telefon, pokud je anténa poškozena. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění.
- Udržujte kovové předměty ve větší vzdálenosti od přijímače telefonu. Zařízení může přitahovat malé kovové předměty a mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení.
- Mezi bezdrátovým zařízením a elektronickým

implantátem (kardiostimulátor, inzulínové pumpy, neurostimulátory atd.) udržujte minimální vzdálenost 15 cm.

- Těhotné ženy by neměly nosit zařízení v blízkosti břicha.
- Dospívající osoby by neměly nosit zařízení v blízkosti podbřišku.
- Děti a dospívající osoby by měly používat telefon přiměřeným způsobem. Vyhněte se komunikaci v noci a omezte četnost a délku hovorů.

- Zařízení připojujte ke zdrojům napájení pouze s rozhraním USB 2.0 nebo vyšším.

## Bezpečnost při používání baterie

- Nepokoušejte se baterii opravovat, rozebírat nebo upravovat. Výměna baterie za nesprávný typ může vést k výbuchu. V telefonu se mohou používat pouze baterie schválené společností OnePlus. Použití výrobků třetích stran může způsobit vytečení baterie, přehřátí nebo požár.
- Baterii neumísťujte ani nepoužívejte na přímém slunečním světle, v blízkosti ohně, topných těles ani jiných zdrojů tepla.

Dlouhodobé vystavení tepla může způsobit vytečení baterie, výbuch nebo požár.

- Nevyvíjejte tlak na baterii ani ji nepropichujte tvrdými předměty. Poškození baterie může způsobit její vytečení, přehřátí nebo požár.
- Pokud dojde k jakýmkoli abnormalitám baterie, jako je vysoká teplota, změna barvy, narušení nebo vytečení, okamžitě přerušete používání zařízení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Všechny baterie mají omezenou životnost a po několika stovkách cyklů nabití/vybití začnou ztrácet kapacitu.
- Nevyhazujte baterii do domovního odpadu. Řiďte se místními předpisy.

## Bezpečnost při nabíjení

- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
- Nenabíjejte baterii za následujících podmínek: na přímém slunečním světle, při teplotách pod 5 °C, v oblastech s vlhkostí, prachem nebo silnými vibracemi, v oblastech blízko TV, rádia nebo jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječka by se měla nacházet v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
- Maximální okolní teplota při nabíjení zařízení deklarovaná výrobcem je 35 °C.
- Znečištěné zásuvky mohou způsobit špatný kontakt s nabíječkou a telefon se nemusí nabíjet správně.
- Používejte pouze oficiální nabíječku od společnosti OnePlus. Používání neautorizovaných nabíječek může být nebezpečné a může vést ke ztrátě záruky.
- Ujistěte se, že používáte pouze zásuvky se správným napětím (jak je uvedeno na štítku nabíječky). Použití nesprávného napětí může poškodit telefon nebo baterii a způsobit zranění.
- Nepoužívejte nebezpečné zástrčky ani zásuvky.
- Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.

- Nepřipojujte zařízení k vysokonapěťovému napájecímu zdroji, protože by se mohla baterie poškodit.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, protože by mohlo dojít ke zranění osob, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedotýkejte se nabíječky, kabelu ani zásuvky mokřýma rukama, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty a ani se nepokoušejte žádné kabely upravovat.
- Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji pevně uchopte.
- Netahejte za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k jeho poškození a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se nabíječka nepoužívá, vytáhněte ji ze zásuvky a odpojte ji od zařízení.

## Bezpečnost při jízdě

- Při řízení vozidla by měla mít vždy prioritu bezpečnost. Neustále dodržujte platné předpisy v oblasti nebo zemi, ve které vozidlo řídíte.
- Neumisťujte telefon ani příslušenství do blízkosti bezpečnostních airbagů.

- Informace kompasu a systému GPS slouží pouze pro referenční účely.
- Pokud nechcete odhalit svou polohu, nepoužívejte aplikace, které mohou vaši polohu zaznamenat.

## Zdravotní informace



- Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk dlouhou dobu při vysoké hlasitosti.
- Poškození displeje nebo baterie může vést k úniku kapaliny. Pokud se tato kapalina dostane do kontaktu s očima, kůží nebo oblečením,

okamžitě si oči vypláchněte (neotírejte) nebo důkladně omyjte pokožku vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Někteří lidé mohou mít v důsledku blikajících světel závratě nebo zdravotní problémy. Pokud vám hrozí toto nebezpečí, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Jestliže máte příznaky, jako jsou bolesti hlavy, závratě, křeče, oční nebo svalové tiky, ztráta vědomí nebo nedobrovolné pohyby těla, přestaňte zařízení okamžitě používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte zařízení po dlouhou dobu a udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od vašich očí.

## Prohlášení o bezpečnosti laseru

Tento výrobek podporuje funkci automatického laserového ostření. Aby bylo zajištěno správné používání tohoto výrobku, přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případ budoucí potřeby. Pokud zařízení vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Při používání ovládacích prvků, nastavování nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v této uživatelské příručce, může dojít k vystavení osob nebezpečnému záření. Aby nedošlo k přímému vystavení laserovému paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt ani se nedotýkejte laseru.

LASEROVÝ VÝROBEK

Informace uvedené v rámci regulačních štítků:

„Regulační štítky“ můžete zkontrolovat provedením následujících kroků: Nastavení > Informace o telefonu > Regulační štítky

Shoda s požadavky předpisů EU

## Prohlášení CE

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu chytrého telefonu splňují požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na internetové adrese <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornění: Dodržujte vnitrostátní a místní předpisy platné v oblasti, kde zařízení používáte. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských zemích Evropské unie (EU) omezeno.

## Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR)

- Limit SAR stanovený v Evropě je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení vyhovuje tomuto limitu. Nejvyšší hodnotu SAR naleznete na „Listu uvádějícím nejvyšší hodnotu SAR“.
- Toto zařízení bylo testováno pro běžný provoz se zadní částí telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla. Aby byly dodrženy požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, používejte příslušenství, které udržuje vzdálenost mezi vaším tělem a zadní částí telefonu 5 mm. Pouzdra na opasek, obaly a podobné




příslušenství, které používáte, by nemělo obsahovat kovové součásti. Používání příslušenství, které tyto požadavky nesplňuje, nemusí vyhovovat požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a měli byste se mu vyhnout.

- Hodnota SAR zařízení může záviset na různých faktorech, jako je vzdálenost od vysílače, používání příslušenství (handsfree sada atd.) nebo používání reproduktoru, pokud je to vhodné. Používání zařízení v dobrých podmínkách příjmu může snížit množství záření, kterému jste vystaveni.
- Pouzdra s kovovými částmi mohou ovlivnit

vysokofrekvenční výkon zařízení (včetně jeho souladu se směrnicemi týkajícími se vystavení vysokofrekvenčnímu záření) takovým způsobem, který nebyl testován nebo certifikován. Takové příslušenství by nemělo být používáno.

## Omezení v pásmu 5 GHz

V následujících zemích je zařízení při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz omezeno pouze na použití uvnitř budov:

|   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
|   | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
|   | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
|   | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

## Frekvenční pásma a výkon

(a) Frekvenční pásma, která používá toto rádiové zařízení:

Některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Další informace vám sdělí místní operátor.

(b) Maximální vysokofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčních pásmech, která používá toto rádiové zařízení: Maximální výkon pro všechna pásma je menší než nejvyšší mezní hodnota stanovená v příslušné harmonizované normě.

Informace o frekvenčních pásmech a vysílacím výkonu naleznete ve „Stručné příručce“.

## Správná likvidace tohoto výrobku



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu uvádí, že výrobek ani jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Za účelem bezpečné recyklace zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru odpadu nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení původně zakoupeno.

## Shoda se směrnicí RoHS

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU, ve znění pozdějších předpisů, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

## Shoda s požadavky předpisů FCC

### Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé

rušení a

(2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijatému rušení včetně toho, které může způsobovat jeho nežádoucí činnost.

**POZNÁMKA:** Výrobce neodpovídá za rušení rádiového nebo televizního vysílání způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto zařízení. Takové úpravy nebo změny mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

**POZNÁMKA:** Testy prokázaly, že toto zařízení splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti

nežádoucímu rušení při instalaci v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétním způsobu instalace nedojde k rušení. Pokud je toto zařízení zdrojem rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze prokázat vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit omezit toto rušení provedením jednoho nebo několika následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímací

antény.

- Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Konzultací problému s prodejcem nebo zkušeným opravářem radiopřijímačů/televizorů.

## Upozornění FCC

- Jakékoli změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s požadavky, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

- Anténa či antény používané pro tento vysílač nesmí být umístěny nebo provozovány společně s jinou anténou nebo vysílačem.
- Výběr kódu země platí pouze pro modely, které nejsou určeny pro trh USA. U modelů určených pro trh USA není tedy dostupný. Podle předpisů FCC musí být všechny produkty s podporou funkce Wi-Fi prodávané na trhu USA vázány pouze na provozní kanály v USA.

## Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR)

- Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro vystavení

vysokofrekvenční (RF) energii, které byly stanoveny Federální komisí pro komunikace (Federal Communications Commission) vlády USA.

- Limit SAR stanovený organizací FCC činí 1,6 W/kg.
- Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách schválených organizací FCC se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech.
- Zařízení může pracovat při různých úrovních výkonu a používá pouze takový výkon, který je nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže budete k bezdrátové anténě základnové

stanice, tím nižší bude používaný výkon.

- Ačkoli mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR u různých zařízení a v různých polohách, všechny splňují vládní nařízení.
- Toto zařízení bylo testováno a splňuje směrnice FCC týkající se vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při použití s příslušenstvím, které neobsahuje kovové součásti a zajišťuje umístění sluchátka ve vzdálenosti minimálně 15 mm od těla. Při použití jiného příslušenství nemusí být zajištěna shoda s požadavky směrnic FCC upravujících vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření. Jestliže je zařízení zapnuto, umístěte jej tak, aby se sluchátko nacházelo minimálně 15 mm od

těla.

- Abyste zajistili dodržení tohoto požadavku při nošení u těla, používejte opaskové spony, pouzdra nebo jiné podobné příslušenství pro nošení na těle, které neobsahuje kovové části. Pouzdra s kovovými částmi mohou ovlivnit RF výkon zařízení (včetně jeho souladu se směrnicemi týkajícími se vystavení vysokofrekvenčnímu záření) takovým způsobem, který nebyl testován nebo ověřen. Takové příslušenství by nemělo být používáno.

**Nařízení pro mobilní telefony týkající se kompatibility s naslouchátky (HAC)**

- Váš telefon splňuje požadavky organizace FCC na kompatibilitu s naslouchátky.

- Organizace FCC přijala pravidla pro kompatibilitu naslouchátek s digitálními bezdrátovými telefony. Tato pravidla vyžadují u určitých telefonů testování a klasifikaci kompatibility

s naslouchátky podle normy C63.19-2011 organizace American National Standard Institute (ANSI).

- Standard ANSI pro kompatibilitu s naslouchátky zahrnuje dva typy klasifikace:

- Klasifikace M: Klasifikace pro menší

vysokofrekvenční rušení, které umožňuje akustické spojení s naslouchátky.

- Klasifikace T: Klasifikace pro indukční spojení s naslouchátky v režimu cívky.

- Ne všechny telefony byly klasifikovány. Telefon je považován za kompatibilní s naslouchátky podle pravidel FCC, pokud má označení M3 nebo M4 pro akustické spojení a T3 nebo T4 pro indukční spojení. Tyto klasifikace jsou uvedeny na stupnici od jedné do čtyř, přičemž čtyři znamená nejkompatibilnější. Váš telefon splňuje klasifikaci úrovně M3/T3.

- Klasifikace kompatibility s naslouchátky však nezaručuje, že k rušení naslouchátek nedojde.

Výsledky se budou lišit v závislosti na úrovni odolnosti vašeho naslouchátka a stupni vaší ztráty sluchu. Pokud je vaše naslouchátko náchylné k rušení, nemusí být možné úspěšně používat ani takto klasifikovaný telefon. Doporučujeme vyzkoušet telefon s vaším naslouchátkem, abyste zjistili, zda vyhovuje vašim osobním potřebám.

- Některé z bezdrátových technologií, které tento telefon používá, jsou testovány a klasifikovány pro použití společně s naslouchátkem. V tomto telefonu však mohou být obsaženy některé novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly pro použití s naslouchátkem testovány. Je důležité důkladně

vyzkoušet všechny funkce tohoto telefonu na různých místech společně s naslouchátkem nebo kochleárním implantátem a zjistit, zda slyšíte rušivé zvuky. Informace o kompatibilitě s naslouchátkem získáte u svého poskytovatele služeb nebo výrobce tohoto telefonu. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně podmínek vrácení nebo výměny, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo na prodejce telefonu.

- Naslouchátka mohou být také klasifikována. Tuto klasifikaci vám může pomoci zjistit výrobce vašeho naslouchátka nebo odborník na ochranu sluchu. Více informací od organizace FCC

o kompatibilitě s naslouchátkem





naleznete na adrese  
<http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

(2) toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoliv přijatému rušení včetně toho, které může způsobovat nežádoucí provoz zařízení.

## Shoda s normami organizace

### Industry Canada

#### Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky norem RSS organizace Industry Canada vztahujících se na zařízení vyjmutá z licenčního řízení. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a

Toto zařízení je v souladu s kanadskou normou ICES-003 pro přístroje třídy B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

#### Omezení v pásmu 5 GHz

Zařízení může automaticky přerušit přenos v

případě absence informací k přenosu nebo poruchy. Upozorňujeme, že cílem není zakázat přenos řídicích nebo signalizačních informací nebo používání opakovaných kódů v případě, že to příslušná technologie vyžaduje. Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížilo potenciální riziko škodlivého rušení mobilních satelitních systémů využívajících stejné kanály.

Kromě toho jsou vysoce výkonné radary určeny jako primární uživatelé (tj. prioritní uživatelé) pásem 5250–5350 MHz a 5650–5850 MHz. Tyto radary mohou způsobit rušení a/nebo poškození LE-LAN zařízení.

## Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR)

Limit SAR stanovený organizací ISED činí 1,6 W/kg.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje směrnice ISED týkající se vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při použití s příslušenstvím, které neobsahuje kovové součásti a zajišťuje umístění sluchátka ve vzdálenosti minimálně 15 mm od těla.

Při použití jiného příslušenství nemusí být

zajištěna shoda s požadavky směrnic ISED upravujících vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření. Jestliže je zařízení zapnuto, umístěte jej tak, aby se sluchátko nacházelo minimálně 15 mm od těla.

## Shoda s požadavky předpisů Indie

### Informace o elektronickém odpadu

Výrobky od společnosti OnePlus splňují požadavky směrnice pro nakládání s elektronickým odpadem (E-waste Rules 2016),

ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na výjimku uvedenou v PLÁNU II této směrnice je obsah nebezpečných látek následující:

1. Olovo (Pb) – nejvíce 0,1 % hmotnostního množství;
2. Kadmium (Cd) – nejvíce 0,01 % hmotnostního množství;
3. Rtuť (Hg) – nejvíce 0,1 % hmotnostního množství;
4. Šestimocný chrom (Cr6+) – nejvíce 0,1 % hmotnostního množství;
5. Polybromované bifenyly (PBB) – nejvíce 0,1 % hmotnostního množství;

6. Polybromované difenylethery (PBDE) – nejvíce 0,1 % hmotnostního množství.



Za účelem recyklace a snížení vlivu na životní prostředí nesmí být elektrické a elektronické zařízení likvidováno s jiným domovním odpadem. Oddělte prosím tyto položky od ostatního odpadu a nechejte je recyklovat autorizovanou společností pro nakládání s elektronickým odpadem. Jako součást iniciativy v oblasti recyklace elektronického odpadu navázala společnost OnePlus partnerství s

autorizovanými společnostmi pro nakládání s elektronickým odpadem, kterými jsou Attero a Exigo. Na společnost Attero nebo Exigo se můžete obrátit se žádostí o recyklaci vašeho elektronického odpadu. Další informace o našem partnerovi pro nakládání s elektronickým odpadem můžete získat kontaktováním našeho partnera:

Attero:

Web: [www.attero.in](http://www.attero.in)

E-mail: [info@attero.in](mailto:info@attero.in)

Telefon: 1800-103-6328

Exigo:

Web: [www.exigorecycling.com](http://www.exigorecycling.com)

E-mail: [info@exigorecycling.com](mailto:info@exigorecycling.com)

Bezplatná linka: 1800-102-5018

Informace o vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření (SAR)

- Limit SAR stanovený je 1,6 W/kg.
- Jestliže je zařízení zapnuto, umístěte jej tak, aby se sluchátko nacházelo minimálně 15 mm od těla.

**Jazyky a zadávání znaků**

Požadovaný jazyk můžete vybrat pomocí následujících kroků:

Settings (Nastavení) > System (Systém) > Languages & input (Jazyky a zadávání) > Languages (Jazyky) > zvolte preferovaný jazyk.

Mobilní telefon podporuje všechny níže uvedené indické úřední jazyky pro test čitelnosti podle normy IS 16333(Part-3):2017.

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH (Angličtina)

Tento mobilní telefon podporuje zadávání znaků pro níže uvedené indické úřední jazyky podle normy IS 16333(Part-3):2017.

HINDI, MARATHI, ENGLISH (Angličtina)

## Péče a údržba

Následující doporučení vám pomohou usnadnit údržbu zařízení a prodloužit jeho životnost.

- Opravy tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikované a oprávněné osoby.
- Vypnutí funkcí, jako je Bluetooth a Wi-Fi, když se nepoužívají, a ztlumení jasů obrazovky vám může pomoci šetřit energii a prodloužit výdrž baterie.

- K čištění telefonu a nabíječky používejte měkký, čistý a suchý hadřík. Pokud se obrazovka dostane do kontaktu s kapalinou nebo prachem, okamžitě ji očistěte. K čištění zařízení nepoužívejte alkohol ani dráždivé chemikálie.

- Nedotýkejte se obrazovky ostrým předmětem, protože by mohlo dojít k jejímu poškrábání.

- Nedotýkejte se připojovacího portu telefonu, protože statická elektřina by mohla poškodit součásti zařízení.

- Ideální provozní teploty jsou v rozmezí 0 °C až 35 °C, ideální skladovací teploty jsou v rozmezí -20 °C až +45 °C.

- Telefon používejte, pouze pokud je vlhkost

vzduchu v rozmezí 35 % až 85 %.

- Neumisťujte telefon na nerovný nebo nestabilní povrch.
- Aby nedošlo k poškození zařízení a zranění osob, chraňte telefon před nárazy, nadměrným tlakem, vibracemi a pádem.
- Nabíječka není vodotěsná. Nepoužívejte tato zařízení v koupelně či v oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prachem. Rovněž se vyhýbejte dešti.
- Nevyjímejte SIM kartu, pokud telefon přenáší data nebo ukládá informace.
- Aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození

majetku, uchovávejte telefon mimo dosah dětí.

## Informace o záruce na zařízení

### OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená na webových stránkách [oneplus.com](http://oneplus.com) nebo prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů mají omezenou záruku. Délka této záruky závisí na zemi nebo oblasti zakoupení a je platná pouze v této zemi nebo oblasti. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se tato záruka na originálně dodané hardwarové komponenty výrobku a nezahrnuje software, spotřební materiál a příslušenství ani jejich části, a to ani v případě,

že byly zabaleny nebo prodány společně s výrobkem. Omezená záruka se vztahuje pouze na funkční vady výrobku způsobené zpracováním nebo použitým materiálem. Další informace můžete získat od zákaznické podpory společnosti OnePlus dostupné na webových stránkách [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

### Omezená záruka se nevztahuje na:

1. Vady nebo poškození vyplývající z nehod, nedbalosti, nesprávného nebo neobvyklého použití, nevhodných podmínek nebo nesprávného skladování, vystavení tekutinám, vlhkosti, páře, písku či nečistotám nebo mimořádného fyzického, elektrického či

elektromechanického zatížení.

2. Poškrábání, promáčknutí nebo kosmetické vady, pokud nejsou způsobeny společností OnePlus.

3. Vady a poškození vyplývající z nadměrného tlaku nebo použití kovových předmětů na dotykové obrazovce.

4. Zařízení, jejichž sériová čísla nebo čísla IMEI byla odstraněna, poškrábána, poškozena, pozměněna nebo jsou nečitelná.

5. Běžné opotřebení.

6. Vady nebo poškození vyplývající z použití výrobku ve spojení s příslušenstvím, dalším



výrobkem nebo pomocným/periferním zařízením, které nebyly poskytnuty nebo schváleny společností OnePlus.

7. Jakékoli fyzické vady nebo poškození vyplývající z nevhodného testování, provozu, údržby, instalace, servisu nebo nastavení, které nebyly provedeny nebo schváleny společností OnePlus.

8. Vady nebo poškození vyplývající z vnějších příčin, jako jsou kolize s předmětem, požár, záplavy, nečistoty, větrná bouře, blesk, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka nebo nevhodné použití jakéhokoli elektrického zdroje.

9. Vady nebo poškození vyplývající z přijímání nebo vysílání mobilního signálu, virů nebo jiných problémů způsobených softwarem třetích stran importovaným do výrobku.

10. Bezplatné výměny a opravy v rámci záruky jsou platné pouze v zemi nebo oblasti zakoupení. Se žádostí o další informace kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus.

## Zásady vrácení (omezeno na Evropu)

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a podléhají

přísnému testování. Pokud nejste s výrobkem OnePlus z jakéhokoli důvodu spokojeni, můžete požádat o vrácení do 15 kalendářních dnů od doručení. Jakmile vaši žádost o vrácení schválíme a obdržíme výrobek, provedeme standardní kontrolu. Pokud výrobek projde kontrolou, vrátíme vám plnou cenu. Poštovné a manipulační poplatky, které vzniknou v rámci procesu vrácení, vám nebudou uhrazeny.

Žádosti o vrácení podané mimo patnáctidenní období nebudou přijaty. Vrácení se také můžeme rozhodnout nepřijmout za těchto okolností:

1. Vady nebo škody byly způsobeny

nesprávným používáním, nedbalostí, fyzickým poškozením, nedovolenou manipulací, nesprávným nastavením, běžným opotřebením nebo nesprávnou instalací po zakoupení.

2. Změny cen jakožto jediný důvod pro vrácení.

3. Přizpůsobená zákaznická smlouva pro zákazníky ve Spojeném království. V souladu se zákonem Spojeného království o právech spotřebitelů z roku 2015 platí, že veškeré zboží, které není (1) uspokojivé kvality, (2) vhodné pro daný účel nebo (3) se neshoduje s popisem, může být vráceno zdarma do 30 dnů od doručení. Odešlete nám žádost popisující problém s vaším zařízením. Abyste měli nárok

na vrácení peněz, musíte nás kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat vady, poškození nebo materiální odlišnosti zařízení. Můžeme se rozhodnout vrácení nepřijmout na základě kterékoli z výše uvedených okolností. V každém případě výrobek zkontrolujeme a prověříme jakoukoli závadu. Aby zařízení splňovalo podmínky pro výměnu nebo vrácení peněz, musí být ve stavu „jako při dodání“ a musí zahrnovat veškerý původní obsah balení. Vyhrazuje si právo odmítnout výměnu nebo vrácení peněz, pokud je vrácený výrobek oprávněně považován za poškozený.

Tyto zásady se vztahují pouze na výrobky zakoupené na oficiálních webových stránkách

společnosti OnePlus ([www.oneplus.com](http://www.oneplus.com)) nebo v prodejnách OnePlus Exclusive Store. V případě výrobku, který nebyl zakoupen z oficiálních webových stránek společnosti OnePlus nebo prodejen OnePlus Exclusive Store, si přečtěte zásady vrácení příslušného prodejce.

**Jestliže chcete požádat o vrácení zboží, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus na webových stránkách [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).**