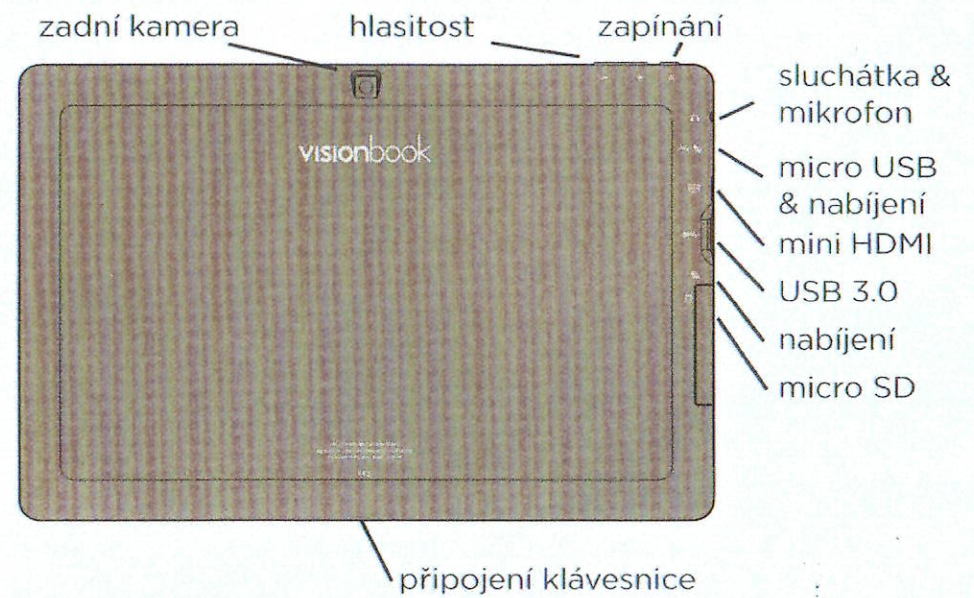
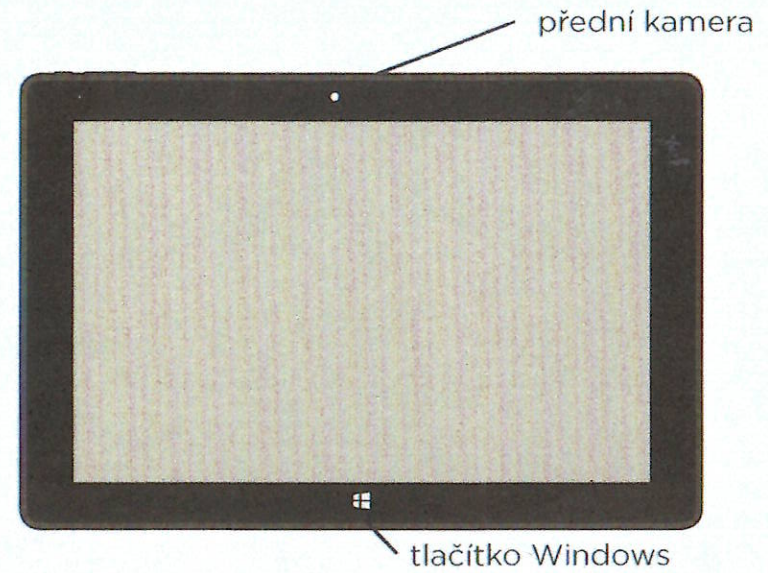
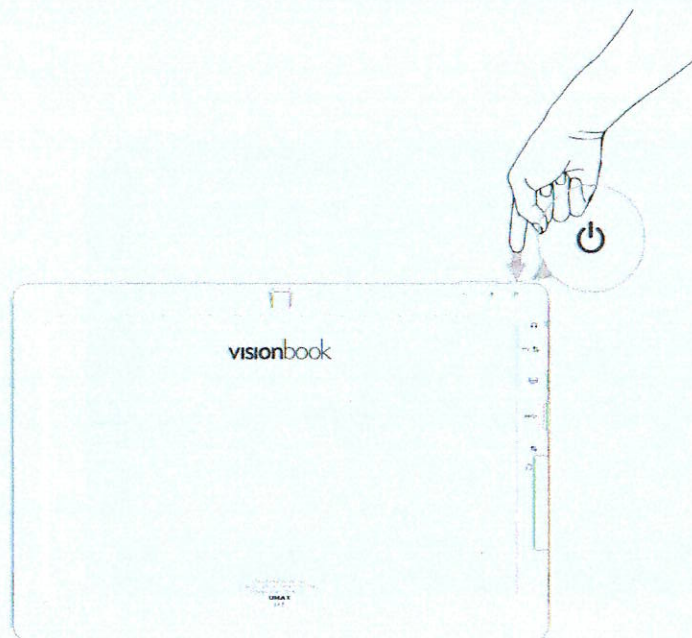


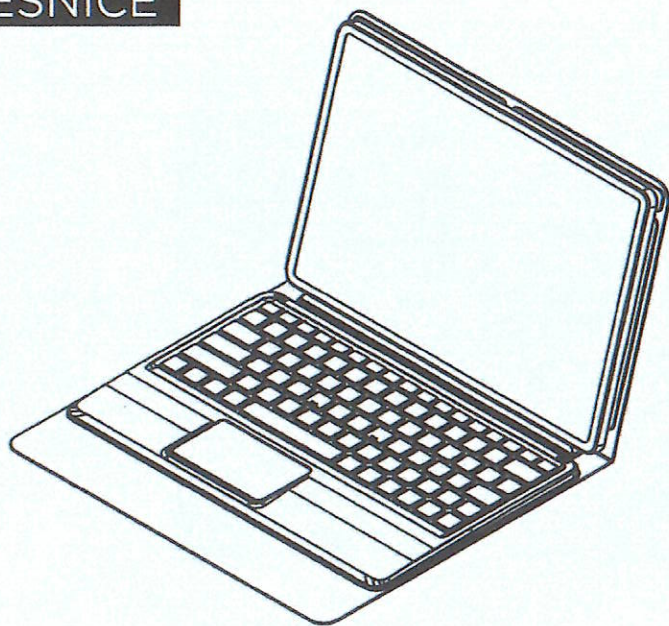
## SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM



## ZAPNUTÍ POČÍTAČE

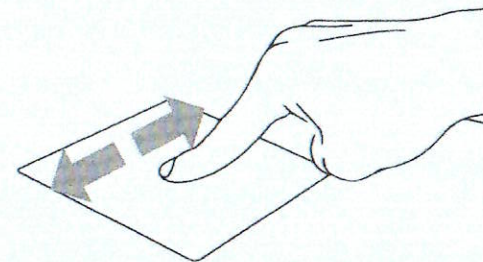


## KLÁVESNICE

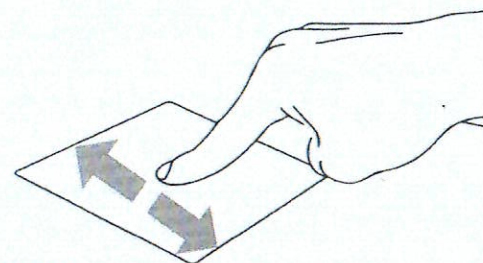


## POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU

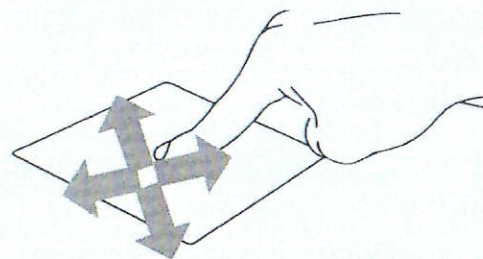
## Vodorovný posun



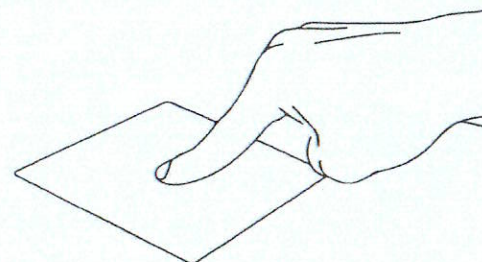
## Svislý posun



## Úhlopříčný posun

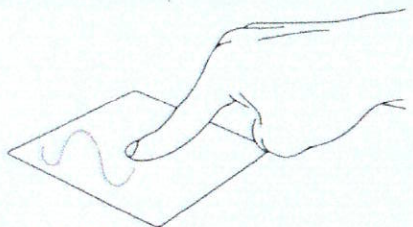


## Klepnutí/dvojité klepnutí



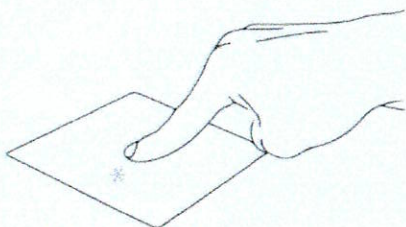
Klepnutím na aplikaci ji vyberete.

Poklepáním na aplikaci ji spustíte.

**Přetažení**

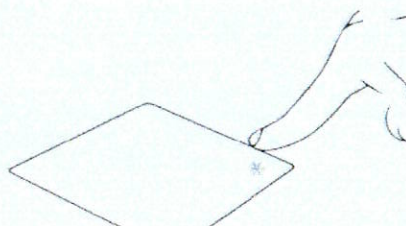
Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.

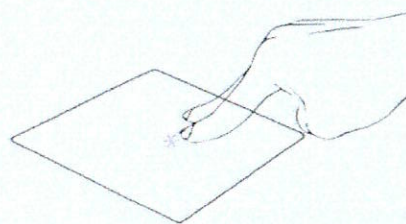
**Levé kliknutí**

Kliknutím vyberete aplikaci.

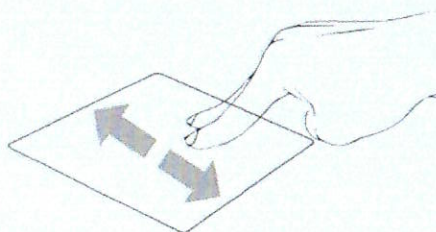
Dvojím kliknutím spustíte aplikaci.

**Pravé kliknutí**

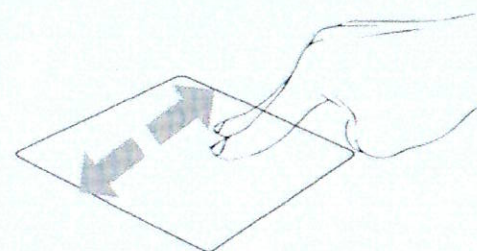
Kliknutím otevřete nabídku pravého kliknutí.

**Klepnutí dvěma prsty**

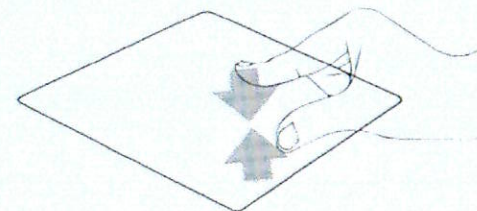
Klepnutím dvěma prsty simulujete nabídku pravého kliknutí.

**Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)**

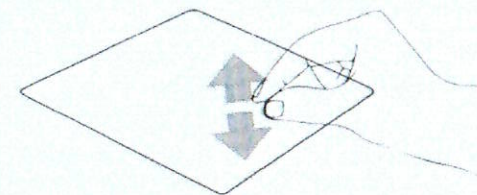
Tahem dvou prstů rolujete nahoru nebo dolů.

**Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)**

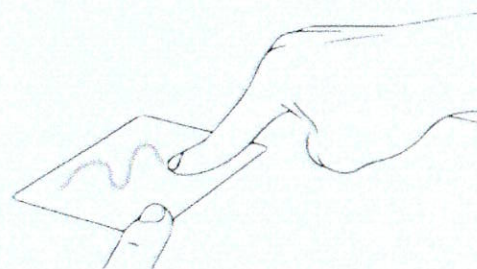
Tahem dvou prstů rolujete doleva a doprava.

**Zmenšení**

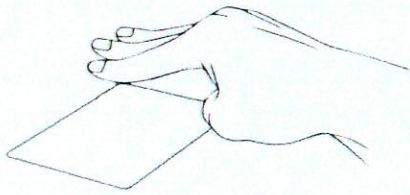
Táhněte dva prsty k sobě pro zmenšení.

**Zvětšení**

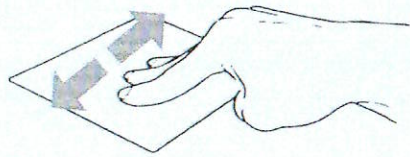
Roztáhněte dva prsty od sebe pro zvětšení.

**Tažení dvěma prsty**

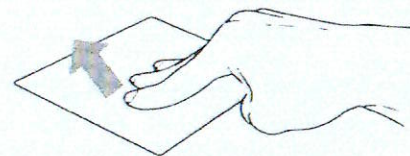
Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.

**Klepnutí třemi prsty**

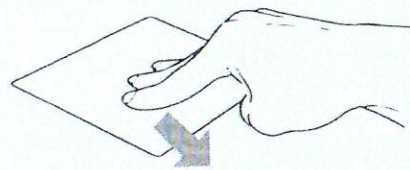
Klepnutím třemi prsty spustíte Cortanu.

**Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava**

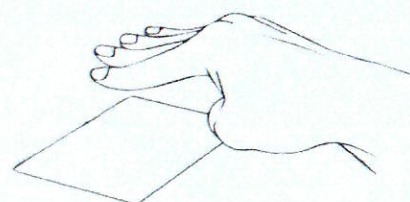
Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.

**Potáhnutí třemi prsty nahoru**

Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.

**Potáhnutí třemi prsty dolů**

Potáhnutím třemi prsty dolů zobrazíte desktop.

**Klepnutí čtyřmi prsty**

Klepnutím čtyřmi prsty spustíte Centrum akcí.

**KLÁVESNICE**

fn	+	esc	
fn	+	f1	
fn	+	f3	
fn	+	f4	
fn	+	f5	
fn	+	f6	
fn	+	f7	
fn	+	f8	
fn	+	f9	
fn	+	f10	
fn	+	f11	
fn	+	f12	

Aktivace a deaktivace touchpadu

Přepne notebook do **režimu spánku**

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Snížení hlasitosti reproduktoru

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

Snížení jasu displeje

Zvýšení jasu displeje

Aktivuje a deaktivuje **režim letadlo**



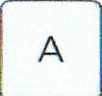










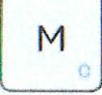

Přeskočit na předchozí stopu


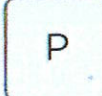

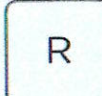

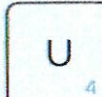
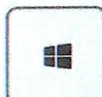
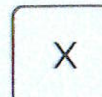

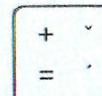

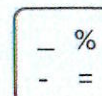
Přehrát nebo pozastavit

Přeskočit na následující stopu

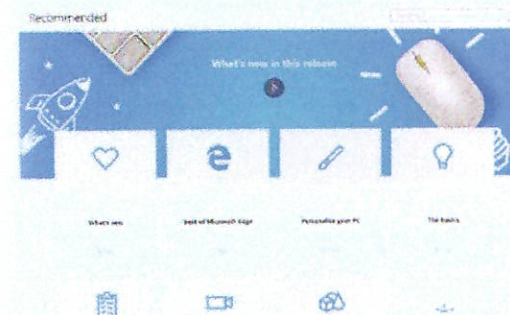
Přepínání režimu zobrazení

## PRÁCE S WINDOWS® 10

	Spustí <b>Start</b> menu
 + 	Spustí <b>Centrum akcí</b>
 + 	Spuštění režimu pracovní plochy
 + 	Spustí <b>Průzkumník souborů</b>
 + 	Otevře panel <b>Sdílet</b>
 + 	Spustí <b>Nastavení</b>
 + 	Spustí panel <b>Připojit</b>
 + 	Aktivace zámku obrazovky
 + 	Minimalizuje aktivní okna
 + 	Spustí <b>Hledání</b>

 + 	Spustí panel <b>Nastavení zobrazení</b>
 + 	Otevření okna <b>Spustit</b>
 + 	Otevření <b>Centra snadného přístupu</b>
 + 	Otevře místní nabídku tlačítka Start
 + 	Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
 + 	Zmenšení zobrazení

## WINDOWS 10 TIPY



Aplikace **Tipy** v systému Windows 10 je plná krátkých užitečných tipů, které vám pomohou naplno využít možnosti počítače se systémem Windows 10.

Vyberte tlačítko **Start**, napište **tipy** a pak nahoře v seznamu výsledků vyberte **Tipy**.

## VYPNUTÍ REŽIMU S VE WINDOWS 10

System Windows 10 v režimu S je navržený s ohledem na zabezpečení a výkon a můžou se v něm spouštět výhradně jen aplikace z obchodu Microsoft Store. Pokud chcete nainstalovat aplikaci, která není k dispozici v obchodě Microsoft Store, budete muset režim S přestat používat. Přejít z režimu S je jednosměrný. Pokud přejdete, nebudete se moci vrátit zpět k systému Windows 10 v režimu S. Ukončení používání režimu S je bezplatné.

1. Na počítači se systémem Windows 10 v režimu S otevřete **Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace**.

2. V části **Přepnout na Windows 10 Home** vyberte **Přejít do Storu**. (Pokud se zobrazuje i část „Upgradujte svou edici Windows“, dejte pozor, abyste nekliknuli na odkaz Přejít do Storu, který se zobrazuje tam.)

3. Na stránce označené **Přepnout z režimu S**, která se zobrazí v obchodě **Microsoft Store**, vyberte tlačítko **Získat**. Jakmile se na stránce zobrazí potvrzovací zpráva, budete moci instalovat aplikace, které nepochází z obchodu Microsoft Store.

## TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÍ CENTRUM

Telefon: 800 118 629  
Email: [servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Česká republika