



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL


### Yi Lite / 4K / 4K+ Action Camera

#### Vložení SD karty a baterie

Pro vložení SD karty nejdříve otevřete kryt baterie zatlačením a posunutím vyznačené šipky v daném směru.

Následně vložte SD kartu směrem, kdy je její potisk otočený na baterii.


Spolu s SD kartou vložte i baterii a to tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů uvnitř kamery.

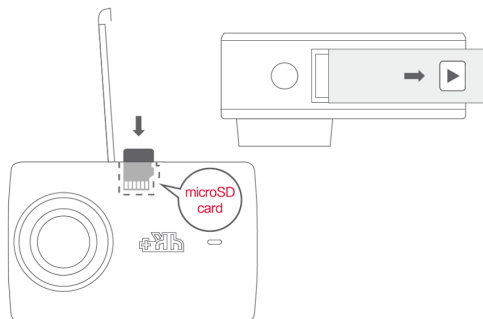

#### Zapnutí kamery

Ke spuštění kamery podržte označené tlačítko. Dojde ke zapnutí obrazovky doprovázeném zvukovou indikací.

K vypnutí kamery déle podržte označené tlačítko. Dojde k vypnutí obrazovky doprovázeném zvukovou indikací.

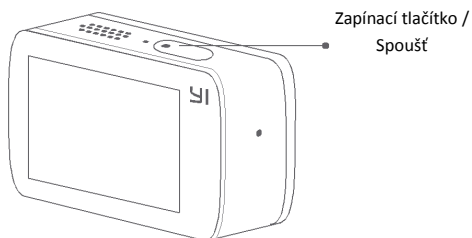

#### Propojení s aplikací

Nascanujte uvedený QR kód ke stažení ovládací aplikace, případně aplikaci také naleznete v App Store či Google Play pod názvem „Yi Action“.

Pomocí průvodce dokončete propojení s telefonem.




## Nabíjení

Pro nabití kamery použijte ji pomocí přiloženého kabelu připojte k USB adaptéru / PC.

Červeně rozsvícená kontrolka signalizuje nabíjení baterie.

Jakmile dojde ke zhasnutí, je baterie nabitá.

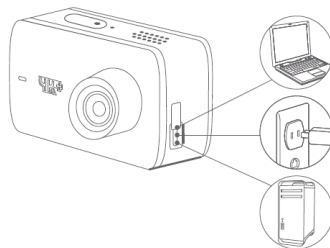

## Pokročilé funkce

Pokud používáte kameru ve vodotěsném pouzdře, zapněte režim „In Housing Mode“ pro ovládání kamery

Snímání zvuku má dva režimy - Wind mode pro automatické filtrování zvuku větru a Stereo mode pro čisté snímání zvuku bez nežádoucích ruchů

## Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte přístroj mimo dosah zvířat a malých dětí.
- Vypínejte přístroj během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C



## Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být

likvidovány s běžným domácím odpadem.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

\* Pro venkovní použití je možné WiFi využívat pouze v pásmu 2400-2454 MHz.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR*	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## Prohlášení o shodě

Společnost Witty Trade s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Yi 4K Action Camera, Yi 4K+ Action Camera, Yi Lite Action Camera jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [docs.wittytrade.com](http://docs.wittytrade.com)

Dovozce produktů XIAOMI do ČR a SR: Witty Trade s.r.o.

Výrobce: Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd.

Adresa: 6F, Building E, No.2889, Jinke Road, Shangai, China

[www.yitechnology.com](http://www.yitechnology.com)

