


# CZ AWE 7316

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu



- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

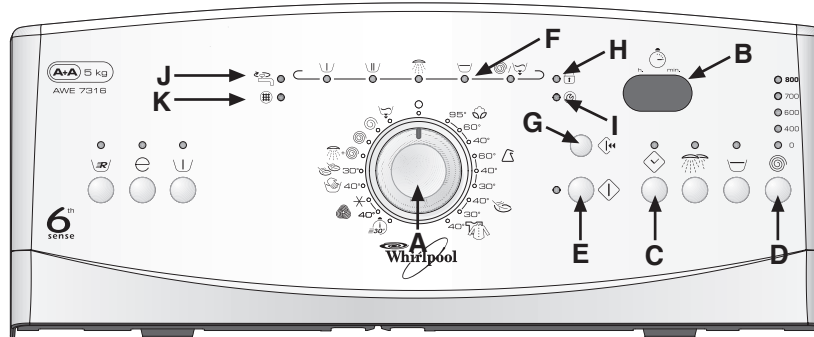

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřené přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředky.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

| Program                              | Visačka s péčí  | Max. náplň kg | Druh prádla / Poznámky  | Prací prostředky a přísady |                   |              |        |                  | Speciální funkce |                 |                    |              |                      | Max rychlost odstředění ot/min |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
|                                      |                 |               |   | Předpírka                  | Hlavní praní      | Změkčovaadlo | Rychlé | Eco              | Předpírka        | Odložený start  | Intenzivní máchání | Stop máchání | Nastavení odstředění |                                |
| <b>Bavlna</b><br>40 - 60 - 95 °C     | 40 - 60 - 95 °C | 5.0           | Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.<br><i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i> | *                          | Ano <sup>1)</sup> | *            | *      | *<br>pouze 95 °C | *                | * <sup>2)</sup> | *                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Syntetické</b><br>30 - 40 - 60 °C | 30 - 40 - 60 °C | 2.5           | Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).   | *                          | Ano <sup>1)</sup> | *            | *      | *<br>pouze 60 °C | *                | * <sup>2)</sup> | *                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Jemné</b><br>30 - 40 °C           | 30 - 40 °C      | 1.5           | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.   | *                          | Ano <sup>1)</sup> | *            | -      | -                | *                | * <sup>2)</sup> | -                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Denní náplň</b><br>40 °C          | 40 °C           | 3.0           | Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.   | -                          | Ano               | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | *                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Rychlé praní</b><br>30 °C         | 30 °C           | 3.0           | Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.  | -                          | Ano               | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | *                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Vlna</b><br>Studená - 40 °C       | - 40 °C         | 1.0           | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.   | -                          | Ano               | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | -                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Ruční praní</b><br>40 °C          | 40 °C           | 1.0           | Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní".<br><i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i>  | -                          | Ano               | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | -                  | *            | *                    | 400 <sup>3)</sup>              |
| <b>Dámské prádlo</b><br>30 °C        | 30 °C           | 1.0           | Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).   | -                          | Ano               | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | -                  | *            | *                    | 400 <sup>3)</sup>              |
| <b>Máchání &amp; odstředování</b>    |                 | 5.0           | <i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>   | -                          | -                 | *            | -      | -                | -                | * <sup>2)</sup> | *                  | *            | *                    | 800                            |
| <b>Odstředění</b>                    |                 | 5.0           | <i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>   | -                          | -                 | -            | -      | -                | -                | *               | -                  | -            | *                    | 800                            |
| <b>Šetrné odstředění</b>             |                 | 1.0           | <i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>   | -                          | -                 | -            | -      | -                | -                | *               | -                  | -            | *                    | 800                            |
| <b>Čerpání</b>                       |                 | -             | <i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>  | -                          | -                 | -            | -      | -                | -                | *               | -                  | -            | -                    | -                              |

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

| ÚDAJE O SPOTŘEBĚ |                 |               |             |                  |   |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---|
| Program          | Teplota<br>(°C) | Náplň<br>(kg) | Voda<br>(l) | Energie<br>(kWh) | Přibl. délka programu***<br>(hodiny : minuty) |
| Bavlna           | 95              | 5.0           | 50*         | 1.70             | 2:05  |
| Bavlna**         | 60              | 5.0           | 45          | 0.85             | 2:30  |
| Bavlna           | 40              | 5.0           | 55          | 0.55             | 2:00  |
| Syntetické       | 60              | 2.5           | 50*         | 0.80             | 1:30  |
| Syntetické       | 40              | 2.5           | 45          | 0.45             | 1:15  |
| Jemné            | 40              | 1.5           | 50          | 0.55             | 0:45  |
| Denní náplň      | 40              | 3.0           | 40          | 0.45             | 1:00  |
| Rychlé praní     | 30              | 3.0           | 35          | 0.40             | 0:30  |
| Vlna             | 40              | 1.0           | 55          | 0.55             | 0:45  |
| Ruční praní      | 40              | 1.0           | 40          | 0.40             | 0:35  |
| Dámské prádlo    | 30              | 1.0           | 40          | 0.30             | 0:35  |

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

\*\*\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

#### PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
 

|  |   |
|--|---|
| Programy s předpírkou a hlavním praním           |   |
| Hlavní prací program bez předpírky               |   |
| Průmyslová změkčovačla a ztužovače               | ⊗ |
| Odstraňovače skvrn                               |   |
| Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) |   |
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozblíká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

#### VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

##### Tlačítko "Rychlé"

- Snižuje spotřebu vody, především při máchání.
- Vhodné pro lehcezašpiněné prádlo a malé množství prádla (max. 3 kg).

##### Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.
- Volitelné pouze u programů Bavlna 95°C a Syntetické 60°C.

##### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

##### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

##### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Proti zmačkání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.

##### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

##### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.

- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

#### ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile se program spustí, ukazatel doby odložení na displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

##### Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka **"Start/Pauza"**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"**:

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

#### SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

#### KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

#### ČERVENÉ KONTROLKY

##### "Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

##### "Zavřené přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

##### "Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

#### KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  2. Zavřete vodní kohoutek.
  3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

#### ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

#### ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.