


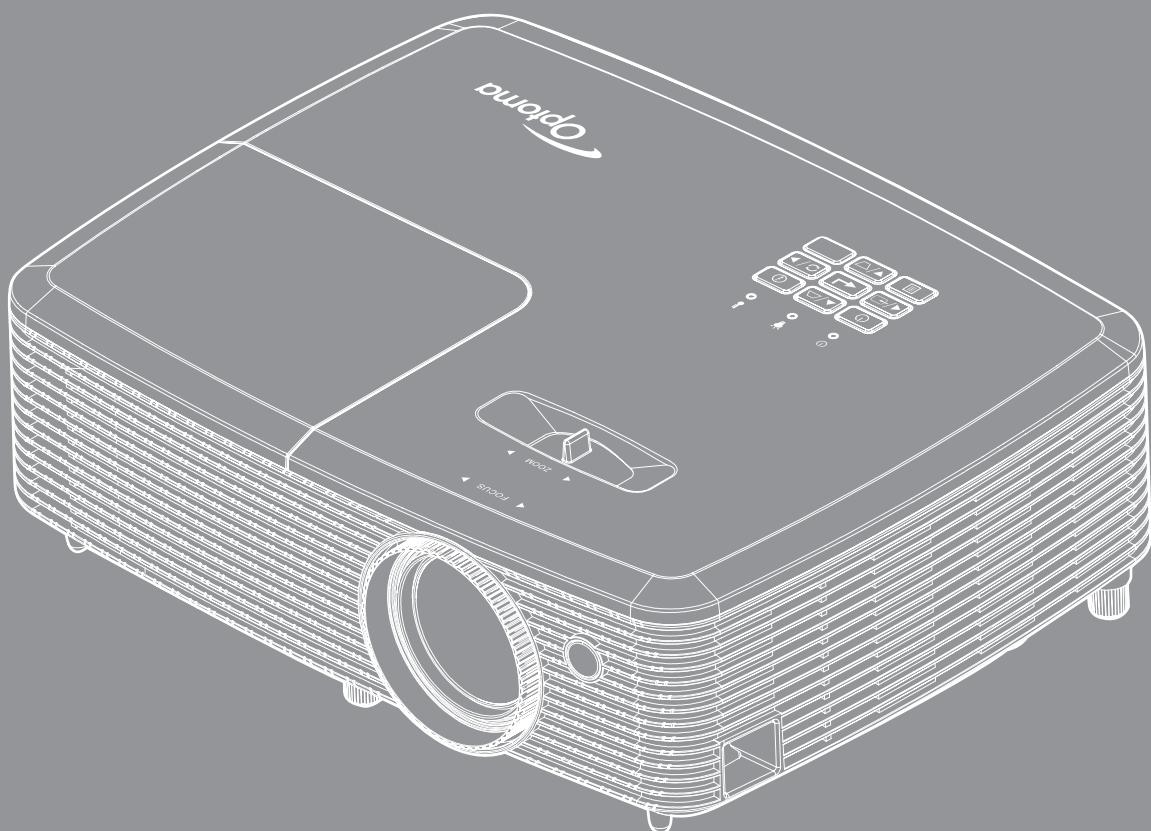

# DLP® projektor



# OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BEZPEČNOST .....</b>                    | <b>4</b>  |
| Důležité bezpečnostní instrukce .....      | 4         |
| Bezpečnostní informace pro funkci 3D ..... | 5         |
| Autorských Práv .....                      | 6         |
| Právní omezení .....                       | 6         |
| Definice ochranných známek .....           | 6         |
| FCC .....                                  | 7         |
| Prohlášení o shodě pro státy EU .....      | 7         |
| WEEE .....                                 | 7         |
| <b>ÚVOD .....</b>                          | <b>8</b>  |
| Obsah krabice .....                        | 8         |
| Standardní příslušenství .....             | 8         |
| Doplňkové příslušenství .....              | 8         |
| Popis produktu .....                       | 9         |
| Připojení .....                            | 10        |
| Klávesnice .....                           | 11        |
| Dálkový ovladač .....                      | 12        |
| Dálkové ovládání 2 .....                   | 13        |
| <b>NASTAVENÍ A INSTALACE .....</b>         | <b>14</b> |
| Instalace projektoru .....                 | 14        |
| Připojení zdrojů k projektoru .....        | 15        |
| Nastavení promítaného obrazu .....         | 16        |
| Zprovoznění dálkového ovladače .....       | 17        |
| <b>POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU .....</b>          | <b>19</b> |
| Zapnutí / vypnutí projektoru .....         | 19        |
| Výběr vstupního zdroje .....               | 20        |
| <b>POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU .....</b>          | <b>21</b> |
| Procházení nabídkou a funkce .....         | 21        |
| Strom nabídky OSD .....                    | 22        |
| Nabídka nastavení zobrazení obrazu .....   | 29        |
| Nabídka Obrázek 3D .....                   | 30        |
| Nabídka poměru stran obrazu .....          | 31        |
| Nabídka Zobrazení - Maskování hran .....   | 32        |
| Nabídka Zobrazení - Zoom .....             | 32        |
| Nabídka Zobrazení - Posun obrazu .....     | 32        |
| Nabídka Zobrazení - Sbíhavost .....        | 32        |
| Nabídka Zvuk - Ztlumit .....               | 33        |
| Nabídka Zvuk - Hlasitost .....             | 33        |

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Nabídka Nastavení - Projekce</i> .....            | 33        |
| <i>Nabídka Nastavení - Nastavení lampy</i> .....     | 33        |
| <i>Nabídka Nastavení - Nastavení filtru</i> .....    | 33        |
| <i>Nabídka Nastavení - Nastavení napájení</i> .....  | 34        |
| <i>Nabídka Nastavení Zabezpečení</i> .....           | 34        |
| <i>Nabídka Nastavení - HDMI Link nastavení</i> ..... | 35        |
| <i>Nabídka Nastavení - Testovací vzorek</i> .....    | 35        |
| <i>Nabídka Možnosti - Dálkové nastavení</i> .....    | 35        |
| <i>Nastavení : nabídka 12V spoušť</i> .....          | 36        |
| <i>Nabídka Nastavení - Možnosti</i> .....            | 36        |
| <i>Nastavení : nabídka Resetovat OSD</i> .....       | 37        |
| <i>Nastavení : nabídka Obnovit výchozí</i> .....     | 37        |
| <i>Nabídka Info</i> .....                            | 37        |
| <b>ÚDRŽBA</b> .....                                  | <b>38</b> |
| <i>Výměna lampy</i> .....                            | 38        |
| <i>Instalace a čištění prachového filtru</i> .....   | 40        |
| <b>DODATEČNÉ INFORMACE</b> .....                     | <b>41</b> |
| <i>Kompatibilní rozlišení</i> .....                  | 41        |
| <i>Velikost obrazu a promítací vzdálenost</i> .....  | 42        |
| <i>Rozměry projektoru a stropní instalace</i> .....  | 44        |
| <i>Kód IR dálkového ovládání</i> .....               | 45        |
| <i>Kódy IR dálkového ovládání 2</i> .....            | 47        |
| <i>Odstraňování problémů</i> .....                   | 49        |
| <i>Varovné indikátory</i> .....                      | 51        |
| <i>Technické údaje</i> .....                         | 53        |
| <i>Globální zastoupení Optoma</i> .....              | 54        |

# BEZPEČNOST

|  |  |
|--|--|
|  | Kontrolka označená symbolem blesku s šipkou v rovnostranné trojúhelníku má za úkol varovat uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v skřínce přístroje, které je dostatečně vysoké pro vytvoření úrazu elektrickým proudem u osob. |
|  | Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele, že v příručkách dodávaných s přístrojem jsou uvedeny pokyny důležité pro provoz a údržbu (servis).  |

Řidte se prosím všemi výstrahami, varováními a provádějte údržbu podle pokynů v tomto návodu.

## Důležité bezpečnostní instrukce



Nedívejte se do paprsku, RG2.

Podobně jako u každého jasného zdroje se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015.

- Nedívejte se do paprsku, RG2.  
Podobně jako u každého jasného zdroje se nedívejte přímo do paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Neblokujte větrací otvory. Aby projektor správně fungoval a neprehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte projektor na zarovnaný konferenční stolek, sedačku, postel atd. Neumísťujte projektor do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skřínky s omezeným prouděním vzduchu.
- Aby se omezilo nebezpečí požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti. Neumísťujte projektor v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohříváče, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo.
- Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do projektoru. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení v následujících podmírkách:
  - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
    - (i) Zajistěte, aby se okolní pokojová teplota nacházela v rozsahu 5°C - 40°C.
    - (ii) Relativní vlhkost je 10 % ~ 85 %
  - V oblastech náchylných k nadmernému prachu a špíně.
  - Blízko přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.
  - Místo na přímém slunečním světle.
- Tento projektor nepoužívejte na místech, na kterých se mohou v ovzduší vyskytovat hořlavé nebo výbušné plyny. Během provozu se lampa uvnitř projektoru silně zahřívá a v případě vznícení plynů by mohlo dojít k požáru.
- Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití projektoru, nepoužívejte jej. Mezi příklady fyzického poškození /nesprávného použití patří (ale bez omezení):
  - Došlo k pádu projektoru.
  - Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
  - Došlo k potřísnění projektoru tekutinou.
  - Projektor byl vystaven dešti nebo vlhkosti.
  - Do projektoru spadl cizí předmět nebo se něco uvolnilo uvnitř projektoru.
- Projektor neumísťujte na nestabilní místo. Projektor by mohl spadnout a mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození projektoru.
- Během provozu neblokujte světlo vycházející z objektivu projektoru. Světlo předmět zahřeje a může jej roztažit a následně způsobit popáleniny nebo požár.
- Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli možnému zasažení elektrickým proudem.

- Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystavení nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Před odesláním přístroje na opravu kontaktujte společnost Optoma.
- Prohlédněte všechny bezpečnostní symboly na skřínce přístroje.
- Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
- Během provozu se nedívejte přímo do objektivu projektoru. Světlo může poškodit Vaše oči.
- Před výměnou lampy nechte přístroj vychladnout. Postupujte podle pokynů na stránkách 38-39.
- Tento projektor je schopen samostatně zjistit věk lampy. Lampu vyměňte, když k tomu budete vyzváni varovným hlášením.
- Po výměně modulu lampy resetujte funkci „Vynulování lampy“ v nabídce OSD „Nastavení | Nastavení lampy“.
- Po vypnutí projektoru nechte dokončit chladící cyklus větráku, než zařízení odpojíte od sítě. Ochlazení zařízení zabere až 90 sekund.
- Ke konci životnosti lampy se na obrazovce zobrazí zpráva „Překročena životnost lampy“. Obráťte se na místního prodejce nebo servisní středisko a co nejdříve nechte lampu vyměnit.
- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- K očištění krytu použijte měkký suchý hadřík mírně navlhčený čistícím prostředkem. Zařízení nečistěte abrazivními čistícími prostředky, vosky nebo rozpouštědly.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

**Poznámka:** *Když lampa dosáhne konec své životnosti, projektor se nedá zapnout, nebyl-li vyměněn lampový modul. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“ na stránkách 38-39.*

- Neumísťujte projektor na místa, na kterých by mohl být vystaven vibracím nebo nárazu.
- Nedotýkejte se objektivu holýma rukama
- Před skladováním vyjměte baterii/baterie z dálkového ovladače. Zůstanou-li baterie delší dobu v ovladači, mohou vytéct.
- Projektor nepoužívejte ani neuchovávejte na místech, na kterých se může vyskytovat kouř z oleje nebo cigaret. Mohlo by to omezit výkon projektoru.
- Dodržte správnou orientaci umístění projektoru. Nestandardní umístění může omezit výkon projektoru.
- Použijte prodlužovací kabel nebo přepěťovou ochranu. Výpadky napájení a dlouhodobé podpětí mohou zařízení ZNIČIT.

## Bezpečnostní informace pro funkci 3D

Než vy nebo vaše dítě použijete funkci 3D, seznamte se a dodržujte všechna doporučená varování a zásady.

### Varování

Děti a mládež mohou být vnímavější ke zdravotním problémům souvisejícím se sledováním ve 3D a při sledování tohoto zobrazení musí být pod přímým dozorem.

### Varování před fotocitlivým záchvatem a dalšími zdravotními riziky

- U některých diváků může dojít k epileptickému záchvatu při vystavení některým blikajícím obrázkům nebo světlům obsaženým v některých obrázcích projektoru nebo videohrách. Pokud trpíte epilepsií nebo pokud se ve vaší rodině v minulosti vyskytla epilepsie nebo záchvaty, před používáním funkce 3D se poradte s odborným lékařem.
- I osoby, jenž epilepsií nebo záchvaty netrpí nebo se epilepsie nebo záchvaty neprojevily v minulosti v jejich rodinách, se mohou nacházet v nediagnostikovaném stavu, který může způsobit fotocitlivé epileptické záchvaty.
- Těhotné ženy, senioři, osoby ve vážném zdravotním stavu, osoby postižené poruchami spánku nebo pod vlivem alkoholu by neměly používat funkci 3D tohoto přístroje.

- Pokud se u vás projeví některý z následujících příznaků, ihned přestaňte sledovat obrázky 3D a poradte se s odborným lékařem: (1) změněné vidění; (2) závrativost; (3) závrať; (4) mimovolné pohyby, například trhání očí nebo svalů; (5) zmatenosť; (6) nevolnost; (7) ztráta vědomí; (8) nepokoj; (9) křeče; a/ nebo (10) dezorientace. U dětí a mládeže se mohou tyto příznaky projevovat pravděpodobněji, než u dospělých. Rodiče musí sledovat své děti a ptát se jich, zda se u nich neprojevují tyto příznaky.
- Sledování 3D projekce může rovněž způsobovat pohybová onemocnění, percepční následky, dezorientaci, namáhání zraku a sníženou postojovou stabilitu. Pro snížení vlivu těchto projevů doporučujeme uživatelům, aby prováděli pravidelné přestávky. Pokud vaše oči prokazují příznaky únavy nebo vysoušení nebo pokud se u vás projeví některý z výše uvedených příznaků, ihned přestaňte tento přístroj používat a nepokračujte v jeho používání alespoň třicet minut po zmizení příznaků.
- Dlouhodobé sledování 3D projekce příliš blízko promítací plochy může poškodit zrak. Ideální sledovací vzdálenost je minimálně trojnásobek výšky promítací plochy. Doporučujeme, aby se oči diváka nacházely v rovině s promítací plochou.
- Dlouhodobé sledování 3D projekce s nasazenými 3D brýlemi může způsobit bolest hlavy nebo únavu. Pokud se u vás projeví bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, přestaňte sledovat 3D projekci a odpočíňte si.
- Nepoužívejte 3D brýle k jinému účelu, než ke sledování 3D projekce.
- Nošení 3D brýlí k jakémukoli jinému účelu (jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.) vám může způsobit fyzickou újmu a může oslabit váš zrak.
- Sledování 3D projekce může u některých diváků způsobit dezorientaci. Z tohoto důvodu NEUMÍSTUJTE 3D PROJEKTOR v blízkosti otevřených schodišťových šachet, kabelů, balkónů nebo jiných předmětů, o které lze zakopnout, do kterých lze vrazit nebo u kterých může dojít ke sražení, poškození nebo převržení.

## Autorských Práv

Tato publikace, včetně všech fotografií, obrázků a softwaru, je chráněna mezinárodními zákony na ochranu autorských práv a veškerá práva jsou vyhrazena. Bez písemného souhlasu autora je zakázáno reprodukování této příručky nebo jakéhokoli obsaženého materiálu.

© Autorských Práv 2016

## Právní omezení

Změny informací v tomto dokumentu bez předchozího upozornění vyhrazeny. Výrobce neposkytuje žádná ujištění ani záruky s ohledem na obsah tohoto dokumentu a výslovně se zříká jakékoli záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Výrobce si dále vyhrazuje právo pravidelně ověřovat a měnit obsah tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

## Definice ochranných známek

Kensington je ochranná známka společnosti ACCO Brand Corporation registrovaná v USA. Vydané registrace a podané patentové přihlášky v dalších zemích na celém světě.

HDMI, logo HDMI a rozhraní High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

DLP®, DLP Link a logo DLP jsou registrované ochranné známky společnosti Texas Instruments a BrilliantColor™ je ochranná známka společnosti Texas Instruments.

Všechny ostatní názvy produktů použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou uznávány.

DARBEE je ochranná známka společnosti Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti MHL Licensing, LLC.

## FCC

Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiové frekvence a nebylo-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiovým komunikacím.

Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poradte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

### Poznámka: Stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kably, aby byla dodržena shoda s předpisy FCC.

### Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto projektoru.

### Provozní podmínky

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

### Poznámka: Uživatelé v Kanadě

Toto zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Prohlášení o shodě pro státy EU

- EMC Směrnice 2004/108/EC (včetně dodatků)
- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC
- R & TTE Směrnice 1999/5/EC (je-li výrobek vybaven schopností vysílat RF záření)

## WEEE

### Pokyny pro likvidaci



Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Na snížení možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry jeho ochrany toto zařízení přiměřeným způsobem recyklujte.

# ÚVOD

## Obsah krabice

Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte, zda máte položky uvedené v seznamu standardního příslušenství. Podle modelu, specifikace nebo regionu, ve kterém byl produkt zakoupen, nemusí být některé volitelné příslušenství k dispozici. Další informace získáte v místě zakoupení. Některé příslušenství se může lišit podle regionu.

Záruční list je poskytován pouze v některých specifických regionech. Podrobné informace vám poskytne prodejce.


## Standardní příslušenství



Projektor



Dálkový ovladač

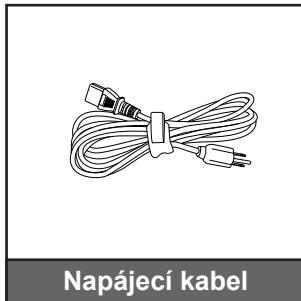

Napájecí kabel



Dokumentace


### Poznámka:

- Dálkový ovladač je dodáván s baterií.
- \* Informace o záruce pro Evropu viz [www.optomaeurope.com](http://www.optomaeurope.com).

## Doplňkové příslušenství



Pouzdro na přenášení

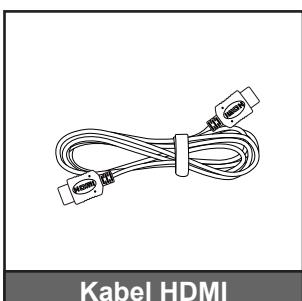


Kabel HDMI

### Poznámka:

Volitelné příslušenství se liší podle modelu, specifikace a regionu.

# ÚVOD

## Popis produktu

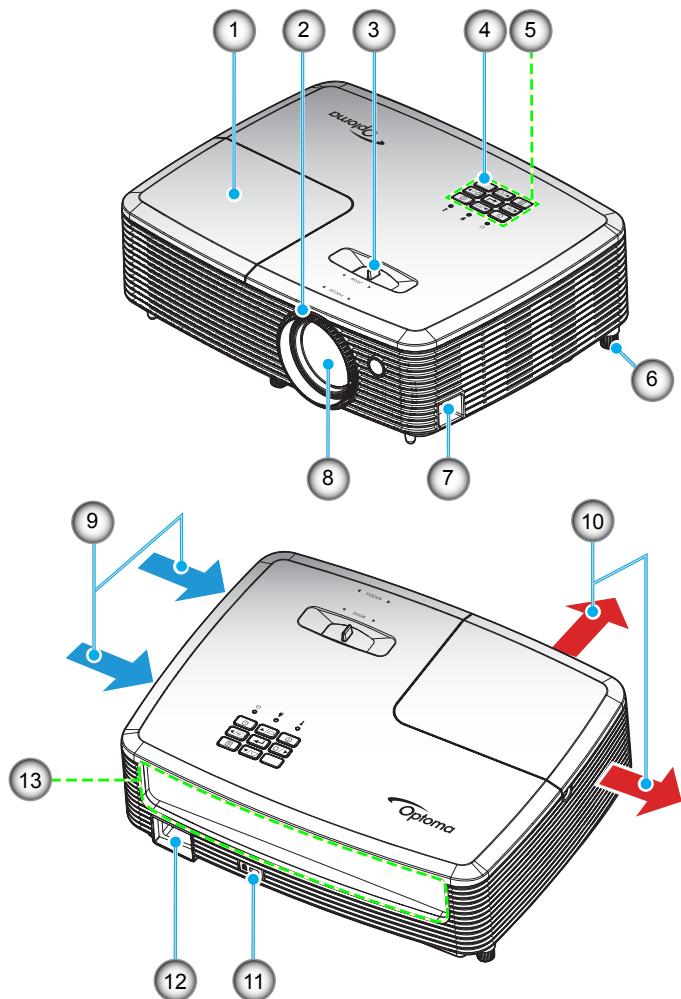


### Poznámka:

- Neblokujte vstupní ani výstupní větrací otvory projektoru.
- Mezi štítky „vstup“ a „výstup“ zachovávejte minimální vzdálenost 20 cm.

| Číslo | Položka                 | Číslo | Položka                |
|-------|-------------------------|-------|------------------------|
| 1.    | Kryt lampy              | 8.    | Objektiv               |
| 2.    | Zaostřovací kroužek     | 9.    | Ventilace (vstup)      |
| 3.    | Kontrolní panel         | 10.   | Ventilace (výstup)     |
| 4.    | IR Receiver             | 11.   | Port zámku Kensington™ |
| 5.    | Klávesnice              | 12.   | Napájecí zásuvka       |
| 6.    | Stavěcí noha projektoru | 13.   | Vstup/výstup           |
| 7.    | Bezpečnostní panel      |       |                        |

# ÚVOD

## Připojení

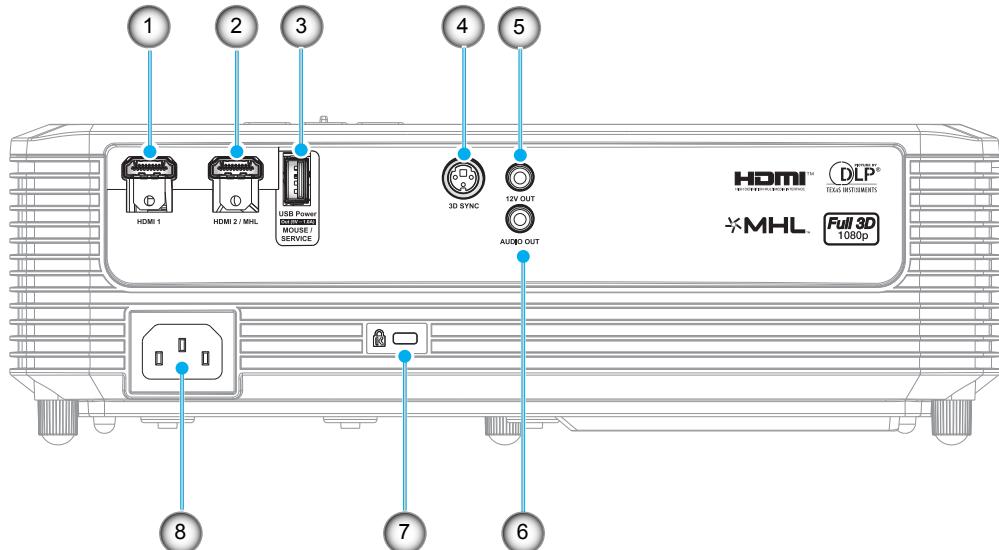


| Číslo | Položka   |
|-------|---|
| 1.    | Konektor HDMI 1   |
| 2.    | Konektor HDMI 2 / MHL                                       |
| 3.    | Konektor výstupu napájení USB (5 V---1 A) / MOUSE / SERVICE |
| 4.    | Konektor 3D syn.  |
| 5.    | Konektor výstupu 12 V                                       |
| 6.    | Konektor AUDIO-OUT  |
| 7.    | Port zámku Kensington™                                      |
| 8.    | Napájecí zásuvka  |

**Poznámka:** Vzdálená myš vyžaduje speciální dálkový ovladač.

# ÚVOD


## Klávesnice

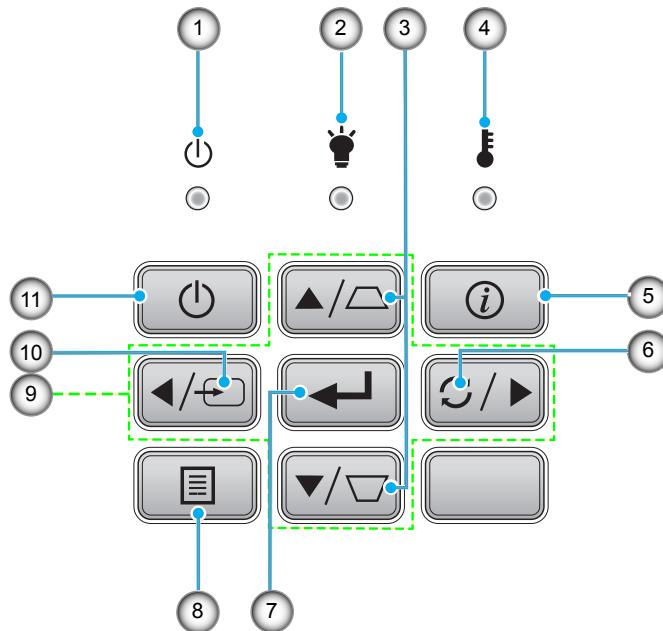

| Číslo | Položka   | Číslo | Položka                      |
|-------|---|-------|------------------------------|
| 1.    | Indikátor LED zapnutí/<br>pohotovostního režimu | 7.    | Vstoupit                     |
| 2.    | Indikátor LED lampy                             | 8.    | Nabídka                      |
| 3.    | Korekce sbíhavosti                              | 9.    | Čtyři směrové klávesy výběru |
| 4.    | Indikátor LED teploty                           | 10.   | Source                       |
| 5.    | Informace                                       | 11.   | Napájecí                     |
| 6.    | Opakování synchronizace                         |       |                              |

# ÚVOD

## Dálkový ovladač

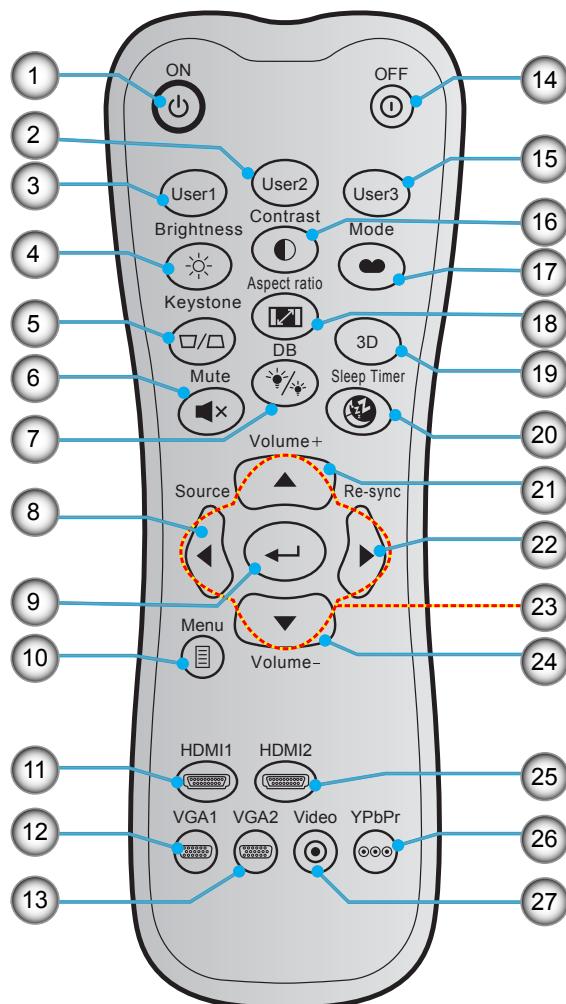


| Číslo | Položka              | Číslo | Položka                      |
|-------|----------------------|-------|------------------------------|
| 1.    | Zapnutí              | 15.   | Uživatel 3                   |
| 2.    | Uživatel 2           | 16.   | Kontrast                     |
| 3.    | Uživatel 1           | 17.   | Mód zobrazení                |
| 4.    | Jas                  | 18.   | Projekční poměr              |
| 5.    | Sbíhavost            | 19.   | 3D nabídka zap. / vyp.       |
| 6.    | Ztlumit              | 20.   | Časovač                      |
| 7.    | DB (Dynamic Black)   | 21.   | Hlasitost +                  |
| 8.    | Source               | 22.   | Opakování synchronizace      |
| 9.    | Vstoupit             | 23.   | Čtyři směrové klávesy výběru |
| 10.   | Nabídka              | 24.   | Hlasitost -                  |
| 11.   | HDMI1                | 25.   | HDMI2                        |
| 12.   | VGA1 (nepodporováno) | 26.   | YPbPr (nepodporováno)        |
| 13.   | VGA2 (nepodporováno) | 27.   | Video (nepodporováno)        |
| 14.   | Power Off            |       |                              |

**Poznámka:** Některé klávesy nemusí mít funkce u modelů, které tyto funkce nepodporují.

# ÚVOD

## Dálkové ovládání 2

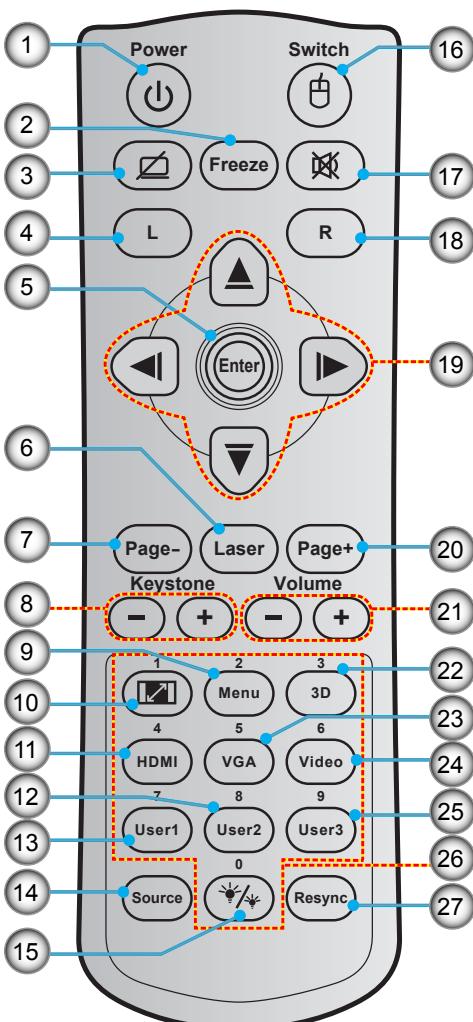


| Číslo | Položka                      | Číslo | Položka                      |
|-------|------------------------------|-------|------------------------------|
| 1.    | Tlačítko zap/vyp             | 15.   | Mód jasu                     |
| 2.    | Blokováno                    | 16.   | Myš zap. / vyp.              |
| 3.    | Žádný obraz / ztlumení zvuku | 17.   | Ztlumit                      |
| 4.    | Levé klepnutí myší           | 18.   | Pravé klepnutí myší          |
| 5.    | Vstoupit                     | 19.   | Čtyři směrové klávesy výběru |
| 6.    | Laser                        | 20.   | Strana +                     |
| 7.    | Strana -                     | 21.   | Hlasitost - / +              |
| 8.    | Sbíhavost - / +              | 22.   | 3D nabídka zap. / vyp.       |
| 9.    | Nabídka                      | 23.   | VGA                          |
| 10.   | Projekční poměr              | 24.   | Video                        |
| 11.   | HDMI                         | 25.   | Uživatel 3                   |
| 12.   | Uživatel 2                   | 26.   | Číselná klávesnice (0 - 9)   |
| 13.   | Uživatel 1                   | 27.   | Resynchronizace              |
| 14.   | Source                       |       |                              |

# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Instalace projektoru

Tento projektor lze nainstalovat ve čtyřech různých polohách.

Vyberte polohu podle rozvržení místnosti nebo podle vašich osobních preferencí. Zvažte velikost a tvar promítací plochy, umístění vhodné elektrické zásuvky, umístění a také vzdálenost mezi projektem a ostatním vybavením.

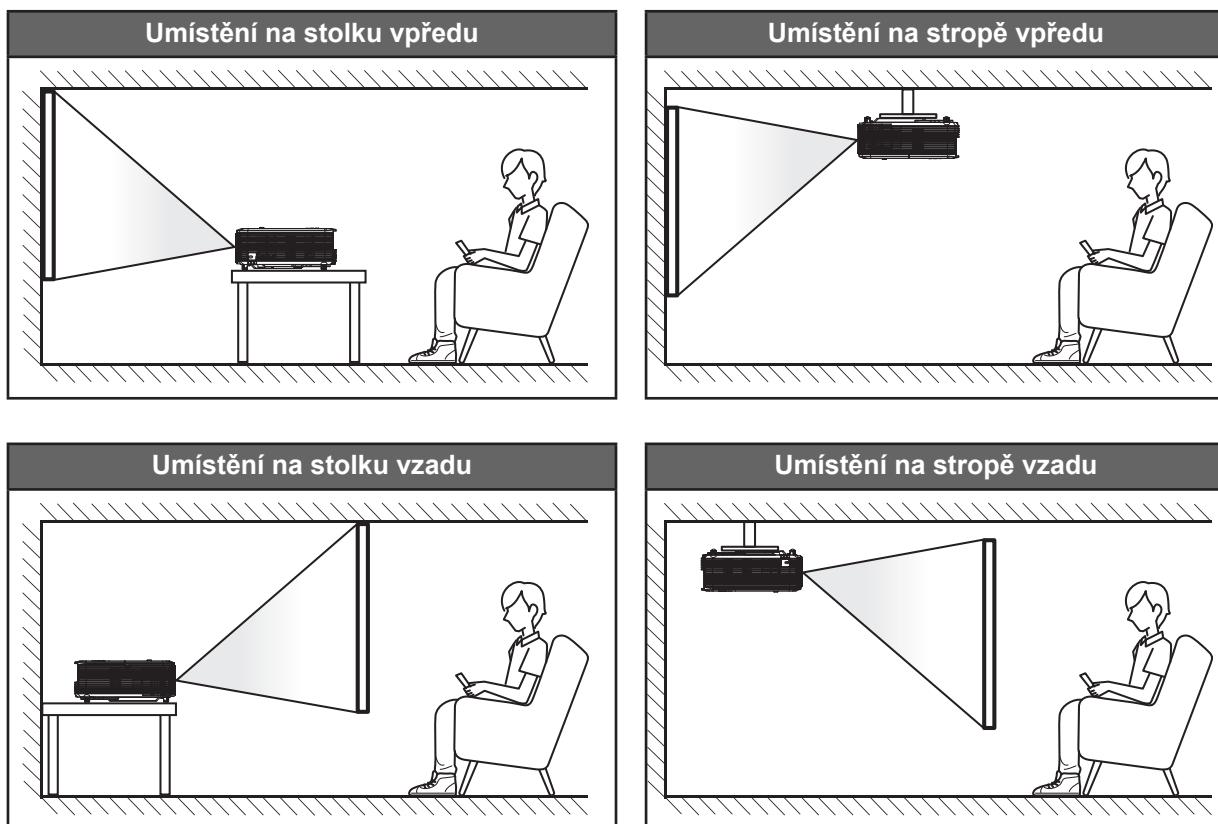

Projektor musí být umístěn rovnoměrně na ploše a pod úhlem 90 stupňů / kolmo k promítací ploše.

- Při určování umístění projektoru pro danou velikost promítací plochy použijte tabulku vzdáleností na stránkách 42-43.
- Při určování velikosti promítací plochy pro danou vzdálenost použijte tabulku vzdáleností na stránkách 42-43.


**Poznámka:** Čím je projektor umístěn dál od promítací plochy, tím se promítaný obraz zvětšuje a rovněž se proporcionalně zvětšuje svislé posunutí.

### DŮLEŽITÉ!

Projektor používejte pouze v umístění na stole nebo na stropě. Projektor musí být umístěn vodorovně - nikoli nakloněný dopředu/dozadu nebo vlevo/vpravo. V jakékoli jiné orientaci může dojít ke zneplatnění záruky a může dojít ke zkrácení životnosti lampy projektoru nebo samotného projektoru. V případě nestandardní instalace požádejte o radu společnost Optoma.

# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Připojení zdrojů k projektoru

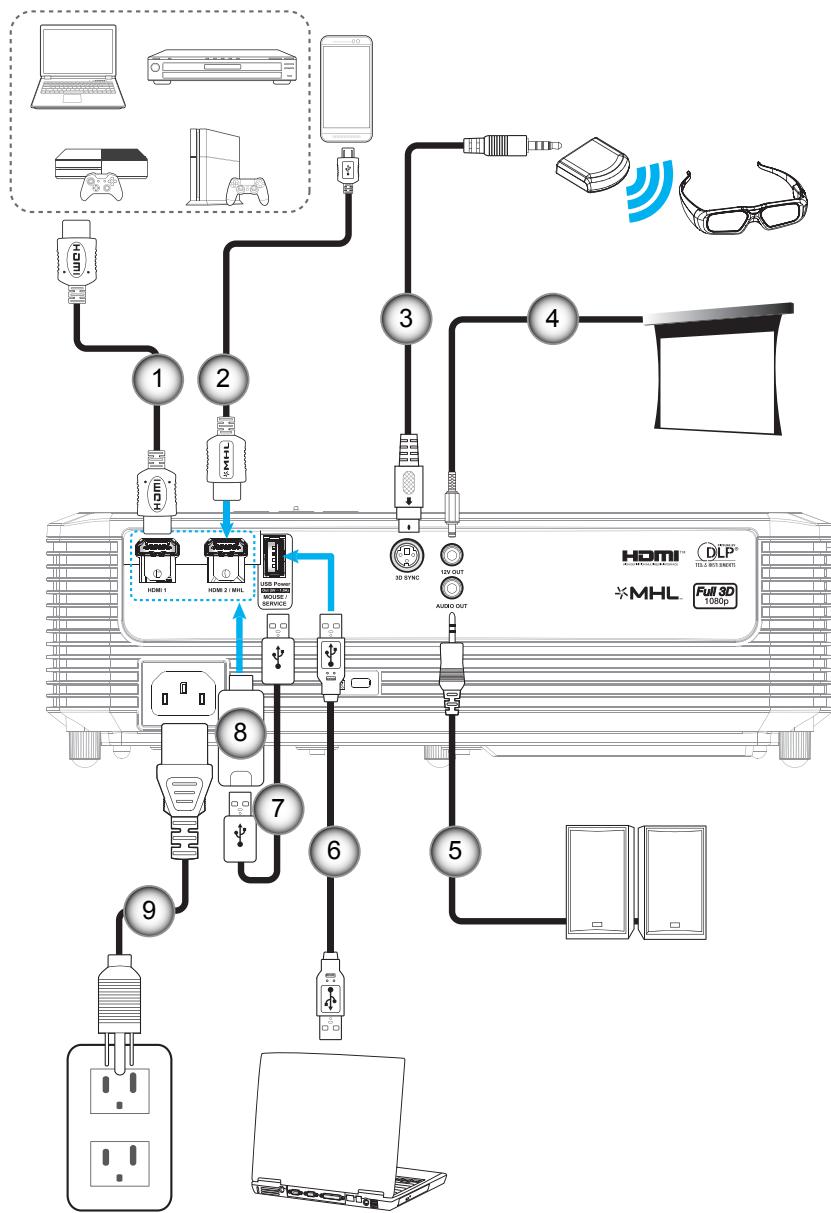

| Číslo | Položka                   |
|-------|---------------------------|
| 1.    | Kabel HDMI                |
| 2.    | Kabel HDMI / MHL          |
| 3.    | Kabel vysílače 3D         |
| 4.    | Zástrčka 12 V=            |
| 5.    | Kabel výstupu zvuku       |
| 6.    | Kabel USB (ovládání myši) |
| 7.    | Napájecí kabel USB        |
| 8.    | Adaptér HDMI              |
| 9.    | Napájecí kabel            |


# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Nastavení promítaného obrazu

### Výška obrazu


Tento projektor je vybaven výsuvnou opěrou pro nastavení výšky obrazu.

1. Na spodní straně projektoru vyhledejte stavěcí nohu, kterou chcete upravit.
2. Otáčením stavěcí nožky po nebo proti směru hodin se projektor pohybuje nahoru nebo dolů.

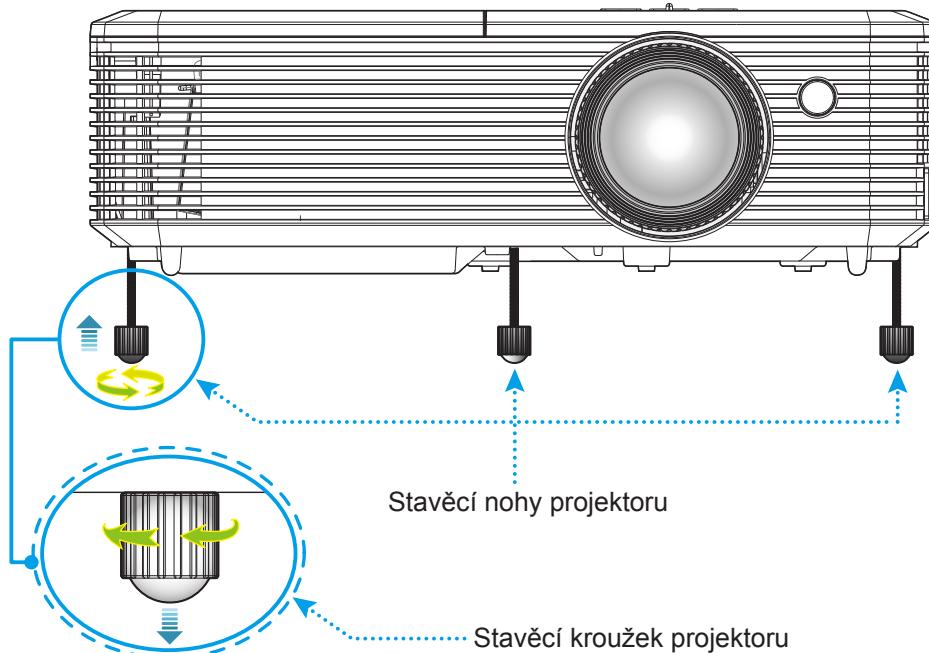

### Přiblížení/oddálení a zvětšení

- Chcete-li upravit velikost obrazu, otáčením páčky zoomu po nebo proti směru hodin zvětšíte nebo zmenšíte promítaný obraz.
- Chcete-li upravit zaostření, otáčejte zaostřovací kroužek po nebo proti směru hodin, dokud nebude obraz ostrý a zřetelný.

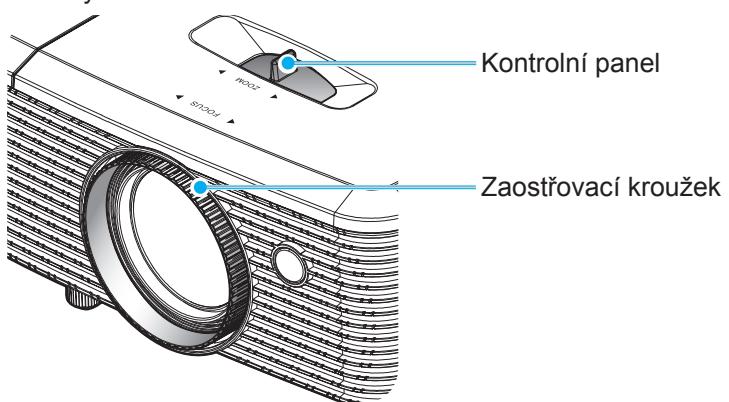

**Poznámka:** Tento projektor zaostřuje na vzdálenost 1,5m až 10m.


# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Zprovoznění dálkového ovladače

### Vložení / výměna baterií

Do dálkového ovladače jsou dodávány dvě baterie formátu AAA.

1. Sejměte víčko přihrádky baterií na zadní straně dálkového ovladače.
2. Podle obrázku vložte baterie AAA do přihrádky.
3. Nasadte víčko na dálkový ovladač.

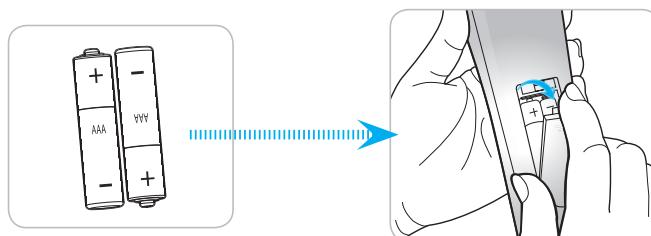

**Poznámka:** Používejte pouze baterie stejného nebo podobného typu.

### UPOZORNĚNÍ

Při nesprávném používání baterií může dojít k úniku chemických látek nebo k výbuchu. Dodržujte následující pokyny.


- Nekombinujte různé typy baterií. Různé typy baterií mají různé charakteristiky.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie. Kombinováním starých a nových baterií se může zkrátit životnost nových baterií nebo může dojít k úniku chemických látek ze starých baterií.
- Vybité baterie co nejdříve vyjměte. Chemické látky, které mohou uniknout z baterií, mohou při kontaktu s pokožkou způsobit vyrážku. Dojde-li k úniku chemických látek, důkladně je vytřete hadříkem.
- Baterie dodávané s tímto přístrojem mohou mít kratší životnost z důvodu skladovacích podmínek.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Při likvidaci baterií dodržujte zákony v příslušné oblasti nebo zemi.

### Účinný dosah

Infračervený (IR) snímač dálkového ovládání se nachází na horní a přední straně projektoru. Aby dálkový ovladač fungoval správně, držte jej v úhlu do 30 stupňů od kolmice k infračervenému snímači dálkového ovládání. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem snímačem nesmí přesahovat 7 metrů (~ 23 stop).


- Odstraňte veškeré překážky mezi dálkovým ovladačem a infračerveným snímačem na projektoru, které by mohly blokovat infračervený paprsek.
- Zajistěte, aby na infračervený snímač dálkového ovládání nedopadalo přímé sluneční ani zářivkové světlo.
- Udržujte dálkový ovladač více než 2 metry daleko od zářivkových světel. V opačném případě dálkový ovladač nemusí fungovat správně.
- Pokud se tento dálkový ovladač nachází v blízkosti zářivkových světel s převodníkem, může docházet k nepravidelným výpadkům.
- Pokud se ovladač nachází velmi blízko projektoru, nemusí fungovat správně.
- Když míříte na promítací plochu, je účinná vzdálenost kratší než 5 metrů od dálkového ovladače k ploše a po odrazu infračervených paprsků zpět do projektoru. Účinná vzdálenost se ovšem může lišit podle promítací plochy.

# NASTAVENÍ A INSTALACE

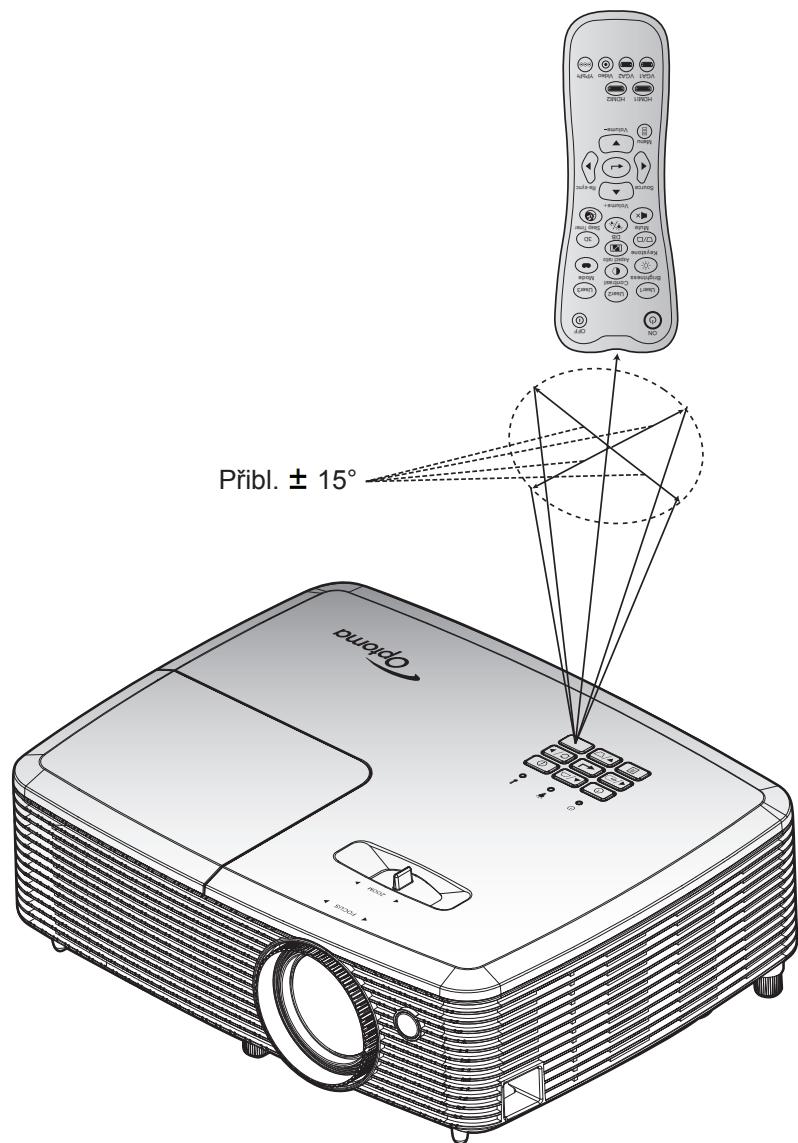

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Zapnutí / vypnutí projektoru

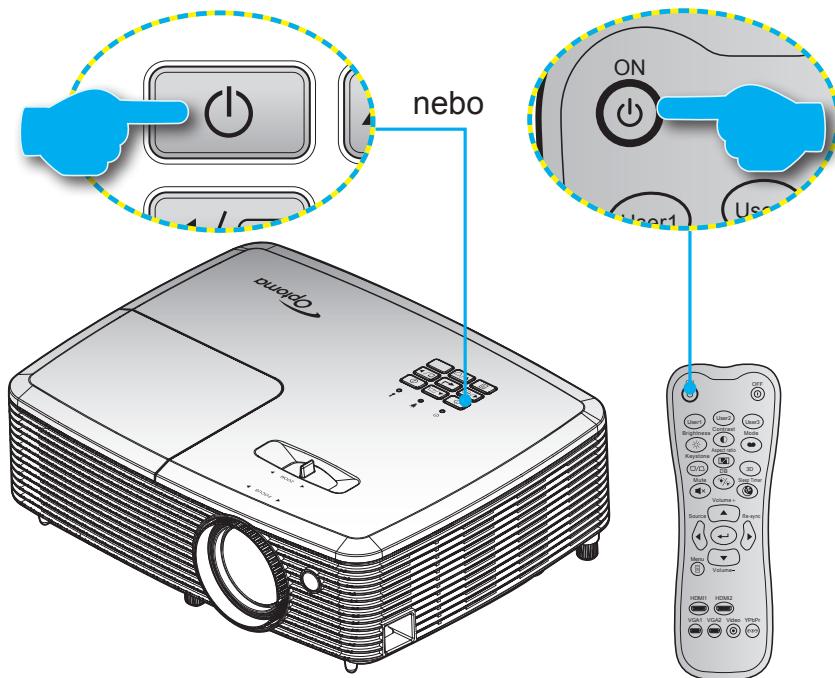


### Zapnutí

1. Řádně připojte napájecí kabel a kabel signálu/zdroje. Po připojení začne indikátor LED zapnutého/pohotovostního režimu svítit červeně.
2. Projektory zapnete stisknutím „“ na panelu projektoru nebo „“ na dálkovém ovladači.
3. Po dobu přibližně 10 sekund se zobrazí úvodní obrazovka a indikátor LED zapnutého/pohotovostního režimu bliká zeleně nebo modře.

**Poznámka:** Po prvním zapnutí projektoru budete vyzváni, abyste vybrali požadovaný jazyk, orientaci promítání a další nastavení.

### Vypnutí

1. Projektory vypnete stisknutím „“ na panelu projektoru nebo „“ na dálkovém ovladači.
2. Zobrazí se následující zpráva:

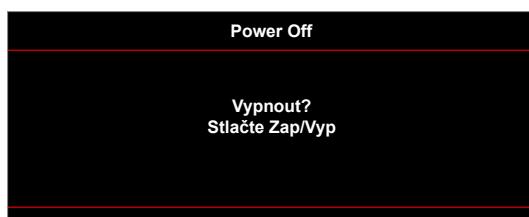


3. Dalším stisknutím tlačítka „“ nebo tlačítka „“ potvrďte, jinak zpráva po 15 sekundách zmizí. Při druhém stisknutí tlačítka „“ nebo „“ se projektor vypne.
4. Chladící ventilátory poběží přibližně 10 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor LED zapnutého/pohotovostního režimu bude blikat zeleně nebo modře. Když indikátor LED zapnutého/pohotovostního režimu svítí červeně, znamená to, že projektor přešel do pohotovostního režimu. Chcete-li projektor znova zapnout, musíte počkat, dokud se zcela nedokončí chladící cyklus a dokud projektor nepřejde do pohotovostního režimu. Když se projektor nachází v pohotovostním režimu, dalším stisknutím tlačítka „“ jej zapnete.
5. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od projektoru.

**Poznámka:** Nedoporučujeme zapínat projektor bezprostředně po jeho vypnutí.

# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Výběr vstupního zdroje

Zapněte připojený zdroj, který chcete promítat, například počítač, notebook, přehrávač videa atd. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu. Pokud je připojeno více zdrojů, vyberte požadovaný vstup stisknutím tlačítka zdroje na panelu projektoru nebo na dálkovém ovladači.

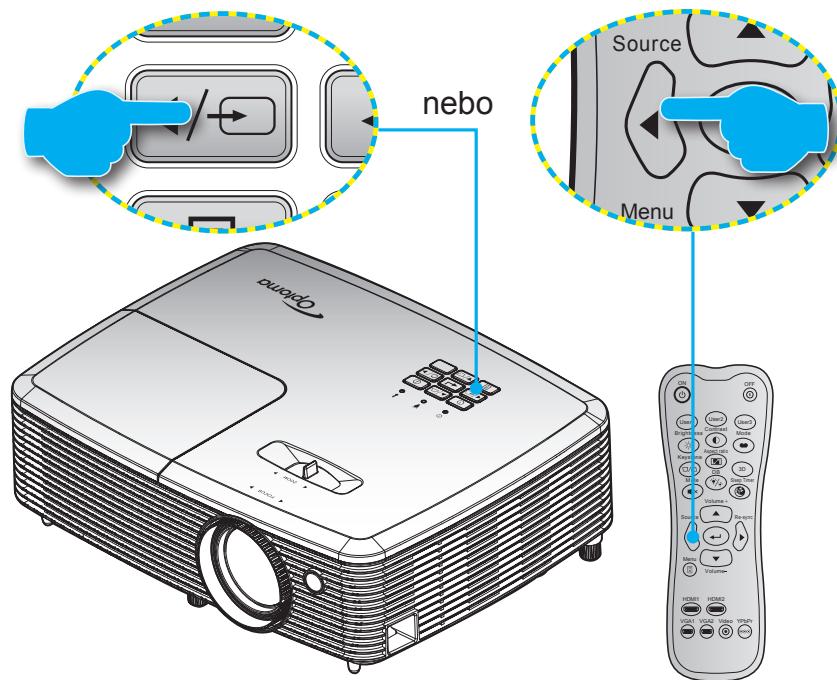


# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Procházení nabídkou a funkce

Projektor je vybaven vícejazyčnou nabídkou OSD, která umožňuje provádět úpravy obrazu a celou řadu nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj signálu.

1. Chcete-li otevřít nabídku obrazovky, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na klávesnici projektoru.
2. Po zobrazení rozhraní OSD vyberte pomocí tlačítek   položku v hlavní nabídce. Při volbě na dané stránce přejdete stisknutím tlačítka  nebo  do podnabídky.
3. Pomocí tlačítek  vyberte požadovanou položku v podnabídce a potom stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte další nastavení. Upravte nastavení pomocí tlačítek .
4. Vyberte další položku, kterou chcete nastavit v podmenю a provedte nastavení šipkami tak, jak bylo uvedeno výše.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka  nebo  . Na ploše se znova zobrazí hlavní nabídka.
6. Chcete-li operaci ukončit, stiskněte znovu tlačítko  nebo  . Nabídka OSD mabídka se zavře a projektor automaticky uloží nová nastavení.

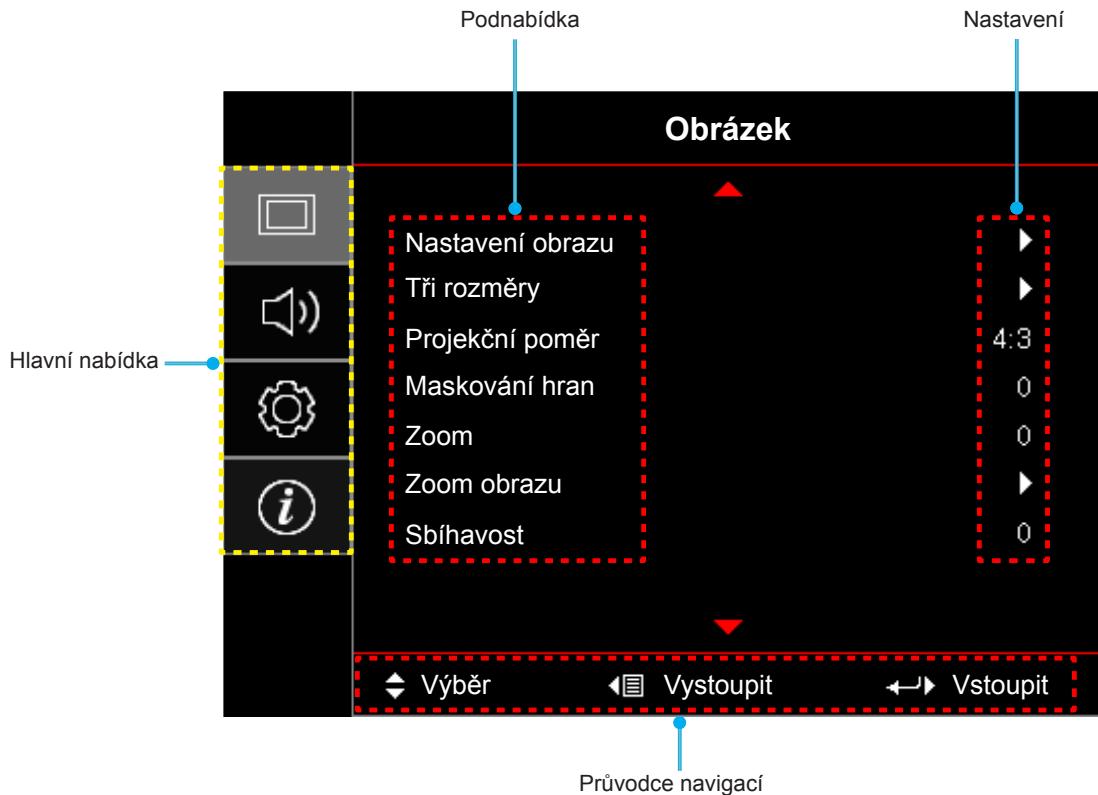

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Strom nabídky OSD

| Hlavní nabídka | Podnabídka       | Podnabídka 2          | Podnabídka 3                 | Podnabídka 4    | Hodnoty            |
|----------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Obrázek        | Nastavení obrazu | Mód zobrazení [Video] |                              |                 | Kino               |
|                |                  |                       |                              |                 | Živý               |
|                |                  |                       |                              |                 | Zvěř               |
|                |                  |                       |                              |                 | Reference          |
|                |                  |                       |                              |                 | Jasný              |
|                |                  |                       |                              |                 | Uživatel           |
|                |                  |                       |                              |                 | Tři rozměry        |
|                |                  |                       |                              |                 | ISF den            |
|                |                  |                       |                              |                 | ISF noc            |
|                |                  |                       |                              |                 | ISF 3D             |
|                |                  | Gamma                 | Jas                          |                 | -50~50             |
|                |                  |                       | Kontrast                     |                 | -50~50             |
|                |                  |                       | Ostrost                      |                 | 1~15               |
|                |                  |                       | Barva                        |                 | -50~50             |
|                |                  |                       | Zabarvení                    |                 | -50~50             |
|                |                  |                       | Film                         |                 |                    |
|                |                  |                       | Video                        |                 |                    |
|                |                  |                       | Grafika                      |                 |                    |
|                |                  | Nastavení barev       | Standardní (2.2)             |                 |                    |
|                |                  |                       | 1.8                          |                 |                    |
|                |                  |                       | 2.0                          |                 |                    |
|                |                  |                       | 2.4                          |                 |                    |
|                |                  |                       | BrilliantColor™              |                 | 1~10               |
|                |                  |                       | Teplota barev [Datový model] |                 | Teplé              |
|                |                  |                       |                              |                 | Standardní         |
|                |                  |                       |                              |                 | Chladné            |
|                |                  |                       |                              |                 | Studené            |
|                |                  |                       |                              |                 |                    |
|                |                  | Shoda barev           | Barva                        | R [Výchozí]     |                    |
|                |                  |                       |                              | G               |                    |
|                |                  |                       |                              | B               |                    |
|                |                  |                       |                              | C               |                    |
|                |                  |                       |                              | Y               |                    |
|                |                  |                       |                              | M               |                    |
|                |                  |                       |                              | W               |                    |
|                |                  |                       |                              | Odstín          | -50~50 [Výchozí:0] |
|                |                  | Vynulovat (Reset)     |                              | Sytost barev    | -50~50 [Výchozí:0] |
|                |                  |                       |                              | Úroveň          | -50~50 [Výchozí:0] |
|                |                  |                       |                              | Zrušit[Výchozí] |                    |
|                |                  |                       |                              | Ano             |                    |
|                |                  |                       |                              | Vystoupit       |                    |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka | Podnabídka                           | Podnabídka 2                         | Podnabídka 3                         | Podnabídka 4      | Hodnoty                          |  |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Obrázek        | Nastavení barev                      | Nastavení barev                      | Přidat/ubrat RGB                     | Přidat červenou   | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Přidat zelenou    | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Přidat modrou     | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Ubrat červenou    | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Ubrat zelenou     | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Ubrat modrou      | -50~50                           |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Vynulovat (Reset) | Zrušit [Výchozí]<br>Ano          |  |
|                |                                      |                                      |                                      | Vystoupit         |                                  |  |
|                | Nastavení obrazu                     | Barevný prostor<br>[Není vstup HDMI] | Barevný prostor<br>[Vstup HDMI]      |                   | Auto [Výchozí]                   |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | RGB                              |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | YUV                              |  |
|                |                                      | Barevný prostor<br>[Vstup HDMI]      |                                      |                   | Auto [Výchozí]                   |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | RGB (0-255)                      |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | RGB (16-235)                     |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | YUV                              |  |
|                | Mód jasu<br>[Základna lampy - Video] | Mód jasu<br>[Základna lampy - Video] | Mód jasu<br>[Základna lampy - Video] |                   | Jasný [Výchozí]                  |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Eko                              |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Dynamic                          |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Eco+                             |  |
|                |                                      | Vynulovat (Reset)                    |                                      |                   |                                  |  |
|                | Tři rozměry                          | Režim 3D                             | Režim 3D                             |                   | Vyp.                             |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | DLP-Link                         |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | VESA [Výchozí]                   |  |
|                |                                      | 3D->2D                               | 3D->2D                               |                   | Tři rozměry [Výchozí]            |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | L                                |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | R                                |  |
|                |                                      | Formát 3D                            | Formát 3D                            |                   | Auto [Výchozí]                   |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | SBS                              |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Top and Bottom                   |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Frame Sequential                 |  |
|                |                                      | Inverze 3D syn.                      | Inverze 3D syn.                      |                   | Zap.                             |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Vyp. [Výchozí]                   |  |
|                | Projekční poměr                      | Projekční poměr                      | Projekční poměr                      |                   | 4:3                              |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | 16:9                             |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | LBX [s výjimkou modelů SVGA XGA] |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Nativní                          |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | Auto                             |  |
|                |                                      |                                      |                                      |                   | 0~10 [Výchozí: 0]                |  |
|                | Maskování hran                       |                                      |                                      |                   | -5~25 [Výchozí: 0]               |  |
|                | Zoom                                 |                                      |                                      |                   |                                  |  |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka | Podnabídka       | Podnabídka 2              | Podnabídka 3       | Podnabídka 4 | Hodnoty                           |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| Obrázek        | Zoom obrazu      | H: 0; V: -50              |                    |              | [Výchozí:0]                       |
|                |                  | H: -50; V: 0              |                    |              |                                   |
|                |                  | H: 50; V: 0               |                    |              |                                   |
|                |                  | H: 0; V: 50               |                    |              |                                   |
|                |                  | H: -50; V: 0              |                    |              |                                   |
|                |                  | H: 0; V: -50              |                    |              |                                   |
|                |                  | H: 50; V: 0               |                    |              |                                   |
|                |                  | H: 0; V: 50               |                    |              |                                   |
| Zvuk           | Sbíhavost        |                           |                    |              | -40~40 [Výchozí:0]                |
|                | Ztlumit          |                           |                    |              | Vyp. [Výchozí]                    |
|                | Hlasitost        |                           |                    |              | Zap.                              |
| Nastavení      | Projekce         |                           |                    |              | Front  [Výchozí]                  |
|                |                  |                           |                    |              | Rear                              |
|                |                  |                           |                    |              | Strop-nahoře                      |
|                |                  |                           |                    |              | Vzadu-nahoře                      |
|                | Nastavení lampy  | Lampa - upozornění        |                    |              | Vyp.                              |
|                |                  |                           |                    |              | Zap. [Výchozí]                    |
|                |                  | Vynulování lampy          |                    |              | Zrušit [Výchozí]                  |
|                |                  |                           |                    |              | Ano                               |
|                | Nastavení filtru | Filter Usage Hours        |                    |              | (Pouze pro čtení)                 |
|                |                  | Optional Filter Installed |                    |              | Ano                               |
|                |                  | Filter Reminder           |                    |              | Ne                                |
|                |                  |                           |                    |              | Vyp.                              |
|                |                  |                           |                    |              | 300hr                             |
|                |                  |                           |                    |              | 500hr [Výchozí]                   |
|                |                  |                           |                    |              | 800hr                             |
|                |                  | Filter Reset              |                    |              | 1000hr                            |
|                |                  |                           |                    |              | Zrušit [Výchozí]                  |
|                |                  | Nastavení napájení        |                    |              | Ano                               |
|                |                  |                           |                    |              | Přímé zapínání                    |
|                |                  |                           |                    |              | Zap.                              |
|                |                  |                           |                    |              | Signál zapnutí                    |
|                |                  |                           |                    |              | Zap.                              |
|                |                  |                           | Auto vypnutí (min) |              | 0~180 (po 5 min.) [Výchozí: 20]   |
|                |                  |                           |                    |              | 0 ~ 990 (po 30 min.) [Výchozí: 0] |
|                |                  |                           | Časovač (min)      |              | Ano                               |
|                |                  |                           |                    |              | Ne [Výchozí]                      |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka                           | Podnabídka          | Podnabídka 2    | Podnabídka 3 | Podnabídka 4 | Hodnoty          |
|--|---------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| Nastavení                                | Nastavení napájení  | Krátké shrnutí  |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|  |                     |                 |              |              | Zap.             |
|  |                     | USB Power       |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|  |                     |                 |              |              | Zap.             |
|  |                     |                 |              |              | Auto             |
|  | Zabezpečení         | Zabezpečení     |              |              |                  |
|  |                     | Bezpeč. časovač | Měsíc        |              |                  |
|  |                     |                 | Den          |              |                  |
|  |                     |                 | Hodina       |              |                  |
|  |                     | Změna hesla     |              |              |                  |
| Nastavení                                | HDMI Link nastavení | HDMI Link       |              |              | Vyp.             |
|  |                     |                 |              |              | Zap.             |
|  |                     | Včetně TV       |              |              | Ne               |
|  |                     |                 |              |              | Ano              |
|  |                     | Power On Link   |              |              | Oboustranný      |
|  |                     |                 |              |              | PJ->Device       |
|  |                     |                 |              |              | Device -> PJ     |
|  |                     | Power Off Link  |              |              | Vyp.             |
|  |                     |                 |              |              | Zap.             |
|  | Testovací vzorek    |                 |              |              | Green Grid       |
|  |                     |                 |              |              | Magenta Grid     |
|  |                     |                 |              |              | White Grid       |
|  |                     |                 |              |              | Bílý             |
|  |                     |                 |              |              | Vyp.             |
| Dálkové nastavení [podle dálk. ovladače] | IR Funkce           |                 |              |              | Zap.             |
|  |                     |                 |              |              | Vyp.             |
|  | Uživatel 1          |                 |              |              | HDMI 2 [Výchozí] |
|  |                     |                 |              |              | Testovací vzorek |
|  |                     |                 |              |              | Jas              |
|  |                     |                 |              |              | Kontrast         |
|  |                     |                 |              |              | Časovač          |
|  |                     |                 |              |              | Shoda barev      |
|  |                     |                 |              |              | Teplota barev    |
|  |                     |                 |              |              | Gamma            |
|  |                     |                 |              |              | Projekce         |
|  |                     |                 |              |              | Nastavení lampy  |
|  |                     |                 |              |              | Zoom             |
|  |                     |                 |              |              | Blokováno        |
|  |                     |                 |              |              | MHL              |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka | Podnabídka                                  | Podnabídka 2 | Podnabídka 3 | Podnabídka 4 | Hodnoty           |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Nastavení      | Dálkové nastavení<br>[podle dálk. ovladače] | Uživatel 2   |              |              | HDMI 2            |
|                |   |              |              |              | Testovací vzorek  |
|                |   |              |              |              | Jas               |
|                |   |              |              |              | Kontrast          |
|                |   |              |              |              | Časovač           |
|                |   |              |              |              | Shoda barev       |
|                |   |              |              |              | Teplota barev     |
|                |   |              |              |              | Gamma             |
|                |   |              |              |              | Projekce          |
|                |   |              |              |              | Nastavení lampy   |
|                |   |              |              |              | Zoom              |
|                |   |              |              |              | Blokováno         |
|                | 12V spoušť                                  | Uživatel 3   |              |              | MHL [Výchozí]     |
|                |   |              |              |              | HDMI 2            |
|                |   |              |              |              | Testovací vzorek  |
|                |   |              |              |              | Jas               |
|                |   |              |              |              | Kontrast          |
|                |   |              |              |              | Časovač [Výchozí] |
|                |   |              |              |              | Shoda barev       |
|                |   |              |              |              | Teplota barev     |
|                |   |              |              |              | Gamma             |
|                |   |              |              |              | Projekce          |
|                |   |              |              |              | Nastavení lampy   |
|                |   |              |              |              | Zoom              |
|                | Options                                     | Jazyk        |              |              | Blokováno         |
|                |   |              |              |              | MHL               |
|                |   |              |              |              | Zap.              |
|                |   |              |              |              | Vyp.              |
|                |   |              |              |              | English [Výchozí] |
|                |   |              |              |              | Deutsch           |
|                |   |              |              |              | Français          |
|                |   |              |              |              | Italiano          |
|                |   |              |              |              | Español           |
|                |   |              |              |              | Português         |
|                |   |              |              |              | Polski            |
|                |   |              |              |              | Nederlands        |
|                |   |              |              |              | Svenska           |
|                |   |              |              |              | Norsk/Dansk       |
|                |   |              |              |              | Suomi             |
|                |   |              |              |              | ελληνικά          |
|                |   |              |              |              | 繁體中文              |
|                |   |              |              |              | 简体中文              |
|                |   |              |              |              | 日本語               |
|                |   |              |              |              | 한국어               |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka | Podnabídka            | Podnabídka 2  | Podnabídka 3 | Podnabídka 4 | Hodnoty  |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Nastavení      | Options               | Jazyk         |              |              | Русский  |
|                |                       |               |              |              | Magyar   |
|                |                       |               |              |              | Čeština  |
|                |                       |               |              |              | عربى   |
|                |                       |               |              |              | ไทย  |
|                |                       |               |              |              | Türkçe   |
|                |                       |               |              |              | فارسی  |
|                |                       |               |              |              | Tiếng Việt   |
|                |                       |               |              |              | Bahasa Indonesia   |
|                |                       |               |              |              | Română   |
|                | Menu Settings         | Umístění menu |              |              | Slovenčina   |
|                |                       |               |              |              | Vlevo nahoře <input checked="" type="checkbox"/>                             |
|                |                       |               |              |              | Vpravo nahoře <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>   |
|                |                       |               |              |              | Střed <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> [Výchozí] |
|                |                       |               |              |              | Vlevo dole <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>      |
|                |                       | Menu časovače |              |              | Vpravo dole <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>     |
|                |                       |               |              |              | Vyp.   |
|                |                       |               |              |              | 5 sec  |
|                |                       |               |              |              | 10 sec[Výchozí]  |
|                | Automat. zdroj        |               |              |              | Vyp.[Výchozí]  |
|                |                       |               |              |              | Zap.   |
|                | Vstupní zdroj         |               |              |              | HDMI1  |
|                |                       |               |              |              | HDMI2/MHL  |
|                | Název vstupu          | HDMI1         |              |              | Výchozí [Výchozí]  |
|                |                       |               |              |              | Vlastní  |
|                |                       | HDMI2/MHL     |              |              | Výchozí [Výchozí]  |
|                |                       |               |              |              | Vlastní  |
|                | Velká nadm. výška     |               |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|                |                       |               |              |              | Zap.   |
|                | Mód zobrazení uzamčen |               |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|                |                       |               |              |              | Zap.   |
|                | Zámek klávesnice      |               |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|                |                       |               |              |              | Zap.   |
|                | Skrýt informace       |               |              |              | Vyp. [Výchozí]   |
|                |                       |               |              |              | Zap.   |
|                | Logo                  |               |              |              | Výchozí [Výchozí]  |
|                |                       |               |              |              | Neutrální  |
|                | Barva pozadí          |               |              |              | Žádný [Výchozí]  |
|                |                       |               |              |              | Modrý  |
|                |                       |               |              |              | Červený  |
|                |                       |               |              |              | Zelený   |
|                |                       |               |              |              | Šedá   |
|                |                       |               |              |              | Logo   |

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

| Hlavní nabídka | Podnabídka        | Podnabídka 2  | Podnabídka 3 | Podnabídka 4 | Hodnoty          |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Nastavení      | Vynulovat (Reset) | Resetovat OSD |              |              | Zrušit [Výchozí] |
|                |                   |               |              |              | Ano              |
|                | Obnovit výchozí   |               |              |              | Zrušit [Výchozí] |
|                |                   |               |              |              | Ano              |
| Informace      | Regulační         |               |              |              |                  |
|                | Seriové číslo     |               |              |              |                  |
|                | Source            |               |              |              |                  |
|                | Rozlišení         |               |              |              | 00x00            |
|                | Refresh Rate      |               |              |              | 0,00Hz           |
|                | Mód zobrazení     |               |              |              |                  |
|                | Životnost lampy   | Jasný mód     |              |              | 0 hr             |
|                |                   | Režim Eko     |              |              | 0 hr             |
|                |                   | Dynamic Mode  |              |              | 0 hr             |
|                |                   | Režim Eco+    |              |              | 0 hr             |
|                |                   | Celkem hodin  |              |              |                  |
|                | Filter Hour       |               |              |              |                  |
|                | Mód jasu          |               |              |              |                  |
|                | FW Version        | Systém        |              |              |                  |
|                |                   | MCU           |              |              |                  |

## Poznámka:

- Položka „Vynulování lampy“ v nabídce OSD pouze vynuluje Životnost lampy v nabídce OSD a Životnost lampy v servisním režimu. Položka Hodiny promítání v servisním režimu nebude vynulována.
- Po provedení změn funkce „IR Funkce“, „Projekce“ nebo „Zámek klávesnice“ se na obrazovce zobrazí zpráva s potvrzením. Výběrem „Ano“ uložte nastavení.
- Každý mód zobrazení lze upravit a upravenou hodnotu uložit.
- V režimu časování 3D bude zoom/maskování hran deaktivováno, aby se zabránilo porušení obrazu.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nabídka Obrázek

### Nabídka nastavení zobrazení obrazu

#### Mód zobrazení

Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy obrazu.

- **Kino:** Tento režim vyberte pro domácí kino.
- **Živý:** V tomto režimu je dobře vyvážená sytost barev a jas. Tento režim zvolte pro hraní her.
- **Zvěř:** Tento režim vyberte pro zvýšení jasu a doby odezvy pro hraní videoher.
- **Reference:** Tento režim je určen pro co nejvírnější reprodukci obrazu tak, jak to zamýšlel režisér filmu. Barva, teplota barev, jas, kontrast a gama nastavení jsou všechny nastaveny na standardní referenční hodnoty. Tento režim vyberte ke sledování videa.
- **Jasný:** Maximální jas z PC vstupu.
- **Uživatel:** Slouží k uložení nastavení uživatele.
- **Tři rozměry:** Aby bylo možné sledovat 3D obsah, použijte 3D brýle. Zkontrolujte, zda je váš počítač/mobilní zařízení vybaveno grafickou kartou se čtyřnásobnou vyrovnávací pamětí s výstupním signálem 120 Hz a zda je nainstalován přehrávač 3D obsahu.
- **ISF den:** Optimalizovaný obraz s režimem ISF den pro perfektní kalibraci a vysokou kvalitu.
- **ISF noc:** Optimalizovaný obraz s režimem ISF noc pro perfektní kalibraci a vysokou kvalitu.
- **ISF 3D:** Optimalizovaný obraz s režimem ISF 3D pro perfektní kalibraci a vysokou kvalitu.

#### Jas

Slouží k nastavení jasu obrazu.

#### Kontrast

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a nejtmařejší částí obrazu.

#### Ostrost

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

#### Barva

Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytu barvu.

#### Zabarvení

Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.

#### Gamma

Nastavte typ gama křivky. Po dokončení počátečního nastavení a jemného vyladění optimalizujte výstup vašeho obrazu pomocí kroků Nastavení gamma.

- **Film:** Pro domácí kino.
- **Video:** Pro zdroj videa nebo TV.
- **Grafika:** Pro zdroj PC / foto.
- **Standardní (2.2):** Pro standardizované nastavení.
- **1.8/ 2.0/ 2.4:** Pro konkrétní zdroj PC / foto.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nastavení barev

Nakonfigurujte nastavení barev.

- **BrilliantColor™:** Tato nastavitelná položka používá nový barvu zpracovávající algoritmus a vylepšení, která umožňují vyšší jas a zároveň poskytují věrné, živější barvy obrazu.
- **Teplota barev (pouze režim Data):** Vyberte teplotu barev z možností Teplé, Standardní, Chladné nebo Studené.
- **Shoda barev:** Vyberte následující možnosti:
  - Barva: Upravte červenou (R), zelenou (G), černou (B), azurovou (C), žlutou (Y), fialovou (M) a bílou (W) úroveň obrazu.
  - Odstín: Slouží k nastavení barevné rovnováhy červené a zelené.
  - Sytost barev: Slouží k nastavení obrazu videa z černobílé až po zcela sytu barvu.
  - Úroveň: Upravte jas obrazu.
  - Vynulovat (Reset): Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení shody barev.
  - Vystoupit: Slouží k ukončení nabídky „Shoda barev“.
- **Přidat/ubrat RGB:** Toto nastavení umožňuje konfigurovat jas (zesílení) a kontrast (důraz) obrazu.
  - Vynulovat (Reset): Slouží k obnovení výchozí továrních nastavení přidání/ubrání RGB.
  - Vystoupit: Slouží k ukončení nabídky „Přidat/ubrat RGB“.
- **Barevný prostor (pouze jiný vstup kromě HDMI):** Vyberte vhodný typ barevné matrice z následujících možností: Auto, RGB, nebo YUV.
- **Barevný prostor (pouze vstup HDMI):** Vyberte vhodný typ barevné matrice z následujících možností: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) a YUV.

## Mód jasu (Základna lampy - video)

Slouží k úpravě nastavení režimu jasu u lampových projektorů.

- **Jasný:** Volbou „Jasný“ zvýšte jas.
- **Eko:** Zvolte „Eko“ ke ztlumení svítivosti projekční lampy, čímž se sníží její spotřeba energie a zvětšuje se životnost lampy.
- **Dynamic:** Volbou „Dynamic“ bude výkon lampy projektoru ztlumen podle stupně jasu obsahu a příkon lampy se bude automaticky dynamicky přizpůsobovat mezi 100 a 30 %. Tímto způsobem se prodlouží životnost lampy.
- **Eco+:** Když je aktivován režim Eco+, je automaticky detekována úroveň jasu a značně se snižuje spotřeba lampy (až o 70 %) v době nečinnosti.

## Vynulovat (Reset)

Slouží k obnovení výchozí továrních nastavení barev.

## **Nabídka Obrázek 3D**

### Režim 3D

Tato položka slouží k deaktivaci funkce 3D nebo k výběru odpovídající funkce 3D.

- **Vyp.:** Výběrem „Vyp.“ vypnete režim 3D.
- **DLP-Link:** Touto volbou provedete optimální nastavení pro DLP 3D brýle.
- **VESA:** Volbou „VESA“ nastavte optimální volby pro VESA 3D brýle.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## 3D->2D

Tato volba umožňuje určit způsob zobrazení 3D obsahu na ploše.

- **Tři rozměry:** Zobrazí 3D signál.
- **L (Vlevo):** Zobrazí levý rámec obsahu 3D.
- **R (Vpravo):** Zobrazí pravý rámec obsahu 3D.

## Formát 3D

Tato volba slouží k výběru vhodného obsahu ve 3D formátu.

- **Auto:** Při detekci identifikačního signálu 3D se automaticky zvolí Formát 3D.
- **SBS:** Zobrazí 3D signál ve formátu „Side-by-Side“.
- **Top and Bottom:** Zobrazí 3D signál ve formátu „Top and Bottom“.
- **Frame Sequential:** Zobrazí 3D signál ve formátu „Frame Sequential“.

## Inverze 3D syn.

Tato položka slouží k aktivaci / deaktivaci funkce Inverze 3D syn.

## Nabídka poměru stran obrazu

### Projekční poměr

Vyberte poměr stran zobrazeného obrazu z následujících možností:

- **4:3:** Tento formát je pro zdroje vstupu 4:3.
- **16:9:** Tento formát je určen pro zdroje vstupu 16:9, například HDTV a DVD signály pro širokoúhlou TV.
- **LBX (vyjma modelů SVGA a XGA):** Tento formát je určen pro zdroje formátu pohlednice s poměrem stran jiným, než 16x9, a pokud používáte externí objektiv 16x9 k zobrazení poměru stran 2,35:1 při plném rozlišení.
- **Nativní:** Tento formát zobrazuje původní obraz bez jakékoli změny měřítka.
- **Auto:** Automaticky vybírá vhodný formát zobrazení.

### Poznámka:

- *Podrobnosti o režimu LBX:*
  - Některé disky DVD formátu pohlednice nejsou optimalizovány pro televizory 16x9. V takovém případě nebude obraz promítaný v režimu 16:9 vypadat správně. V tomto případě zkuste použít disk DVD zobrazit v režimu 4:3. Pokud obsah není ve formátu 4:3, budou okolo obrazu na obrazovce 16:9 zobrazeny černé pruhy. Pro tento typ obsahu můžete použít režim LBX, v kterém bude obraz vyplněn na obrazovku 16:9.
  - Pokud používáte externí anamorfický objektiv, tento LBX režim vám také umožní sledovat obsah 2,35:1 (včetně Anamorphic DVD a HDTV filmového zdroje), který podporuje anamorfický široký režim vylepšený pro displeje 16x9 v širokém obrazu 2,35:1. V tomto případě nebudu zobrazeny žádné černé okraje. Výkon lampy a svislé rozlišení jsou plně využity.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

Tabulka měřítka 1080p:

| Obraz 16:9     | 480i/p   | 576i/p | 1080i/p | 720p | Počítač |
|----------------|--|--------|---------|------|---------|
| <b>4x3</b>     | Upravte měřítko na 1440x1080.  |        |         |      |         |
| <b>16x9</b>    | Upravte měřítko na 1920x1080.  |        |         |      |         |
| <b>LBX</b>     | Upravte měřítko na 1920x1440 a potom dosáhněte centrálního zobrazení 1920x1080.                    |        |         |      |         |
| <b>Nativní</b> | Vystředěné mapování 1:1.<br>Žádná změna měřítka; obraz bude zobrazen v rozlišení vstupního zdroje. |        |         |      |         |

## Nabídka Zobrazení - Maskování hran

### Maskování hran

Tato funkce slouží k odstranění šumu zavedeného dekódováním na okraji obrazu.

## Nabídka Zobrazení - Zoom

### Zoom

Slouží ke zmenšení nebo zvětšení obrazu na promítací ploše.

## Nabídka Zobrazení - Posun obrazu

### Zoom obrazu

Slouží k úpravě polohy promítaného obrazu ve vodorovné (H) nebo svislé (V) rovině.

## Nabídka Zobrazení - Sbíhavost

### Sbíhavost

Upřavuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nabídka Zvuk

### Nabídka Zvuk - Ztlumit

#### Ztlumit

Tato volba slouží k dočasnému vypnutí zvuku.

- **Zap.:** Funkci zapněte volbou „Zap.“.
- **Vyp.:** Funkci vypněte volbou „Vyp.“.

**Poznámka:** Funkce „Ztlumit“ ovlivňuje hlasitost vnitřního i vnějšího reproduktoru.

### Nabídka Zvuk - Hlasitost

#### Hlasitost

Slouží k úpravě hlasitosti.

## Nabídka Nastavení

### Nabídka Nastavení - Projekce

#### Projekce

Slouží k výběru upřednostňované projekce mezi vpředu, vzadu, strop-nahoře a vzadu-nahoře.

### Nabídka Nastavení - Nastavení lampy

#### Lampa - upozornění

Zvolte tuto možnost pro zobrazení nebo skrytí varovné zprávy v případě, že je zobrazena hláška o výměně lampy. Toto hlášení se objeví 30 hodin před navrhovaným časem pro výměnu lampy.

#### Vynulování lampy

Resetuje počítadlo životnosti lampy po výměně.

### Nabídka Nastavení - Nastavení filtru

#### Filter Usage Hours

Zobrazí počet hodin filtru.

#### Optional Filter Installed

Proveděte nastavení zprávy s varováním.

- **Ano:** Zobrazí varování po 500 hodinách používání.

**Poznámka:** „Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset“ se zobrazí, pouze když „Optional Filter Installed“ je „Ano“.

- **Ne:** Vypnutí varování.

#### Filter Reminder

Zvolte tuto možnost pro zobrazení nebo skrytí varovné zprávy v případě, že je zobrazena zpráva o výměně filtru. K dispozici jsou možnosti 300hr, 500hr, 800hr a 1000hr.

#### Filter Reset

Po výměně nebo čištění prachového filtru vynulujte počítadlo hodin prachového filtru.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nabídka Nastavení - Nastavení napájení

### Přímé zapínání

Volbou „Zap.“ aktivujte režim Přímé zapínání. Projektor se automaticky zapne po připojení k napájení, bez nutnosti stisknout tlačítko „Napájecí“ na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.

### Signál zapnutí

Volbou „Zap.“ aktivujte režim Signál zapnutí. Projektor se automaticky zapne když je rozpoznán signál, bez nutnosti stisknout tlačítko „Napájecí“ na klávesnici projektoru nebo na dálkovém ovladači.

**Poznámka:** Pokud je možnost „Signál zapnutí“ nastavena na „Zap.“, spotřeba energie v pohotovostním režimu projektoru bude přes 3 W.

### Auto vypnutí (min)

Nastavte časový interval, po kterém dojde k vypnutí projektoru. Časovač začne odpočítávat čas od momentu, kdy dojde k přerušení signálu. Po uběhnutí nastaveného časového intervalu (v minutách) se projektor sám vypne.

### Časovač (min)

Slouží ke konfiguraci časovače.

- **Časovač (min):** Nastavte časový interval, po kterém dojde k vypnutí projektoru. Časovač začne odpočítávat s nebo bez signálu odeslaného do projektoru. Po uběhnutí nastaveného časového intervalu (v minutách) se projektor sám vypne.  
**Poznámka:** Časovač se nuluje pro každém vypnutí napájení projektoru.
- **Vždy zapnuto:** Nastavte časovač tak, aby byl vždy zapnuto.

### Krátké shrnutí

Proveďte nastavení rychlého obnovení.

- **Zap.:** Dojde-li k náhodnému vypnutí projektoru, tato funkce umožňuje ihned obnovit napájení projektoru do 100 sekund od vypnutí.
- **Vyp.:** Když uživatel vypne projektor, po 10 sekundách začne ventilátor chladit systém.

### USB Power

Proveďte nastavení napájení USB.

- **Vyp.:** Deaktivujte funkci napájení USB.
- **Zap.:** Aktivujte funkci napájení USB.
- **Auto:** Funkce napájení USB je aktivována automaticky, když je ke konektoru výstupu napájení USB (5V---1A) připojeno zařízení.

## Nabídka Nastavení Zabezpečení

### Zabezpečení

Aktivací této funkce se před použitím projektoru zobrazí výzva k zadání hesla.

- **Zap.:** Pomocí funkce „Zap.“ zapněte bezpečnostní ověření projektoru při zapnutí.
- **Vyp.:** Pomocí funkce „Vyp.“ můžete zapnout projektor bez ověření vstupního hesla.

### Bezpeč. časovač

Může nastavit časovou (Měsíc/Den/Hodina) funkci na počet hodin, během kterých lze projektor používat. Jakmile nastavený čas uplyne, budete opět požádáni o zadání hesla.

### Změna hesla


Slouží k nastavení nebo změně hesla, které je vyžadováno při zapnutí projektoru.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nabídka Nastavení - HDMI Link nastavení

### Poznámka:

- Když připojíte zařízení kompatibilní s HDMI CEC k projektoru kabely HDMI, můžete je ovládat na stejném stavu zapnutí nebo vypnutí napájení pomocí funkce HDMI Link v nabídce OSD projektoru. To umožňuje zapínat nebo vypínat jedno nebo více zařízení ve skupině prostřednictvím funkce HDMI Link. V typické konfiguraci může být váš DVD přehrávač připojen k projektoru prostřednictvím zesilovače nebo systému domácího kina.

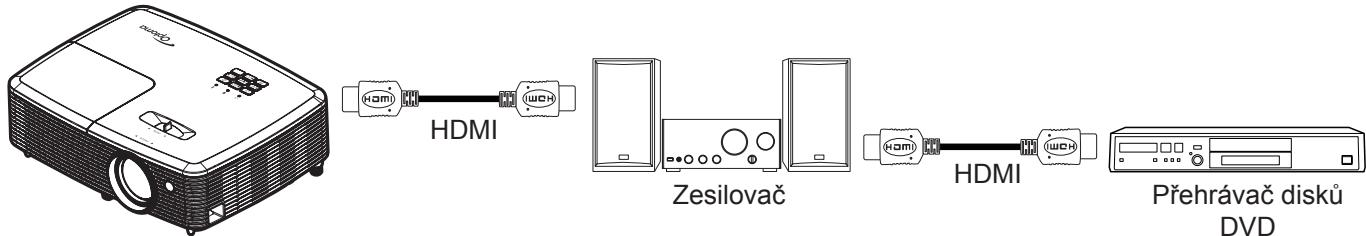

### HDMI Link

Slouží k aktivaci/deaktivaci funkce HDMI Link. Volby Včetně TV, Power on Link a Power off Link budou k dispozici pouze při nastavení „Zap.“.

### Včetně TV

Chcete-li, aby se TV a projektor vypínaly automaticky současně, nastavte na možnost „Ano“. Chcete-li zabránit, aby se obě zařízení vypnula současně, změňte nastavení na „Ne“.

### Power On Link

Příkaz CEC zapnutí. Vyberte některou z následujících možností:

- Oboustranný:** Projektor a zařízení CEC budou zapnuty současně.
- PJ->Device:** Zařízení CEC bude zapnuto až po zapnutí projektoru.
- Device -> PJ:** Projektor se zapne až po zapnutí zařízení CEC.

### Power Off Link

Povolením této funkce se HDMI Link a projektor automaticky vypnou současně.

## Nabídka Nastavení - Testovací vzorek

### Testovací vzorek

Slouží k výběru testovacího vzorku z možností zelená mřížka, purpurová mřížka, bílá mřížka nebo k vypnutí (vyp.) této funkce.

## Nabídka Možnosti - Dálkové nastavení

### IR Funkce

Proveďte nastavení IR funkce.

- Zap.:** Vyberte „Zap.“, projektor lze ovládat dálkovým ovladačem z horního IR přijímače.
- Vyp.:** Vyberte „Vyp.“, projektor nelze ovládat dálkovým ovladačem z horního IR přijímače. Výběrem možnosti „Vyp.“ bude možné používat klávesy klávesnice.

### Uživatel 1/ Uživatel 2/ Uživatel 3


Slouží k přiřazení výchozí funkce pro Uživatel 1, Uživatel 2 nebo Uživatel 3 mezi HDMI 2, testovací vzorek, jas, kontrast, časovač, shoda barev, teplota barev, gamma, projekce, nastavení lampy, zoom, blokování a MHL.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Nastavení : nabídka 12V spoušt'

### 12V spoušt'

Tato funkce slouží k aktivaci nebo deaktivaci spouštěče.

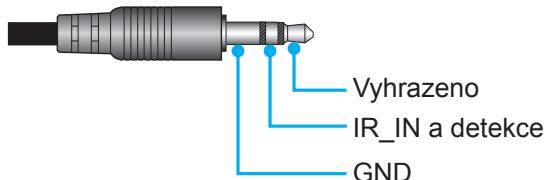

- **Vyp.:** Volbou „Vyp.“ deaktivujete spoušt’.
- **Zap.:** Volbou „Zap.“ aktivujete spoušt’.

## Nabídka Nastavení - Možnosti

### Jazyk

Zde lze vybírat jazyk nabídky OSD: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, holandská, švédská, norština/dánština, finština, řečtina, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština, korejština, ruština, maďarština, čeština, arabština, thajština, turečtina, farsijština, vietnamština, indonéština, rumunština a slovenština.

### Menu Settings

Slouží k nastavení umístění nabídky na ploše a ke konfiguraci nastavení časovače nabídky.

- **Umístění menu:** Vyberte umístění nabídky na promítací ploše.
- **Menu časovače:** Nastavte délku zobrazení nabídky OSD na promítací ploše.

### Automat. zdroj

Volbou této možnosti projektor automaticky najde dostupný vstupní zdroj.

### Vstupní zdroj

Vyberte vstupní zdroj mezi HDMI1 a HDMI2/MHL.

### Název vstupu

Slouží k přejmenování funkce vstupu pro snadnější identifikaci. K dispozici jsou možnosti HDMI1 a HDMI2/MHL.

### Velká nadm. výška

Když je vybrána možnost „Zap.“, ventilátory se budou otáčet rychleji. Tato funkce je vhodná ve vyšších nadmořských výškách, kde je řídký vzduch.

### Mód zobrazení uzamčen

Volbou „Zap.“ nebo „Vyp.“ zamkněte nebo odemkněte nastavení režimu zobrazení.

### Zámek klávesnice

Když je funkce zámek klávesnice nastavena na „Zap.“, klávesnice bude zamknutá. Projektor lze ovšem ovládat dálkovým ovladačem. Výběrem možnosti „Vyp.“ bude možné znova používat klávesnici.

### Skrýt informace

Aktivací této funkce se skryje zpráva s informacemi.

- **Zap.:** Volbou „Zap.“ skryjete zprávy s informacemi.
- **Vyp.:** Volbou „Vyp.“ zobrazíte hlášení o „hledání“.

# POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU

## Logo

Tato funkce slouží k nastavení požadované úvodní obrazovky. Provedené změny se projeví při příštím zapnutí projektoru.

- **Výchozí:** Výchozí úvodní obrazovka.
- **Neutrální:** Na úvodní obrazovce se nezobrazí logo.

## Barva pozadí

Tuto funkcí nastavíte zobrazení modré, červené, zelené nebo šedé barvy, žádné barvy nebo obrazovky s logem, když není k dispozici žádný signál.

## Nastavení : nabídka Resetovat OSD

### Resetovat OSD

Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení nabídky OSD.

## Nastavení : nabídka Obnovit výchozí

### Obnovit výchozí

Slouží k obnovení výchozích hodnot všech nastavení.

## Nabídka Info

### Nabídka Info


Zde jsou zobrazeny následující informace o projektoru:

- Regulační
- Seriové číslo
- Source
- Rozlišení
- Refresh Rate
- Mód zobrazení
- Životnost lampy
- Filter Hour
- Mód jasu
- FW Version

# ÚDRŽBA

## Výměna lampy

Projektor sám zjistí životnost lampy. Když se blíží konec životnosti lampy, na promítací ploše se zobrazí zpráva s upozorněním.

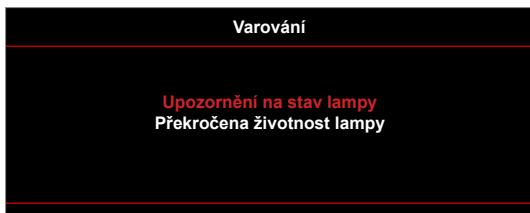

V takovém případě se obraťte na místního prodejce nebo servisní středisko a co nejdříve nechte lampu vyměnit. Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 30 minutách chladil.



Varování: Je-li projektor namontován pod stropem, buděte při otevřání krytu lampy opatrní. Při výměně lampy u stropní montáže doporučujeme použít ochranné brýle. Dejte pozor, aby z projektoru vypadly žádné uvolněné předměty.




Varování: Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte ochladit!



Varování: K omezení rizika zranění neupusťte modul lampy nebo nesahejte na žárovku lampy. Žárovka se může rozbit a způsobit zranění.

# ÚDRŽBA

## Výměna lampy (pokračování)

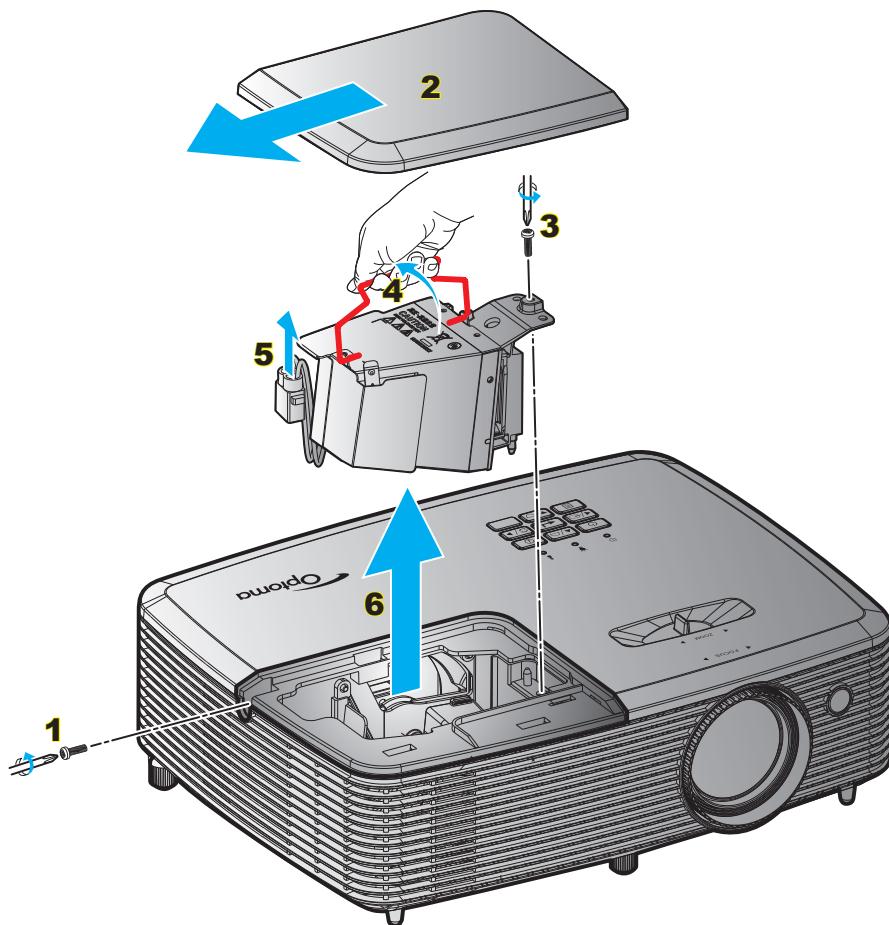

Postup:

1. Vypněte napájení projektoru stisknutím tlačítka „“ na dálkovém ovladači nebo na klávesnici projektoru.
2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Odšroubujte šroubek na krytu. 1
5. Sejměte kryt. 2
6. Odšroubujte šroubek na modulu lampy. 3
7. Zvedněte rukojeť lampy. 4
8. Odpojte kabel lampy. 5
9. Opatrně vyjměte modul lampy. 6
10. Při výměně modulu lampy postupujte podle předchozích kroků, ale v opačném pořadí.
11. Zapněte projektor a vynulujte počítadlo lampy.
12. Vynulování lampy: (i) Stiskněte tlačítko „Nabídka“ → (ii) Vyberte „Nastavení“ → (iii) Vyberte „Nastavení lampy“ → (iv) Vyberte „Vynulování lampy“ → (v) Vyberte „Ano“.


### Poznámka:

- Šrouby na krytu lampy a na lampě nelze demontovat.
- Projektor nelze zapnout, pokud nebyl zpět na místo vrácen kryt lampy.
- Nedotýkejte se skleněné části lampy. Mastnotu z rukou může způsobit prasknutí lampy. V případě náhodného dotyku očistěte modul lampy suchým hadříkem.

# ÚDRŽBA

## Instalace a čištění prachového filtru

### Instalace prachového filtru

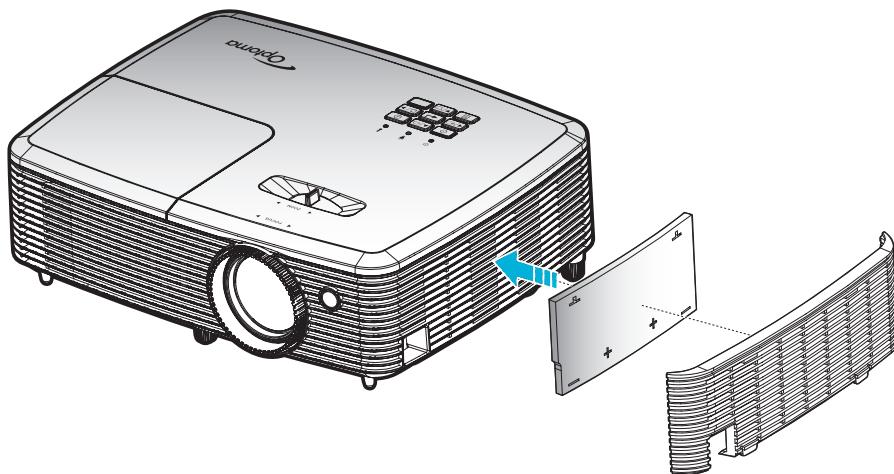


**Poznámka:** Prachové filtry jsou nezbytné/dodávány pouze ve vybraných regionech s nadměrnou prašností.

### Čištění prachového filtru

Doporučujeme čistit prachový filtr každé tři měsíce. Je-li projektor používán v prašném prostředí, čistěte filtr častěji.

Postup:

1. Vypněte napájení projektoru stisknutím tlačítka „“ na klávesnici projektoru nebo tlačítka „“ na dálkovém ovladači.
2. Odpojte napájecí šňůru.
3. Opatrně vyjměte prachový filtr. **1**
4. Prachový filtr vyčistěte nebo vyměňte. **2**
5. Při instalaci prachového filtru postupujte podle předchozích kroků v opačném pořadí.

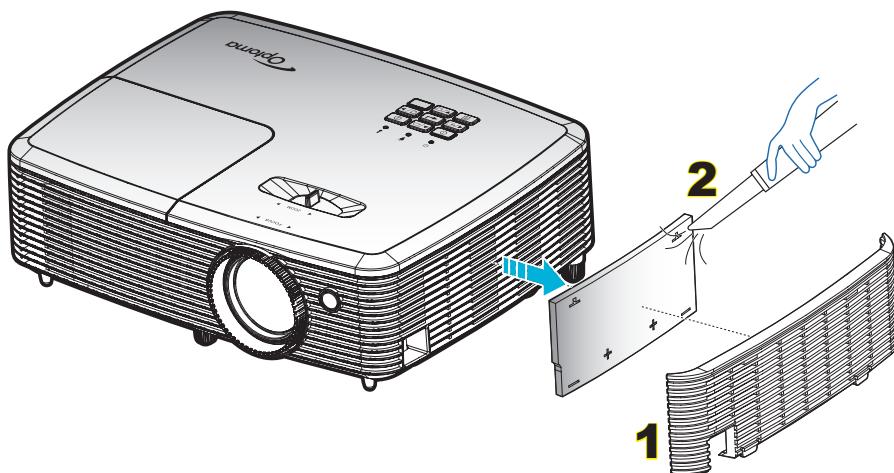

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Kompatibilní rozlišení

### *Kompatibilita digitálního signálu*

| B0/zavedená synchronizace | B0/standardní synchronizace | B0/detailní synchronizace  | B1/Režim videa           | B1/detailní synchronizace |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 720x400 při 70 Hz         | 1280x720 při 60 Hz          | Nativní synchronizace:     | 640x480p při 60 Hz       | 720x480p při 60 Hz        |
| 640x480 při 60 Hz         | 1280x800 při 60 Hz          | XGA: 1024x768 při 60 Hz    | 720x480p při 60 Hz       | 1280x720p při 60 Hz       |
| 640x480 při 67Hz          | 1280x1024 při 60 Hz         | WXGA: 1280x800 při 60 Hz   | 1280x720p při 60 Hz      | 1366x768 při 60 Hz        |
| 640x480 při 72Hz          | 1400x1050 při 60 Hz         | 1080P: 1920x1080 při 60 Hz | 1920x1080i při 60 Hz     | 1920x1080i při 50Hz       |
| 640x480 při 75Hz          | 1600x1200 při 60 Hz         |                            | 720(1440)x480i při 60 Hz | 1920x1080p při 60 Hz      |
| 800x600 při 56Hz          | 1440x900 při 60 Hz          |                            | 1920x1080p při 60 Hz     |                           |
| 800x600 při 60 Hz         | 1280x720 při 120Hz          |                            | 720x576p při 50 Hz       |                           |
| 800x600 při 72Hz          | 1024x768 při 120Hz          |                            | 1280x720p při 50Hz       |                           |
| 800x600 při 75Hz          |                             |                            | 1920x1080i při 50Hz      |                           |
| 832x624 při 75 Hz         |                             |                            | 720(1440)x576i při 50 Hz |                           |
| 1024x768 při 60 Hz        |                             |                            | 1920x1080p při 50Hz      |                           |
| 1024x768 při 70Hz         |                             |                            | 1920x1080p při 24Hz      |                           |
| 1024x768 při 75Hz         |                             |                            | 1920x1080p při 30Hz      |                           |
| 1280x1024 při 75Hz        |                             |                            |                          |                           |
| 1152x870 při 75 Hz        |                             |                            |                          |                           |

### *Kompatibilita videa True 3D*

| Rozlišení vstupu | Vstup HDMI 1.4a<br>3D | Frekvence vstupu         |                                    |
|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                  |                       | 1280x720P při 50Hz       | Nahoře-a-dole                      |
|                  |                       | 1280x720P při 60 Hz      | Nahoře-a-dole                      |
|                  |                       | 1280x720P při 50Hz       | Zhušťování snímků                  |
|                  |                       | 1280x720P při 60 Hz      | Zhušťování snímků                  |
|                  |                       | 1920x1080i při 50 Hz     | Vedle-sebe (napůl)                 |
|                  |                       | 1920x1080i při 60 Hz     | Vedle-sebe (napůl)                 |
|                  |                       | 1920x1080P při 24 Hz     | Nahoře-a-dole                      |
|                  |                       | 1920x1080P při 24 Hz     | Zhušťování snímků                  |
|                  | HDMI 1.3              | 1920x1080i při 50Hz      |                                    |
|                  |                       | 1920x1080i při 60 Hz     | Vedle-sebe (napůl) Režim SBS zap.  |
|                  |                       | 1280x720P při 50Hz       |                                    |
|                  |                       | 1280x720P při 60 Hz      |                                    |
|                  |                       | 1920x1080i při 50Hz      |                                    |
|                  |                       | 1920x1080i při 60 Hz     | Nahoře-a-dole Režim TAB zap.       |
|                  |                       | 1280x720P při 50Hz       |                                    |
|                  |                       | 1280x720P při 60 Hz      |                                    |
|                  |                       | 480i 1024x768 při 120 Hz | HQFS Formát 3D je Frame Sequential |
|                  |                       | 1280x720 při 120 Hz      |                                    |

### **Poznámka:**

- Při 3D vstupu 1080p při 24 Hz musí DMD přehrávat s integrálním násobkem režimu 3D.
- Podpora NVIDIA 3DTV Play, pokud není účtován žádny patentový poplatek od společnosti Optoma. 1080i při 25 Hz a 720p při 50 Hz poběží na 100 Hz; ostatní 3D časování poběží na 120 Hz.
- 1080p při 24 Hz poběží na 144 Hz.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Velikost obrazu a promítací vzdálenost

(1080P) (velikost obrazu a vzdálenost v metrech a stopách)


| Délka<br>úhlopříčky<br>(v palcích)<br>obrazu<br>formátu<br>16:9 | Velikost plochy Š x V |       |         |       | Promítací vzdálenost (D) |                          |         |                          | Odsazení (Hd) |         |
|---|-----------------------|-------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|---------|
|   | (m)                   |       | (stopy) |       | (m)                      |                          | (stopy) |                          |               |         |
|   | Šířka                 | Výška | Šířka   | Výška | Široký                   | Teleobjektivový<br>obraz | Široký  | Teleobjektivový<br>obraz | (m)           | (stopy) |
| 30,00   | 0,66                  | 0,37  | 2,18    | 1,23  | 0,98                     | 1,08                     | 3,22    | 3,54                     | 0,06          | 0,20    |
| 40,00   | 0,89                  | 0,50  | 2,91    | 1,63  | 1,31                     | 1,43                     | 4,30    | 4,69                     | 0,08          | 0,26    |
| 60,00   | 1,33                  | 0,75  | 4,36    | 2,45  | 1,97                     | 2,15                     | 6,46    | 7,05                     | 0,12          | 0,39    |
| 70,00   | 1,55                  | 0,87  | 5,08    | 2,86  | 2,29                     | 2,51                     | 7,51    | 8,23                     | 0,14          | 0,46    |
| 80,00   | 1,77                  | 1,00  | 5,81    | 3,27  | 2,62                     | 2,87                     | 8,60    | 9,42                     | 0,16          | 0,52    |
| 90,00   | 1,99                  | 1,12  | 6,54    | 3,68  | 2,95                     | 3,23                     | 9,68    | 10,60                    | 0,18          | 0,59    |
| 100,00  | 2,21                  | 1,25  | 7,26    | 4,09  | 3,28                     | 3,59                     | 10,76   | 11,78                    | 0,20          | 0,65    |
| 120,00  | 2,66                  | 1,49  | 8,72    | 4,90  | 3,93                     | 4,3                      | 12,89   | 14,11                    | 0,24          | 0,78    |
| 150,00  | 3,32                  | 1,87  | 10,89   | 6,13  | 4,91                     | 5,38                     | 16,11   | 17,65                    | 0,30          | 0,98    |
| 180,00  | 3,98                  | 2,24  | 13,07   | 7,35  | 5,9                      | 6,46                     | 19,36   | 21,19                    | 0,36          | 1,18    |
| 250,00  | 5,53                  | 3,11  | 18,16   | 10,21 | 8,19                     | 8,97                     | 26,87   | 29,43                    | 0,50          | 1,63    |
| 300,00  | 6,64                  | 3,74  | 21,79   | 12,26 | 9,83                     | 10,76                    | 32,25   | 35,30                    | 0,60          | 1,96    |

(1080P) (velikost obrazu a vzdálenost v metrech a palcích)

| Délka<br>úhlopříčky<br>(v palcích)<br>obrazu<br>formátu<br>16:9 | Velikost plochy Š x V |       |         |        | Promítací vzdálenost (D) |                          |         |                          | Odsazení (Hd) |         |
|---|-----------------------|-------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------|---------|
|   | (m)                   |       | (palce) |        | (m)                      |                          | (palce) |                          |               |         |
|   | Šířka                 | Výška | Šířka   | Výška  | Široký                   | Teleobjektivový<br>obraz | Široký  | Teleobjektivový<br>obraz | (m)           | (palce) |
| 30,00   | 0,66                  | 0,37  | 26,15   | 14,71  | 0,98                     | 1,08                     | 38,58   | 42,52                    | 0,06          | 2,35    |
| 40,00   | 0,89                  | 0,50  | 34,86   | 19,61  | 1,31                     | 1,43                     | 51,57   | 56,30                    | 0,08          | 3,14    |
| 60,00   | 1,33                  | 0,75  | 52,29   | 29,42  | 1,97                     | 2,15                     | 77,56   | 84,65                    | 0,12          | 4,71    |
| 70,00   | 1,55                  | 0,87  | 61,01   | 34,32  | 2,29                     | 2,51                     | 90,16   | 98,82                    | 0,14          | 5,49    |
| 80,00   | 1,77                  | 1,00  | 69,73   | 39,22  | 2,62                     | 2,87                     | 103,15  | 112,99                   | 0,16          | 6,28    |
| 90,00   | 1,99                  | 1,12  | 78,44   | 44,12  | 2,95                     | 3,23                     | 116,14  | 127,17                   | 0,18          | 7,06    |
| 100,00  | 2,21                  | 1,25  | 87,16   | 49,03  | 3,28                     | 3,59                     | 129,13  | 141,34                   | 0,20          | 7,84    |
| 120,00  | 2,66                  | 1,49  | 104,59  | 58,83  | 3,93                     | 4,30                     | 154,72  | 169,29                   | 0,24          | 9,41    |
| 150,00  | 3,32                  | 1,87  | 130,74  | 73,54  | 4,91                     | 5,38                     | 193,31  | 211,81                   | 0,30          | 11,77   |
| 180,00  | 3,98                  | 2,24  | 156,88  | 88,25  | 5,90                     | 6,46                     | 232,28  | 254,33                   | 0,36          | 14,12   |
| 250,00  | 5,53                  | 3,11  | 217,89  | 122,57 | 8,19                     | 8,97                     | 322,44  | 353,15                   | 0,50          | 19,61   |
| 300,00  | 6,64                  | 3,74  | 261,47  | 147,08 | 9,83                     | 10,76                    | 387,01  | 423,62                   | 0,60          | 23,53   |

**Poznámka:** Poměr zoomu je 1,1x.


# DODATEČNÉ INFORMACE

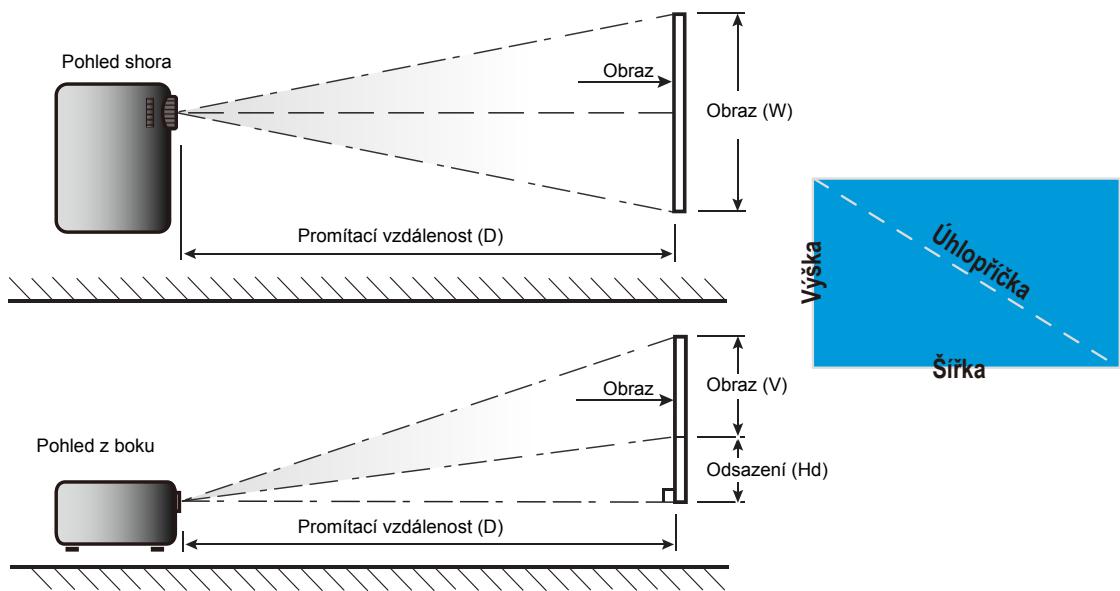

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Rozměry projektoru a stropní instalace

1. Aby se zabránilo poškození projektoru, použijte stropní držák Optoma.
2. Pokud chcete použít jinou soupravu pro montáž na strop, ujistěte se, že použité šrouby splňují následující parametry:
  - Typ šroubu: M4\*3
  - Minimální délka šroubu: 10mm

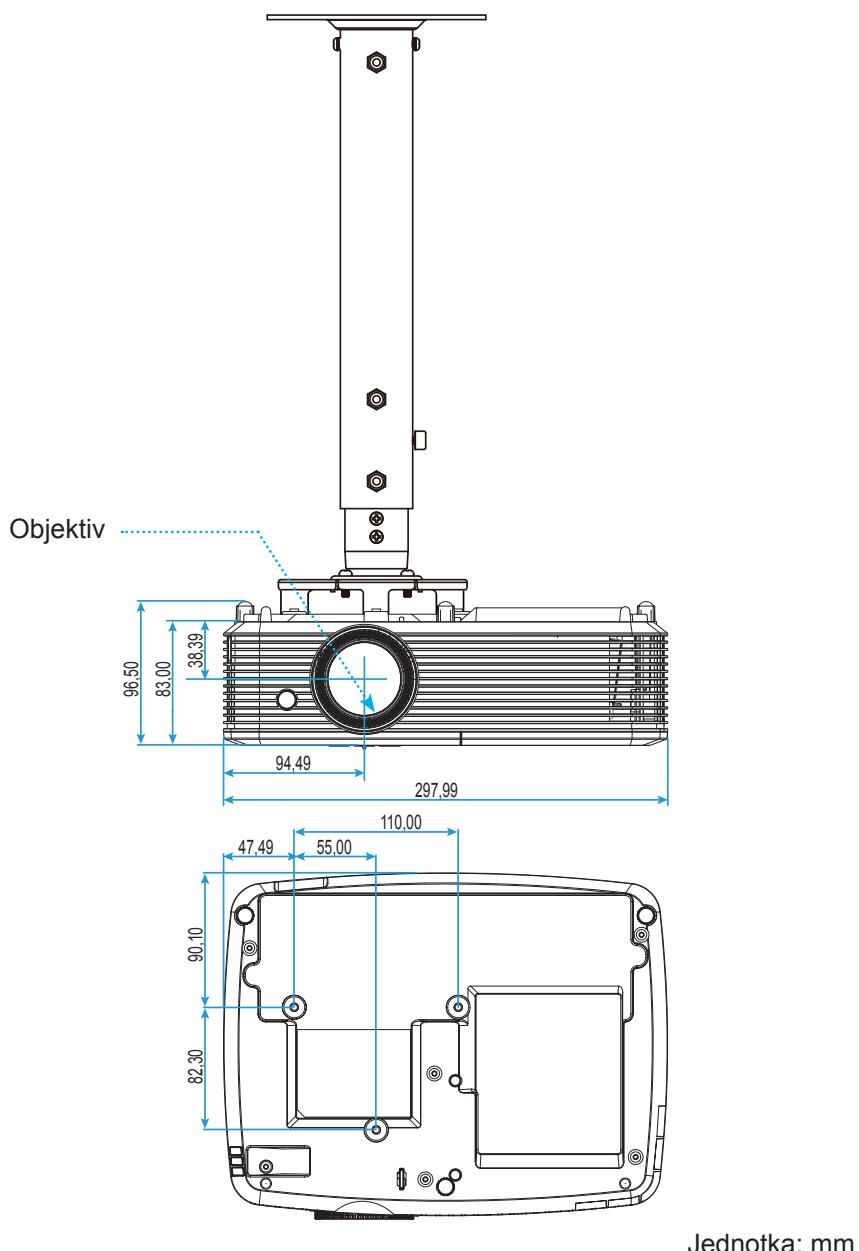

**Poznámka:** Uvědomte si, že škody vzniklé nesprávnou montáží ruší platnost záruky.




Varování:

- Pokud zakoupíte stropní držák jiného výrobce, použijte šrouby správné velikosti. Velikost šroubu se bude lišit v závislosti na tloušťce montážní desky.
- Mezi stropem a spodní stranou projektoru musí být zachována mezera alespoň 10 cm.
- Neumísťujte projektor v blízkosti zdroje tepla.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Kód IR dálkového ovládání

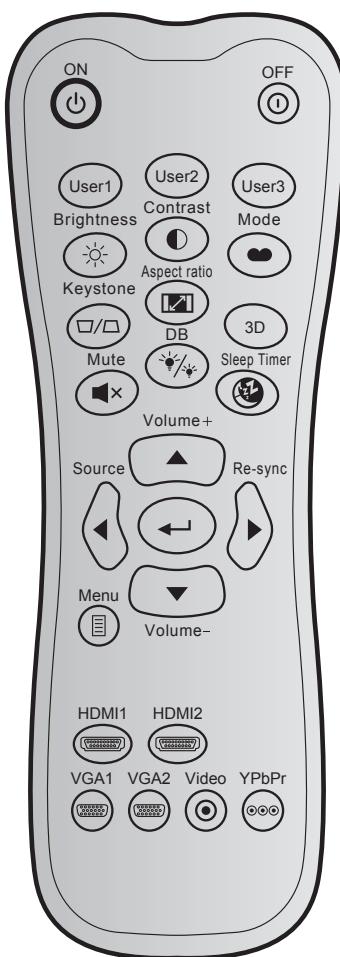

| Tlačítko        |     | Vlastní režim |        | Datový kód | Potisk tlačítka | Popis   |
|-----------------|-----|---------------|--------|------------|-----------------|---|
|                 |     | Bajt 1        | Bajt 2 |            |                 |   |
| Zapnutí         | ⊕   | 32            | CD     | 02         | ON              | Stisknutím zapněte projektor.   |
| Vypnutí         | ⊖   | 32            | CD     | 2E         | OFF             | Stisknutím vypněte lampu projektoru.  |
| Uživatel 1      |     |               |        | 32         | CD              | Uživatel 1  |
| Uživatel 2      |     |               |        | 32         | CD              | 65  |
| Uživatel 3      |     |               |        | 32         | CD              | 66  |
| Jas             | ☀   | 32            | CD     | 41         | Jas             | Slouží k nastavení jasu obrazu.   |
| Kontrast        | ☽   | 32            | CD     | 42         | Kontrast        | Ovládá stupeň rozdílu mezi nejsvětlejšími a nejmavšími částmi obrazu.                   |
| Mód zobrazení   | █   | 32            | CD     | 05         | Režim           | Vyberte režim zobrazení pro optimalizovaná nastavení pro různá použití. Viz stránka 29. |
| Sbíhavost       | □/□ | 32            | CD     | 07         | Sbíhavost       | Upřavuje zkreslení obrazu způsobené nakloněním projektoru.                              |
| Projekční poměr | ☒   | 32            | CD     | 64         | Projekční poměr | Stisknutím změňte poměr stran zobrazeného obrazu.                                       |
| Tři rozměry     |     |               | 32     | CD         | 89              | Tři rozměry   |
|                 |     |               |        |            |                 | Ručně vyberte režim 3D, který odpovídá vašemu 3D obsahu.                                |

# DODATEČNÉ INFORMACE

| Tlačítko                |  | Vlastní režim |        | Datový kód | Potisk tlačítka         | Popis  |
|-------------------------|--|---------------|--------|------------|-------------------------|--|
|                         |  | Bajt 1        | Bajt 2 |            |                         |  |
| Ztlumit                 |  | 32            | CD     | 52         | Ztlumit                 | Slouží k dočasnému vypnutí/zapnutí zvuku.  |
| DB<br>(Dynamic Black)   |  | 32            | CD     | 44         | DB                      | Automaticky upraví jas obrazu pro dosažení optimálního kontrastu.                                      |
| Časovač                 |  | 32            | CD     | 63         | Časovač                 | Nastavte časový interval, po kterém dojde k vypnutí projektoru.  |
| Hlasitost +             |  | 32            | CD     | 09         | Hlasitost +             | Úpravou zvyšte hlasitost.  |
| Čtyřsměrná tlačítka     |  | 32            | CD     | 11         | ▲                       | Pomocí tlačítek ▲, ▲, ▶, nebo ▼ vyberte nebo upravte požadované položky adjustments to your selection. |
|                         |  | 32            | CD     | 10         | ◀                       |  |
|                         |  | 32            | CD     | 12         | ▶                       |  |
|                         |  | 32            | CD     | 14         | ▼                       |  |
| Source                  |  | 32            | CD     | 18         | Source                  | Stisknutím tlačítka „Source“ vyberte vstupní signál.   |
| Tlačítko Enter          |  | 32            | CD     | 0F         |                         | Potvrďte výběr položky.  |
| Opakování synchronizace |  | 32            | CD     | 04         | Opakování synchronizace | Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.   |
| Hlasitost -             |  | 32            | CD     | 0C         | Hlasitost -             | Úpravou snížte hlasitost.  |
| Nabídka                 |  | 32            | CD     | 0E         | Nabídka                 | Zobrazí nebo ukončí nabídku OSD projektoru for projector.  |
| HDMI 1                  |  | 32            | CD     | 16         | HDMI1                   | Stiskněte „HDMI1“ pro výběr zdroje z konektoru HDMI 1 / MHL connector.                                 |
| HDMI 2                  |  | 32            | CD     | 30         | HDMI2                   | Stisknutím „HDMI2“ vyberte zdroj z konektoru HDMI 2 connector.   |
| VGA 1                   |  | 32            | CD     | 1B         | VGA1                    | Žádná funkce   |
| VGA 2                   |  | 32            | CD     | 1E         | VGA2                    | Žádná funkce   |
| Video                   |  | 32            | CD     | 1C         | Video                   | Žádná funkce   |
| YPbPr                   |  | 32            | CD     | 17         | YPbPr                   | Žádná funkce   |

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Kódy IR dálkového ovládání 2



| Popis tlačítek               |             | Adresa |        | Potisk tlačítka | Popis   |
|------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|---|
|                              |             | Bajt 3 | Bajt 4 |                 |   |
| Napájecí                     | ⊕           | 81     | 7E     | Zapnutí/vypnutí | Stisknutím zapnete/vypnete projektor.   |
| Spínač                       | 🖱️          | 3E     | C1     | Spínač          | Stisknutím tohoto tlačítka lze zapnout/vypnout režim USB myši.                  |
| Žádný obraz / ztlumení zvuku | 📺           | 8A     | 75     | 📺               | Stisknutím tohoto tlačítka lze skrýt / zobrazit obraz a vypnout / zapnout zvuk. |
| Blokováno                    |             | 8B     | 74     | Blokováno       | Stisknutím tohoto tlačítka lze znehybnit obraz projektoru.                      |
| Ztlumit                      | 🔇           | 92     | 6D     | 🔇               | Stisknutím tohoto tlačítka lze dočasně vypnout / zapnout zvuk.                  |
| Levé klepnutí myší           | L           | CB     | 34     | L               | Slouží jako klepnutí levým tlačítkem myši.                                      |
| Pravé klepnutí myší          | R           | CC     | 33     | R               | Slouží jako klepnutí pravým tlačítkem myši.                                     |
| Čtyři směrové klávesy výběru | ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬇️ | C6     | 39     | Šipka nahoru    |   |
|                              |             | C8     | 37     | Šipka vlevo     | Tlačítka ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬇️ slouží k výběru položek nebo k úpravám výběru.             |
|                              |             | C9     | 36     | Šipka vpravo    |   |
|                              |             | C7     | 38     | Šipka dolů      |   |
| Vstoupit                     |             | C5     | 3A     | Vstoupit        | Potvrďte výběr položky.   |
|                              |             | CA     | 35     |                 |   |
| Strana -                     |             | C2     | 3D     | Strana -        | Stisknutím tohoto tlačítka posunete stránku dolů.                               |

# DODATEČNÉ INFORMACE

| Popis tlačítek                                 | Adresa  |                  | Potisk tlačítka | Popis  |   |
|--|---|------------------|-----------------|--|---|
|  | Bajt 3  | Bajt 4           |                 |  |   |
| Laser  | Není k dispozici  | Není k dispozici | Laser           | Slouží jako laserové ukazovátko.   |   |
| Strana +                                       | C1  | 3E               | Strana +        | Stisknutím tohoto tlačítka posunete stránku nahoru.  |   |
| Sbíhavost                                      |    | 85               | 7A              | Sbíhavost+   |   |
|  |   | 84               | 7B              | Sbíhavost-   |   |
| Hlasitost                                      |    | 8C               | 73              | Hlasitost +  |   |
|  |   | 8F               | 70              | Hlasitost -  |   |
| Projekční poměr / 1                            |    | 98               | 67              |  / 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím změňte poměr stran zobrazeného obrazu.</li> <li>Slouží jako číslo „1“ na číselné klávesnici.</li> </ul>   |
| Menu / 2                                       |   | 88               | 77              | Menu / 2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nebo ukončíte nabídky OSD projektoru.</li> <li>Slouží jako číslo „2“ na číselné klávesnici.</li> </ul>                      |
| Tři rozměry / 3                                |   | 93               | 6C              | Tři rozměry / 3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka ručně vyberte režim 3D, který odpovídá vašemu 3D obsahu.</li> <li>Slouží jako číslo „3“ na číselné klávesnici.</li> </ul>             |
| HDMI / 4                                       |   | 86               | 79              | HDMI/4   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka vyberete zdroj HDMI.</li> <li>Slouží jako číslo „4“ na číselné klávesnici.</li> </ul>   |
| VGA / 5  |   | D0               | 2F              | VGA/5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka vyberete zdroj VGA.</li> <li>Slouží jako číslo „5“ na číselné klávesnici.</li> </ul>  |
| Video / 6                                      |   | D1               | 2E              | Video / 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka vyberete zdroj kompozitního videa.</li> <li>Slouží jako číslo „6“ na číselné klávesnici.</li> </ul>                                   |
| Uživatel1 / 7; Uživatel2 / 8;<br>Uživatel3 / 9 | D2  | 2D               | Uživatel 1/7    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlačítka definovaná uživatelem. Pokyny pro nastavení viz stránka 35..</li> <li>Slouží jako čísla „7“, „8“ a „9“ na číselné klávesnici.</li> </ul> |   |
|  | D3  | 2C               | Uživatel 2/8    |  |   |
|  | D4  | 2B               | Uživatel 3/9    |  |   |
| Source   | C3  | 3C               | Source          | Stisknutím tohoto tlačítka vyberete některý vstupní signál.  |   |
| Mód jasu / 0                                   |  | 96               | 69              |  / 0  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím tohoto tlačítka se automaticky upraví jas obrazu pro dosažení optimálního kontrastu.</li> <li>Slouží jako číslo „0“ na číselné klávesnici.</li> </ul> |
| Opakovaná synchronizace                        |   | C4               | 3B              | Opakovaná synchronizace  | Stisknutím tohoto tlačítka automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.   |

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Odstaňování problémů

Dojde-li k problémům s projektem, říďte se následujícími informacemi. Pokud problem přetrvává, kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.

### Problémy s obrazem

#### *Na promítací ploše se neobjevuje žádný obraz.*

- Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně připojeny, jak je popsáno v kapitole „Instalace“.
- Zkontrolujte, zda v konektorech nejsou ohnuty či odlomeny kolíky.
- Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná. Viz část „Výměna lampy“ na stránkách 38-39.
- Zkontrolujte, zda není zapnutá funkce „Ztlumit“.

#### *Obraz je rozostřený*

- Upravte podle potřeby zaostřovacím kroužkem. Viz stránka 16.
- Ujistěte se, zda se promítací plocha nachází v požadované vzdálenosti od projektoru. (Viz stránky 42-43).

#### *Obraz se táhne, pokud je zobrazení v režimu 16:9 DVD.*

- Když přehráváte anamorfni DVD nebo 16:9 DVD, projektor zobrazí nejlepší obraz ve formátu 16:9 na straně projektoru.
- Přehráváte-li titul ve formátu LBX, změňte formát projektoru pomocí nabídka zobrazovaného na ploše (OSD).
- Přehráváte-li titul ve formátu 4:3, změňte formát 4:3 v projektoru pomocí nabídka zobrazovaného na ploše (OSD).
- Na vašem DVD přehrávači nastavte formát zobrazení s poměrem stran 16:9 (široký).

#### *Obraz je příliš malý nebo příliš velký*

- Upravte páčku zoomu na horní straně projektoru.
- Projektor posuňte blíž nebo dál od promítací plochy.
- Stiskněte „Nabídka“ na panelu projektoru a přejděte na „Obrázek-->Projekční poměr“. Vyzkoušejte různá nastavení.

#### *Obraz má zešikmené boční okraje:*

- Je-li to možné, změňte polohu projektoru tak, aby byl směřoval na střed promítací plochy a byl pod ní.
- Upravte nastavení pomocí „Obrázek-->Sbíhavost“ v nabídce OSD.

#### *Obraz je převrácený*

- V nabídce OSD vyberte funkci „Nastavení-->Projekce“ upravte směr obrazu.

#### *Rozmazaný dvojitý obraz*

- Stisknutím tlačítka „3D“ a přepnutím na „Vyp.“ zabráníte rozmazanému dvojitému 2D obrazu.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## *Dva obrazy, formát vedle-sebe*

- Stisknutím tlačítka „3D“ a přepnutím na „SBS“ správně zobrazíte vstupní signál HDMI 1.3 2D 1080i vedle-sebe.

## *Obraz se nezobrazuje ve 3D*

- Zkontrolujte, zda není vybitá baterie v 3D brýlích.
- Zkontrolujte, zda jsou 3D brýle zapnuté.
- Když je vstupní signál HDMI 1.3 2D (1080i vedle sebe), stiskněte tlačítko „3D“ a přepněte na „SBS“.

## **Jiné problémy**

### *Projektor přestal reagovat na všechny ovládací prvky*

- Pokud je to možné, projektor vypněte, odpojte napájecí kabel od sítě a počkejte nejméně 20 sekund.

### *Lampa vyhořela nebo praskla*

- Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nelze zapnout, dokud lampa nebude vyměněna. Při výměně lampy postupujte podle pokynů v části „Výměna lampy“ na stránkách 42-43.

## **Problémy s dálkovým ovládáním**

### *Nefunguje-li dálkové ovládání*

- Zkontrolujte, zda je pracovní úhel dálkového ovládání v rozsahu  $\pm 15^\circ$  vůči přijímači IR na projektoru.
- Mezi dálkovým ovládáním a projektem nesmí být překážky. Postavte se do vzdálenosti 7 m od projektoru.
- Zkontrolujte správné vložení baterií.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Varovné indikátory

Když se rozsvítí nebo rozblíží výstražné indikátory (viz níže), projektor se automaticky vypne:


- Indikátor LED „LAMPA“ svítí červeně a pokud indikátor „Napájení/pohotovostní režim“ bliká červeně.
- Indikátor LED „TEPLOTA“ svítí červeně a pokud indikátor „Napájení/pohotovostní režim“ bliká červeně. Znamená to, že projektor je přehřátý. Za normálních okolností se může projektor znova zapnout.
- Indikátor LED „TEPLOTA“ bliká červeně a pokud indikátor „Napájení/bezpečnostní režim“ bliká červeně.

Odpojte napájecí kabel od projektoru, počkejte 30 sekund a akci zopakujte. Pokud se výstražné indikátory znova rozsvítí, požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko.

## Zprávy indikátorů LED

| Message                                       | Indikátor LED<br>napájení | Indikátor LED napájení  | Indikátor LED<br>teploty | Indikátor LED<br>lampy |
|---|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|
|   | (Červený)                 | (Zelená nebo modrá)   | (Červený)                | (Červený)              |
| Pohotovostní stav<br>(Vstupní napájecí šňůra) | Stále svítí               |   |                          |                        |
| Zapnuto (zahřívání)                           |                           | Bliká<br>(0,5 sec nesvítí /<br>0,5 s svítí)   |                          |                        |
| Zapnuto a lampa svítí                         |                           | Stále svítí   |                          |                        |
| Vypnutí (Chlazení)                            |                           | Bliká<br>(0,5 sec nesvítí /<br>0,5 s svítí). Po vypnutí<br>ventilátoru chlazení<br>znova svítí červeně. |                          |                        |
| Krátké shrnutí (100 sec)                      |                           | Bliká<br>(0,25 sec nesvítí /<br>0,25 sec svítí)   |                          |                        |
| Chyba (Selhání lampy)                         | Bliká                     |   |                          | Stále svítí            |
| Chyba (Závada ventilátoru)                    | Bliká                     |   | Bliká                    |                        |
| Chyba (Nadměrná teplota)                      | Bliká                     |   |                          | Stále svítí            |
| Pohotovost stav<br>(Režim zahojení)           |                           | Bliká   |                          |                        |
| Vypalování (zahřívání)                        |                           | Bliká   |                          |                        |
| Vypalování (chlazení)                         |                           | Bliká   |                          |                        |

- Vypnutí:

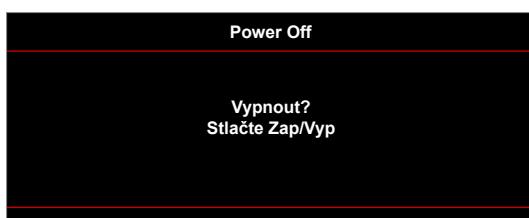

- Upozornění na stav lampy:



# DODATEČNÉ INFORMACE

- Teplotní výstraha:




- Závada vent.:




- Mimo rozsahu zobrazení:



- Varování při vypnutí:

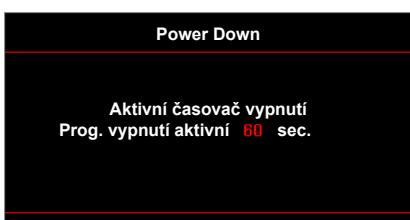

- Bezpečnostní časový alarm:

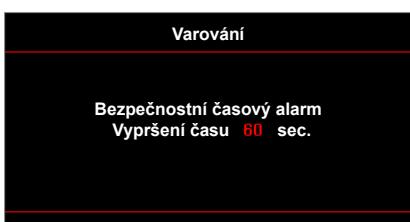

# NASTAVENÍ A INSTALACE

## Technické údaje

| Optika                       | Popis  |
|------------------------------|--|
| Maximální rozlišení          | - Frekvence videa až do 1080P<br>- Grafika max. WUXGA při 60 Hz  |
| Nativní rozlišení            | 1080p (1920x1080)  |
| Objektiv                     | - Ruční zoom a ostření   |
| Životnost lampy              | <b>Philips E20.9i:</b><br>- Jasný mód (Normální režim) 5000 hodin standardní při 190 W, 50 % životnost<br>- Režim STD (režim ECO) 6000 hodin typicky při 160 W, 50 % životnost<br>- Dynamický režim 8000 hodin<br>- Režim Eco+ 10000 hodin |
| Velikost obrazu (úhlopříčně) | 41,8" ~ 305" rozsah ostření optimalizovaný pro velikost obrazu 60"   |
| Vzdálenost promítání         | 1,5 m ~ 10 m rozsah ostření optimalizovaný pro velikost obrazu 60"   |

| Elektro                | Popis  |
|------------------------|--|
| Vstupy                 | - HDMI 1.4a<br>- MHL2.1  |
| Výstupy                | - Zvuk 3,5 mm<br>- 3D syn.<br>- 12V spoušť   |
| Control                | - USB typ A pro myš/servis   |
| Reprodukce barev       | 1073,4 milionů barev   |
| Frekvence vykreslování | - Frekvence vodorovného vykreslování: 15,375 - 91,146 kHz<br>- Frekvence svislého vykreslování: 24 - 85 Hz (120 Hz pro funkci 3D projektoru) |
| Zabudovaný reproduktor | Ano, 10 W  |
| Napájení               | 100 - 240 V ± 10 %, ~ 50/60 Hz   |
| Vstupní proud          | 2,7 A  |

| Rozměry a hmotnost      | Popis  |
|-------------------------|--|
| Orientace při instalaci | Vpředu, vzadu, přední-strop, zadní-strop   |
| Rozměry                 | - 298 mm (Š) x 230 mm (H) x 83 mm (V) (bez nožek)<br>- 298 mm (Š) x 230 mm (H) x 96,5 mm (V) (s nožkami) |
| Hmotnost                | 2,5 ± 0,5 kg   |
| Provozní prostředí      | Provoz při teplotě 5 ~ 40°C , 10 až 85 % vlhkost (bez kondenzace)  |

**Poznámka:** Změny specifikací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

# DODATEČNÉ INFORMACE

## Globální zastoupení Optoma

V případě potřeby servisních služeb nebo konzultace se obraťte na místní zastoupení firmy.

### USA

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
[www.optomausa.com](http://www.optomausa.com)

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Japonsko

東京都足立区綾瀬3-25-18  
株式会社オーエス  
コントラクトセンター:0120-380-495  [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)  
[www.os-worldwide.com](http://www.os-worldwide.com)

### Kanada

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
[www.optomausa.com](http://www.optomausa.com)

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Tchaj-wan

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist., New Taipei City 231,  
Taiwan, R.O.C.  
[www.optoma.com.tw](http://www.optoma.com.tw)

 +886-2-8911-8600  
 +886-2-8911-6550  
 [services@optoma.com.tw](mailto:services@optoma.com.tw)  
[asia.optoma.com](http://asia.optoma.com)

### Latinská Amerika

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
[www.optomausa.com](http://www.optomausa.com)

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre,  
79 Wing Hong Street,  
Cheung Sha Wan,  
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968  
 +852-2370-1222  
[www.optoma.com.hk](http://www.optoma.com.hk)

### Evropa

42 Caxton Way, The Watford Business Park  
Watford, Hertfordshire,  
WD18 8QZ, UK  
[www.optoma.eu](http://www.optoma.eu)  
Servisní tel.: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800  
 +44 (0) 1923 691 888  
 [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)

### Čína

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,  
Changning District  
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376  
 +86-21-62947375  
[www.optoma.com.cn](http://www.optoma.com.cn)

### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
[www.optoma.nl](http://www.optoma.nl)

 +31 (0) 36 820 0252  
 +31 (0) 36 548 9052

### Francie

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt, France  [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)

 +33 1 41 46 12 20

 +33 1 41 46 94 35

 [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)

### Španělsko

C/ José Hierro, 36 Of. 1C  
28522 Rivas Vaciamadrid,  
Spain

 +34 91 499 06 06  
 +34 91 670 08 32

### Německo

Wiesenstrasse 21 W  
D40549 Düsseldorf,  
Germany

 +49 (0) 211 506 6670  
 +49 (0) 211 506 66799  
 [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### Skandinávie

Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
Norway

 +47 32 98 89 90  
 +47 32 98 89 99  
 [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
Norway

### Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.  
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  
Seoul,135-815, KOREA  
[korea.optoma.com](http://korea.optoma.com)

 +82+2+34430004  
 +82+2+34430005

