

Harmonica

DAB+/UKW - Radio



Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje

Číslo produktu	10031499 10031500
-----------------------	-------------------

Napájanie	220-240 V~ 50/60 Hz
------------------	---------------------

Bezpečnostné pokyny

- Neumiestňujte zariadenie do obmedzených priestorov, ako sú vstavané regály, police knižníc a pod. Umožnite prúdenie vzduchu smerom k otvorenej strane. Cirkulácii vzduchu sa nesmie zabrániť zakrývaním ventilačných otvorov predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
- Používajte výlučne doplnky a príslušenstvo, ktoré sú dodané alebo odporúčané výrobcom (ako napríklad sieťový kábel).
- Aby sa zabránilo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nesmie byť zariadenie vystavené dažďu alebo veľkej vlhkosti. Zariadenie nesmie byť vystavené ani kvapkajúcej a striekajúcej vode.
- Pre odpojenie zariadenia od zásobovania elektrickým prúdom sa používa sieťový kábel. Musíte k nemu mať po celú dobu prístup

Vysvetlenie symbolov na zariadení



Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: Neodstraňujte kryt zariadenia. Zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohli byť nastavované alebo obsluhované používateľom



Symbol blesku so šípovým hrotom vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napätia vo vnútri konštrukcie systému, preto existuje riziko úrazu elektrickým prúdom.





Výkričník vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa v dokumentácii na dôležité pokyny pre prevádzku zariadenia a jeho udržiavanie (údržbu).



Toto zariadenie má triedu ochrany II, resp. ochranu s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Nevyžaduje vo svojej konštrukcii ochranný vodič s uzemňovacou prípojkou.

Prehľad zariadenia

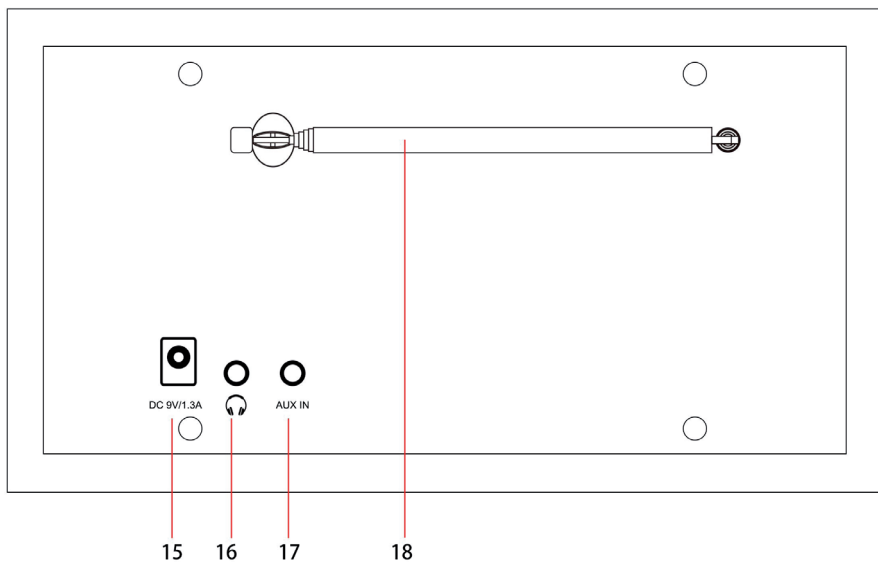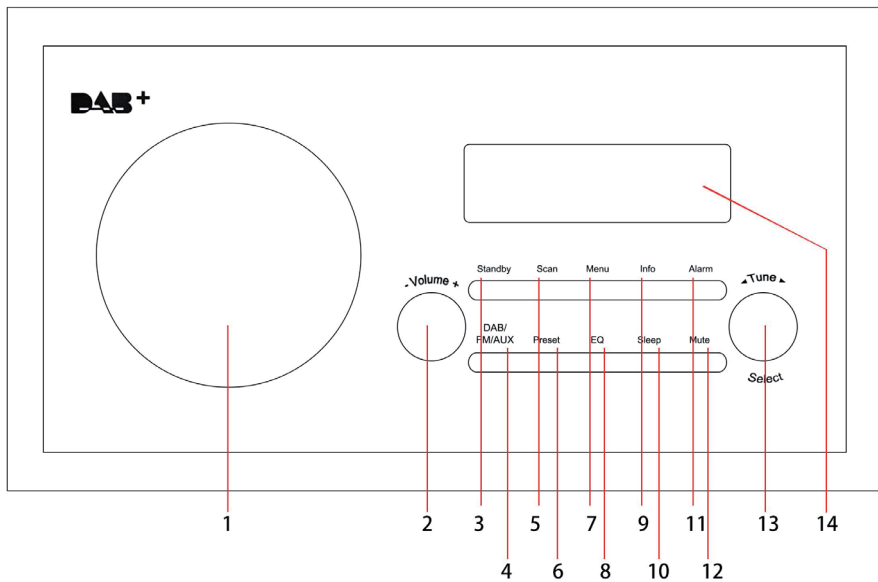

1 reproduktor

2 regulátor hlasitosti

Tlačidlá

3 pohotovostný režim

4 výber režimu: DAB/FM/AUX

5 skenovanie

6 nastavenia

7 menu

8 ekvalizér

9 informácie

10 spánok

11 budík

12 vypnutie zvuku

13 otočný gombík pre výber stanice

14 LCD display

15 DC vstup

16 vstup pre slúchadlá

17 AUX vstup

18 anténa

Obsluha zariadenia

Zásobovanie elektrickým prúdom

Jeden koniec sieťového kábla zapojte do 9 V pripojenia na zadnej strane zariadenia a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Pri prvom použití musí byť napájací kábel pevne zatlačený do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že je napájací kábel pripojený pevne.

Zapnutie

Pre zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo STANDBY.

DAB rádio

Zapnutie DAB režimu: Stlačte tlačidlo DAB/FM/AUX.

Automatické vyhľadávanie stanice: Stlačte tlačidlo SCAN. Na displeji sa zobrazí „AUTOTUNE FULL SCAN“. Počet nájdených rádiových DAB staníc sa objaví v pravom hornom rohu a prvá stanica sa začne automaticky prehrávať.

Manuálne vyhľadávanie stanice: Otáčajte otočný regulátor TUNE/SELECT, kým sa objaví symbol pre „manuálne nastavenie stanice“. Potom vyhľadajte požadovanú stanicu pomocou otočného regulátora TUNE/SELECT.

Poznámka: Voľba nového vysielateľa bude pravdepodobne istý čas trvať.

Nastavenia rádiovkej DAB stanice

Pre nastavenie požadovanej DAB stanice podržte stlačené tlačidlo predvoľby PRESET. Na displeji sa objaví „Empty P1“ (pričom P1 je aktuálne číslo predvoľby stanice). Bliká „P1“.

Otočte otočný regulátor TUNE/SELECT, aby ste nastavili požadované číslo predvoľby pamäte (1-20), v ktorej má byť stanica uložená.

Opakujte tieto kroky, kým budú uložené všetky požadované rozhlasové stanice v zozname programov.

Načítajte uložené čísla staníc tým, že stlačíte tlačidlo PRESET a otočíte regulátor TUNE/SELECT.

FM rádio

Zapnite FM rádio pomocou tlačidla DAB/FM/AUX/BT. Stlačte tlačidlo SCAN. Keď je stanica nájdená, na displeji zostane zobrazená frekvencia vysielateľa a stanica bude prehrávaná. Ak je príjem slabý, otáčajte regulátorom TUNE/SELECT, aby ste nastavili príjem. Programovanie stanice funguje ako pri DAB rádiu.

DAB informácie

DAB rádio prehráva na displeji DAB informáciami. Stlačte tlačidlo INFO, aby sa dostupné informácie zobrazili:

1. Typ programu: Zobrazuje rozdelenie staníc (napr. klasická hudba, pop, správy).

2. Vysielacia frekvencia: Zobrazuje frekvenciu DAB stanice (napríklad „13F 239.200 MHz“)
3. Audio bitrate: Zobrazenie rýchlosti prenosu dát v kB/s a zvukového režimu (napr. stereo)
4. Názov stanice: Zobrazuje názov multiplexového kanálu (frekvenčného pásma).
5. Šila signálu: Zobrazuje silu signálu pre aktuálne nastavenú stanicu.
6. Čas/dátum: Zobrazuje aktuálny čas a dátum. Pre zobrazenie nie je potrebný žiadny príjem.
7. DLS (Dynamic Link Segment): Prechádzanie textom s informáciami ako umelec, názov titulu, telefónne čísla, detaily programu atď.

FM informácie

Zariadenie má v FM prijíme 6 kategórií informácií, ktoré sa zobrazujú v riadku dolu. Krátko stlačte tlačidlo INFO/SETUP pre zobrazenie dostupných kategórií.

1. Typ programu (PTY - typ programu): Zobrazuje typ programu, pre zobrazenie dostupných typov.
2. Šila signálu: Zobrazuje silu signálu pre aktuálne nastavenú stanicu.
3. Čas/dátum: Zobrazuje aktuálny čas a dátum. Pre zobrazenie nie je potrebný žiadny príjem.
4. Názov stanice: Zobrazuje názov multiplexového kanálu (frekvenčného pásma).
5. Audio režim: Zobrazuje zvukový režim (napr. stereo alebo mono).
6. Rádio textové informácie: pohyblivý text, informácie ako umelec, názov skladby, telefónne číslo, detaily programu atď.

Nastavenia budíka

Nastavenie budíka 1

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ALARM, kým sa nezobrazí menu budíka.
2. Otočte a stlačte regulátor TUNE/SELECT pre aktiváciu budíka 1 a budíka 2 a tiež pre ich deaktiváciu.
3. Otočte a stlačte regulátor TUNE/SELECT pre nastavenie hodiny a minúty.
4. Teraz vyberte zdroj budíka (bzučiak, DAB rádio alebo FM rádio).
5. Nastavte pomocou regulátora TUNE/SELECT požadovaný režim budíka. Stlačte regulátor, aby ste potvrdili nastavenie a opustili nastavenia.

Nastavenie budíka 2

Keď je zariadenie zapnuté alebo je v pohotovostnom režime, dvakrát stlačte tlačidlo ALARM, kým sa zobrazí ponuka pre „Alarm 2“. Nastavenie je možné vykonať ako pri budíku 1.

Vypnutie budíka

Ak chcete budík vypnúť, jednoducho ešte raz stlačte tlačidlo budíka počas alarmu. Inak sa alarm sám vypne po 59 minútach.

Deaktivovanie budíka

Pre úplnú deaktiváciu alarmu jednoducho stlačte tlačidlo ALARM. Otočte a stlačte regulátor TUNE/SELECT pre vypnutie alarmu 1 alebo alarmu 2.

Pripojenie externých prehrávacích zariadení

Pre pripojenie prehrávacieho zariadenia (napr. MP3 prehrávača) pripojte AUX kábel (nie je súčasťou balenia) k AUX vstupu.

Stlačte tlačidlo DAB/FM/AUX a vyberte režim AUX.

Spustíte prehrávanie na prehrávacom zariadení. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

Menu

Podržte tlačidlo MENU v pohotovostnom režime stlačené po dobu 3 sekúnd.

1. Nastavenie hodín: Otáčajte regulátor staníc a stlačte.
2. Firmware verzia: Zobrazuje aktuálnu verziu softvéru.
3. Funkcia úspory energie (ErP): Po deaktivácii funkcie úspory energie sa zariadenie nevypne. Vhodné pre dlhé prehrávanie.

Ekvalizér

Pomocou tlačidla EQ môžete ovládať 4 EQ zvukový vzor: pop, rock, classic, flat

Režim spánku (sleep timer)

Nastavenie časovača vypnutia (sleep timer) v nasledujúcich krokoch: 120, 90, 60, 30 minút, vypnutý.

Vypnutie zvuku

Stlačte tlačidlo MUTE pre vypnutie zvuku zariadenia.

Resetovanie DAB rádia

V režime DAB podržte stlačené tlačidlo Info. Na displeji sa zobrazuje požiadavka stlačiť ENTER pre reset zariadenia. Stlačte tlačidlo TUNE/SELECT pre resetovanie zariadenia.

Všetky nastavenia budú vymazané!



Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)