

2.0 Multimediální reproduktor R25BT

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny - Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
2. Ponechte si tyto pokyny - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.
3. Dbejte na všechna varování - Všechna varování na spotřebiči a v návodu k obsluze je třeba dodržovat.
4. Dodržujte všechny pokyny - Dodržujte všechny pokyny k obsluze a použití.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody - Spotřebič by neměl být používán v blízkosti vody nebo vlhkosti - například ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu a podobně.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. **Nezakrývejte žádné větrací otvory.** Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky, přičemž jedna je širší než druhá. Uzemňovací zástrčka má dva břity a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí hrot slouží k vaší bezpečnosti. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. **Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména na zástrčkách, zásuvkách a v místě, kde vycházejí ze zařízení.**
11. Používejte pouze příslušenství/příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným s tímto zařízením. Při používání vozíku nebo stojanu buďte při přesunu vozíku/zařízení opatrní, abyste zabránili zranění při převrácení.



13. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.
14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je vyžadován, pokud je zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do zařízení spadly předměty vystavené dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo bylo upustil.
15. Neinstalujte toto zařízení do stísněného nebo vestavěného prostoru, jako je pouzdro na knihy nebo podobná jednotka, a udržujte dobře větrané podmínky. Větrání by nemělo být omezeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
16. **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
17. **VAROVÁNÍ:** Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.



18. Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen v takovém tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

19. Zařízení se smí používat při teplotě okolí nejvýše 35 stupňů Celsia.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může mít dostatečnou velikost, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část), protože uvnitř nejsou žádné části, které by mohl opravovat uživatel. Servis svěřte kvalifikovanému personálu.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých

návod k obsluze a údržbě v literatuře doprovázející spotřebič.

Varování: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Operace podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a


(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Aby byla zajištěna shoda s pokyny FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností mezi 20 cm od zářiče vašeho těla: Používejte pouze dodanou anténu.

Popis výrobku

Pasivní reproduktor

Aktivní reproduktor



Duální audio kabel RCA na duální RCA



Zvukový kabel 3,5 mm na duální RCA



Propojovací kabel

Zahrnuté položky

1 x sada reproduktorů

1 x propojovací kabel


1 x Dual RCA to Dual RCA Audio kabel 1 x

3,5 mm na Dual RCA Audio kabel

1 x návod k použití

Před prvním použitím multimediálního reproduktoru 2.0 zkontrolujte obsah balení, abyste se ujistili, že všechny části nejsou viditelně poškozené.

Průvodce konektivitou a provozem

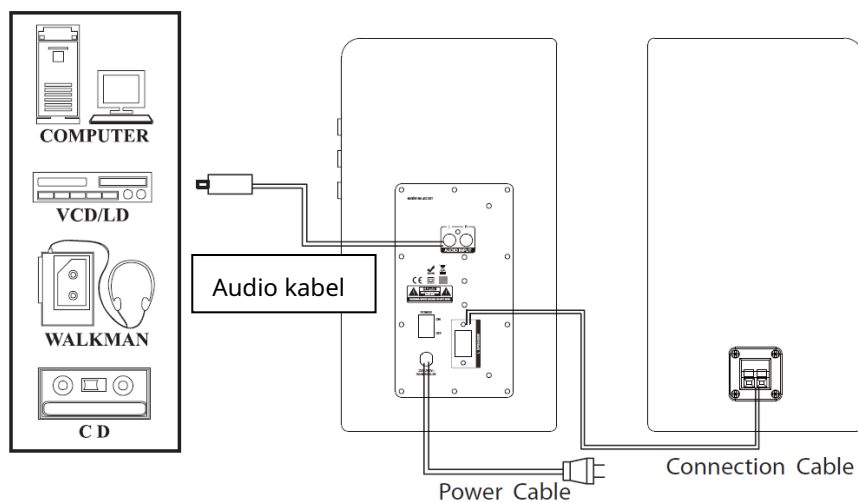

Propojovací kabel

1. Umístěte reproduktory symetricky k posluchačům na vzdálenost nejméně 1 m. Dodržujte odstup ve vzdálenosti nejméně 20-30 cm mezi portovou trubkou na zadním panelu a zdí nebo jinými předměty.
2. Připojte aktivní a pasivní reproduktor pomocí přiloženého propojovacího kabelu (zlatý kabel k červenému vodiči a stříbrný kabel k černému).
3. Zvukový kabel zapojte do zvukového vstupu na zadním panelu a druhý konec do výstupního portu počítače, MP3 atd.
4. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Nastavte knoflíky hlasitosti na minimum, otáčejte vypínačem na zadní straně aktivního reproduktoru, kontrolka LED se rozsvítí zeleně.
6. Přehrávejte zvuk na připojeném zařízení a upravte hlavní hlasitost/základnu/výšky na požadovanou úroveň.

Režim Bluetooth

1. Zapněte v telefonu (zařízení) Bluetooth a vyhledejte další aktivní zařízení Bluetooth.
2. Vyberte „byone BS013“ ze seznamu nalezených zařízení ve vašem smartphonu a zadejte „0000“, pokud je vyžadováno heslo.
3. Při úspěšném párování uslyšíte „ding“, můžete z reproduktoru přehrávat hudbu ze smartphonu nebo jiného zařízení Bluetooth.

Poznámka: Po zapnutí reproduktor automaticky vyhledá zařízení Bluetooth a připojí jej, pokud je zařízení spárováno dříve. Pokud nemůže najít spárované zařízení, automaticky přejde do režimu párování. Před spárováním reproduktoru aktivujte funkci Bluetooth.

Specifikace

Výstupní výkon: 21 W x 2

Napájecí napětí: 120V ~ 60Hz 0,6A

Reproduktorové jednotky:

Basový reproduktor: 4 "4Ω

Tweeter: 1 "8Ω

IFfrekvenční odezva: 20Hz ~ 20KHz

Rozměry (Š x H x V): 156 x 213 x 280 mm (6,14 x 8,39 x 11,02 palce)

Hmotnost: 4,95 kg

Likvidace



V žádném případě nevyhazujte spotřebič do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/EU.

Zlikvidujte spotřebič prostřednictvím schválené společnosti pro likvidaci odpadu nebo vašeho komunálního odpadu. Dodržujte aktuálně platné předpisy.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na své středisko pro likvidaci odpadu.



Obal spotřebiče je vyroben z ekologického materiálu a lze jej zlikvidovat ve vašem místním recyklačním závodě.