


SAMSUNG

E-MANUAL

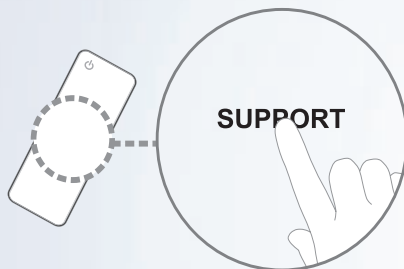

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce

www.samsung.com/register

Modelu _____ Sériové č. _____

Obsah

Nabídka Kanál

- Připojení k televizoru 1
- Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) 25
- Používání nabídky Kanál 27
- Uložení kanálů do paměti 66
- Další funkce 81

Základní funkce

- Změna přednastaveného režimu obrazu 98
- Úpravy nastavení obrazu 103
- Změna velikosti obrazu 108
- Změna možností nastavení obrazu 123
- Použití televizoru s počítačem 142
- Změna přednastaveného režimu zvuku 146
- Úprava nastavení zvuku 148

Preferenční funkce

- Připojení k síti 164
- Nastavení pevné sítě 181
- Nastavení bezdrátové sítě 194
- Správa zařízení připojených k síti 221
- Nastavení času 235
- Blokování programů 253
- Ekonomická řešení 258
- Obraz v obraze (PIP) 262
- Připojení zvukového zařízení Samsung k televizoru 266
- Další funkce 270
- Nabídka podpory 300

Pokročilé funkce


- Používání funkce 3D 326
- [Smart Hub](#) 341
- Přizpůsobení domovské obrazovky 367
- Používání nabídky [Samsung Apps](#) 397
- [Hledat](#) 408
- [Your Video](#) 416
- [Family Story](#) 435
- [Fitness](#) 493
- [Kids](#) 505
- [Web Browser](#) 520
- [Skype](#) 550
- [AllShare Play](#) 554
- Použití softwaru AllShare Play 577
- [Seznam](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 581
- [Videa](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 602
- [Fotografie](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 621
- [Hudba](#) (Ve službě [AllShare Play](#)) 638
- [Nahráný TV program](#)
(Ve službě [AllShare Play](#)) 647
- [Timeshift](#) 660
- Používání funkce DLNA 669
- [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 680

Další informace


- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| • Odstraňování potíží | 698 | • Smart Hub (Odstraňování potíží) | 756 |
| • Kvalita obrazu (Odstraňování potíží) | 699 | • Web Browser (Odstraňování potíží) | 758 |
| • Kvalita zvuku (Odstraňování potíží) | 708 | • Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play | 766 |
| • Žádný obraz, žádné video (Odstraňování potíží) | 713 | • Datová služba | 775 |
| • Anténa připojení (Anténa / Kabel) (Odstraňování potíží) | 718 | • Funkce HbbTV | 783 |
| • Připojení k počítači (Odstraňování potíží) | 720 | • Připojení ke slotu televizní karty | 787 |
| • Připojení k síti (Odstraňování potíží) | 721 | • Funkce teletextu | 797 |
| • Nahrávání / Timeshift (Odstraňování potíží) | 722 | • Zámek Kensington proti krádeži | 804 |
| • Jiné (Odstraňování potíží) | 731 | • Licence | 808 |
| • Anynet+ (HDMI-CEC) (Odstraňování potíží) | 747 | | |
| • AllShare Play (Odstraňování potíží) | 755 | | |

Připojení k televizoru

Připojení antény nebo satelitu

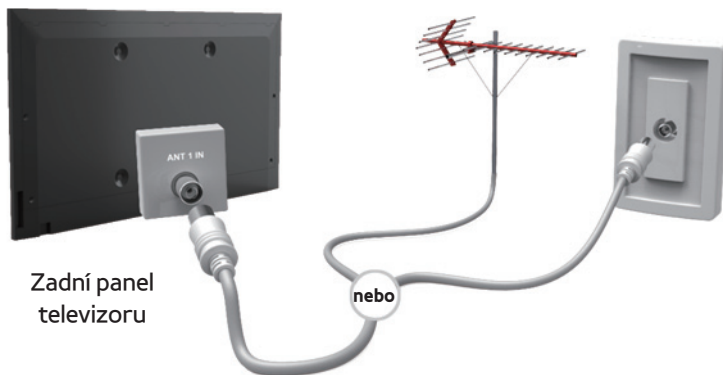


Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

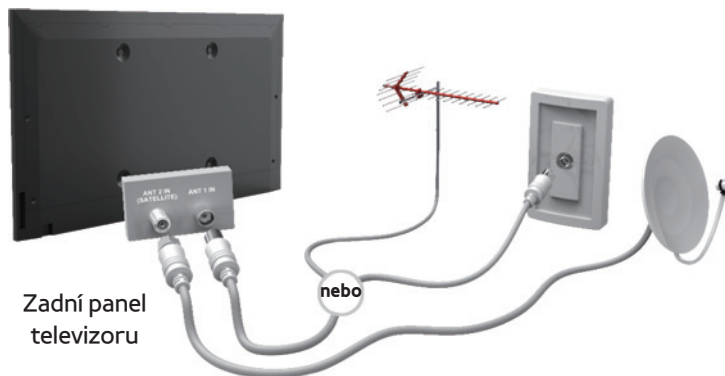


Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

Připojení k audiovizuálnímu zařízení

Použití rozhraní HDMI (až 1080p)

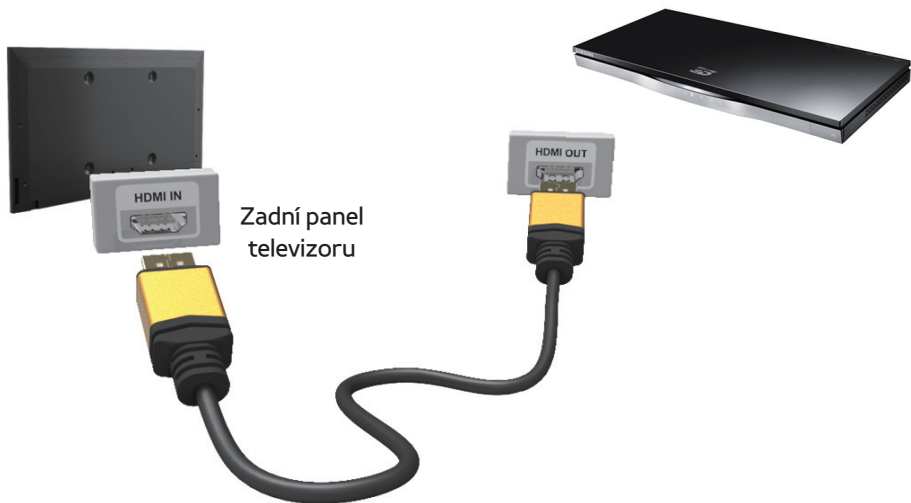

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

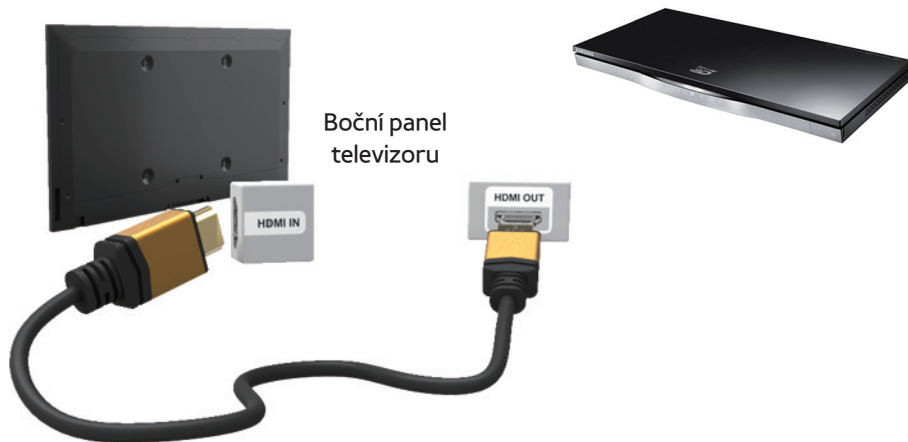

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

Použití kabelu HDMI (až 1080p)

 **HDMI IN 1 (DVI), HDMI IN 2 (ARC), HDMI IN 3**

- **Lepší kvalitu obrazu i zvuku získáte, pokud**

digitální zařízení připojíte pomocí kabelu HDMI.

- **Kabel HDMI podporuje video i audio signály, a proto není třeba zvláštní zvukový kabel.**
 - **Chcete-li televizor připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabely HDMI/DVI a zvukové kabely.**
- **Pokud je k televizoru připojeno externí zařízení, které používá starší verzi režimu HDMI, nemusí se obraz zobrazovat**

normálně (nebo se nezobrazí vůbec), nebo nemusí fungovat zvuk. Pokud se vyskytnou takové potíže, požádejte výrobce externího zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a pokud je verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.

- **pro řadu LED 6500 a novější** Nezapomeňte použít kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně.
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě

připojení.

- Doporučujeme použít základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo kabel HDMI pro síť Ethernet. Tento produkt funkci sítě Ethernet přes kabel HDMI nepodporuje.
- Prostřednictvím kabelu HDMI ale tento produkt podporuje funkce 3D a ARC (Audio Return Channel). Upozorňujeme, že funkci ARC podporuje pouze port **HDMI IN 2 (ARC)**.
- Funkce ARC zajišťuje prostřednictvím portu


HDMI IN 2 (ARC) digitální zvukový výstup.

Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li televizor připojen ke zvukovému přijímači s podporou funkce ARC.

Použití kabelu SCART



Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

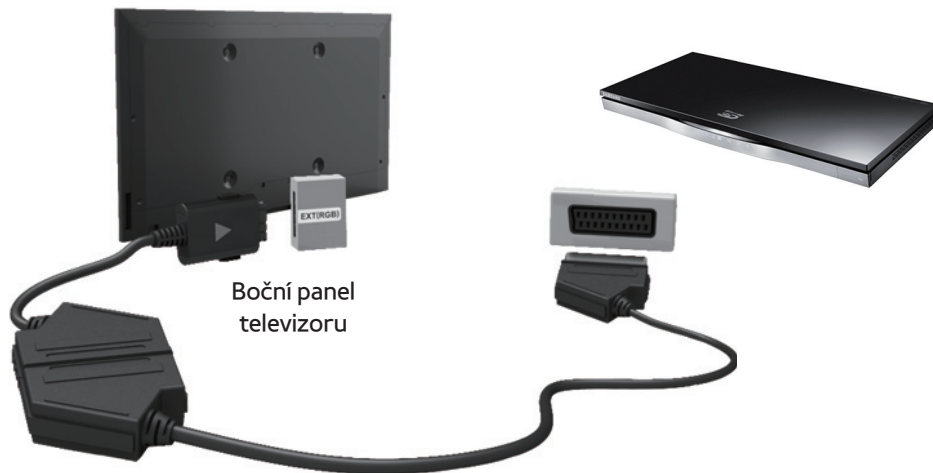

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.


Použití rozhraní Component (až 1080i)



Zadní panel
televizoru



Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

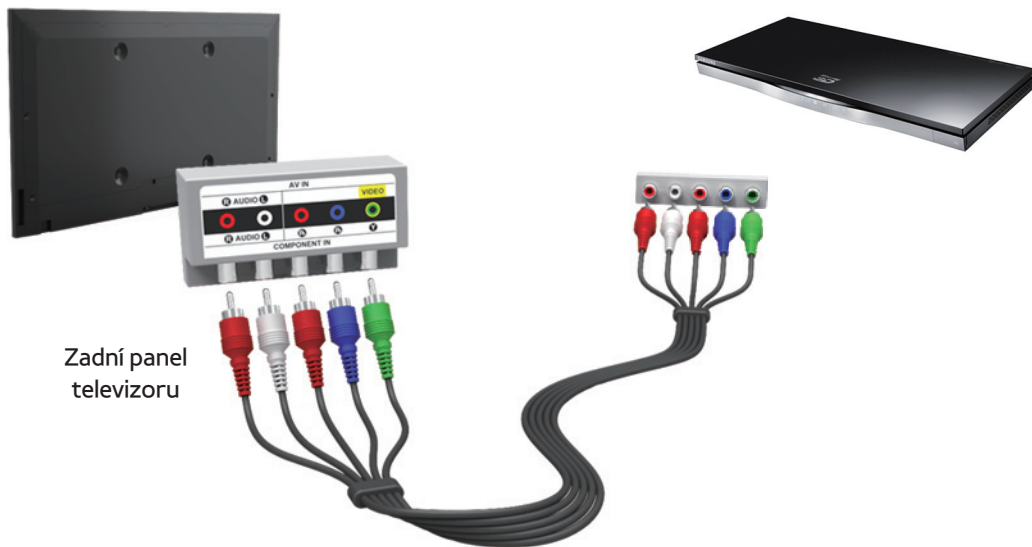



Zadní panel
televizoru

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

Použití kabelu Component (až 1080i) nebo Audio/video (pouze 480i) a kabelu SCART


 V režimu **Ext.** podporuje výstup DTV Out

pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.

-  Pokud chcete provést připojení ke vstupu **AV IN** nebo **COMPONENT/AV IN**, zapojte konektor AV (žlutý) ke konektoru televizoru (zelený). (závisí na modelu)
-  Chcete-li dosáhnout lepší kvality obrazu, je vhodnější místo připojení A/V použít komponentní připojení nebo připojení SCART.

Připojení ke zvukovému zařízení

Použití optického (digitálního) připojení

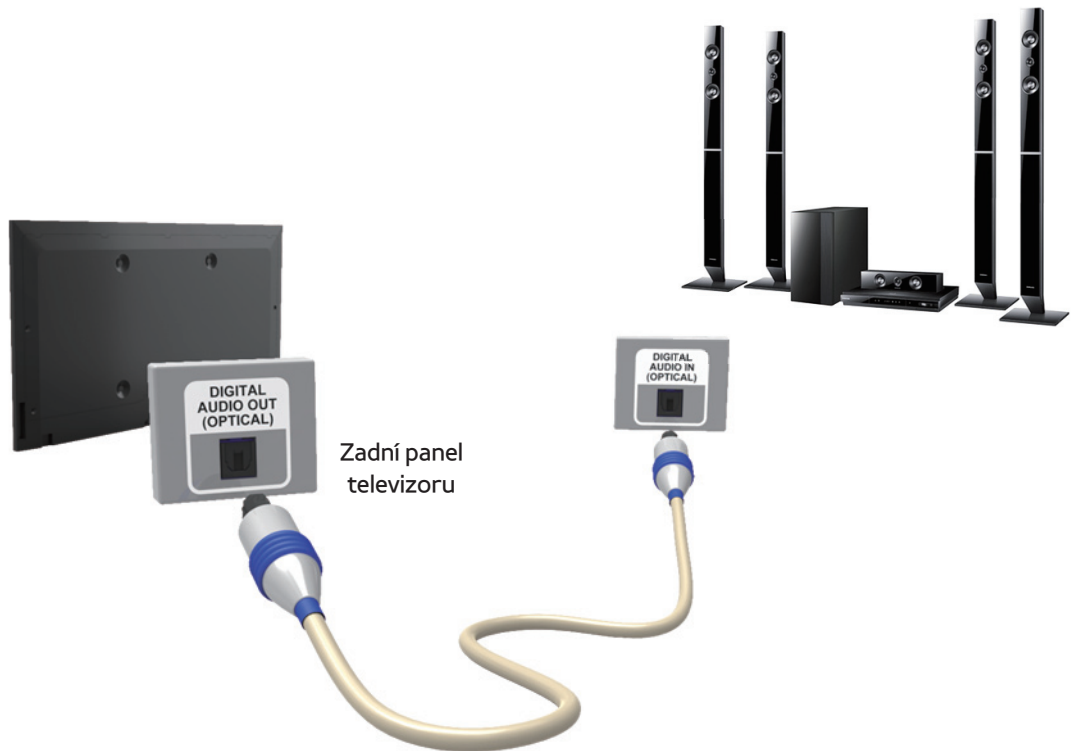

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.



Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Když připojíte digitální zvukový systém ke konektoru **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**, snižte hlasitost televizoru i systému.
- Pro zvuk použijte systémové reproduktory.
- 5.1 kanálový zvuk je k dispozici tehdy, je-li televizor připojen k externímu zařízení s podporou 5.1 kanálového zvuku.
- Pokud je přijímač (systém domácího kina) nastaven na možnost Zapnuto, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení k optickému konektoru televizoru. Pokud televizor

přijímá signál DTV, bude do přijímače systému domácího kina posílat 5.1 kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD/Blu-ray, kabelový přijímač nebo satelitní přijímač (set-top box), která je připojena k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat 5.1 kanálový zvuk, připojte výstupní konektor digitálního zvuku

**z přehrávače DVD/Blu-ray, kabelového
přijímače nebo satelitního přijímače (set-top
boxu) přímo do zesilovače nebo systému
domácího kina.**

Použití připojení sluchátek

pro televizory LED



Zadní panel
televizoru

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.



Zadní panel
televizoru

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

Sluchátka 🎧

Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na vašem zařízení. Po zapojení

sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.


- **Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k televizoru omezena.**
- **Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavují samostatně.**
- **Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).**

Připojení k počítači

Použití kabelu HDMI/DVI



Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

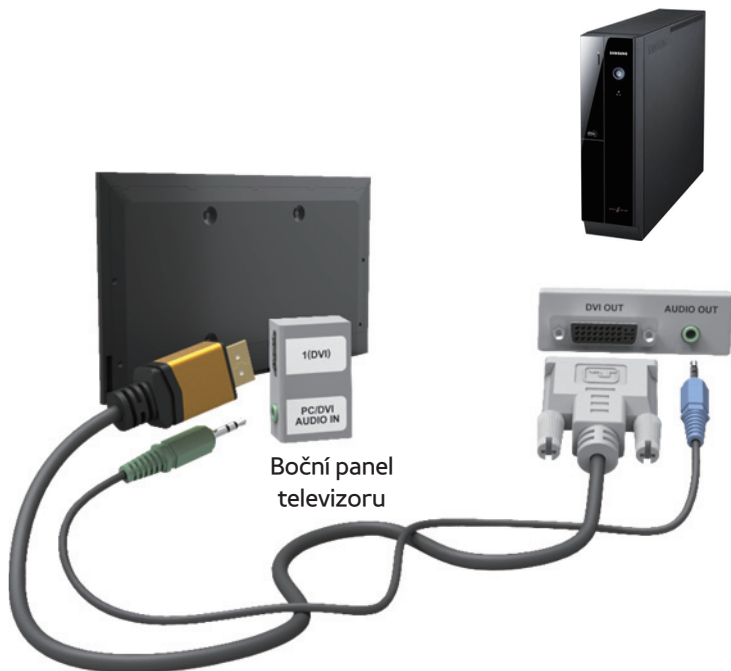





Boční panel
televizoru

Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.

Použití kabelu HDMI nebo HDMI na DVI

Připojení kabelem HDMI nemusí být
v závislosti na počítači podporováno.

Optimální rozlišení je 1 920 × 1 080 při 60 Hz.

-  Pro připojení pomocí kabelu HDMI/DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
-  Režim prokládaného zobrazení není podporován.
-  Pokud je zvolen nestandardní formát videa, nemusí přístroj fungovat správně.
-  Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní).
Režim SOG (Sync On Green) není

podporován.

 **Vstup z počítače (D-Sub) není podporován.**

Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další)


Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Ted' & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály, podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout

na právě vybraný kanál, vyberte pomocí
dálkového ovladače možnost .

Používání nabídky Kanál

Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku, kterou chcete použít. Zobrazí se obrazovka jednotlivé nabídky.

Programy

 → Programy

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi.

Pomocí přehledů programů poskytovaných

vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o programu jevit jako prázdné nebo se zastaralými informacemi.

Použití seznamu kanálů

- **A** (Spr. plánu): Zobrazuje funkci **Časový rozvrh**.

- **B (-24 hodin):** Zobrazení seznamu pořadů, které byly vysílány před 24 hodinami.
- **C (+24 hodin):** Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin.
- **D (Režim K):** Výběr typu kanálů, které chcete zobrazit v okně Sezn. kanálů.
- **i Informace:** Zobrazení podrobností o vybraném programu.
- **◇ Strana:** Přesun na další nebo na předchozí stranu.
- **↩ Sledovat / Plán:** Při výběru aktuálního

**pořadu můžete sledovat vybraný pořad.
/ Při výběru budoucího pořadu můžete
rezervovat sledování vybraného pořadu.**

Kanál

 → **Kanál**

**Pomocí této funkce můžete odstraňovat
kanály, nastavovat oblíbené kanály a
upravovat název kanálu pro analogové
vysílání.**



Dostupné položky se mohou lišit
v závislosti na vybraném zdroji antény.

- **Vše**

Zobrazí všechny kanály.

- **TV**

Zobrazí televizní kanály.

- **Rádio**

Zobrazí rozhlasové stanice.

- **Data/Ostatní**


Zobrazí datové kanály a ostatní kanály.


- **Analogové**

Zobrazí analogové kanály.

- **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**

Zobrazí všechny oblíbené kanály v rozdělení až do pěti skupin. Každá skupina má samostatné kanály.

 Televizor zobrazuje oblíbené kanály, pouze pokud jste je přidali pomocí funkce **Upravit oblíb.** v nabídce **Nástroje**.

 Pokud je zvýrazněna položka v kategorii **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**, můžete změnit název kategorie volbou možnosti **B** na

dálkovém ovladači.

- **Naposledy zobrazené**

Zobrazí naposledy prohlížené kanály.

- **Nejsledovanější**

Zobrazí nejčastěji prohlížené kanály.

Používání barevných a funkčních tlačítek

v nabídce Kanál


- **A Anténa / Kabel / Satelit** pro televizory řady

PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 a

vyšší

Vyberte požadovaný zdroj antény.

Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

 Zobrazuje se pouze v případě, že televizor uložil kanály **Anténa** i **Kabel**.

- **B Odstranit**

Odstraní vybrané kanály.

- **i Informace**

Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

- **◇ Strana**

Prochází seznamem kanálů na další nebo

předchozí stranu.

-  **Vybrat / Zrušit**

Výběr nebo zrušení výběru kanálu.

-  **Nástroje**

Zobrazení nabídky možností.

-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Kanál**


- **Upravit oblíb.**

Umožňuje přiřadit často sledované kanály

do skupiny oblíbených kanálů a odebírat kanály ze skupiny oblíbených kanálů. Přístup k funkci **Upravit oblíb.** je v nabídce **Nástroje**.

- **Zámek / Odemk.**

Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.

 Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka **Zámek kanálů** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- **Přejmenovat kanál**

(Zobrazí se pouze v případě, pokud jste

vybrali analogový kanál.)

Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- **Upravit č. kanálu**

Úprava čísla kanálu výběrem čísel.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Řazení (pouze digitální kanály)**

Mění pořadí seznamu podle názvu nebo

čísla.

- **Informace o kanálu**

Zobrazí informace o signálu kanálu. Položka se může v závislosti na kanálu lišit.

- **Hledat** (je-li anténa nastavena na hodnotu Satelit)

Začne vyhledávání kanálů.

- **Odstranit**

Odstranění kanálu, aby se zobrazovaly pouze vámi požadované kanály.

- **Vybrat vše / Zrušit výběr všech**


**Vyberou se všechny kanály v seznamu.
/ Zruší se výběr všech kanálů, které jste
vybrali.**

**Chcete-li odstranit kanál ze seznamu
Kategorie na obrazovce Kanál, postupujte
podle následujících kroků:**

- 1. Chcete-li kanál odstranit, vyberte jeho
kategorii.**
- 2. Vyberte kanál v daném seznamu
Kategorie. Vlevo od vybraného kanálu se**

zobrazí značka ✓ .


 **Můžete vybrat více kanálů.**

 **Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,
značka ✓ zmizí.**

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje.**

4. Vyberte možnost **Odstranit. Zobrazí se zpráva **Odstranit vybrané kanály?**.**

Vyberte možnost **OK.**

 **Vybraný kanál můžete odstranit okamžitě volbou možnosti **B** pomocí**

dálkového ovladače.




Když odstraníte kanál v kategorii

Naposledy zobrazené nebo

Nejsledovanější, kanál zmizí ze seznamu

kategorií. Ale kanál se neodstraní.

Chcete-li nastavit kanály jako oblíbené,
postupujte podle těchto kroků:

1. Vyberte kategorii **Všechny**.
2. Vyberte kanál. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka  .

- ☞ Můžete vybrat více kanálů.
- ☞ Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.


3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

4. Vyberte možnost **Upravit oblíb..** Objeví se obrazovka **Upravit oblíb..**



5. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Vybraný kanál bude přesunut do skupiny oblíbených kanálů.

- ☞ Kanál můžete vybrat také na

obrazovce **Upravit oblíb..**

-  Oblíbený kanál můžete přidat do kterékoli z těchto skupin. Chcete-li změnit skupinu oblíbených kanálů, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **D**. Vždy, když vyberete možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.

6. Po dokončení vyberte možnost **OK. Kanál je označen jako oblíbený a je přiřazen ke zvolené skupině oblíbených kanálů.**

 Televizor zobrazí vedle kanálu symbol „“, který označuje, že je to váš oblíbený kanál.

Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Upravit oblíb.

- Na obrazovce **Upravit oblíb.** můžete používat tato funkční tlačítka:

–  **Přidat**

Přidání vybraných kanálů do skupiny oblíbených kanálů.

– **D** **Změnit Obl.**

Změní skupinu oblíbených kanálů.

Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.

– **0~9** **Přejít na**

Pomocí dálkového ovladače můžete ihned zadat číslo kanálu.

– **↶** **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

- Když je zvýraznění umístěno ve skupině

oblíbených kanálů na obrazovce **Upravit oblíb.**, můžete použít tyto možnosti:

– **A Odstranit**

Odstraní vybraný kanál.

– **B Změnit pořadí**

Změní pořadí výpisu skupiny oblíbených kanálů.

–  **Hotovo**

Dokončení funkce Změnit pořadí.


– **C Kopírovat**

Zkopíruje vybraný kanál do ostatních

skupin oblíbených kanálů.

- ** Změnit Obl.**

Změní skupinu oblíbených kanálů.

Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost ****, skupina oblíbených kanálů se změní.

- ** Přejít na**

Pomocí dálkového ovladače můžete ihned zadat číslo kanálu.

- ** Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Chcete-li odstranit kanál ze skupiny oblíbených kanálů, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte kategorii skupiny oblíbených kanálů.
2. Vyberte kanál ve skupině oblíbených kanálů. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓.



Můžete vybrat více kanálů.




Pokud zvolíte vybraný kanál znovu,

značka ✓ zmizí.

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

4. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Chcete vybrané položky odstranit?**.

5. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se zpráva **Vybrané položky byly odstraněny..**

 Vybraný kanál můžete ze seznamu skupin oblíbených kanálů odstranit okamžitě volbou možnosti **B** pomocí

dálkového ovladače.

Zobrazení ikon použitých na obrazovkách Kanál

 **A**: Analogový kanál.

 **✓**: Vybraný kanál.


 **★**: Oblíbený kanál.

 **🔒**: Zablokovaný kanál.

Časový rozvrh

 → Časový rozvrh

Pomocí této funkce můžete nastavit televizor tak, aby automaticky zobrazoval požadovaný kanál ve vámi zvolený den a čas.

 Abyste mohli tuto funkci používat, nejprve musíte nastavit aktuální čas pomocí funkce **Doba trvání** → **Hodiny** v nabídce **System**.

Chcete-li použít funkci **Plán sledování**, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Časový rozvrh vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **A**.

2. Zobrazí se rozbalovací obrazovka.

Vyberte možnost **Plán sledování**.

3. Nastavte možnosti **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat** a **Čas začátku**.

- **Anténa**

Vyberte požadovaný zdroj antény.

- **Kanál**

Výběrem možnosti **Kanál** zobrazte čísla kanálů. Vyberte požadovaný kanál.


- ☞ Můžete vybrat pouze kanály uložené do paměti.
- ☞ Můžete také přímo zadat číslo kanálu pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

- **Opakovat**

Vyberte možnost **Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa** nebo **Denně**. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, který chcete.

- ☞ Značka ✓ označuje vybraný den.

Datum: Můžete nastavit požadované datum.

 Položka **Datum** je dostupná, jen když vyberete možnost **Jednou** v nabídce **Opakovat**.


- **Čas začátku**

Lze nastavit počáteční čas, který chcete.

4. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

vybraný kanál je naplánován ke sledování.

 Na obrazovce **Časový rozvrh** můžete zobrazit seznam **Plán sledování**.

 Pokud zvýrazníte položku a stisknete tlačítko **INFO**, zobrazí se obrazovka **Informace**. Na obrazovce **Informace** můžete změnit nebo zrušit funkci **Plán sledování**.

Zrušit plán: Zrušení funkce **Plán sledování**.

Upravit plán: Změna funkce **Plán sledování**.

Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.

Chcete-li odstranit položku ze seznamu plánovaných položek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Časový rozvrh** zvýrazněte položku, kterou chcete odstranit.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
3. Vyberte možnost **Zrušit plán**. Zobrazí se zpráva **Zrušit vybrané seznamy?**.
4. Vyberte možnost **Ano**. Zvolený plán se zruší.

**Chcete-li použít funkci Plán nahrávání,
postupujte podle následujících kroků:**

**pro televizory řady LED 4500, 5400: Tato funkce není
podporována.**

(pouze digitální kanály)

**Umožňuje zajistit nahrání pořadu, který
teprve bude vysílán.**



**Před použitím této funkce nejdříve nastavte
aktuální čas.**



1. Vyberte možnost **Časový rozvrh. Zobrazí**

se obrazovka **Časový rozvrh.**


2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Zobrazí se rozbalovací obrazovka.

3. Vyberte možnost **Plán nahrávání.**

-  Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
-  Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 2TB.

-  Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden **Test výkonu zařízení**.
-  Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.

4. Nastavte položky **Anténa, Kanál, Opakovat, Datum, Start / Konec**.


-  Pokud chcete přehrávat nahraný pořad, přečtěte si informace v části **Nahraný TV program** v elektronické příručce.

Seznam kanálů

Pomocí této funkce můžete prohlížet seznam kanálů, informace o programu, sledovat oblíbené kanály a spravovat **Plán sledování**.

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST**. Okamžitě se zobrazí obrazovka **Seznam kanálů**.
2. Změna kanálu nebo režimu seznamu kanálů.

Používání barevných a funkčních tlačítek v seznamu kanálů

 Stisknutím tlačítka **INFO** se na televizoru zobrazí podrobnosti o vybraném programu.

- **A** Anténa

Vyberte požadovaný zdroj antény.

Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

- **C** Zobr. prog. / Sezn. kanálů

Po výběru digitálního kanálu se zobrazí

program. Poté se opět zobrazí seznam kanálů.

- ◀▶ **Režim K / Kanál**

Přejděte k typu kanálů, které chcete zobrazit na obrazovce **Seznam kanálů**. / Na obrazovce **Zobr. prog.** změňte kanál.

- ◀◀ **Sledovat / Informace**

Sleduje vámi vybraný kanál. / Zobrazení podrobností o vybraném pořadu.

- ⚡ **Strana**

Přesun na další nebo na předchozí stranu.

Použití funkce Plán sledování v seznamu kanálů

(pouze digitální kanály)

Pro naplánování sledování pořadu digitálního kanálu můžete použít možnost **Plán sledování** v nabídce **Seznam kanálů**.

Když pořad začne, televizor se zapne a zobrazí pořad digitálního kanálu.

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST**. Objeví se obrazovka **Seznam kanálů**.
2. Vyberte požadovaný digitální kanál.

3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **C**. Televizor zobrazí seznam pořadů zvoleného kanálu.
4. Pomocí dálkového ovladače vyberte v zobrazení programů požadovaný program a poté vyberte možnost **Informace**.
5. Na obrazovce **Informace** vyberte možnost **Plán sledování**. Zvolený program se naplánuje.



Pokud chcete funkci **Plán sledování**

zrušit, postupujte podle kroků 1 až 4
a poté vyberte možnost **Zrušit plán**.

Ikony zobrazení stavu kanálu

 **A**: Analogový kanál.

 **L**: Rezervovaný pořad.

 **L**: Rezervované nahrávání pořadu.


 **🔒**: Zablokovaný kanál.

Uložení kanálů do paměti

Anténa

Menu → **Kanál** → **Anténa**


Než televizor může začít ukládat do paměti dostupné kanály, je nutné zadat typ zdroje signálu připojeného k televizoru.

 Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Země

Menu → **Kanál** → **Země**

Vyberte zemi, aby se mohl televizor správně automaticky naladit na vysílané kanály.


 **Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.**

- **Digitální kanál:** Změna země pro digitální kanály.
- **Analogový kanál:** Změna země pro analogové kanály.

Automatické ladění

Menu → **Kanál** → **Automatické ladění**

Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.

 Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce **Zámek kanálů**, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- **Automatické ladění:** Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti

televizoru.

- **Možn. vyhl. kabel. sítě** (je-li anténa nastavena na hodnotu Kabel) (v závislosti na zemi)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

Je-li možnost Zdroj antény nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel

- **Dig. a Anal. / Digitální / Analogové:** Vyberte

zdroj kanálu, který se má uložit do paměti.

Při výběru možnosti **Kabel** → **Dig. a Anal.**

nebo **Digitální**: Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů.

- **Automatické pořadí** (v závislosti na zemi):


Nalezené kanály budou automaticky uspořádány podle kritéria stanoveného hlavními národními a místními televizemi.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu

Anténa.

- **Řazení ostatních** (v závislosti na zemi):
Pokud vyberete tuto nabídku, pořadí ostatních kanálů bude uspořádáno přímo ze soukromých národních televizí.
- ☒ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu **Anténa**.
- **Výběr operátora** (v závislosti na zemi):
Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.
- **Režim vyhled.:** Po výběru možnosti **Kabel**

se objeví obrazovka **Režim vyhled.** Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.

 Pokud vyberete možnost **Rychlé**, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty **Sít'**, **Sít'ové ID**, **Kmitočet**, **Modulace** a **Přenosová rychlost**.

Sít': Vybere režim nastavení funkce **Sít'ové ID** z možností **Autom.** a **Manuální**.

Sít'ové ID: Je-li položka **Sít'** nastavena

na možnost **Manuální**, můžete nastavit možnost **Sít'ové ID**.

Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu.
(hodnota se v jednotlivých zemích liší)

Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

Je-li možnost Zdroj antény nastavena na hodnotu Satelit

(v závislosti na zemi)



- **Typ kanálu:** Umožňuje výběr hodnoty **Typ kanálu** pro uložení do paměti.
- **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu pro vyhledávání. Možnosti se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- **Vyhledávací režim:** Slouží k výběru vyhledávacího režimu pro vybraný satelit.
- **Znovu inicializovat:** Umožňuje výběr vyhledávacího režimu vybraného satelitu.
- **Režim vyhled.:** Tlačítka nahoru/dolů

nastavte režim vyhledávání.

Ruční ladění

Menu → Kanál → Ruční ladění

Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.

-  **Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.**
-  **V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.**

Je-li možnost Zdroj antény nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel

- **Ladění digitálních kanálů:** Vyhledání digitálního kanálu.

1. Vyberte možnost **Nový**.

- ☑ Při výběru možnosti **Anténa** → **Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma**
- ☑ Při výběru možnosti **Anténa** → **Kabel: Kmitočet, Modulace, Přenosová rychlost**

2. Vyberte možnost **Hledat**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- **Ladění analogových kanálů**: Vyhledání analogového kanálu.

1. Vyberte možnost **Nový**.

2. Nastavte položky Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.

3. Vyberte možnost **Uložit**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

Režim kanálu


- **P** (režim programu): Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.
- **C** (režim příjmu kanálů z antény) / **S** (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový


kanál.

Je-li možnost Zdroj antény nastavena na hodnotu Satelit

- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru.
- **Vyhledávací režim:** Umožňuje výběr bezplatných kanálů nebo všech kanálů pro uložení.
- **Vyhledávání sítě:** Vyhledávání sítě **Zapnout** / **Vypnout**.

- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

 Informace o satelitu a příslušném transpondéru se mohou měnit podle podmínek vysílání.

 Když je nastavení dokončeno, přejděte na možnost **Hledat**. Začne vyhledávání kanálů.

Další funkce

Typ průvodce

Menu → Kanál → Typ průvodce

(v závislosti na zemi)

Můžete zvolit jiný typ **Programy**.

- **Samsung**: Použije programového průvodce společnosti Samsung.
- **Rovi On Screen**: Použije programového průvodce společnosti Rovi International Solutions.

- ☑ Prvotní nastavení programového průvodce ROVI EPG může v závislosti na regionu či vysílacím prostředí chvíli trvat.

Výběr žánru **pro Velkou Británii**

Menu → **Kanál** → **Výběr žánru**

Funkce **Výběr žánru** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost **Freesat**.

- **Výběr žánru**: Při používání průvodce zapněte nebo vypněte funkci výběru


kanálu či žánru.

Přenos seznamu kanálů

Menu → **Kanál** → **Přenos seznamu kanálů**

Slouží k importu či exportu mapy kanálů.

Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

-  Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Slouží k importu

seznamu kanálů ze zařízení USB.

- **Export do zařízení USB:** Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.




Jemné ladění

Menu → **Kanál** → **Jemné ladění**

(pouze analogové kanály)

V případě dobrého příjmu není potřeba kanál dolad'ovat. Doladí se automaticky

při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.

-  Nastavení je použito na kanál, který právě sledujete.
-  Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.
-  Chcete-li doladění resetovat, vyberte možnost **Obnovit**.

Upravit č. kanálu

Menu → Kanál → Upravit č. kanálu

(závisí na modelu)

Úprava čísla kanálu výběrem čísel.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Redukce přeslechů

Menu → Kanál → Redukce přeslechů

(závisí na modelu)

(pouze analogové kanály)

Tato funkce snižuje diagonální šum obrazu způsobený nežádoucími signály (rušením).

diagonální šum nebo zkreslení, zapněte tuto funkci.


Satelitní systém

Menu → Kanál → Satelitní systém

Funkce **Satelitní systém** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost

Satelit. Před spuštěním funkce **Automatické**

ukládání nastavte položku **Satelitní systém**. Vyhledávání kanálů poté proběhne normálním způsobem.

 Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- **Výběr satelitu:** Můžete si zvolit satelity pro tento televizor.
- **Napájení LNB:** Zapne nebo vypne napájení pro LNB.
- **Nastavení antény satelitu (LNB):** Slouží ke konfiguraci venkovního vybavení.

Satelit: Umožňuje výběr satelitu pro příjem digitálního vysílání.

Transpondér: Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu nebo přidání nového transpondéru.

Režim DiSEqC: Umožňuje výběr možnosti Režim DiSEqC pro vybrané LNB.


Dol. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na nižší frekvenci.

Hor. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na vyšší frekvenci.

Signál 22kHz: Umožňuje výběr možnosti Signál 22 kHz podle typu LNB. Při použití univerzálního LNB by tato položka měla být nastavena na možnost **Autom..**

Kvalita signálu: Zobrazí aktuální stav vysílacího signálu.

- **Nast. SatCR/Unicable:** Konfigurace instalace s jedním kabelem.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na oblasti dostupná.

SatCR/Unicable: Zapnutí nebo vypnutí

podpory instalace s jedním kabelem.

Číslo slotu: Vyberte číslo slotu SatCR pro tento přijímač.

Frekvence slotu: Zadání vhodné frekvence pro příjem signálu ze systému SatCR.

Zjistit frekv. slotu: Automatická detekce frekvence signálu pro vybrané číslo slotu.

Ověřit frekv. slotu: Ověření, zda zadaná frekvence odpovídá vybranému slotu.

- **Nastavení regulátoru polohy:** Umožňuje konfiguraci regulátoru polohy antény.

Regulátor polohy: Zapne nebo vypne regulaci polohy.

Typ pol. regul.: Umožňuje nastavení typu polohy na hodnotu DiSEqC 1.2 nebo USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Zem. délka:** Nastaví zeměpisnou délku vaší polohy.
- **Zem. šířka:** Nastaví zeměpisnou šířku vaší polohy.
- **Nast. zem. délky pro satelit:** Nastaví

zeměpisnou délku uživatelem
definovaných satelitů.

Uživatelský režim: Umožňuje nastavení
polohy satelitní antény podle jednotlivých
satelitů.

Pokud uložíte aktuální polohu satelitní
antény podle určitého satelitu, pak lze
v okamžiku, kdy bude potřeba signál tohoto
satelitu, přesunout satelitní anténu do
správné polohy.

– **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu, pro

který bude ukládána poloha.

- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu pro příjem signálu.
- **Režim pohybu:** Umožňuje výběr režimu pohybu, lze vybrat nespojitý nebo spojitý pohyb.
- **Velikost kroku:** Umožňuje úpravu velikosti kroku otáčení antény ve stupních. Možnost Velikost kroku je k dispozici v případě, že je položka Režim

pohybu nastavena na hodnotu Krok.

- **Přejít na uloženou polohu:** Umožňuje otočení antény na uloženou polohu satelitu.
- **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný satelit.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
- **Kvalita signálu:** Zobrazí aktuální stav

vysílacího signálu.

Instalační režim: Umožňuje nastavení limitů rozsahu pohybu satelitní antény nebo resetování polohy. V instalační příručce se obecně používá tato funkce.

- **Poloha meze:** Umožňuje nastavení směru meze regulátoru polohy.
- **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný satelit.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje

uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.

- **Vynulovat polohu:** Umožňuje přesun antény do referenční polohy.
- **Obnovit mez regulátoru polohy:** Umožňuje otáčení antény v celém oblouku.
- **Obnovit veškerá nastavení:** Veškerá nastavení satelitu budou resetována na původní hodnoty.

Změna přednastaveného režimu obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

 Je-li k televizoru připojen počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete vybrat pouze možnost **Zábava** a **Standardní**.

- **Dynamický**

Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.

- **Standardní**

Vhodný pro běžné prostředí.

- **Přirozené** pro televizory LED řady 5300 a vyšší /

Odpočinek pro televizory PDP řady 6500

Vhodný pro snížení namáhání očí.

- **Film**

Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

- **Zábava**

Vhodný pro sledování filmů a her.

 Je k dispozici pouze v případě, že je

k televizoru připojen počítač pomocí kabelů HDMI-DVI a HDMI.

Samsung MagicAngle pro televizory LED řady 5400

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Úhel pohledu na obrazovku nastavte tak, abyste kvalitu obrazu optimálně přizpůsobili pozici, z níž televizor budete sledovat.

- **Samsung MagicAngle:** Budete-li se na obrazovku dívat v úhlu zespoda nebo seshora, můžete nastavením režimu

odpovídajícího dané pozici dosáhnout kvality obrazu obdobné jako při pohledu na obrazovku přímo zepředu.

- **Vypnuto:** Tuto možnost zvolte při sledování zepředu.
- **Naklonění dozadu:** Tuto možnost zvolte při sledování mírně zespodu.
- **Vestoje:** Tuto možnost zvolte při sledování shora.
- **Režim:** Nastavte úhel pohledu na obrazovku.



Je-li funkce **Samsung MagicAngle**

nastavena na hodnotu **Naklonění dozadu**
nebo **Vestoje**, funkce **Gamma** nebude
dostupná.

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení **pro televizor LED** / **Jas buněk** **pro**

televizor PDP

Menu → **Obraz** → **Podsvícení / Jas buněk**

Nastavení jasu obrazových bodů. Nejjasnější nastavení je 20.

Kontrast

Menu → **Obraz** → **Kontrast**

Nastavení úrovně kontrastu. Hodnoty,

které se blíží 100, znamenají vyšší kontrast světlých/tmavých ploch.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastavení úrovně jasu. Hodnoty, které se blíží 100, znamenají světlejší obraz.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Nastavení ostrosti obrazu. Hodnoty, které

se blíží 100, znamenají ostřejší obraz.

Barvy

Menu → Obraz → Barvy

Nastavení úrovně sytosti barev. Hodnoty, které se blíží 100, znamenají intenzivnější barvy.

Odstín (Z/Č)

Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)

Nastavení úrovní odstínu pro zelenou a




červenou barvu. Hodnoty, které se blíží 100, znamenají vyšší intenzitu dané barvy.

Pro nastavení kvality obrazu postupujte podle následujících kroků:

- 1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.**
- 2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.**

 Pokud provádíte změnu hodnoty

možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.

-  Je-li televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI, nejsou k dispozici možnosti **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.
-  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k televizoru.
-  Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Změna velikosti obrazu

Nastavení obrazovky

Menu → **Obraz** → **Nastavení obrazovky**

Pomocí této funkce můžete vybírat různé možnosti velikosti obrazu a poměru stran.

- **Velikost obrazu**

Přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času

používali režim 16:9.

Automat. formát: Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9.


16:9: Nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9, který je vhodný pro přehrávání disků DVD nebo širokoúhlé vysílání.

Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti

obrazovky.

4:3: Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání.

 Nesledujte televizor příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat zhoršení obrazu (zbytkový obraz), na které se nevztahuje záruka.

Přízp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI


(720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p)
nebo Component (1080i/1080p).

Smart obraz 1: Zmenší obraz 16:9 o 50 %

pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší

Smart obraz 2: Zmenší obraz 16:9 o 25 %

pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší

 Funkce **Smart obraz 1** je aktivní pouze
v režimu HDMI.

 Funkce **Smart obraz 2** je aktivní pouze
v režimech HDMI nebo DTV.

 Velikost obrazu se může lišit, pokud

obsah přehráváte pomocí funkce **Videa** v **AllShare Play**.

- **Zvětšení/Pozice**

Nastavení zvětšení a polohy obrazu. Funkce **Zvětšený obraz** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Zvětšený obraz**. Funkce **Pozice** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přizp. obrazovce**.

Chcete-li použít funkci **Zvětšený obraz** po výběru možnosti **Zvětšený obraz**, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Zvětšený obraz**.
2. Na obrazovce **Zvětšení/Pozice** vyberte možnost **Zvětšený obraz** a poté provádějte zmenšování nebo zvětšování pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Zvětšený obraz** a poté vyberte

možnost **Zavřít**.

4. Chcete-li obnovit velikost obrazu, stiskněte tlačítko **Obnovit**.

Chcete-li použít funkci **Pozice** po výběru možnosti **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přizp. obrazovce**, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Pozice**.
2. Na obrazovce **Pozice** vyberte možnost **Pozice** a poté přesuňte obraz do

požadované pozice pomocí dálkového ovladače.

3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Pozice** a poté vyberte možnost **Zavřít**.

4. Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte možnost **Obnovit**.

Velikosti obrazu, které jsou k dispozici podle zdroje vstupu:

– ATV, EXT, AV: **Automat. formát, 16:9,**

Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3

- DTV (576i, 576p, 720p): Automat.

formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený

obraz, 4:3, Smart obraz 2 **pro televizory LED**

řady 5300, 5500 a vyšší

- DTV(1080i, 1080p) : Automat. formát,

16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3,

Přizp. obrazovce, Smart obraz 2 **pro**

televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší

- Component(480i, 480p, 576i, 576p,

720p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený

obraz, 4:3

- **Component (1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce**
- **HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Smart obraz 1 (pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší) Smart obraz 2 (pro televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší)**
- **HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp.**

obrazovce, Smart obraz 1 **pro televizory**

LED řady 5300, 5500 a vyšší **Smart obraz 2** **pro**

televizory LED řady 5300, 5500 a vyšší

- ☒ Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.
- ☒ Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.
- ☒ HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- ☒ Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení, které jste připojili ke

vstupu televizoru. Vyberte možnost **Zdroj** a upravte nastavení.

- **Poměr stran 4:3**

Je k dispozici pouze v případě, že je velikost obrazu nastavena na **Automat. formát**.

Velikost obrazu lze nastavit na možnost **4:3 WSS (Wide Screen Service)** nebo na **původní velikost**. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

 Funkce není dostupná v režimech **Component** a **HDMI**.

- **Nast. obrazovky počítače** **pro televizory LED**

řady 5400

 Dostupné pouze v režimu PC.

- **Hrubý / Jemný**: Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci funkcí **Hrubý** (nahrubo) a pak znovu proved'te jemné doladění. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.


- **Pozice:** Pokud obrazovka počítače není vystředěná nebo neodpovídá velikosti obrazovky výrobku, upravte její polohu pomocí dálkového ovladače.
- **Obnovení zobrazení:** Obnovení výchozích nastavení obrazu.

Automat. nastavení (pro televizory LED řady 5400)

Menu → Obraz → Automat. nastavení

Automatické nastavení frekvence a pozice obrazu a jemného ladění v režimu PC.

 **Dostupné pouze v režimu PC.**

 **Není k dispozici, pokud připojujete počítač kabelem HDMI nebo HDMI-DVI.**

Změna možností nastavení obrazu

Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste vytvořili upřednostňovaný obraz.

- ☑ Funkce **Pokročilá nastavení** je k dispozici pouze v případě, že je položka **Režim obrazu** nastavena na režim **Standardní** nebo **Film**.



Při připojení počítače pomocí kabelu

HDMI-DVI můžete provést změny pouze

u položek **Vyvážení bílé** a **Gamma**.

- **Dynam. kontrast**

Nastavení kontrastu obrazovky.

- **Černý tón**

Výběr úrovně černé pro nastavení hloubky obrazu.

- **Plet'ové odstíny**

Zdůraznění růžového „plet'ového odstínu“.

- **Pouze režim RGB**

Zobrazení barev **Červená, Zelená a Modrá**, abyste mohli provést jemná nastavení tónů barev a sytosti.

- **Kolorim. prostor**

Nastavení rozsahu a škály barev (kolorimetrického prostoru) dostupných pro vytvoření obrazů.



pro televizory LED řady 6100 – 6800 a televizory

PDP řady 6500 Chcete-li upravit hodnoty

Barvy, Červená, Zelená, Modrá a Obnovit,

nastavte možnost **Kolorim. prostor** na

hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Vyvážení bílé**

Nastavení teploty barev umožňující dosáhnout přirozenějšího obrazu.

Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.:

Nastavení tmavosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Více červené / Více zelené / Více modré:

Nastavení jasu pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Obnovit: Obnovení výchozích hodnot

položky Vyvážení bílé.

- **Vyv. bílé v 10 b.**

pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory

PDP řady 550 – 570: Tato funkce není podporována.

Umožňuje ovládat vyvážení bílé prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené a modré v 10bodových intervalech.

- ☑ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Režim obrazu** nastavena na možnost **Film**. Funkce je k dispozici pro

všechny zdroje videa.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

Interval: Výběr intervalu pro úpravu.

Červená: Slouží k úpravě úrovně červené.

Zelená: Slouží k úpravě úrovně zelené.

Modrá: Slouží k úpravě úrovně modré.

Obnovit: Obnovení hodnoty **Vyv. bílé v 10 b.** na výchozí nastavení.

- **Gamma**

Nastavení intenzity primární barvy.

- **Speciální vzhled**

pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory


PDP řady 550 – 570: Tato funkce není podporována.

Ke kalibraci obrazu použijte funkci **Speciální vzhled**. Pokud nabídka na obrazovce zmizí nebo dojde k otevření jiné nabídky než **Obraz**, kalibrace se uloží do televizoru a zmizí obrazovka **Speciální vzhled**.

Vypnuto: Slouží k vypnutí funkce **Speciální vzhled**.

Speciální vzhled 1: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na odstíny šedé a černé.

Speciální vzhled 2: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na všechny barvy.

 Po zvolení funkce **Speciální vzhled 1** nebo **Speciální vzhled 2** můžete upravit jakékoli pokročilé nastavení pro požadovaný efekt.

 Je-li spuštěna funkce **Speciální vzhled**,

televizor nevydává zvuk.

 Dostupné pouze v režimech DTV,
Komponent a HDMI.


- **xvYCC**

pro televizory LED řady 4500 – 5800 a televizory

PDP řady 550 – 570: Tato funkce není
podporována.

Při aktivaci funkce **xvYCC** dojde při
sledování filmů z externího zařízení
(např. přehrávač BD/DVD) připojeného
ke vstupním konektorům HDMI nebo

Component ke zvýšení podrobnosti obrazu a zvětšení kolorimetrického prostoru.


 Funkce je dostupná pouze tehdy, nastavíte-li položku **Režim obrazu** na možnost **Film** a externí vstup na rozhraní HDMI nebo Component.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

- **Osvětl. dle pohybu**

Omezí spotřebu energie snížením jasu obrazovky, je-li na obrazovce zobrazen

pohybující se obraz.

 Tato funkce není podporována v režimu **3D**.

 Dostupné pouze v režimu **Standardní**.

 Když změníte položku **Podsvícení**

televizoru LED / **Jas buněk** u televizoru PDP


, **Kontrast** nebo **Jas**, televizor nastaví

funkci **Osvětl. dle pohybu** na hodnotu

Vypnuto.

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.


 Je-li k televizoru připojen počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, můžete měnit pouze **Teplota barev**.

- **Teplota barev**

Umožňuje volbu teploty barev.

 Funkce **Teplé1** nebo **Teplé2** se deaktivují při nastavení položky **Režim obrazu** na




možnost **Dynamický**.

 Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru. Vyberte položku **Zdroj** a upravte nastavení.

- **Filtr dig. šumu**

Pokud je signál televizního vysílání přijímaný televizním přijímačem slabý, je možné aktivovat funkci **Filtr dig. šumu**, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu.

-  Pokud je signál slabý, vyzkoušejte všechny možnosti, až dosáhnete co nejlepšího obrazu televizoru.
-  Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.
-  Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál.


- **Šumový filtr MPEG**

Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje

zvýšenou kvalitou obrazu.


- **Černá HDMI**

Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

 Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

- **Filmový režim**


Nastavení televizoru na automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a na úpravu obrazu na optimální kvalitu.

 Funkce je dostupná v režimech TV, AV, Component (480i/1080i) a HDMI (1080i).


- **Motion Plus** **pro televizor LED**

pro televizory LED řady 5400 – 5500: Tato funkce není podporována.

Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak lepší obraz.

 Na informační obrazovce televizoru je zobrazeno rozlišení a kmitočet příchozího signálu (60 Hz), avšak nikoli

kmitočtet, který televizor vysílá pro zobrazení obrazu při použití funkce **Motion Plus**.

 Pokud pozorujete na obrazovce šum, nastavte funkci **Motion Plus** na hodnotu **Vypnuto**. Pokud je funkce **Motion Plus** nastavena na možnost **Vlast.nastav.**, můžete ručně nastavit funkce **Redukce rozostření**, **Redukce vibrací** nebo **Obnovit**.

 Pokud je funkce **Motion Plus** nastavena

na možnost **Demo**, můžete porovnat rozdíl mezi režimy zapnuto a vypnuto.

Redukce rozostření: Umožňuje nastavit úroveň redukce rozmazání ze zdrojů videa.

Redukce vibrací: Umožňuje nastavit úroveň redukce chvění ze zdrojů videa při přehrávání filmů.

Obnovit: Obnovení všech vlastních nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

- **Zdokonalení pohybu** **pro televizor LED**

pro televizory LED řady 4500, 5400: Tato funkce

není podporována.

Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří tak jasný obraz.

Obnovení obrazu

Menu → **Obraz** → **Obnovení obrazu**


Obnovení aktuálního režimu obrazu na výchozí nastavení.

Použití televizoru s počítačem

Použití televizoru jako počítačového displeje

Zadávání nastavení videa (na základě systému Windows 7)

Aby televizor fungoval správně jako počítačový displej, musíte po připojení televizoru k počítači zadat správné nastavení videa.

 **V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se postup na vašem**

počítači bude pravděpodobně mírně lišit od postupu zde uvedeného.

- ☞ Některé základní informace budou ale platit ve většině případů. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

- 1. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost „Ovládací panely“.**
- 2. V okně „Ovládací panely“ klepněte na možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se**

dialogové okno.

3. Klepněte na možnost „Zobrazení“.

Otevře se další dialogové okno.

4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na kartu „Nastavení“.

– Na kartě Nastavení nastavte správně rozlišení (velikost obrazovky).

Optimální rozlišení pro tento televizor je 1920 x 1080.

– Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici

**položka obnovovací frekvence,
vyberte „60“ nebo „60 Hz“.**


**V ostatních případech zavřete
dialogové okno klepnutím na tlačítko
„OK“.**

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Režimy zvuku jsou přednastavené parametry zvuku.

 Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je položka **Zvukový režim** deaktivována.

- **Standardní**

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- **Hudba**

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- **Film**

Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- **Jasný hlas**

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.



- **Zesílení**

Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Úprava nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

-  Pokud je funkce **Volba reproduktoru** nastavena na možnost **Ext. reproduktor**, je položka **Zvukový efekt** deaktivována.
-  Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Zvukový režim** nastavena na možnost **Standardní**.
- **SRS TruSurround HD**

Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1 kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog**

Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasů oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- **Ekvalizér**

Výběrem funkce **Ekvalizér** zobrazíte několik

posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést **Obnovit** funkce **Ekvalizér**, vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost **Ano**. Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost **Zavřít**.

Stereováha L/Č: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

(Nastavení šířky pásma): Nastavení úrovně hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

Obnovit: Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.


Možnosti reprodukce zvuku

Menu → Zvuk → Možnosti reprodukce zvuku

- **Jazyk zvuku**

(pouze digitální kanály)

Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.


 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

(pouze digitální kanály)

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci

TV reproduktor.

 Možnost **Formát audio** se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1 kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.

- **Zvukový popis**

(V některých zemích není tato funkce k dispozici) (pouze digitální kanály)

Tato funkce pracuje se zvukovým datovým

proudem zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

 **Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto):**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

 **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvukového popisu.



Další nastavení

Menu → Zvuk → Další nastavení

- Úroveň zvuku DTV

(pouze digitální kanály)


Tato funkce umožňuje snížit neshodu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.

-  Podle typu vysílaného signálu lze hodnotu položky **MPEG / HE-AAC** nastavit v rozmezí -10 dB až 0 dB.
-  Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10 .

- **Výstup SPDIF**

Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD.

- **Formát audio:** Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF).

 Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.


- **Zpoždění zvuku**

Umožňuje napravit neshody zvuku a videa při sledování televizoru a při poslechu digitálního zvukového výstupu z televizoru prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač. Když vyberete funkci **Zpoždění zvuku**, objeví se obrazovka s posuvníkem. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).

- **Kom. Dolby Digital**

Tato funkce minimalizuje neshodu signálů

mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

 Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nočních hodinách.

Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 dB (referenční signál) na -20 dB nebo -31 dB.

RF: Nastavte výstupní úroveň signálů

vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční)
na -10 dB nebo -20 dB.

Nastavení reproduktorů


Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- **Volba reproduktoru**



Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory televizoru a reproduktory

připojenými k tomuto externímu přijímači.

V takovém případě nastavte televizor na možnost **Ext. reproduktor**.

-  Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, budou reproduktory televizoru vypnuty. Zvuk nyní uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **TV reproduktor**, budou zapnuty reproduktory televizoru i externího


přijímače. Zvuk tak uslyšíte ze všech reproduktorů.

-  Nastavíte-li položku **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude omezeno.
-  Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory televizoru i externí reproduktory.

- **Automat. hlasitost**

Normální: Automatické vyrovnání úrovně hlasitosti při přepnutí na jiný kanál.

Noc: Automatické vyrovnání a snížení hlasitosti na všech kanálech; všechny kanály jsou tedy tišší. Možnost **Noc** je užitečná v noci, chcete-li mít hlasitost nastavenou na mírnou úroveň.

 Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci **Automat. hlasitost** na **Vypnuto**. Je-li položka **Automat. hlasitost** nastavena

na hodnotu **Normální** nebo **Noc**, úprava hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení se nemusí nijak projevit.

Obnovit zvuk


Menu → **Zvuk** → **Obnovit zvuk**

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Připojení k síti

Připojení k pevné síti

Televizor lze připojit k síti LAN pomocí kabelu třemi způsoby:

 **Chcete-li se podívat na ilustrace tří druhů připojení k pevné síti, nahlédněte do tištěné uživatelské příručky.**

- Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení portu LAN na zadní straně televizoru k externímu**


modemu kabelem LAN.

- Televizor můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně televizoru ke směrovači, který je připojen k externímu modemu.**

Pro připojení použijte kabel LAN.

- Pravděpodobně bude možné připojit televizor k síti LAN tak, že pomocí kabelu LAN připojíte konektor LAN na zadní straně televizoru přímo k zásuvce sítě umístěné na zdi. Upozorňujeme, že na zdi**

umístěná zásuvka je připojena k modemu nebo směrovači nacházejícímu se jinde v domě.


-  **Pokud vaše síť vyžaduje dynamickou IP adresu, je třeba použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS,**

které televizor potřebuje pro přístup k Internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Dynamickou IP adresu využívá většina domácích sítí.

- ☒ Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při nastavování připojení k síti zadat hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele

služeb Internetu. Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím počítače.

- ☞ Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.

 Chcete-li se podívat na ilustraci připojení k bezdrátové síti, nahlédněte do tištěné uživatelské příručky.

 **pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800**

a televizory PDP řady 550 – 570 Pro

bezdrátové připojení televizoru k síti

je třeba bezdrátový směrovač nebo

modem a adaptér Samsung Wireless

LAN Adapter (WIS09ABGNX nebo

WIS12ABGNX), který se připojuje k portu

USB na televizoru. Adaptér Samsung

Wireless LAN Adapter se prodává samostatně. Naleznete jej v nabídce vybraných maloobchodních prodejců, internetových obchodů nebo portálu Samsungparts.com.

Televizor lze k síti LAN připojit standardním bezdrátovým směrovačem nebo modemem.

Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Při přehrávání videa

prostřednictvím síťového připojení pomocí IEEE 802.11 a/b nebo g může docházet k přerušování obrazu.



pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800

a televizory PDP řady 550 – 570 Adaptér

Samsung Wireless LAN Adapter a

prodlužovací kabel USB se prodávají

samostatně – nabízejí je vybrané

maloobchody, elektronické obchody a

portál Samsungparts.com.



pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a

televizory PDP řady 550 – 570 Před připojením adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.




pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800

a televizory PDP řady 550 – 570 Pokud používáte k připojení adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB jiný než dodávaný, tento adaptér nemusí být rozpoznán.



Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí


být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač nebo modem podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.

-  Vyberte kanál pro bezdrátový směrovač nebo modem, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač nebo modem

právě používán jiným blízkým zařízením, povede to k rušení signálu a poruše komunikace.

- ☞ Tento televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě:
 - **Režim ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
 - **Typ šifrování: WEP, TKIP, AES**
- ☞ Vyberete-li výhradní režim s vysokou propustností (Greenfield) 802.11n

a typ šifrování na přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači nastavíte na možnost WEP nebo TKIP, nebude televizor Samsung podporovat připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.

-  Pokud váš bezdrátový směrovač nebo modem podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN

(Personal Identification Number).

WPS v obou režimech automaticky nakonfiguruje klíč SSID a WPA.

- ☒ Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí jít připojit k televizoru.
- ☒ Postupy připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:
 - **Použití automatického nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě)**

- Použití ručního nastavení
- Používání funkce **WPS(PBC)**
- Používání funkce **Plug & Access**

Upozornění pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a
televizory PDP řady 550 – 570

Je-li televizor připojen k adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se u některých kanálů objevovat chyby obrazu nebo šum. Pokud k tomu dojde, proved'te připojení jedním z uvedených postupů nebo

připojte adaptér Samsung Wireless LAN Adapter kabelem USB na místě, kde není rádiové rušení.

- **Postup 1: Připojení pravoúhlého adaptéru USB k bezdrátovému adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter.**

Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN Adapter připojit pravoúhlým adaptérem USB, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte pravoúhlý adaptér USB

**k bezdrátovému adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter.**

**2. Druhý konec pravoúhlého adaptéru
připojte k portu USB.**

- **Postup 2: Připojení adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter pomocí
prodlužovacího kabelu.**

**Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter připojit prodlužovacím kabelem,
postupujte podle následujících kroků:**

- 1. Připojte prodlužovací kabel k portu USB.**
- 2. Prodlužovací kabel zapojte do adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter.**
- 3. Pomocí oboustranné lepicí pásky připevněte adaptér Samsung Wireless LAN Adapter na zadní stranu televizoru v jeho horní části.**

Nastavení pevné sítě

Nastavení sítě

Menu → Sít' → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, například **Smart Hub** a **AllShare Play**, a provádět upgrady softwaru.

Automatické nastavení kabelové sítě

Kabelové připojení televizoru k síti může nastavit automaticky, připojíte-li televizor k síti, která podporuje DHCP.

 Po připojení kabelu LAN se automaticky zobrazí okno pro nastavení pevné sítě.


Chcete-li automaticky nastavit kabelové připojení televizoru k síti, postupujte podle následujících kroků:


1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#).

([Sít'](#) → [Nastavení sítě](#))

2. Vyberte možnost **Start**. Zobrazí se okno pro testování sítě a proběhne ověření připojení k síti.

3. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „**Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“. Vyberte možnost **OK**.

 Jestliže se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je správně zapojen konektor v portu LAN.

 Jestliže nelze při automatickém připojování nalézt parametry připojení k síti nebo chcete-li připojení nastavit ručně, přejděte do následující části „Ruční nastavení sítě“.

Ruční nastavení kabelové sítě

Kabelové připojení televizoru k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti, která vyžaduje statickou adresu IP.

Získání hodnot pro připojení k síti

Chcete-li zobrazit hodnoty připojení k síti (na počítačích se systémem Windows XP), postupujte takto:

- 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.**
- 2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.**
- 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.**
- 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko**

Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit kabelové připojení televizoru k síti, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.
(**Sít'** → **Nastavení sítě**)**
- 2. Vyberte možnost **Start**. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.**


3. Vyberte možnost **Zastavit**. Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost **Nastavení IP**.
Objeví se obrazovka **Nastavení IP**.
4. Vyberte položku **Režim IP** a nastavte položku **Režim IP** na hodnotu **Manuální**.
5. Přejděte do pole pro zadání nastavení **Adresa IP** a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Adresa IP**.
6. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení

Adresa IP (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.

7. Zadejte další část nastavení **Adresa IP.**

Potom přejděte do následujícího pole.

8. Opakujte zadávání pro všechna pole v nastavení **Adresa IP.**

 Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.

9. Potom přejděte do polí **Maska podsítě.**

10. Opakujte tentýž postup zadávání pro

položky **Maska podsítě, Brána a Server DNS.**

11. Po dokončení vyberte možnost **OK.**

Zobrazí se okno pro testování připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“.**

Vyberte možnost **OK.**

Stav sítě

Menu → Sít' → Stav sítě

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se připojení k pevné síti nezdaří...

- **Nebyl nalezen síťový kabel.**

Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je, zkuste jej vypnout a znovu zapnout.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti **Nastavení IP**.

1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP. 2) Odpojte a znovu zapojte směrovač. 3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda

je v nastavení **Nastavení IP** zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

Abyste získali přístup k Internetu, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce **Nastavení IP** nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

**Kontaktujte svého poskytovatele
internetových služeb.**

Nastavení bezdrátové sítě

Nastavení sítě

Menu → Sít' → Nastavení sítě


Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, například **Smart Hub** a **AllShare Play**, a provádět upgrady softwaru.

Automatické nastavení bezdrátové sítě


Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě.

Pokud pro připojení k síti použijete tento

způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní klíč, bude během automatického i ručního procesu nastavení nutné zadat heslo.

 **V závislosti na bezdrátovém směrovači nebo modemu budete možná moci jako alternativu používat WPS PIN.**




Chcete-li automaticky nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti, postupujte následovně:

1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.
(**Sít'** → **Nastavení sítě**)
2. Vyberte možnost **Start**. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost **Další**.
 Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim **Skrytý (Neviditelný)**, je třeba pro navázání spojení vybrat možnost

Přidat síť a zadat správné nastavení
Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč.

4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže jste vybrali bezdrátový směrovač, který nemá bezdrátové zabezpečení, přejděte ke kroku 7.

5. Chcete-li nastavit bezdrátové zabezpečení směrovače, zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).

-  Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN). Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní klíč.
-  K zadání bezpečnostního klíče můžete použít klávesnici připojenou k rozhraní USB nebo Bluetooth. Funkce Bluetooth nemusí být v závislosti na modelu dostupná.
-  Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste

použili k nastavení směrovače nebo modemu.


6. Po dokončení vyberte možnost **Další.**

Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.

7. Po ověření připojení se zobrazí zpráva **Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**

 **Jestliže síť neakceptuje zadaný**

bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN), vyberte možnost **Opakovat** nebo **Nastavení IP** a zadejte nastavení ručně.

-  Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte možnost **Nastavení IP**. Potom přejděte k další části „Ruční nastavení sítě“.

Ruční nastavení bezdrátové sítě

Kabelové připojení televizoru k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li televizor k síti,

která vyžaduje statickou adresu IP, nebo v případě, že se automatické připojení nezdaří.

Získání hodnot pro připojení k síti

Pro získání hodnot pro připojení k síti je na většině počítačů s operačním systémem

Windows třeba postupovat takto:

- 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.**
- 2. V místní nabídce klepněte na možnost**

Stav.

- 3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.**
- 4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.**

Chcete-li nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti ručně, postupujte následovně:

- 1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#).**

(**Sít'** → **Nastavení sítě**)

2. Vyberte možnost **Start**. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.

3. Ze seznamu sítí vyberte sít', k níž se chcete připojit, a vyberte možnost **Další**.



Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba pro navázání spojení vybrat možnost **Přidat sít'** a zadat správné nastavení

Název sítě (SSID) a Bezpečn. klíč.


4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá bezdrátové zabezpečení, přejděte ke kroku 7.

5. Chcete-li nastavit bezdrátové zabezpečení směrovače, zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).



Pomocí klávesnice na obrazovce

zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN). Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní klíč.

-  Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.

6. Po dokončení vyberte možnost [Další](#).

Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.

7. Vyberte možnost [Zastavit](#). Proces

ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost **Nastavení IP**.

Objeví se obrazovka **Nastavení IP**.

8. Vyberte položku **Režim IP** a nastavte položku **Režim IP** na hodnotu **Manuální**.

9. Přejděte do pole pro zadání nastavení **Adresa IP** a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Adresa IP**.

10. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení **Adresa IP** (např. 105). Potom přejděte do

následujícího pole.

11. Zadejte další část nastavení [Adresa IP](#).

Potom přejděte do následujícího pole.

**12. Opakujte zadávání pro všechna pole
v nastavení [Adresa IP](#).**



Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.

13. Potom přejděte do polí [Maska podsítě](#).

14. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky [Maska podsítě](#), [Brána](#) a [Server](#)

DNS.

15. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „**Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.**“.

Nastavení sítě WPS(PBC)

Je-li na směrovači tlačítko WPS (PBC),

můžete nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti pomocí tohoto tlačítka rychleji a snadněji.

Chcete-li nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti pomocí zabezpečení WPS (PBC), postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku **Nastavení sítě**.

(**Síť** → **Nastavení sítě**)

2. Vyberte možnost **Start**. Funkce připojení

k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.


3. Vyberte možnost **WPS(PBC)**.

4. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS(PBC) na směrovači. Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti.

5. Objeví se obrazovka připojení k síti a proběhne nastavení sítě.

Nastavení sítě Plug & Access

Funkce **Plug & Access** umožňuje snadné připojení televizoru Samsung k bezdrátovému směrovači Samsung (prodává se samostatně) pomocí paměťové jednotky USB flash, na které přenesete informace o nastavení sítě ze směrovače do televizoru. Pokud máte bezdrátový směrovač jiné značky než Samsung, který nepodporuje funkci **Plug & Access**, musíte se připojit některým z ostatních způsobů.

 Seznam zařízení, která podporují funkci **Plug & Access**, naleznete na webových stránkách www.samsung.com.

Chcete-li nastavit bezdrátové připojení televizoru k síti pomocí funkce **Plug & Access**, postupujte takto:

- 1. Zapněte napájení bezdrátového směrovače Samsung a televizoru.**
- 2. Vložte paměťovou jednotku USB flash do portu USB na bezdrátovém směrovači**

Samsung. Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka na směrovači (bliká → svítí).

3. Vyjměte paměťovou jednotku USB flash ze směrovače a vložte ji do portu USB na televizoru Samsung. Informace o připojení se stáhnou na paměťovou jednotku.

4. Počkejte, dokud není automaticky navázáno připojení.




Jestliže se funkcí **Plug & Access**

nepodaří připojit televizor

k bezdrátovému směrovači, objeví se na obrazovce automaticky otevřené okno s informací o chybě. Pokud se chcete pokusit použít funkci **Plug & Access** znovu, vyjměte paměťovou jednotku USB flash, resetujte směrovač a zkuste znovu opakovat postup od kroku 1. Můžete také zvolit jeden z ostatních způsobů nastavení připojení.

5. Objeví se obrazovka připojení k síti

a proběhne nastavení sítě.

-  Pokud se nastavení bezdrátového směrovače změní nebo nainstalujete nový směrovač, musíte provést postup nastavení funkce **Plug & Access** znovu od kroku 1.

Stav sítě

Menu → **Sít'** → **Stav sítě**

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se připojení k bezdrátové síti nezdaří...

- **Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.**

Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte do nastavení **Nastavení sítě** a vyberte směrovač.

- **Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.**

Zkuste následující postup: Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut, a pokud ano, zkuste jej vypnout a znovu zapnout. Zkontrolujte, zda pro použití směrovače nepotřebujete

bezpečnostní klíč.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti **Nastavení IP**.

1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP. 2) Odpojte a znovu zapojte směrovač. 3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení **Nastavení IP zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.**

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

Abyste získali přístup na Internet, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce **Nastavení IP nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.**

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno,**

ale nelze se připojit k Internetu.

**Kontaktujte svého poskytovatele
internetových služeb.**

Správa zařízení připojených k síti

Wi-Fi Direct

Menu → Síť → Wi-Fi Direct

Slouží k připojení televizoru k mobilním bezdrátovým zařízením. Pomocí této funkce můžete propojit mobilní bezdrátové zařízení s vaším televizorem přímo bez použití směrovače.

 Chcete-li používat tuto funkci, musí být vaše mobilní zařízení podporováno funkcí

Wi-Fi Direct.



pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a

televizory PDP řady 550 – 570 Tuto funkci

můžete používat při připojení adaptérem
Samsung Wireless LAN Adapter.

(V závislosti na modelu nemusí být tato
funkce podporována.)



Chcete-li propojit vaše mobilní zařízení
s televizorem pomocí funkce Wi-Fi Direct,
postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte zařízení **Wi-Fi Direct** a aktivujte funkci **Wi-Fi Direct**.
2. Přejděte na obrazovku **Wi-Fi Direct**.
(**Sít'** → **Wi-Fi Direct**) Televizor začne vyhledávat zařízení a poté zařízení zobrazí na obrazovce **Wi-Fi Direct**.
3. Zapněte funkci **Wi-Fi Direct** na vašem zařízení. Vyberte požadované zařízení **Wi-Fi**.
 - Chcete-li použít funkci **PBC**: Do 2 minut stiskněte tlačítko **WPS**

(PBC) na zařízení Wi-Fi. Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce **Wi-Fi Direct** jako připojené.

- Chcete-li použít funkci **PIN**: Zadejte na svém zařízení zobrazený kód PIN. Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky

otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce **Wi-Fi Direct** jako připojené.

-  Chcete-li zařízení odpojit, vyberte připojené zařízení Wi-Fi a zvolte možnost **Odpojit**.
-  Televizor a přehrávač BD hrají roli vlastníka skupiny. Pokud je televizor nebo přehrávač BD připojen prostřednictvím funkce **Wi-Fi Direct**, bude toto připojené

zařízení uvedeno v seznamu funkce **Wi-Fi Direct** jako vlastník skupiny. Ovšem ani v takovém případě se nemůže televizor prostřednictvím funkce **Wi-Fi Direct** připojit k jinému televizoru nebo přehrávači BD.

Soft. AP

Menu → Síť → **Soft. AP**

Pomocí této funkce můžete televizor připojit k mobilnímu zařízení tehdy, jestliže

toto zařízení nepodporuje připojení **Wi-Fi Direct**.

Na obrazovce **Soft. AP** můžete nastavit možnosti připojení zařízení Wi-Fi.

- **Soft. AP**

Zapne nebo vypne režim **Soft. AP**. Je-li možnost **Soft. AP** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, mobilní zařízení může nalézt síťový název televizoru v seznamu připojení Wi-Fi.

- **Bezpečn. klíč**

Pomocí dálkového ovladače zadejte

Bezpečn. klíč dlouhý nejméně 8 znaků. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

- Pokud bezpečnostní klíč neobsahuje nejméně 8 znaků, možnost **Hotovo** není k dispozici.
- Chcete-li k televizoru připojit mobilní zařízení, je nutné zadat do zařízení bezpečnostní klíč.
- Jestliže síť nepracuje správně, zkontrolujte znovu bezpečnostní klíč.

**Nesprávně zadaný bezpečnostní klíč
může způsobit nesprávnou funkci.**

**Pokud používáte funkci Wi-Fi Direct nebo Soft
AP, můžete sdílet data prostřednictvím softwaru
AllShare Play.**

**(pouze pro některé modely mobilních
zařízení s podporou funkcí **Wi-Fi Direct**
nebo **Soft. AP.**)**

	Wi-Fi Direct	Soft. AP
Počet zařízení Wi-Fi, která je možné připojit	Až 5	Až 5
Sdílení dat	Podporováno prostřednictvím služby AllShare (pouze pro podporovaná mobilní zařízení)	Pouze prostřednictvím služby AllShare

Nastavení AllShare

Menu → Síť → Nastavení AllShare

Služba **AllShare Play** umožňuje přehrávat soubory kategorie **Videa**, **Fotografie** nebo **Hudba** umístěné v počítači nebo v zařízení kompatibilním se sítí DLNA v televizoru prostřednictvím sít'ového připojení. Umožňuje také ovládat televizor pomocí

těchto zařízení.

Na obrazovce **Nastavení AllShare** se zobrazuje síť připojených zařízení AllShare a jejich adresy IP. Prostřednictvím této obrazovky můžete zařízení povolit přístup k televizoru, zakázat mu přístup nebo zařízení odstranit ze seznamu AllShare.

Zařízení se na obrazovce **Nastavení AllShare** zobrazují pouze v případě, že jste vytvořili síťová připojení k zařízením AllShare. Jinak bude seznam prázdný.

Chcete-li používat síťovou funkci AllShare, je nutné do počítače nainstalovat síťový software AllShare. Podrobné informace o možnostech nastavení najdete v pokynech v části „Používání funkcí přehrávání služby AllShare“.

Název zařízení


Menu → Síť → Název zařízení

Zadejte název televizoru. Tento název se bude zobrazovat na síťových dálkových

ovladačích a zařízeních využívajících službu **AllShare Play**.

 Na obrazovce se zobrazí klávesnice.

Pomocí dálkového ovladače ručně zadejte název televizoru. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.


 Chcete-li zadat písmena, zvýrazněte a vyberte jednotlivá písmena. Chcete-li zadat čísla, zvýrazněte a vyberte jednotlivá čísla nebo stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovladači.

- ☑ Chcete-li přejít na psaní velkých písmen (nebo přejít z psaní velkých písmen na malá písmena), vyberte tlačítko **Caps** nebo **Shift**.
- ☑ Chcete-li zobrazit symboly a interpunkci, vyberte možnost **★**. Chcete-li znovu zobrazit písmena, znovu vyberte možnost **★**.

Nastavení času


Doba trvání

Menu → **Systém** → **Doba trvání**

 Aktuální čas se zobrazí pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **INFO**.


- **Hodiny**

Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru.

 V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

Režim hodin: Ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

– **Autom.:** Televizor nastaví aktuální čas automaticky s použitím času z digitálního kanálu.

 Pro automatické nastavení času musíte mít k televizoru připojen kabel nebo anténu.

 V závislosti na vysílací stanici a signálu


nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.

- **Manuální:** Aktuální čas lze nastavit ručně.


Nastavení hodin: Ruční nastavení hodnot

Datum a Doba trvání. Aktuální datum

a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače.

-  Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Manuální**.

Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**

GMT: Volba časového pásma.

-  Je-li položka **Země** nastavena na možnost **Ostatní**, můžete tuto funkci použít.


Letní čas: Zapne nebo vypne funkci Letní čas.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena

na možnost **Autom.**

- **Časovač vypnutí**

Automatické vypnutí televizoru za předem nastavenou dobu. (30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut).

 Nastavte časový interval pomocí dálkového ovladače. Chcete-li funkci **Časovač vypnutí** zrušit, vyberte možnost **Vypnuto**.

- **Čas zapnutí**

Vyberete-li možnost **Čas zapnutí**, televizor

se automaticky zapne v den a čas, který jste nastavili. Můžete nastavit tři samostatné konfigurace **Čas zapnutí** (**Čas zapnutí 1**, **Čas zapnutí 2**, **Čas zapnutí 3**) a vybrat obsah, který bude přehráván po zapnutí televizoru: kanál přijímaný anténou nebo po kabelu, zařízení USB nebo set-top box připojené k jednomu ze vstupů televizoru (HDMI1, AV, apod.).

 Než použijete funkci **Čas zapnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má televizor zapnout pomocí funkce **Čas zapnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se televizor automaticky zapne.


Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Pomocí dálkového ovladače upravte hlasitost.


Zdroj: Slouží k výběru zdroje obsahu, který bude přehráván po zapnutí televizoru.

Můžete:

- Vybrat možnost **TV** a zobrazit na televizoru konkrétní kanál přijímaný anténou nebo po kabelu.
- Vybrat možnost **USB** a televizor bude přehrávat soubory fotografií nebo zvukové soubory ze zařízení USB.
- Vybrat zdroj v televizoru (**HDMI1**, **HDMI2**, **Komponent** apod.), k němuž jste

připojili set-top box. Televizor zobrazí kanál ze set-top boxu.

-  **Zařízení USB musí být připojeno k televizoru, než budete moci vybrat možnost **USB**.**

-  **Pokud vyberete jiný zdroj než televizor nebo USB, je nutné:**
 - ♦ Mít k tomuto zdroji připojený přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box).**

 - ♦ Nastavit set-top box na kanál,**

který chcete sledovat při zapnutí televizoru.

- ◆ Ponechte set-top box zapnutý.

 Pokud vyberete jiný zdroj než **TV** nebo **USB**, možnosti **Anténa** a **Kanál** zmizí.

Anténa (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo **DTV**.

Kanál (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba / Fotog. (je-li položka **Zdroj**


nastavena na možnost **USB**): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory, které chcete automaticky přehrát po zapnutí televizoru. Případně vyberte složku obsahující hudbu a složku obsahující soubory s fotografiemi. Pokud vyberete obojí, televizor zobrazí vybrané fotografie a zároveň bude přehrávat zvolenou hudbu.

Chcete-li vybrat složky v zařízení USB, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Hudba**. Televizor





zobrazí jedinou složku (kořenovou složku) a typ nebo název zařízení.


2. Vyberte typ nebo název zařízení, které chcete přehrávat. Zobrazí se seznam složek ve vybraném zařízení.


 Jestliže v zařízení nejsou žádné složky, přesuňte zvýraznění na možnost **Vybrat** a poté vyberte kořenovou složku.

Obrazovka Časovač se objeví znovu a bude na ní uveden název zařízení v poli Hudba. Přejděte ke kroku 4.


3. Zvýrazněte složku obsahující hudbu, zvýrazněte možnost **Vybrat** vedle ní. Obrazovka Časovač se objeví znovu a bude na ní uveden název složky v poli Hudba.
4. Pokud chcete, aby televizor zobrazil vybrané fotografie při přehrávání vámi zvolené hudby, vyberte možnost **Fotografie** a poté opakujte stejný postup.
5. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **Zavřít** v dolní části obrazovky.

-  Je nutné vybrat hudební soubor. Nelze vybrat pouze soubor fotografií.
-  Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, nebude funkce Časovač pracovat správně.
-  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí.
-  Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.

 Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.

 Při použití funkce **Čas zapnutí** doporučujeme použít paměťovou jednotku USB flash a čtečku paměťových karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači

či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá televizoru příliš dlouho.

 Pokud nastavíte funkci **Čas zapnutí** pro přehrání souboru uloženého na pevném disku USB, může trvat až 40 sekund nebo více, než se soubor po zapnutí televizoru spustí.

- **Čas vypnutí**

Vyberete-li možnost **Čas vypnutí**, televizor se automaticky vypne v den a čas, který jste

nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace možnosti **Čas vypnutí**. (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

 Než použijete možnost **Čas vypnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má televizor vypnout pomocí funkce **Čas vypnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se televizor automaticky vypne.

Blokování programů

Zabezpečení

Menu → Systém → Zabezpečení

Pomocí této funkce můžete nastavit možnosti zabezpečení programů. Při každém přístupu k funkcím **Zabezpečení** se zobrazí okno, do kterého musíte zadat PIN. Okno pro zadání PIN se zavře a zobrazí se nabídka **Zabezpečení**.

- **Zámek kanálů**

Zamknutím kanálů v nabídce **Kanál** zabráníte neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**.

- **Zámek dle hod. prog.**

(v závislosti na zemi)

Je-li funkce **Zámek dle hod. prog.** zapnuta, může automaticky blokovat programy, které považujete pro svoje děti za

nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit kterékoli z omezení funkce **Zámek dle hod. prog.**, musíte zadat PIN (Personal Identification Number).

 Položky funkce **Zámek dle hod. prog.** se liší v závislosti na zemi.

- **Povol. dosp. žánru** **pro Velkou Británii**

Můžete upravit nastavení funkce **Povol. dosp. žánru**.

 Funkce **Povol. dosp. žánru** je k dispozici pouze u antény **Freesat**.

- **Změna kódu PIN**

Objeví se obrazovka **Změna kódu PIN**.

Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód

PIN a zadejte je do okna **Zadání nového**

kódu PIN. Do okna **Potvrzení nového kódu**

PIN zadejte znovu stejný 4místný kód. Po

zavření obrazovky pro potvrzení vyberte

možnost **Zavřít**. Nový kód PIN je nyní uložen

v televizoru.

Jak sledovat omezený kanál nebo film

Bude-li televizor naladěn na omezený kanál, funkce **Zámek dle hod. prog.** jej zablokuje.

Obrazovka zčerná a zobrazí se zpráva **Kanál je blokován nastavením zámku kanálů. Pro odblokování zadejte PIN kód.** Chcete-li program nebo film odblokovat, zadejte PIN pomocí dálkového ovladače.

Ekonomická řešení

Eko řešení

Menu → Systém → Eko řešení

- Úspora energie

Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Pokud vyberete možnost **Vyp. obrázek** vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý.

Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).

- **Eko čidlo**

pro televizory LED řady 5300, 5500: Tato funkce není podporována.

Chcete-li vylepšit úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky přizpůsobí osvětlení místnosti.

 Nastavíte-li možnost **Podsvícení**

u televizoru LED / **Jas buněk** **u televizoru PDP**


v nabídce **Obraz**, bude položka **Eko čidlo** automaticky nastavena na hodnotu

Vypnuto.

Min. podsvícení (pro televizor LED) / **Min. jas**

buněk (pro televizor PDP): Je-li položka **Eko čidlo**

nastavena na možnost **Zapnuto**, můžete ručně upravit minimální jas obrazovky.

 Je-li položka **Eko čidlo** nastavena na možnost **Zapnuto**, může se jas obrazovky měnit (lehce ztmavnout nebo zesvětlát) podle intenzity okolního osvětlení.

Minimální jas obrazovky můžete ovládat pomocí funkce **Min. podsvícení** (u televizoru

LED) / **Min. jas buněk** (u televizoru PDP).

- **Úsp. r. bez sign.**

Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- **Autom. vypnutí**

Televizor se automaticky vypne, pokud během 4 hodin není zjištěn zásah uživatele.

Je-li možnost **Autom. vypnutí** nastavena na hodnotu **Vypnuto**, televizor zůstane zapnutý, i když bude delší dobu nečinný.


Obraz v obraze (PIP)

PIP

Menu → **Systém** → **PIP**

Můžete zároveň sledovat program, jehož signál prochází přes tuner televizoru, a video z externího zdroje videosignálu.

Pokud například připojíte k televizoru přehrávač Blu-ray, můžete s využitím funkce PIP sledovat zároveň televizní program i film na disku Blu-ray.

 Je-li zapnuta funkce **Smart Hub** nebo **Zámek dle hod. prog.**, nelze použít funkci **PIP**.

- **PIP**

Aktivace nebo deaktivace funkce **PIP**.

- **Kanál**

Výběr kanálu pro podobrazovku.

- **Velikost**


Výběr velikosti podobrazovky.


- **Pozice**

Výběr pozice podobrazovky.


- **Výběr zvuku**


Zvuk můžete poslouchat z hlavního obrazu nebo z podobrazu.

 Pokud při sledování v režimu PIP **PIP** vypnete televizor, resetuje se funkce **PIP** na nastavení **Vypnuto**. Když televizor zapnete, musíte funkci **PIP** znovu zapnout, chcete-li nadále sledovat v režimu **PIP**.

 Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke,

působí obraz v okně funkce **PIP** poněkud nepřirozeným dojmem.

 Funkce **PIP** nefunguje, je-li aktivní funkce **3D**.

 Nastavení funkce **PIP**: Obraz z externího zdroje videosignálu bude v hlavní obrazovce a obraz z tuneru televizoru bude v podobrazovce funkce **PIP**.

– **Hlavní obraz: Component, HDMI**

– **Podobraz: Televizor**

Připojení zvukového zařízení Samsung k televizoru

pro televizory řady LED 6100 a vyšší, pro televizor PDP

Nastavení SoundShare

Menu → **System** → **Správce zař.** → **Nastavení**

SoundShare

Umožňuje používat s vaším televizorem zvukové zařízení Samsung. Pokud chcete používat zvukové zařízení Samsung, připojte jej prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Pokud k televizoru připojíte zvukové zařízení Samsung, zažijete čistší a hlasitější zvuk televizoru.

- **Přidat nové zařízení**

Zapíná nebo vypíná funkci SoundShare.

Pokud je funkce **Přidat nové zařízení** nastavena na hodnotu **Vypnuto**, veškeré vstupní signály z nových zařízení jsou ignorovány.

- **Seznam zvukových zař. Samsung**

Použit / Nepoužívat: Povolí / blokuje


zařízení.

Odstranit ze seznamu: Odstraní zařízení ze seznamu.


Podporované modely zvukových zařízení

Samsung

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 /
E680 / E750 / E751 / E760 / E761

 Podrobnosti a pokyny týkající se párování s televizorem naleznete na domovských stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).

samsung.com).

-  Zvukové zařízení Samsung nemusí být v závislosti na oblasti dostupné.

Další funkce

Jazyk


Menu → **System** → **Jazyk**

- **Jazyk menu**

Nastavení jazyka nabídky.

- **Jazyk teletextu**

Nastavení jazyka pro teletext.

 V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.


- **Preferovaný jazyk**

Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.

Správce zař.

Menu → **System** → **Správce zař.**

Pomocí této funkce můžete nastavit klávesnici nebo myš používané s televizorem. V této nabídce si můžete prohlédnout seznam zařízení a upravit nastavení klávesnice nebo myši.

 V závislosti na modelu rozhraní USB HID nemusí být klávesnice a myš kompatibilní s vaším televizorem.

 Je možné připojit klávesnici i myš zároveň.

- **Nastavení klávesnice**

Umožňuje použití klávesnice připojené k televizoru přes USB nebo Bluetooth.

Chcete-li použít klávesnici USB, připojte ji k portu USB.

pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory

PDP Chcete-li použít klávesnici Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.

 Dostupné pouze v okamžiku, kdy je zobrazena klávesnice **QWERTY**.

Vyberte klávesnici

Vyberte ze seznamu klávesnici, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu klávesnici, i když jich je připojeno více.

Přidat klávesnici Bluetooth

pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP

Můžete přidat klávesnici Bluetooth.

Možnosti klávesnice

Nastaví výchozí nastavení pro jazyk a typ klávesnice.

- **Jazyk klávesnice:** Nastavení jazyka pro klávesnici.
- **Typ klávesnice:** Nastavení typu klávesnice, z níž zadáváte text.
- **Přepnout jazyk vstupu:** Vyberte sekvenci tlačítek pro změnu přepnutí vstupního jazyka.

- **Nastavení myši**

Umožňuje použití myši připojené k televizoru přes USB nebo Bluetooth.

Chcete-li použít myš USB, připojte ji k portu USB.

pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP

Chcete-li použít myš Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.

Připojíte-li k televizoru myš, můžete ji používat v nabídkách televizoru stejně jako na počítači.

Vyberte myš

Vyberte ze seznamu myš, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu myš, i když jich je připojeno více.

Přidat myš Bluetooth

pro televizory řady LED 6100-6800 a televizory PDP

Můžete přidat myš Bluetooth.

Možnosti myši

Nastaví výchozí nastavení tlačítek myši.

- **Primární tlačítko:** Vyberte hlavní tlačítko,

které chcete používat pro klepnutí
a výběr na obrazovce.

- **Velikost ukazatele:** Nastavení velikosti ukazatele myši na obrazovce.
- **Rychlost ukaz.:** Nastavení rychlosti ukazatele myši na obrazovce.

Práce s nabídkami televizoru pomocí myši

1. Připojte k televizoru myš USB nebo Bluetooth.

2. Klepněte hlavním tlačítkem, které jste

vybrali. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Přejít na**.

3. Klepněte na požadovanou nabídku a pracujte s ní dále stejně jako na počítači.

Titulky

(textové zprávy na obrazovce)

Menu → **System** → **Titulky**

Tato nabídka slouží k nastavení režimu **Titulky**.

- **Titulky**


Zapne nebo vypne titulky.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

 Pokud sledovaný program nepodporuje funkci **Sluch. Postižení**, pak se automaticky aktivuje režim **Normální**, a to i v případě, že je zvolen režim **Sluch. Postižení**.

- ☑ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

Digitální text **pro Velkou Británii**

Menu → **Systém** → **Digitální text**

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group):

Mezinárodní standard pro systémy

kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data.

MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické

obchodování), dálkové vzdělávání,
telekonference, digitální knihovny a síťové
hry.

Ochr.proti vypál.ob. pro televizor PDP

Menu → Systém → Ochr.proti vypál.ob.

Ke snížení rizika vypálení obrazovky je
tento přístroj vybaven technologií prevence
vypalování obrazovky Posunutí bodu.
Funkce Posunutí bodu jemně posunuje
obraz po obrazovce.

**Nastavení času pro Posunutí bodu
umožňuje určit dobu mezi pohyby obrazu
(v minutách).**

**Televizor má následující další funkce pro
ochranu proti vypálení obrazovky:**

- Posunutí bodu**
- Doba autom. ochrany**
- Posouvání**
- Šedý okraj**
- Posunutí bodu**

Pomocí této funkce můžete televizor nastavit tak, aby se pixely nepatrně pohybovaly po obrazovce PDP v horizontálním nebo vertikálním směru, a minimalizovat se tak vznik zbytkových obrazů.

Dostupná a optimální nastavení funkce

Posunutí bodu:

Horizontální

- Možná nastavení: 0–4 (pixely)**

- Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4


Vertikální

- Možná nastavení: 0–4 (pixely)
- Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4

Doba trvání (v minutách)

- Možná nastavení: 1–4 min
- Optimální nastavení pro TV/AV/
Component/HDMI: 4 min

v závislosti na úhlopříčce monitoru
(v palcích) a zvoleném režimu.

 Tato funkce není k dispozici v režimu
Přízp. obrazovce.


- **Doba autom. ochrany**

Pokud je na obrazovce po určitém
definované době statický obraz, aktivuje
se spořič obrazovky televizoru, aby se
předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

- **Posouvání**

Tato funkce odstraní zbytkový obraz na

obrazovce rozsvícením všech pixelů na obrazovce podle vzoru. Použijte tuto funkci, pokud se obrazovce zobrazují zbytkové obrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obraz.

 **Abyste z obrazovky účinně odstranili zbytkový obraz, funkci odstranění zbytkového obrazu je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu). Pokud zbytkový obraz nezmizí ani po použití**

této funkce, použijte ji znovu.

 Funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka.

- **Šedý okraj**

Při sledování televizoru s poměrem obrazovky nastaveným na hodnotu 4:3 může použití funkce **Šedý okraj** zabránit poškození okrajů obrazovky díky nastavení vyvážení bílé zcela vlevo a zcela vpravo.

Menu → **System** → **Doba autom. ochrany**

Pokud je na obrazovce po určitém
definované době statický obraz, aktivuje
se spořič obrazovky televizoru, aby se
předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Obecné

Menu → **System** → **Obecné**

- **Režim hry**

Při připojení herní konzoly, jako je
PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete

vychutnat realističtější zážitek ze hry,
pokud zapnete režim **Režim hry**.

Opatření a omezení pro režim **Režim hry**

- Před odpojením herní konzoly
a připojením jiného externího zařízení
nastavte režim **Režim hry** na možnost
Vypnuto.
- Pokud v režimu **Režim hry** zobrazíte
nabídku televizoru, obrazovka se mírně
rozechvěje.


- ☞ **Režim hry** není k dispozici, je-li vstupní zdroj nastaven na TV.
- ☞ **Režim hry** nastavte na možnost **Zapnuto** pouze tehdy, máte-li připojenou herní konzolu. Zapnete-li režim **Režim hry** před připojením herní konzoly, může dojít ke snížení kvality obrazu.
- ☞ Je-li **Režim hry** nastaven na možnost **Zapnuto**, **Režim obrazu** se automaticky nastaví na možnost **Standardní** a **Zvukový režim** se automaticky nastaví na možnost

Film.

- **BD Wise**

pro televizory LED řady 4500 – 5800: Tato funkce není podporována.

Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro výrobky DVD, Blu-ray a domácí kina od společnosti Samsung podporující technologii **BD Wise**. Pokud je položka **BD Wise** nastavena na možnost **Zapnuto**, režim obrazu se automaticky změní na optimální rozlišení.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, připojíte-li zařízení značky Samsung, které podporuje připojení **BD Wise** k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- **Průhlednost menu**

Nastavení průhlednosti okna s nabídkou.

- **Tóny tlačítek**

Televizor poskytuje při používání zvukovou zpětnou vazbu. Možnost **Tóny tlačítek** je ve výchozím nastavení zapnuta. Vypněte možnost **Tóny tlačítek** nebo upravte

hlasitost.

- **Zámek panelu**

Současné uzamčení či odemčení všech ovládacích prvků ovladače televizoru.

Pokud je funkce **Zámek panelu** zapnutá, ovladač televizoru nebude fungovat.

- **Logo při zapn.**

Po zapnutí televizoru se zobrazí logo společnosti Samsung.

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)


Funkce Anynet+ umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.

Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMI-CEC)“.

DivX® Video On Demand

Menu → Systém → DivX® Video On Demand

Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním souboru pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

 **Další informace o službě DivX(R) VOD získáte na adrese <http://vod.divx.com>.**

Menu → Systém → Běžné rozhraní

- **Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta PC.**
- **Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, at' je televizor zapnutý**

nebo vypnutý.


- 1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.**
- 2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky.**
- 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.**
- 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.**

Překódování CAM videa

Menu → **System** → **Překódování CAM videa**

Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby docházelo k automatickému překódování videokodeku z modulu CAM.

Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu **Vypnuto**.


 Je třeba používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Nabídka podpory

e-Manual

Menu → **Podpora** → **e-Manual**

Tato elektronická příručka je zabudována do vašeho televizoru. Chcete-li zjistit, jak se používají funkce televizoru, nahlédněte do ní.

-  **Podrobné informace o obrazovce elektronické příručky najdete v uživatelské příručce v části „Jak si**

prohlížet elektronickou příručku“.

Autom. diagn.

Menu → Podpora → Autom. diagn.

- **Test obrazu**

Slouží ke kontrole problémů s obrazem.

Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat problémy či vady.

Ano: Pokud se testovací obrázek nezobrazí anebo se v něm vyskytuje

šum nebo zkreslení, vyberte možnost

Ano. Pravděpodobně nastal problém

s televizorem. Pomoc vám poskytne

telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, jestliže se

testovací obrázek zobrazil správně.

Pravděpodobně nastal problém s externím



zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud

problém přetrvává, vyhledejte informace

v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Test zvuku**

Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.

-  Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je položka **Volba reproduktoru** v nabídce **Zvuk** nastavena na **TV reproduktor**, a vyzkoušejte reproduktory znovu.
-  Melodii během testu uslyšíte i v případě, že jste položku **Volba reproduktoru** nastavili na možnost **Ext. reproduktor**

nebo ztlumili zvuk.

Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost

Ano. Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, pokud slyšíte z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává,

vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Informace o signálu**

(pouze digitální kanály)


Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných vzduchem je buď výborná, nebo není daný kanál k dispozici. Okno Informace o signálu zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.

- **Obnovit**

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty od výrobce s výjimkou síťových nastavení.

Chcete-li vrátit televizor na výchozí hodnoty od výrobce, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Přejděte do nabídky **Obnovit**. (**Podpora** → **Autom. diagn.** → **Obnovit**)**
- 2. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte čtyřmístný kód PIN.**

 Pokud jste kód PIN neměnili, zadejte výchozí kód PIN, 0-0-0-0. Kód PIN můžete změnit prostřednictvím možnosti **Změna kódu PIN**. (**System** → **Zabezpečení** → **Změna kódu PIN**)

3. Obrazovka pro zadání kódu PIN se potom zavře. Zobrazí se zpráva „**Budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení.**“.

4. Vyberte možnost **Ano**. Všechna nastavení byla obnovena. Televizor

se vypne a znovu zapne automaticky.

Objeví se obrazovka **Nastavení**. Více informací o **Nastavení** naleznete v tištěné uživatelské příručce.

- **Odstraňování potíží**

Zdá-li se vám, že televizor není v pořádku, najděte řešení v průvodci odstraňování potíží.

[Aktualizace softwaru](#)

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Aktualizace softwaru](#)

Nabídka **Aktualizace softwaru** umožňuje upgrade softwaru televizoru na nejnovější verzi.


Stávající verze: Verze softwaru, která již je v televizoru nainstalována.

Upgrade na nejnovější verzi můžete provést pěti způsoby:

- **Přes USB**
- **Online**
- **Přes kanál**

- **Nový software**
- **Pohotovostní režim**

Na následujících stranách je těchto pět způsobů vysvětleno.

-  **Dávejte pozor, abyste nevypnuli napájení, dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení,**

abyste je mohli po aktualizaci snadno obnovit.

- **Přes USB**

Při upgradování metodou Přes USB postupujte podle následujících kroků:

- 1. Navštivte webovou stránku www.samsung.com.**
- 2. Klikněte na možnost Podpora v horní části stránky.**
- 3. Na stránce Podpora zadejte číslo svého modelu do pole Najděte svůj produkt.**

Poté stiskněte tlačítko Enter nebo klikněte na možnost Najít produkt.

4. Pod položkou Stahování na levé straně klikněte na možnost Získat materiály ke stažení. Objeví se obrazovka Středisko stahování.

5. Klikněte na možnost Firmware na levé části stránky.

6. Na kartě Firmware klikněte vpravo na ikonu souboru. Poté se objeví automaticky otevírané okno, ve kterém

klikněte na tlačítko **Uložit soubor**.

7. Rozbalte stažený soubor. Bude vytvořena složka se stejným názvem, jaký měl soubor.

8. Zkopírujte složku na jednotku USB.

9. Zapněte televizor a připojte jednotku USB do konektoru USB na televizoru.

10. V nabídce televizoru přejděte do nabídky

Podpora → Upgrade softwaru.

11. Vyberte možnost Přes USB.



Dávejte pozor, abyste nevyjmuli

paměťovou jednotku USB flash dříve,
než bude upgrade dokončen.

- **Online**

Funkce **Online** umožňuje stáhnout upgrade softwaru z Internetu přímo do televizoru a provést upgrade v jediném kroku. Chcete-li použít funkci **Online**, musíte mít televizor nakonfigurován pro připojení k vaší síti a připojený k Internetu. Viz pokyny „Nastavení sítě“.

Při upgradování metodou Online postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Online**. Zobrazí se zpráva Connecting to Server (Připojování k serveru).
2. Je-li k dispozici software ke stažení, zobrazí se okno pro stahování s ukazatelem postupu a stahování se zahájí.
3. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka s dotazem na upgrade se

třemi možnostmi: **Aktual. nyní**, **Aktual. pozd.** nebo **Neaktual.**


- Vyberete-li možnost **Aktual. nyní**, provede televizor upgrade softwaru a potom se automaticky vypne a znovu zapne.
- Jestliže neprovedete volbu do jedné minuty nebo vyberete-li možnost **Aktual. pozd.**, uloží se nový upgrade softwaru do televizoru. Potom můžete software upgradovat pomocí funkce


Nový software.

- Vyberete-li možnost **Neaktual.**, upgrade bude zrušen.

- **Přes kanál**

Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu

 Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.

 Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

- **Nový software**

Možnost **Nový software** umožňuje provést aktualizaci pomocí souboru, který jste dříve stáhli do televizoru, ale rozhodli jste se aktualizaci neprovádět ihned, nebo pomocí souboru staženého do televizoru v pohotovostním režimu (viz **Pohotovostní režim** v následující části).

Při aktualizaci pomocí **Nový software** postupujte podle následujících kroků:

1. Jestliže byla aktualizace softwaru již stažena, uvidíte napravo od nápisu **Nový software** číslo verze softwaru.
2. Vyberte možnost **Nový software**.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést upgrade. Vyberte možnost **Ano**. Televizor zahájí upgrade.
4. Po dokončení upgradu se televizor automaticky vypne a znovu zapne.

- **Pohotovostní režim**

Můžete také nastavit funkci **Pohotovostní režim**, pomocí které televizor stáhne nový upgrade softwaru tehdy, když je v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu je televizor vypnutý, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje automatické stažení upgradu softwaru do televizoru, když jej právě nepoužíváte. Protože interně je televizor zapnutý, může obrazovka mírně svítit. Tento jev může trvat déle než


1 hodinu, než bude stahování softwaru dokončeno.

Při nastavování funkce Pohotovostní režim postupujte podle následujících kroků:

- 1. Vyberte možnost Pohotovostní režim.**
- 2. Vyberte možnost Vypnuto, Za 1 hodinu, Za 2 hodiny, 00:00, 02:00, 12:00 nebo 14:00.**
 - Vypnuto:** Vyberete-li možnost **Vypnuto**, zobrazí televizor zprávu,

jakmile bude k dispozici nový upgrade softwaru.

- **Za 1 hodinu / Za 2 hodiny / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: Televizor automaticky stáhne nový upgrade softwaru, až bude v pohotovostním režimu ve vypnutém stavu.**

 **Chcete-li použít funkci Pohotovostní režim, musí být televizor připojen k Internetu.**

Kont. Samsung

Menu → **Podpora** → **Kont. Samsung**

Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich telefonních centrech a o způsobu stahování produktů a softwaru.

Vzdálená správa

Menu → **Podpora** → **Vzdálená správa**

Vzdálená správa umožňuje našemu

telefonnímu centru přístup a odstranění problému vašeho výrobku Samsung pomocí vzdáleného přístupu. Vzdálenou správu použijte pouze v případě, že se vyskytne problém, a před aktivací vzdálené správy nejprve kontaktujte naše telefonní centrum.

Aktuální číslo našeho telefonního centra naleznete na webových stránkách podpory na adrese www.samsung.com, v části Kontakt na podporu.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Funkce **Smart Hub** vám umožňuje připojit se k Internetu a užít si širokou škálu internetového a multimediálního obsahu.

Další informace o používání funkce **Smart Hub** získáte v části „**Smart Hub**“ v elektronické příručce.

Používání funkce 3D

pro televizory LED řady 4500 – 5800: Tato funkce není podporována.

3D

Menu → Obraz → 3D

Tato skvělá nová funkce umožňuje sledování trojrozměrného obsahu. Abyste si tuto funkci skutečně užili a mohli sledovat video ve 3D, je třeba zakoupit aktivní 3D brýle Samsung.

 Podpora funkce FULL HD 3D závisí na kvalitě obsahu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D.

Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.

Varování

- ◆ **Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity,**

například závrat', nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.

- ♦ **Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.**
- ♦ **Zodpovědný rodič by měl dohlížet na**


děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava, trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.

- ♦ Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)**
- ♦ Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za chůze nebo při jiném pohybu, může dojít**

k poranění vlivem srážky s předmětem,
zakopnutí nebo upadnutí.

- **Režim 3D**

Výběr vstupního formátu 3D.


 Chcete-li si plně vychutnat efekt funkce 3D, nasad'te si nejprve aktivní 3D brýle a poté vyberte z následujícího seznamu možnost **Režim 3D**, která zajistí nejlepší zážitek ze sledování 3D.



 **Off**: Slouží k vypnutí funkce 3D.

 **2D → 3D**: Změní obraz 2D na 3D.

: Zobrazí dva obrazy vedle sebe.

: Zobrazí obrazy nad sebou.

 Funkce **Režim 3D** se může lišit v závislosti na vstupním signálu.

 Některé formáty souborů nepodporují funkci .

- **3D perspektiva**

Úprava celkové 3D perspektivy obrazu.

- **Hloubka**

Úprava celkové hloubky.

- **Změna L/P**

Přepnutí levého a pravého obrazu.

- **3D → 2D**

Zobrazí pouze obraz pro levé oko.

 Tato funkce se deaktivuje, pokud je

Režim 3D nastaven na hodnotu  nebo

 Off.

- **3D Optimalizace** **pro televizor LED**

Automaticky upraví celkový obraz, aby bylo dosaženo optimálního 3D efektu.

Podporované rozlišení (pouze formát 16:9)

HDMI

Formát 3D	Rozlišení	Kmitočet (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz


Component

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videa / Fotografie (v softwaru AllShare Play)

 Viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru **AllShare Play**“ v části **Další informace**.

Rozlišení podporované v režimu HDMI PC

Optimální rozlišení pro 3D v režimu HDMI PC je 1920 x 1080.

Jiné vstupní rozlišení než 1920 x 1080 se v režimu 3D nebo při zobrazení na celou obrazovku nemusí zobrazit správně.

Jak sledovat obraz 3D

Některé režimy 3D nemusejí být v závislosti na formátu obrazu k dispozici.

Chcete-li sledovat obraz v režimu 3D,

nasad'te si aktivní 3D brýle a zapněte je stisknutím tlačítka napájení.

1. Přejděte na obrazovku **3D**. (**Obraz** → **3D**)
2. Vyberte možnost **Režim 3D**; zobrazí se obrazovka **Režim 3D**.
3. Vyberte **Režim 3D** pro obraz, který chcete sledovat. Obrazovka je chvíli prázdná a poté se znovu objeví obraz ve vybraném režimu 3D.

Před použitím funkce 3D si přečtěte následující

poznámky...

- ♦ Funkce **Režim 3D** se automaticky nastaví na hodnotu **Vypnuto** v případě, že otevřete funkci **Smart Hub**.
- ♦ **Režim 3D** je při změně vstupního zdroje automaticky nastaven podle uložené konfigurace.
- ♦ Některé funkce obrazu **Obraz** jsou v režimu **3D** vypnuté.
- ♦ Funkce **PIP** není v režimu **3D** podporována.

- ♦ **Aktivní 3D brýle z předchozích 3D výrobků Samsung (infračervený typ) a 3D brýle od jiných výrobců nejsou podporovány.**
- ♦ **Pokud zapnete televizor, může nějakou dobu trvat, než bude obraz ve 3D optimalizován.**
- ♦ **Aktivní 3D brýle nemusejí fungovat správně, pokud je v blízkosti brýlí nebo televizoru zapnutý jakýkoli jiný výrobek 3D nebo elektronické zařízení. Pokud**

dochází k problémům, udržujte ostatní elektronická zařízení co nejdále od aktivních 3D brýlí.

- ♦ **Obraz ve 3D sledujte z optimálního úhlu a ve správné vzdálenosti od televizoru. V opačném případě nemusí být 3D obraz zobrazen správně.**
- ♦ **Optimální vzdálenost při sledování obrazu ve 3D je trojnásobná nebo větší, než je výška obrazovky. Je-li například obrazovka vysoká 60 cm,**

měli byste sedět alespoň 180 cm od ní.

Doporučujeme sedět tak, aby vaše oči

byly v úrovni obrazovky.

Menu → **Podpora** → **Smart Hub**

Pomocí funkce **Smart Hub** můžete přehrávat filmy, videa a hudbu z Internetu, získat přístup k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a prohlížet je na vašem televizoru.

Obsah aplikací zahrnuje zpravodajství, sport, předpovědi počasí, burzovní informace, mapy, fotografie a hry.

 Tuto funkci můžete také spustit

stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Poznámka

- ◆ Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoli přerušení služby Smart Hub způsobené poskytovatelem služby z jakéhokoli důvodu.
- ◆ Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině

a dostupný obsah se může lišit.

- ♦ **Více informací o službě Smart Hub naleznete na webové stránce příslušného poskytovatele služby.**
- ♦ **Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data prostřednictvím sítě internet, takže si budete moci internetový obsah zobrazit na obrazovce vašeho televizoru. Je-li připojení k internetu nestabilní, může v chodu služby docházet ke zpožděním či výpadkům. Navíc se**

může přehrávač v závislosti na stavu internetu automaticky vypnout. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav připojení k internetu a spust'te přehrávání znovu.

- ♦ **Služby poskytované prostřednictvím Smart Hub mohou být bez předchozího upozornění poskytovatelem služby změněny.**
- ♦ **Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na verzi firmwaru přehrávače.**


Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko .

2. Objeví se obrazovka **Smart Hub.**

V některých případech se okamžitě objeví obrazovka **Země.**

3. Objeví-li se obrazovka **Země, pomocí dálkového ovladače vyberte zemi.**

 **Některé aplikace jsou k dispozici pouze v určitých zemích.**


4. Objeví se obrazovka **Vyloučení odpovědnosti**. Vyberte možnost **Souhlasím**.


 Zobrazení jednotlivých obrazovek může chvíli trvat.

5. Objeví se obrazovka s informacemi týkajícími se služeb společnosti Samsung: **Ochr. os. údajů**. Vyberte možnost **Souhlasím**.

6. Zobrazí se automaticky otevírané okno Aktualizace. Vyberte možnost **OK**.

7. Objeví se obrazovka **Aktualizace služby** a proběhne instalace několika služeb a aplikací. Po dokončení obrazovka zmizí. Na obrazovce služby **Smart Hub** se zobrazí stažené aplikace a služby. Může to chvíli trvat.

 Služba **Smart Hub** může být v průběhu procesu instalace krátkodobě ukončena.


 Po instalaci se může objevit několik obrazovek. Můžete je zavřít nebo

ignorovat - zavřou se automaticky.

8. Aplikaci spustíte jejím výběrem pomocí dálkového ovladače.

Používání klávesnic

V mnoha aplikacích služby Smart Hub se zobrazuje číselná klávesnice nebo klávesnice QWERTY, takže můžete zadávat názvy účtů, hesla a jiné údaje. Ve většině aplikací lze přepínat mezi číselnou klávesnicí a klávesnicí QWERTY výběrem tlačítka **B**.

 Při použití virtuální klávesnice IME je možné při vytvoření hesla používat pouze znaky a symboly standardní anglické klávesnice. Pokud používáte skutečnou klávesnici, virtuální klávesnice bude vypnutá. Jazyk zadávání skutečnou klávesnicí je možné nastavit v nastavení na obrazovce jazyka klávesnice.

Použití číselné klávesnice

Pokud je zobrazena klávesnice, je možné

pomocí dálkového ovladače zadávat malá nebo velká písmena, čísla, interpunkci a symboly.

Znaky lze zadávat dvěma způsoby: v režimu ABC a v režimu XT9.

Postup 1: Použití klávesnice typu ABC.

Příklad: Zadávání výrazu „105Chang“.

1. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.

2. Stiskněte tlačítka **1**, **0** a **5** na dálkovém ovladači v číselném pořadí.
3. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na velká písmena.
4. Trojím stisknutím tlačítka **2** na dálkovém ovladači zadejte písmeno **C**.
5. Stejným způsobem pomocí dálkového ovladače zadejte zbytek textu „Chang“. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Postup 2: Použití klávesnice typu XT9.

Chcete-li přepnout na režim XT9,
postupujte podle následujících kroků:

A. Při zobrazené číselné klávesnici otevřete
pomocí dálkového ovladače nabídku

Nástroje.

B. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost

Zadávání textu XT9.

C. Vyberte možnost **Zapnuto** a poté

vyberte možnost **OK.**

Příklad: Zadávání výrazu „105Chang“.

1. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.
2. Stiskněte tlačítka **1, 0 a 5** na dálkovém ovladači v číselném pořadí.
3. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na velká písmena.
4. Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: **2, 4, 2, 6, 4**. V horní části obrazovky se zobrazí tenké okno se seznamem slov,





která lze zadat.

Použití klávesnice QWERTY

Je-li k televizoru připojena klávesnice USB nebo Bluetooth a na obrazovce se zobrazuje klávesnice QWERTY, můžete používat připojenou klávesnici tak, jak jste zvyklí. Zadejte znak a znak se zobrazí na obrazovce.

Pokud k televizoru není připojena klávesnice USB nebo Bluetooth a na obrazovce se

zobrazuje klávesnice QWERTY, pomocí dálkového ovladače postupně po jednom označujte a vybírejte písmena, čísla a symboly na klávesnici.

-  Výběrem možnosti **Caps** nebo **Shift** zobrazíte velká písmena. Opětovným výběrem znovu zobrazíte malá písmena.
-  Výběrem tlačítka **1**  zobrazíte symboly a ikony. Opětovným výběrem znovu zobrazíte písmena.
-  Pokud je funkce **Zadávání textu XT9**

nastavena na hodnotu **Zapnuto**, slova se zobrazují v proužku v horní části stránky. Stisknutím tlačítka **D** vyberete slovo z proužku.

Používání barevných a funkčních tlačítek s klávesnicí QWERTY


- **A** Odstranit vše

Odstraní všechny zadané znaky.

- **B** Numeric / QWERTY

Přepíná režim klávesnice mezi režimy

Numeric a QWERTY.

 Je-li klávesnice nastavena na režim **QWERTY**, můžete zadávat znaky pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené k televizoru.

-  **Mezera**

Můžete zadat mezeru.

-  **Nastavení**

Slouží k zobrazení nabídky možností.

jazyk vstupu: Výběr jazyka vstupu.

Zadávání textu XT9: Zapne nebo

vypne funkci XT9. Je k dispozici jak na numerické klávesnici, tak v režimu QWERTY, pokud k výběru a zadávání znaků používáte dálkový ovladač nebo myš.

-  **Zadat**

Zadá vybraný znak.


-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

-  **Před.strana**


Zobrazení předchozí sady symbolů nebo

ikon.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (★).

-  **Další stránka**

Zobrazení další sady symbolů nebo ikon.


 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (★).

Chcete-li si zřídit vlastní, jedinečnou konfiguraci služby Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Samsung.

- ☞ Jako ID je třeba použít e-mailovou adresu.
- ☞ Zaregistrovat můžete až 10 uživatelských účtů.
- ☞ Službu **Smart Hub** můžete používat i bez účtu.

Chcete-li vytvořit účet, postupujte takto:

1. Na obrazovce služby **Smart Hub** stiskněte tlačítko **A** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka **Přihlásit**.
2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Vytvořit účet**. Objeví se obrazovka **Vytvořit účet**.
3. Vyberte možnost **Účet Samsung**. Objeví se přístupová obrazovka s klávesnicí.
4. Pomocí klávesnice zadejte vaši e-mailovou adresu. Tato adresa slouží jako vaše ID.


 Je-li k televizoru připojena klávesnice Bluetooth nebo USB, můžete pomocí klávesnice zadat e-mailovou adresu. Poté v krocích 6 až 10 můžete klávesnici použít k zadání požadovaného hesla. Upozorňujeme, že po zadání e-mailové adresy a hesla bude třeba pokračovat v postupu pomocí dálkového ovladače.

5. Po dokončení vyberte možnost [OK](#).

Znovu se objeví obrazovka [Přihlásit](#).

6. Vyberte možnost **Heslo**. Objeví se obrazovka **Heslo** s klávesnicí.

7. Pomocí klávesnice zadejte heslo. Heslo může tvořit libovolná kombinace písmen, čísel a symbolů.

 Stiskem tlačítka **A** na dálkovém ovladači zobrazíte nebo skryjete heslo v průběhu jeho zadávání.

8. Po dokončení vyberte možnost **OK**.


9. Vyberte možnost **Potvrdit heslo**. Znovu se objeví obrazovka **Heslo** s klávesnicí.

10. Opakujte kroky 7 a 8

11. Po dokončení vyberte možnost **Vytvořit účet. Zobrazí se potvrzovací okno.**

12. Vyberte možnost **OK. Zobrazí se okno Pokračovat v registraci ID služby.**

13. Vyberte možnost **OK.**

 **Nemáte-li vytvořené účty poskytovatele nebo v tuto chvíli nechcete zaregistrovat stávající účty, vyberte **Zrušit**. Okno můžete také ignorovat, přibližně po minutě se automaticky zavře.**

14. Objeví se okno **Registrovat účet služby**.



Máte-li vytvořené účty

u některého z poskytovatelů

uvedených v seznamu, můžete

účet poskytovatele a heslo účtu

poskytovatele přiřadit k vašemu

účtu **Účet Samsung**. Registrace vám

usnadní přístup k webové stránce

poskytovatele. Pokyny k registraci

naleznete v kapitole „Konfigurace

nabídky nastavení služby Smart Hub“

této příručky, krok 2 v části **Správce účtů** pod nabídkou **Nastavení**.

Přizpůsobení domovské obrazovky

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Chcete-li se přihlásit k vašemu účtu

Samsung, postupujte podle následujících
kroků:

1. Po zobrazení hlavní obrazovky služby **Smart Hub** na televizoru stiskněte tlačítko **A** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka **Přihlásit**.
2. Vyberte vedle pole pro zadání **Účet**

Samsung. Zobrazí se rozevírací seznam.





Chcete-li název pro svůj **Účet**

Samsung zadat ručně, vyberte pole pro zadání **Účet Samsung**. Objeví se obrazovka s klávesnicí. Zadejte ručně svůj **Účet Samsung**. Poté přejděte ke kroku 4.

3. Vyberte vaše ID ze seznamu. Znovu se objeví obrazovka **Přihlásit.**


4. Vyberte možnost **Heslo. Objeví se okno **Heslo** s klávesnicí.**

5. Pomocí dálkového ovladače zadejte heslo. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

 Pokud chcete, aby služba **Smart Hub** zadávala vaše heslo automaticky, po zadání hesla vyberte **Zapamatovat heslo**. Zobrazí se znak . Služba **Smart Hub** bude nyní po výběru nebo zadání vašeho ID zadávat vaše heslo automaticky.

 Chcete-li se do služby **Smart Hub**


přihlásit automaticky při spuštění funkce **Smart Hub**, vyberte možnost **Přihlásit automaticky**. Objeví se značka ✓.

-  Pokud zapomenete heslo k účtu Samsung, můžete je resetovat. Vyberte možnost **Obnovit heslo**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Vyberte možnost **OK**. Služba Smart Hub vám na vaši e-mailovou adresu pošle návod na resetování hesla.

Umožňuje změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky služby Smart Hub.

-  **Správce účtů**

Umožňuje vám registrovat vaše účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat účet Samsung. Další informace o funkci **Správce účtů** naleznete v části „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ v této části příručky.

 K dispozici pouze tehdy, jste-li přihlášení do služby **Smart Hub**.

Používání nabídky Nástroje s funkcí Smart Hub



V závislosti na ikonách a složkách

zobrazených na obrazovce služby **Smart Hub**

se některé z následujících uvedených funkcí

nemusejí zobrazit.

- **Přihlásit / Odhlášení**

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu

Samsung.

- **Tapeta**

Umožňuje změnit obrázek na pozadí

domovské obrazovky služby Smart Hub.

- **Přes.**

Funkce **Přes.** umožňuje měnit umístění obrazovky aplikace nebo složky.

Chcete-li použít funkci **Přes.**, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu aplikace nebo složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přes.**. Objeví se

obrazovka pro změnu umístění.

3. Přesuňte ikonu pomocí dálkového ovladače. Jakmile se bude ikona nacházet na požadovaném místě, vyberte ji. Ikona aplikace se přesune na nové místo.

- **Přes. do složky**

Funkce **Přes. do složky** umožňuje přesunutí aplikace do složky.

Chcete-li použít funkci **Přes. do složky**, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přes. do složky**. Zobrazí se okno **Přes. do složky**.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte složku. Zobrazí se zpráva o dokončení přesunu. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou zmizí. Aplikace byla přesunuta do složky.



Pokud vyberete aplikaci ve složce, můžete pomocí příkazu **Přes. do složky**

aplikaci přesunout na obrazovku služby
Smart Hub.

Spuštění aplikace ve složce

1. Na obrazovce služby **Smart Hub** vyberte složku. Složka se otevře.

2. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.
Služba aplikace se spustí.

- **Odstranit**

Funkce **Odstranit** umožňuje odstranění aplikací ze služby **Smart Hub.**

Chcete-li použít funkci Odstranit, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Chcete vybrané položky odstranit?**.
3. Vyberte možnost **OK**. Aplikace je odstraněna.

- **Nová složka**

Funkce **Nová složka** umožňuje vytvářet a pojmenovávat nové složky. Aplikace můžete přesunout do složek, které jste vytvořili.

Chcete-li použít funkci **Nová složka**, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. V nabídce vyberte možnost **Nová složka**.
Objeví se automaticky otevírané okno

Nová složka a obrazovka s klávesnicí.

3. Pomocí klávesnice a dálkového ovladače zadejte název složky.

4. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Obrazovka **Nová složka** se zavře, a **Nová složka** se objeví na obrazovce služby **Smart Hub**.

- **Přejm. složku**

Funkce **Přejm. složku** umožňuje přejmenovávat složky.

Chcete-li použít funkci **Přejm. složku**,
postupujte takto:

1. Vyberte složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přejm. složku**. Objeví se okno **Přejm. složku** a obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače zadejte nový název nebo upravte starý název.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Okno **Přejm. složku** se zavře a pod složkou se

objeví nový nebo upravený název.

- **Zámek**

Funkce **Zámek** umožňuje uzamknout některé aplikace služby **Smart Hub**, takže je bude možné spustit až po zadání hesla.

Chcete-li použít funkci **Zámek**, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

2. Vyberte možnost **Zamknout**. Objeví se

okno Zabezpečení.

3. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN. Pokud jste kód PIN nevytvořili, zadejte číslo „0-0-0-0“.

4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou zmizí a nalevo od aplikace se objeví symbol zámku.

- **Odemk.**

Chcete-li použít funkci Odemk., postupujte

takto:

1. Vyberte zamknutou aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Odemknout**. Objeví se okno Zabezpečení.
3. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN. Pokud jste kód PIN nevytvořili, zadejte číslo „0-0-0-0“.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost **OK**.

Obrazovka se zprávou se zavře a symbol zámku nalevo od aplikace zmizí.

- **Informace**

V závislosti na aplikaci lze zobrazit podrobné informace o vybrané aplikaci.

 Aplikaci na obrazovce **Podrobnosti** můžete také zamknout nebo odemknout.

Konfigurace nabídky nastavení služby Smart Hub

Nabídka **Nastavení** umožňuje přístup

k funkcím **Správce účtů**, **Správce služeb**, **Obnovit** a **O službě Smart Hub**. Abyste mohli použít tyto tři funkce, musíte být přihlášení k vašemu účtu Samsung pro službu Smart Hub.

Chcete-li otevřít nabídku **Nastavení** a vybrat položku, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Nastavení**. Objeví se

okno **Nastavení**.


3. Pomocí dálkového ovladače vyberte položku nabídky.

- **Správce účtů**

Nabídka **Správce účtů** obsahuje funkce, díky kterým můžete registrovat účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat váš účet Samsung.

Spojit s ostatními účty: Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů uvedených v seznamu funkce **Spojit**


s **ostatními účty**, můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Pokud účet přiřadíte, budete se moci k němu snadno přihlašovat prostřednictvím služby Smart Hub, aniž byste museli zadávat název účtu nebo heslo.

 Před registrací účtu poskytovatele je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci do služby **Smart Hub**.

Chcete-li použít funkci Link to other accounts (Propojení s jinými účty), postupujte podle následujících kroků:

1. V nabídce **Správce účtů** vyberte možnost **Spojit s ostatními účty**. Objeví se okno **Spojit s ostatními účty**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit k vašemu účtu Samsung.
3. V automaticky otevřeném okně vyberte možnost **Registr..**
4. Na obrazovce pro zadání nazvané

Spojit s ostatními účty zadejte pomocí dálkového ovladače ID a heslo vašeho účtu. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

 Jedná se o ID a heslo, které běžně používáte pro přístup k vašemu účtu u této aplikace.

5. Pokud jste ID a heslo zadali správně, objeví se zpráva **Registrace byla dokončena..**
6. Chcete-li přidat další službu aplikace, opakováním kroků 2 až 4 přiřad'te další

službu aplikace.

7. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Odebrat ze seznamu účtů TV: Zruší všechny aktuálně zaregistrované účty služeb, které se zobrazují na obrazovce **Registrovat účet služby**.

Deaktivovat účet: Deaktivuje váš **Účet**

Samsung a zcela jej odstraní (včetně všech nastavení účtu) ze služby **Smart Hub**.

- **Správce služeb**

Autom. indikátor: Umožňuje nastavit aktivaci aplikace **Autom. indikátor** při zapnutí televizoru.

- ☒ Aplikace Ticker poskytuje užitečné zprávy, informace o počasí a o cenách akcí. Než budete moci zapnout funkci **Autom. indikátor**, je třeba stáhnout aplikaci Ticker do služby **Smart Hub**.
- ☒ V závislosti na zemi může být aplikace Ticker vybavena různými službami nebo

nemusí být podporována.

Nastavení nabízeného oznamování: Je-li aktivováno, při vzniku události v aplikaci nainstalované ve službě **Smart Hub** zobrazí funkce Nabízené oznamování zprávu s upozorněním. Zpráva s upozorněním se zobrazí na televizoru, kde si budete moci prohlédnout podrobnosti události i při sledování televizoru.

- **Obnovit**

Funkce **Obnovit** inicializuje všechny stažené

aplikace, smaže všechny uživatelské účty a nastavení z televizoru a obnoví výchozí tovární nastavení služby **Smart Hub**. Poté bude služba **Smart Hub** restartována s nastavením jako při prvním spuštění.

Váš účet však na serveru služby Smart Hub zůstane. K účtu se přihlásíte zadáním vašeho ID a hesla na obrazovce **Přihlásit**.

Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:

1. V nabídce **Nastavení** vyberte **Obnovit**.
Objeví se obrazovka **Obnovit**.
2. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN.
3. Po chvíli se služba **Smart Hub** automaticky resetuje. Obrazovka může na chvíli zčernat, a poté se služba **Smart Hub** znovu zobrazí. Po chvíli bude zahájen inicializační proces.
4. Pro dokončení procesu inicializace přejděte ke kroku 2 v části „Při prvním

spuštění služby **Smart Hub** postupujte takto:“ této příručky.

- **O službě Smart Hub**

Nabídka **O službě Smart Hub** obsahuje funkce pro zobrazení informací o službě Smart Hub.

Detail: Obsahuje seznam informací o službě Smart Hub, například číslo verze, počet nainstalovaných služeb, využití paměti a jedinečné ID výrobku.


Smluvní podmínky služby: Zobrazí **Smluvní**

podmínky služby.

Používání nabídky **Samsung Apps**

Samsung Apps

 → **Samsung Apps**

 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Samsung Apps představuje úložiště pro stahování aplikací, které jsou určeny k použití v zařízeních TV/AV Samsung.

Uživatelé mohou pomocí stažených aplikací

používat nejrůznější obsah, například videa, hudbu, fotografie, hry, užitečné informace atd.

Pravidelně jsou přidávány nové aplikace.

Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Samsung Apps

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu Samsung.

- **B** Filtrovat podle ceny

Přepínání zobrazení mezi **Všechny**, **Placené**
a **Zdarma**.

- **C** **Třídění**

Seřazení aplikací podle kategorií

Doporučeno, **Jméno**, **Datum** nebo **Stažené**.

 Seřadit můžete všechny kategorie kromě
Nejoblíbenější.

- **D** **Rež. zob.**

Stiskem tlačítka **D** na dálkovém ovladači
můžete přepínat **Rež. zob.** mezi základním
režimem a režimem miniatur.

-  **Posouvání**

Přesun na další nebo na předchozí stranu.

-  **Nástroje**

Zobrazení nabídky možností.

-  **Zpět**

Přesun do předchozí nabídky.

Používání nabídky Samsung Apps podle kategorie

K dispozici jsou následující kategorie:

- **Nejoblíbenější**

Zobrazí nejpopulárnější aplikace mezi uživateli.

- **Video**

Zahrnuje aplikace obsahující videa, například filmy, televizní pořady a krátká videa.

- **Hra**

Zahrnuje různé herní aplikace, například sudoku nebo šachy.

- **Sport**

Zahrnuje aplikace obsahující sportovní

obsah, například výsledky utkání, obrázky a krátká videa.

- **Životní styl**

Zahrnuje aplikace obsahující mediální služby zabývající se životním stylem, například hudbu, nástroje pro správu osobních fotografií a sociální sítě, např. Facebook a Twitter.

- **Informace**

Zahrnuje aplikace obsahující informace, například zprávy, informace z finančního


trhu, burzovní informace, počasí atd.


- **Vzdělávání**

Zahrnuje aplikace obsahující informace vzdělávacího charakteru, například knihy, slovníky, službu VOD (Video on Demand) obsah pro děti atd.

- **Moje App**

Moje App nabízí informace o stavu hotovosti na účtu App a informace o zakoupených aplikacích nebo aplikacích již nainstalovaných v televizoru.

 Můžete si zakoupit hotovost App cash, kterou můžete použít pro nákup aplikací prostřednictvím stránky tv.samsungapps.com.

 Funkce **Stažené aplik.** zobrazuje seznam bezplatných aplikací nainstalovaných v televizoru.

- **Nápověda**

Pokud máte otázky týkající se nabídky


Samsung Apps, prohlédněte si nejprve tuto část.

Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Na obrazovce Samsung Apps vyberte možnost Hledat v Samsung Apps. Objeví se okno Hledat a klávesnice.**
- 2. Pomocí dálkového ovladače zadejte klíčové slovo. Klíčové slovo by mělo být součástí názvu aplikace. Chcete-li například hledat službu Facebook, zadejte písmena f-a-c-e.**

3. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK v dolní části klávesnice.**

4. Vyčkejte na zobrazení obrazovky s výsledky hledání. Až se v nabídce Samsung Apps zobrazí výsledky hledání, budete moci vybrat požadovanou aplikaci na obrazovce s výsledky.

 **Dané klíčové slovo můžete najít v historii hledání, pokud jste ho vyhledávali už v minulosti.**

 **Je-li k televizoru připojena klávesnice**

nebo myš, můžete pomocí myši vybrat
pole Hledat v Samsung Apps a zadat
klíčové slovo pomocí klávesnice.

Hledat

 → Hledat


(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Umožňuje snadné vyhledání a přístup k obsahu z různých zdrojů (například prostřednictvím aplikací nebo funkcí **Your Video, AllShare Play**)

1. Ve službě **Smart Hub** vyberte možnost **Hledat** v horní části obrazovky nebo stiskněte tlačítko Search (Hledat) na

dálkovém ovladači.

2. Chcete-li hledaný výraz zadat přímo, vyberte pole pro zadávání **Zadejte hled. kl. slovo..** Zobrazí se obrazovka s klávesnicí. Pomocí dálkového ovladače zadejte hledaný výraz.

 Chcete-li hledat podle kategorie, pomocí dálkového ovladače vyberte kategorii uvedenou pod polem.

Použití funkce hledání podle kategorie

- **Your Video**

Přizpůsobte si sledování filmů díky službě doporučování videa VOD (Video On Demand) s možností přizpůsobení.

- **Nejvyhledáv.**

Umožňuje vyhledávat výběrem slova ze seznamu klíčových slov. V seznamu klíčových slov se zobrazují slova, která často používáte pro hledání.

- **Nejl. aplikace**

Umožňuje vyhledávat aplikace a služby

ze seznamu aplikací. V seznamu se zobrazují aplikace, které uživatelé často stahují.

- **Historie hledání**

Umožňuje odstranit dříve použitá klíčová slova z historie hledání. Výběrem možnosti

Odstranit vše můžete odstranit celou historii hledání.

Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce hledání

- **B Obnovit**

Obnovení funkce **Hledat**.

-  **Nástroje**

Umožňuje nastavit obecné parametry funkce **Hledat** nebo odstranit historii hledání.

-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Použití nabídky **Nástroje** s funkcí **Hledat**

- **Obecné**

Doporučování klíčových slov: Zapnutí nebo

vypnutí funkce doporučování klíčových slov.


Rozsah hledání: Nastavení rozsahu hledání.

Výchozím nastavením jsou všechny aplikace.

Chcete-li omezit oblast hledání, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hledat** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte **Obecné**.
3. Vyberte aplikaci v **Rozsah hledání**.

V zaškrtačacím políčku zmizí značka .

 Jestliže odstraníte značku ✓, odeberete danou aplikaci z rozsahu vyhledávání. Do hledání jsou zahrnuty pouze zaškrtnuté aplikace.


4. Po dokončení stiskněte tlačítko

RETURN ↵.

- **Historie hledání**


Umožňuje odstranit dříve použitá klíčová slova z historie hledání. Výběrem možnosti **Odstranit vše** můžete odstranit celou historii hledání.

Chcete-li odstranit klíčové slovo z historie hledání, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hledat** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Historie hledání**.
3. Vyberte klíčové slovo ze seznamu klíčových slov.
4. Stiskněte tlačítko . Klíčové slovo zmizí ze seznamu.

Your Video

 → **Your Video**

 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Použitím této služby ze služby Smart Hub můžete získat doporučení k videím a vyhledávat filmy od více poskytovatelů. Můžete rovněž přehrávat nebo nakupovat filmy. Chcete-li přehrávat nebo nakupovat

filmy, musíte mít ve službě Smart Hub nainstalovány aplikaci příslušného dodavatele. V závislosti na dodavateli může být vyžadován rovněž účet u dodavatele.

Použití karty pro vyhledávání videa


1. Na obrazovce **Smart Hub** vyberte možnost **Your Video**.
2. Pokud ke službě **Your Video** přistupujete poprvé, zobrazí se upozornění týkající se ochrany soukromí. Přečtěte si

upozornění a poté vyberte možnost **Souhlasím.**

3. Jakmile se objeví obrazovka **Your Video, zobrazí se na ní seznam doporučených filmů, přičemž nabídka Doporučeno v horní části obrazovky bude zvýrazněna. Přesuňte zvýraznění z horní části obrazovky dolů na první film a poté procházením filmů směrem doprava zobrazíte všechny filmy v seznamu.**


4. Chcete-li zobrazit další seznamy filmů,

přesuňte zvýraznění zpět do horní části obrazovky. Kromě nabídky Doporučeno můžete vybrat také možnosti **Nové vydání, 20 nej. filmů, 20 nejl. TV pořadů** a **Od přátel.**


5. Chcete-li vybrat film, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Data vybraného filmu. Na této obrazovce můžete zobrazit Basic Information (Základní informace), Director/Cast (Režisér/Obsazení),

Photos (Fotografie), Awards (Ocenění) a Related Movies (Související filmy).

6. Chcete-li film shlédnout, vyberte možnost **Sledovat**. Zobrazí se seznam online dodavatelů, kteří uvedený film nabízejí k zapůjčení nebo ke koupi. Zapůjčením se obvykle rozumí přehrávání filmu po určitý počet hodin nebo dní.

 Chcete-li přejít na webové stránky dodavatele, musíte mít ve službě **Smart Hub** nainstalovanou aplikaci


příslušného dodavatele. Chcete-li nainstalovat aplikace, otevřete nabídku Samsung Apps na hlavní obrazovce služby **Smart Hub**.

7. Můžete vyhledat konkrétní film. Chcete-li vyhledávat, pomocí dálkového ovladače vyberte tlačítko . Objeví se okno pro zadání vyhledávání a obrazovka s klávesnicí.

8. Zadejte název filmu do pole pro vyhledávání. Během zadávání znaků

zobrazí funkce vyhledávání návrhy níže.

Můžete pokračovat v zadávání znaků nebo, pokud se film objeví, přesunout zvýraznění dolů a vybrat jej. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu (viz kroky 5 a 6).

-  **Jestliže provádíte zadání na klávesnici, můžete stisknout tlačítko Enter nebo přesunout zvýraznění dolů pomocí klávesy se šipkou.**

Používání funkčních a barevných tlačítek na kartě pro vyhledávání

- **A Přihlásit / Odhlášení**

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- **C Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

-  **Moje stránka**

Zobrazení záložek, položek, které se vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce

Moje video (máte-li zaregistrovaný účet

Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub)
a možnost nastavit některé preference.

- ↶ **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Používání funkčních a barevných tlačítek na
stránce Data filmu

- **A** **Přihlásit / Odhlášení**
- Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.
- **B** **Záložka / Odst. záložku**

Označení filmu nebo videa záložkou nebo odebrání záložky. Při označování záložkou se záložka zobrazí na levé straně obrazovky. Filmy nebo videa označené záložkou jsou uvedeny v seznamu **Moje stránka**.

- **C Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

- **D Doma**

Přechod na domovskou obrazovku **Moje**

video.

-  **Moje stránka**

Zobrazení záložek, položek, které se vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce Moje video (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) a možnost nastavit některé preference.

-  **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Použití karty žánru videa

Když spustíte službu Your Video, na obrazovce služby Your Video se zobrazí karta pro vyhledávání. Můžete také zobrazit kartu Žánry, kde se filmy a videa setřídí podle žánrů.

1. Na kartě pro vyhledávání služby Your Video přesuňte zvýraznění do dolní části obrazovky a vyberte možnost Žánry. Objeví se karta Žánry.

2. Na kartě Žánry vyberte možnost **Filmy** nebo **TV pořad** na levé straně obrazovky.
3. Na pravé straně obrazovky vyberte žánr (Action/adventure (Akční/dobrodružné), Animated (Animované) apod.). Ve službě Your Video se zobrazí obrazovka Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů) obsahující filmy nebo televizní pořady spadající do vybraného žánru.
4. Zvýrazněte film nebo televizní pořad a

poté jej vyberte. Objeví se obrazovka
Data vybraného filmu nebo televizního
pořadu.

Používání funkčních a barevných tlačítek na
obrazovce Genre Movie (Žánrový film) nebo
TV Show List (Seznam televizních pořadů)

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu
služby Smart Hub.

- **B** Žánry

Opětovné zobrazení karty Žánry.

-  **Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí.

-  **Třídění**

Seřazení filmů nebo videí podle údajů Ratings (Hodnocení), Year (Rok) nebo Title (Název).

-  **Moje stránka**

Zobrazení záložek, položek, které se vám líbí, a položek ke sdílení v nabídce Moje video (máte-li zaregistrovaný



účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) a možnost nastavit některé preference.

- ↶ **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Používání nabídky Moje stránka

Nabídka Moje stránka zobrazuje záložky, položky, které se vám líbí, a položky ke sdílení z nabídky Moje video (máte-li

zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) a umožňuje nastavit některé preference. Jakmile se v dolní části obrazovky zobrazí ikona  **Moje stránka**, vyberte nebo stiskněte možnost .

Nabídka Moje stránka zobrazuje vaše filmy nebo videa označené záložkou. Můžete vybrat film nebo video označené záložkou, přistupovat k položkám, které se vám líbí, nebo k položkám určeným ke sdílení a můžete také měnit své preference.

Používání funkčních a barevných tlačítek na obrazovce Moje video

- **A Přihlásit / Odhlášení**

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- **C Hledat**

Vyhledávání filmů nebo videí.

- **D Doma**


Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

- ↶ Zpět

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Family Story

→ Family Story

 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkce **Family Story** vám umožňuje sdílet fotografie, zprávy a události s vaší rodinou.

- **Create Group**

Pokud funkci **Family Story** spouštíte poprvé, můžete vytvořit skupinu rodiny a přizvat členy.

- **Pozvat členy**

Po vytvoření skupiny budete moci přizvat členy vaší rodiny, se kterými chcete sdílet rodinné fotografie a události.

- **Připojit ke skupině**

Pokud jste ke skupině rodiny byli přizváni členem rodiny, vyberte možnost **Připojit ke skupině** a můžete začít službu **Family Story** využívat.

 Abyste mohli vytvořit skupinu rodiny, přistupovat ke své skupině nebo používat


aplikaci Family Story, musíte být přihlášení ke svému účtu služby Smart Hub.

Chcete-li vytvořit skupinu rodiny, postupujte podle následujících kroků:


1. Na obrazovce **Smart Hub** vyberte možnost **Family Story**. Objeví se obrazovka **Family Story**.
2. Vyberte možnost **Create Group**. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Vytvořit**

a pozvat.

3. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se smlouva k aplikaci Family Story. Přečtěte si smlouvu a poté vyberte možnost **Přijmout**.

 Pro použití funkce **Family Story** je třeba nejprve odsouhlasit podmínky používání.


4. Pomocí dálkového ovladače zadejte **Název skupiny**, **Vaše jméno** a **Vaše telefonní číslo**. Nepoužívejte pomlčky.

-  Chcete-li přidat obrázek skupiny, zaškrtněte políčko obrázku.
(K vašemu televizoru musí být prostřednictvím USB připojeno externí zařízení obsahující fotografie.)

-  * Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

5. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).

Vytváření skupiny je dokončeno.

-  Chcete-li do vaší skupiny přizvat členy, vyberte možnost [Pozvat členy](#).

Chcete-li přejít do vaší skupiny Family Story, vyberte možnost **Jít na Family Story**. Pokud jste vybrali možnost **Pozvat členy**, přejděte ke kroku 4 následujícího postupu.

Chcete-li se přizvat členy do vaší skupiny Family Story, postupujte podle následujících kroků:

1. V úvodní nabídce **Family Story** pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Členové**

skupiny. Objeví se obrazovka **Členové skupiny.**

2. Vyberte možnost **Pozvat členy.** Zobrazí se automaticky otevírané okno **Pozvat.**

3. Vyberte možnost **OK.** Objeví se obrazovka **Pozvat členy.**

4. Vyberte možnost **Sem zadejte zprávu..** Objeví se obrazovka s klávesnicí.

5. Pomocí dálkového ovladače zadejte zprávu. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK** v dolní části klávesnice. Poté

vyberte možnost **Hotovo**.

6. Vyberte možnost **Telefonní číslo nebo ID účtu Samsung**. Znovu se objeví obrazovka s klávesnicí.

7. Pomocí dálkového ovladače zadejte telefonní číslo nebo ID účtu Samsung potenciálního člena. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK** v dolní části klávesnice. Poté vyberte možnost **Hotovo**.



Chcete-li přidat další potenciální

členy, vyberte možnost **Přidat člena**
a opakujte kroky 4 až 7.

8. Až dokončíte přidávání členů, vyberte možnost **Hotovo. Objeví se obrazovka **Pozvání člena dokončeno**.**

9. V případě přizvání na základě telefonního čísla bude vygenerován 4místný kód pozvánky, který je třeba členovi sdělit. V případě přizvání na základě účtu Samsung bude člen na pozvánku upozorněn e-mailem. Pro dokončení

vyberte **OK**.

Chcete-li se připojit ke skupině pomocí přijatého kódu pozvánky, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Spust'te funkci **Family Story** a přijměte podmínky používání.**
- 2. Zobrazí se zpráva s dotazem na typ pozvánky. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím telefonního čísla, vyberte **Zvací kód**. Pokud jste byli**

přizvání prostřednictvím účtu Samsung,
vyberte **Účet Samsung**.

3. Připojete-li se na základě **Účet Samsung**, zobrazí se seznam pozvánek skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte **Přijmout**. Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti **Zakázat přizvání** odmítnete.

4. Připojete-li se na základě **Zvací kód**, nejprve pomocí dálkového ovladače zadejte své telefonní číslo. Po dokončení

vyberte možnost **Hotovo**. Poté se zobrazí pozvánky skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte **Přijmout**. Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti **Zakázat** přizvání odmítnete. Zadejte 4místný kód pozvánky, který vám byl zaslán členem rodiny, a pro dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

5. Vyberte možnost **OK**. Připojování ke skupině vaší rodiny bylo dokončeno.

Vytvoření alba

Můžete odeslat snímky ze zařízení USB a vytvořit album snímků, které mohou ostatní členové skupiny zobrazovat a přidávat do něj snímky.

Chcete-li vytvořit album snímků, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Připojte k televizoru zařízení USB obsahující snímky určené k odeslání do**

alba snímků.

2. Přihlaste se ke svému účtu služby Smart Hub a poté spust'te aplikaci Family Story.
3. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit album“ na levé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B** Vytvořit. Objeví se obrazovka Vytvořit.
4. Zvýrazněte a vyberte možnost Přidat na kartě Album. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).


5. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB.

Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.

6. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

7. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U

každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

 Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat tlačítko **Vybrat vše**.

8. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko **OK na pravé straně. Obrazovka Vytvořit se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.**

 Chcete-li odstranit fotografii z fronty

k odeslání, vyberte možnost 

Nástroje. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit fotografie**.

Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit a vybrat nebo můžete vybrat možnost **Odstranit vše**. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky.

Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost

Ano.

9. Zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo v dolní části obrazovky. Fotografie se odešlou a poté se zobrazí obrazovka Příběh dne s fotografiemi.

10. Vyberte možnost ↻ Zpět. Objeví se obrazovka Cover Story (Main Family Story) (Hlavní příběh), kde jsou zobrazeny fotografie.

 **Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) běží průběžná prezentace**

fotografií, které jste odeslali. Jsou zde zobrazeny také některé fotografie na „polici“, které jsou vidět pod oblastí prezentace.

Odstranění snímku

Chcete-li odstranit snímek, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte pruh fotografií**

vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne.

2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.

3. Vyberte možnost  **Nástroje**.

4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má fotografie skutečně odstranit.

5. Vyberte možnost **OK**. Snímek je odstraněn.


Úprava snímku

Funkce Upravit umožňuje přidat ke snímku poznámku nebo přidat snímek k události.

Chcete-li upravit snímek, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne.**
- 2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou**

chcete upravit.

3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka **Upravit**.
5. Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
6. Chcete-li přidat snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost **Najít událost**. Objeví se obrazovka **Seznam**

událostí. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete změnit měsíc. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete vybrat událost. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko Enter.

7. Až přidáte poznámku nebo snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost **Hotovo** v dolní části obrazovky.

Vytvoření poznámky


Můžete vytvořit poznámku, která se zobrazí


všem členům skupiny.

Chcete-li vytvořit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu služby **Smart Hub** a poté spust'te funkci **Family Story**.
2. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit poznámku“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B**. Objeví se obrazovka Vytvořit.

3. Na kartě **Poznámky** zvýrazněte a vyberte oblast „enter Memo“ (Zadat poznámku).
Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
4. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k televizoru připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
5. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost **OK** a stiskněte

tlačítko . Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Znovu se objeví obrazovka Vytvořit se zobrazenou poznámkou.

 Chcete-li poznámku upravit, znovu zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Znovu se objeví obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.


6. Zvýrazněte a vyberte tlačítko [Hotovo](#)

v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne se zobrazenou poznámkou.

7. Výběrem možnosti ↻ **Zpět** přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.

Odstranění poznámky

Chcete-li odstranit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má poznámka skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost **OK**. Poznámka je


odstraněna.

Úprava poznámky

Chcete-li upravit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.**
- 2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou**

chcete upravit.

3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka **Upravit**.
5. Zvýrazněte a vyberte pole Upravit. Objeví se obrazovka poznámky a klávesnice. Upravte poznámku a po dokončení stiskněte klávesu Enter.
6. Znovu se objeví obrazovka Upravit. Zvýrazněte a vyberte možnost **Hotovo** v dolní části obrazovky.

Vytvoření události

Můžete vytvořit záznam události, například narozeninové oslavy nebo svatby, doplněný snímky, které se zobrazí všem členům skupiny. Můžete vytvořit i záznam budoucí události.

Chcete-li vytvořit událost, postupujte podle následujících kroků:



1. Připojte k televizoru zařízení USB

obsahující snímky události určené k odeslání do aplikace Family Story.

2. Přihlaste se ke svému účtu služby **Smart Hub** a poté spust'ete funkci **Family Story**.
3. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit událost“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost **B**. Objeví se obrazovka Vytvořit.
4. Na kartě **Událost** zvýrazněte a vyberte pole **Název události**. Objeví se obrazovka

Název události a klávesnice.

5. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k televizoru připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.

6. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost **OK** a stiskněte tlačítko . Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu  na klávesnici.

7. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte možnost **Hotovo na obrazovce **Název události**. Znovu se objeví karta **Událost**.**

8. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte pole „Zadejte popis**“. Objeví se obrazovka **Zadejte popis a klávesnice**.**


9. Zadejte popis události stejným způsobem, jakým jste zadali **Název události v kroku 5. Po dokončení zavřete obrazovku **Zadejte popis** stejným**

způsobem, jako jste zavřeli obrazovku
Název události v krocích 6 a 7.

10. Zvýrazněte a vyberte pole Od. Objeví se obrazovka **Nastavení času. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete změnit hodnoty v jednotlivých polích. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete přecházet z jednoho pole do druhého. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko Enter.**

11. Zvýrazněte a vyberte pole Do. Objeví se obrazovka Nastavení času. Čas Do nastavte stejným způsobem, jako jste nastavili čas Od v kroku 10.

12. Chcete-li definovat Typ události, zvýrazněte a vyberte tlačítko Změnit. Zobrazí se seznam Typ události.


13. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete vybrat typ události. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko . Znovu se objeví karta

Událost.

- 14. Chcete-li přidat fotografie, zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).**
- 15. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.**
- 16. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého**

vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

17. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

 Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo zvýraznit a vybrat tlačítko **Vybrat vše**.

18. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a

vyberte tlačítko **OK** na pravé straně.

Karta Událost se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.

 Chcete-li odstranit fotografii z fronty

k odeslání, vyberte možnost 

Nástroje. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit** fotografie.

Jednotlivé fotografie můžete

zvýraznit a vybrat nebo můžete

vybrat možnost **Odstranit vše**. Jakmile

budete hotovi, vyberte tlačítko

Odstranit v dolní části obrazovky.

Zobrazí se automaticky otevírané

okno s dotazem, zda se mají fotografie

skutečně odstranit. Vyberte možnost

Ano.

19. Jakmile zadáte všechny informace a

vyberete všechny fotografie, zvýrazněte

a vyberte tlačítko **Hotovo v dolní části**

karty Událost. Aplikace Family Story

odešle vybrané fotografie a poté zobrazí

obrazovku Příběh dne.


20. Výběrem možnosti ↻ **Zpět** přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.

Odstranění události

Chcete-li odstranit událost, postupujte podle následujících kroků:


1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte události na pravé


straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.

2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má událost skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost **OK**. Událost je odstraněna.

Úprava události

Chcete-li upravit událost, postupujte podle následujících kroků:

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.**
- 2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete upravit.**
- 3. Vyberte možnost  **Nástroje**.**

4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Upravit**. Objeví se obrazovka Upravit.
5. Upravte prvky události stejným způsobem, jakým jste je předtím zadávali.
6. Chcete-li odebrat fotografii, zvýrazněte ji a vyberte možnost  **Nástroje**.
7. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odpojit fotografie**.
8. Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit a vybrat nebo můžete zvýraznit a vybrat možnost **Vybrat vše**.

9. Zvýrazněte a vyberte možnost **Odstranit**.

Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost **Ano**.

10. Jakmile budete hotovi s úpravami, zvýrazněte a vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části stránky.



Funkce hlavní obrazovky Cover Story (Hlavní příběh)

Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh)

můžete spustit prezentaci, zobrazit jednotlivé snímky, zobrazit poznámky a zobrazit události.

Spuštění prezentace

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte velkou oblast Prezentace. Toto je část obrazovky, kde se zobrazují neustále se měnící snímky. Spustí se prezentace. Dočasně se zobrazí ovládací prvky prezentace, které posléze zmizí.**

- 2. Chcete-li prezentaci zastavit nebo spustit a znovu zobrazit ovládací prvky, stiskněte tlačítko Enter na dálkovém ovladači.**
- 3. Chcete-li zobrazit jednotlivé snímky, zastavte prezentaci a stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava na dálkovém ovladači.**
- 4. Chcete-li změnit rychlost prezentace, stiskněte tlačítkon  nebo .**
- 5. Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte**

možnost ↶ **Zpět.**

Zobrazení jednotlivých snímků

1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vpravo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne a na ní jednotlivé fotografie.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii. Zobrazí se tato jednotlivá fotografie.
 - Chcete-li k fotografii přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko **Přidat**

komentář nebo vyberte možnost **B**

Přidat komentář. Objeví se obrazovka Comment (Komentář) a klávesnice.

- Chcete-li zobrazit prezentaci zahrnující snímek, snímek zvýrazněte a vyberte jej. Začne prezentace.
- Chcete-li sledovat prezentaci společně s dalším členem své skupiny, vyberte možnost **C Sledovat společně**. Tato funkce umožňuje vám a dalšímu členovi vaší skupiny sledovat v televizoru stejnou

prezentaci, i kdybyste byli vzdáleni tisíc kilometrů.

Zobrazení jednotlivých poznámek

- 1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte poznámky zobrazené na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne a na ní jednotlivé poznámky.**
- 2. Zvýrazněte a vyberte poznámku. Zobrazí se tato jednotlivá poznámka.**

- Chcete-li k poznámce přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat komentář nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka Comment (Komentář) a klávesnice.

Zobrazení jednotlivých událostí

1. Na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh) zvýrazněte a vyberte události zobrazené na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne a na ní

jednotlivé události.

2. Zvýrazněte a vyberte událost. Zobrazí se tato jednotlivá událost.

- **Chcete-li k události přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat komentář nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka Comment (Komentář) a klávesnice.**
- **Chcete-li zobrazit prezentaci snímků uložených v události, zvýrazněte a vyberte snímky vlevo dole na obrazovce.**

Začne prezentace.

Používání funkcí nabídky nástrojů

Na většině obrazovek aplikace Family Story se zobrazuje nabídka **Nástroje**. V této části je uveden seznam všech funkcí nabídky **Nástroje** po jednotlivých obrazovkách.

Funkce nabídky **Nástroje** na obrazovce **Cover Story** (Hlavní příběh)

Členové skupiny: Uvádí seznam aktuálních členů skupiny a aktuálních potenciálních

členů s pozvánkami.

Moje skupiny: Uvádí seznam skupin, jichž jste členy. Umožňuje také přístup k vašim skupinám.

Nastavení: Umožňuje upravovat informace o vašem profilu a nastavit, zda vaše skupina povolí nový obsah, nové členy, nové pozvánky, a zda bude vydávat připomínky událostí.

Odhlášení: Odhlásí vás z funkce **Family Story** a z účtu služby Smart Hub. Slouží k návratu

na obrazovku **Smart Hub**.

Vytvořit: Slouží k přechodu na obrazovku **Vytvořit**, kde můžete vytvořit fotoalbum, poznámku nebo záznam události.

Aktualizace: Informuje o případných aktualizacích aplikace Family Story a umožňuje jejich stažení a instalaci.

Nástroje Funkce nabídky na obrazovce
Příběh dne

Filtr: Umožňuje vybrat zobrazení na

obrazovce Příběh dne podle kategorií: **Vše**, **Album**, **Poznámky**, **Událost**.

Zobrazit podle člena: Umožňuje zobrazit položky (alba, poznámky, události) podle členů.

Zbývající funkce – členové skupiny, moje skupiny, nastavení, odhlášení a aktualizace – jsou shodné s funkcemi na obrazovce Cover Story (Hlavní příběh).

Ostatní funkce na obrazovce Příběh dne

Obrazovka Příběh dne nabízí také funkci datového filtru v dolní části obrazovky.


Datum vytvoření / Datum uložení: Položky na obrazovce Příběh dne můžete třídit podle parametrů **Datum vytvoření** nebo **Datum uložení** tím způsobem, že zvýrazníte a poté vyberete posuvník **Datum vytvoření / Datum uložení**.

Můžete také rychle přejít k měsíci, kdy se odehrály nebo byly odeslány určité položky: vyberte zvýrazněné číslo na

lišť s čísly měsíců. Můžete také vybrat rok a poté měsíc. Pokud vyberete měsíc, aplikace Family Story zobrazí položky, jež se odehrály nebo byly odeslány v daném měsíci.

Fitness

→ Fitness

 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aplikace [Fitness](#) poskytovaná v rámci služby Smart Hub umožňuje sledovat a spravovat program cvičení fitness, který si vytvoříte.

 Abyste mohli použít funkci [Fitness](#), je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

Před zahájením cvičení si přečtete tyto poznámky...

- ☞ Před zahájením cvičení se rozcvičte nebo protáhněte.
- ☞ Okamžitě přestaňte cvičit, pokud cítíte bolest, nevolnost, vyčerpání nebo dušnost.

Vytvoření vašeho profilu

Při prvním spuštění funkce **Fitness** je třeba si vytvořit vlastní profil. Na obrazovce **Fitness**

vyberte možnost **Vytvořit profil**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Vyberte možnost **Vytvořit profil**. Objeví se obrazovka Personal Trainer/Create Profile (Osobní trenér/Vytvořit profil).

1. Chcete-li přejít k dalšímu kroku, stiskněte tlačítko se šipkou doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno Jméno.
2. Vyberte možnost **Rodné jméno**. Objeví se obrazovka **Uživ. jméno** a klávesnice. Zadejte své jméno. Jakmile budete

hotovi, vyberte možnost **OK**.

3. Vyberte možnost **Příjmení**. Znovu se objeví obrazovka Uživ.jméno a klávesnice. Zadejte své příjmení. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **OK**.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Pohlaví**.
5. Zvýrazněte a vyberte své pohlaví. Až vyberete pohlaví, vedle vybrané možnosti se zobrazí černá tečka.

6. Držte stisknuté tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí automaticky otevírané okno

Narozeniny.

7. Pomocí dálkového ovladače zadejte svoje datum narození. Bude použito pro přizpůsobení některých parametrů.

8. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Units.**

9. Vyberte vámi upřednostňované jednotky.

Zvolené jednotky budou použity v celé aplikaci Fitness. Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Výška**.

10. Zadejte svou výšku. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Hmotnost**.

11. Zadejte svou hmotnost. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné

hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Aplikace vypočítá váš index BMI.

12. Vytváření vašeho profilu je dokončeno.

Na televizoru se zobrazí informace o vašem profilu a index BMI. Chcete-li spustit aplikaci Fitness, vyberte možnost **Užijte si Kondici.**

Použití aplikace Fitness s kategoriemi

- **Cvičení**

Poskytuje informace o cíli vašeho cvičení, aktuálním stavu a doporučeném obsahu.

- **Průběh**

Poskytuje informace o vašem základním tělesném profilu, průběhu cvičení, plnění vašich cílů apod.

- **Proch. vše**

Obsah vhodný ke cvičení můžete používat snadněji, protože je možné jej dělit podle typů do skupin, jako jsou Cvičení břišních svalů, Síla nebo Jóga.

Výběr cvičebních programů

V aplikaci Fitness se zobrazuje řada videí a programů se cvičeními, která můžete využít k dosažením svých cílů fitness cvičení. Každé z těchto videí a programů je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Součástí skupiny bezplatných videí se cvičeními jsou videa označená zkratkou VOD (Video on Demand neboli video na vyžádání). Doporučujeme vám, abyste je stáhli jako první.

Chcete-li stáhnout program nebo video VOD, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce aplikace [Fitness](#)

zvýrazněte a vyberte program. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete přejít na Samsung apps.

2. Vyberte možnost [Ano](#). Objeví se obrazovka [Samsung Apps](#).

 Může to několik minut trvat.

3. Pokud stahujete program nebo video

VOD poprvé, budete přesměrováni na stažení aplikace VOD video, která umožňuje stahovat a přehrávat všechny videa VOD se cvičeními.

4. Stáhněte aplikaci VOD video podle pokynů uvedených na obrazovce.

5. Po stažení videa několikrát stiskněte tlačítko **RETURN**  a vraťte se na obrazovku aplikace Fitness.

6. Nyní můžete vybrat a přehrát libovolné video VOD.



Během přehrávání těchto videí si aplikace Fitness poznamená, které video používáte, a vypočítá podle něho množství spálených kalorií.




Aplikace Smart Hubs Kids přináší aplikaci pro rychlé spuštění a doporučený seznam aplikací a obsahu určeného pro děti nebo pro vzdělávání, které si vaše děti mohou snadno a rychle spustit. K dispozici jsou také nástroje pro správu, které umožňují sledovat, co mohou děti shlédnout a jak dlouho se mohou dívat.


Použití aplikace Kids s kategoriemi



- **Hřiště**

Zobrazí doporučený obsah a aplikace.

Vyberete-li aplikaci nebo obsah, televizor jej okamžitě spustí.

 Do seznamu můžete přidat až 40 doporučených položek. Viz možnost „**Můj výběr**“ v této části.

 Seznam obsahu je možné upravovat. Podrobnější informace naleznete v části „**Můj výběr**“ této příručky.

 Většinu obsahu je nutné stáhnout ze Samsung apps. Chcete-li stahovat obsah, postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování opakovaným stisknutím tlačítka **RETURN**  znovu zobrazte aplikaci Kids. Zvýrazněte obsah nebo aplikaci a poté ji vyberte.

- **Knih samolepek**

Zobrazí knihu Sticker Book se samolepkami, které obdržely vaše děti. Knihu je také možné sdílet s vaší skupinou **Family Story**.

Vaše děti mohou samolepky získávat těmito způsoby:

- **Od uživatele (rodiče):** Samolepku můžete věnovat pomocí funkce **Věnovat samolepky** v nabídce **Rodiče**.
- **Automaticky:** Děti věnují samolepky při sledování obsahu.

Vytvoření nové knihy **Sticker Book**

1. Chcete-li vytvořit novou knihu **Knih**


samolepek, vyberte možnost **Kniha samolepek** v horní části obrazovky a poté možnost **Vytvořit novou knihu samolepek** v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka **Vytvořit novou knihu samolepek**.


2. Pomocí dálkového ovladače zadejte název knihy **Sticker Book**. Po dokončení vyberte možnost **Další**.

3. Vyberte barvu knihy **Sticker Book**. Po dokončení vyberte možnost **Další**.

4. Zkontrolujte vytvořenou knihu Sticker Book. Chcete-li změnit název, vyberte možnost **Upravit**. Chcete-li změnit barvu, vyberte možnost **Zpět**.

5. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.
Nová kniha Sticker Book je vytvořena.


 Můžete vytvářet další nové knihy Sticker book. Maximální počet knih je 10.

 Přijaté samolepky si můžete prohlédnout po zvýraznění a výběru možnosti **New Sticker**. Možnost New Sticker (Nová

samolepka) zobrazuje pouze deset nových typů samolepek současně.

- **Proch. vše**

Zobrazí seznam aplikací pro děti, aplikací souvisejících se vzděláváním a seznam veškerého obsahu.


 Po výběru aplikace nebo obsahu (pokud aplikace nebo obsah nebyly již v minulosti nainstalovány do televizoru) se na televizoru zobrazí příslušná obrazovka stahování v rámci obrazovky

Samsung Apps.

Chcete-li použít funkci Proch. vše, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Proch. vše** vyberte znak.
Obsah pro daný znak se zobrazí vpravo.
2. Vyberte požadovaný druh obsahu.
3. Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o zvoleném obsahu. Obsah můžete přehrát, sdílet s vaší skupinou **Family Story**, přidat jej do **Můj výběr**

nebo jej ohodnotit.

 Pokud jste obsah již zakoupili, můžete jej přehrát. Pokud jste obsah dosud nezakoupili, můžete jej stáhnout do [Samsung Apps](#).

- [Rodiče](#)

Umožňuje vám upravovat [Hříště](#), dávat samolepky vašim dětem, kontrolovat dobu používání a nastavovat upozornění na dobu sledování.

[Můj výběr](#)

Obsah v **Hřiště** můžete přidávat nebo odstraňovat. V **Hřiště** se zobrazuje pouze přidaný obsah.

Chcete-li přidat nebo odstranit obsah v Hřišti, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost **Můj výběr**. Objeví se obrazovka **Můj výběr**.

 **Můj výběr** zahrnuje obsah přidaný

prostřednictvím obrazovky **Proch.**

vše.

2. V seznamu vyberte obsah, který chcete přidat nebo odstranit. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
3. Vyberte možnost **Ano**.
4. Vybraný obsah je přidán nebo odstraněn.

Věnovat samolepky

Pokud vaše děti byly dnes hodné, můžete jim věnovat samolepku.

Chcete-li vašim dětem věnovat samolepku,
postupujte takto:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost **Věnovat samolepky**. Objeví se obrazovka **Věnovat samolepky**.
2. Vyberte samolepku, kterou chcete věnovat. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
3. Vyberte možnost **Ano**.
4. Vyberte knihu **Sticker Book**, do níž

chcete dát samolepku. Poté vyberte možnost **Darovat**.



Chcete-li si prohlédnout knihu Sticker Book, vyberte **Zkontrolovat**. Samolepky si můžete prohlédnout ve vybrané knize Sticker Book.

5. Samolepka je vložena do vybrané knihy Sticker Book.

Zobrazení historie

Umožňuje zkontrolovat dobu používání

aplikace vašimi dětmi prostřednictvím grafu. Umožňuje rovněž zkontrolovat, jak dlouho děti používaly jednotlivá videa nebo položku obsahu. Pomocí dálkového ovladače změňte datum nebo název obsahu.

Nastavit alarm

Umožňuje vám nastavit lhůtu pro sledování obsahu vašimi dětmi. Po vypršení této lhůty se zobrazí okno s upozorněním.


Chcete-li nastavit lhůtu pro sledování

obsahu vašimi dětmi, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Rodiče** vyberte možnost **Nastavit alarm**. Objeví se obrazovka **Nastavit alarm**.
2. Vyberte možnost **Časovač**.
3. Vyberte časovou lhůtu. Upozornění je nastaveno.

Web Browser

 → **Web Browser**

 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Pomocí této funkce, poskytované službou **Smart Hub, můžete na svém televizoru prohlížet obsah sítě internet.**

1. Na obrazovce **Smart Hub vyberte**

možnost **Web Browser**. Objeví se
obrazovka **Web Browser**.

2. Surfujte po internetu podobně jako
na počítači.

Používání barevných a funkčních tlačítek v aplikaci Web Browser

- **B Ovládací panel**

Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní
části obrazovky.


- **C Směrové proch. / Proch. s ukazatelem**


Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi **Směrové proch.** a **Proch. s ukazatelem.**

V režimu **Proch. s ukazatelem** se k výběru položek na obrazovce používá ukazatel stejným způsobem, jako se používá ukazatel myši u počítače. V režimu **Směrové proch.** přesouváte stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači modrý obdélník na obrazovce z jednoho odkazu na druhý.

Režim **Proch. s ukazatelem** funguje nejlépe v případě, že je k televizoru připojena myš.

Režim **Směrové proch.** funguje pouze při prohlížení pomocí dálkového ovladače.

 Pokud vyberete režim **Proch. s ukazatelem**, nelze použít dálkový ovladač k výběru položek v nabídce **Nástroje**.

 V režimu **Proch. s ukazatelem** můžete ukazatel přesouvat stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.

- **D PIP**

Zapne nebo vypne režim **PIP**. Je-li režim **PIP** zapnutý, budete moci sledovat televizor

a zároveň používat aplikaci **Web Browser**.

-  **Nástroje**

Zobrazí nabídku. **Nástroje**

Ovládací panel: Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

Směrové proch. / Proch. s ukazatelem:

Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi

Směrové proch. a **Proch. s ukazatelem**.

PIP: Zapne nebo vypne režim **PIP**.


Nastavení PIP: Umožňuje vybrat, kde se na obrazovce zobrazí okno funkce PIP a ze

kterého zvukového zdroje bude televizor hrát: zvuk z hlavní obrazovky (prohlížeč) nebo zvuk z vedlejší obrazovky (okno funkce PIP).

Přidat do záložek: Přidá aktuální stránku do vašeho seznamu **Záložky**.

Zapnout tažení / Vypnout tažení: Umožňuje se pohybovat libovolným směrem na aktuální webovou stránce. Chcete-li přesunout webovou stránku, vyberte ji a poté přesuňte požadovaným směrem

pomocí dálkového ovladače.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li kurzor nastaven do režimu **Proch. s ukazatelem**.

-   **Nahoru/dolů**

Umožňuje posun stránky nahoru nebo dolů.

-  **Zpět**

Ukončí aplikaci **Web Browser**.

**Použití ovládacího panelu v aplikaci Web
Browser**

V aplikaci **Web Browser** se v horní části obrazovky zobrazuje několik ikon, které nabízejí mnoho praktických funkcí. Tyto ikony slouží k snadnému ovládní aplikace **Web Browser**. Následuje popis těchto ikon, počínaje ikonou zcela vlevo.

- **Zpět**

Přechod na předchozí webovou stránku




Pokud předchozí webová stránka

neexistuje, nebude tato ikona fungovat.

- **Vpřed**

Přechod na další webovou stránku.

 Pokud další webová stránka neexistuje,
nebude tato ikona fungovat

- **Obnovit / Zastavit**

Obnovení aktuální stránky nebo zastavení
načítání aktuální stránky.

- **Domovská str.**

Přechod na stránku, která je nastavena jako
domovská.

- **Zvětšený obraz**

Umožňuje zvolit úroveň zvětšení z možností

50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%,
300% a Na obrazovku.

- **Záložky**

Zobrazí obrazovku seznamu **Záložky**.

Jako záložku můžete nastavit aktuální stránku nebo ze seznamu záložek vybrat oblíbenou stránku, kterou chcete otevřít.

Stránky můžete také seřadit podle **Datum**,

Jméno nebo **Počet návštěv**. Chcete-li

stránky seřadit, vyberte **Třídění**. Výběrem

možnosti **Zadejte URL**, můžete zadat

novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši a označit ji záložkou.

Po zvýraznění záložkou se vpravo zobrazí tlačítko **Možnost**. V okně **Možnost** můžete vybranou stránku upravit nebo ji odstranit ze seznamu záložek.

Použití nabídky Nástroje s funkcí Záložky

- **Odstranit vše**

Odstraní všechny seznamy záložek.

- **Přidat do záložek**

Označí aktuální stránku záložkou.

- **Import záložek**

Umožňuje importovat soubor záložek uložený v jiném zařízení, například počítači.

- **Export záložek**

Umožňuje exportovat soubor záložek z vašeho televizoru do jiného zařízení připojeného k televizoru.


- **Historie**

Zobrazí obrazovku seznamu **Historie**.

V seznamu **Historie** můžete vybrat webovou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle **Datum**, **Jméno** nebo **Počet návštěv**. Chcete-li stránky seřadit, vyberte možnost **Třídění**. Výběrem možnosti **Zadejte URL** můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši. Po zvýraznění stránky se vpravo zobrazí tlačítko **Možnost**.

V okně **Možnost** můžete vybranou stránku

odstranit ze seznamu historie nebo ji přidat do seznamu záložek.

 Chcete-li odstranit všechny položky v seznamech historie, otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Odstranit vše**.

- **Pole adresy URL**

Slouží pro zobrazení adresy URL aktuální stránky. Po vybrání pole URL se zobrazí okno pro zadání adresy URL. Pomocí dálkového ovladače můžete přímo zadat

novou adresu URL.

- **Seznam oken**

Slouží k zobrazení seznamu nebo obrázků otevřených oken (**Seznam oken**).

Ze seznamu můžete otevřít nové okno (pomocí funkce **Otevřít nové okno**),

můžete vybrat a otevřít okno v seznamu,

vybrat a zavřít okno v seznamu nebo

zavřít všechna okna. Výběrem možnosti

Zadejte URL můžete zadat novou adresu

URL přímo pomocí dálkového ovladače

nebo myši. Kliknutím na tlačítko Text/Image (Text/Obrázek) v pravé horní části obrazovky můžete v seznamu Windows (Okna) přepínat mezi textovým popisem otevřených oken a obrázky otevřených oken.

Použití nabídky Nástroje s funkcí Seznam oken

- **Otevřít nové okno**

Otevře nové okno webového prohlížeče.

V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- **Zavřít všechna okna**

Zavře všechna aktuálně otevřená okna v seznamu **Seznam oken**. Po zavření všech oken se na televizoru automaticky zobrazí nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- **Hledat**

Slouží k vyhledávání na internetu.

Po vybrání pole **Hledat** se objeví obrazovka **Hledat**.

Chcete-li na internetu vyhledat klíčové slovo, postupujte takto:

1. Na obrazovce **Hledat** vyberte vyhledávací službu.
2. Vyberte možnost **Zadejte hled. kl. slovo..**
Objeví se obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače nebo myši zadejte požadované klíčové

slovo. Televizor vyhledá klíčové slovo prostřednictvím vybrané vyhledávací služby.

- **Sdílet**

Sdílení aktuální webové stránky s vaší skupinou **Family Story**.

- **Možnosti**

Umožňuje konfiguraci nastavení aplikace **Web Browser**.

Konfigurace nastavení funkce Web Browser

Přesuňte kurzor do horní části obrazovky a vyberte ikonu **Možnosti**.

- **Nást. pro čtení**

Usnadňuje čtení textu na stránce zvětšením hlavního textu. **Nást. pro čtení** není k dispozici u všech stránek.

- **Schválené servery**

Umožňuje omezit přístup vašich dětí k nevhodným webovým stránkám.

Tato funkce povoluje přístup pouze

k zaregistrovaným stránkám.

- ☞ Při každém otevření funkce **Schválené servery** se objeví obrazovka pro zadání kódu PIN. Při prvním přístupu k funkci **Schválené servery** zadejte výchozí kód PIN, 0-0-0-0, pomocí číselné klávesnice nebo dálkového ovladače. Kód PIN můžete změnit pomocí hesla pro resetování ve funkci **Schválené servery**. Viz níže.

Schválené servery: Zapne nebo vypne

funkci **Schválené servery**.

Obnovit heslo pro Schválené servery.:

Změní heslo funkce **Schválené servery**.

Přidat akt. str.: Umožňuje přidání aktuálně zobrazené stránky do seznamu funkce **Approved Sites (Povolené servery)**.

Správa schválených serverů: Umožňuje zadat adresy URL pro přidání nebo odstranění ze seznamu **Approved Sites (Povolené servery)**.

 Pokud funkci **Schválené servery**

zapnete a do seznamu Approved Sites (Povolené servery) nepřidáte žádné stránky, nebude možné otevřít žádnou internetovou stránku.

- **Soukr. procházení**

Zapnutí nebo vypnutí režimu Soukromí.

Pokud je zapnut režim Soukromí, prohlížeč neuchovává informace o navštívených stránkách. Chcete-li zapnout funkci **Soukr. procházení**, vyberte možnost **Ano**.

Je-li funkce **Soukr. procházení** spuštěná,

v horní části obrazovky před adresou URL se zobrazí ikona „Stop“. Chcete-li funkci **Soukr. procházení** vypnout, vyberte ji znovu (funkce **Soukr. procházení** musí být spuštěná).

- **Nastavení PIP**

Umožňuje vám nakonfigurovat funkci **PIP**.

Pozice: Výběr umístění vloženého obrazu funkce PIP.

Výběr zvuku: Výběr zdroje zvuku (hlavní nebo vedlejší), který uslyšíte, je-li funkce PIP

zapnutá.

- **Nast. webového prohlížeče**

Umožňuje konfiguraci možností aplikace

Web Browser.

Nast. jako dom. str.: Umožňuje nastavení domovské stránky.

- **Nejnavštěvovanější:** Nastavení nejčastěji navštěvované stránky jako domovské.
- **Akt. stránka:** Nastavení aktuální stránky jako domovské.
- **Záložky:** Nastavení adresy URL záložek

jako domovské stránky.

- **Zadejte URL:** Umožňuje zadat adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou. Klávesnice funguje podobně jako klávesnice mobilního telefonu.

Blokování oken: Zapne nebo vypne funkci **Blokování oken.**

Blok. reklamy: Umožňuje zapnout blokování reklam a vybrat adresy URL stránek, na kterých se mají blokovat reklamy.

- **Blokování reklam:** Zapne nebo vypne

funkci **Blokování reklam.**

- **Blokovat akt. str.:** Přidá aktuální stránku do seznamu blokováných.
- **Správa blok. serverů:** Zadáním adresy URL můžete přidat webovou stránku, na které budou blokovány reklamy, nebo odstranit stránku ze seznamu.

Obecné: Umožňuje odstranění vašich osobních údajů.

- **Odstranit historii:** Umožňuje odstranění historie navštívených stránek.

- **Odstranit data o procházení:** Odstraní údaje přístupu k Internetu, například soubory cookie.
- **Obnovit nast.:** Obnoví všechna nastavení webového prohlížeče na výchozí hodnoty.
- **Skrýt nabídku:** Zapne nebo vypne automatické skrývání ovládacího panelu. Pokud vyberete možnost „zapnuto“, ovládací panel nahoře bude skrytý a zobrazí se pouze v případě, že přesunete

ukazatel do horní části obrazovky.

Kódování: Umožňuje nastavit kódování webových stránek na automatický výběr nebo ruční nastavení.

- **Autom. výběr:** Zapne nebo vypne automatické kódování webových stránek. Prohlížeč automaticky vybírá vhodný formát kódování webových stránek
- **Nastavení:** Umožňuje vybrat formát kódování ručně ze seznamu. Formát se

použije u všech stránek.


Ukazatel: Umožňuje nastavení rychlosti pohybu kurzoru (režim kurzoru musí být nastaven na **Režim ukazatele**).

- **Rychlost ukaz.:** Výběr rychlosti pohybu kurzoru.

Informace o prohlížeči: Zobrazuje informace o verzi a autorských právech pro **Web Browser**.

Skype

 → Skype



 V závislosti na verzi aplikace se mohou pokyny lišit. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Společnost Skype vytvořila menší software, díky němuž je komunikace s lidmi po celém světě snadná a zábavná.

Se softwarem Skype můžete pozdravit nebo obdarovat úsměvem kohokoli a kdekoli.

Pokud oba používáte software Skype, je

tato služba zdarma. Komunikujte s lidmi po celém světě!

-  Chcete-li používat aplikaci **Skype**, potřebujete televizní kameru Samsung (prodává se samostatně). Televizní kamery jiných společností nejsou s aplikací Skype ve vašem televizoru kompatibilní.
-  Chcete-li získat další informace, stáhněte si uživatelskou příručku Skype ze stránky „www.samsung.com“.

[Právní prohlášení]


Z důvodu rozdílných funkcí výrobků, které obsahují službu Smart Hub – Content Service společnosti Samsung, a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace a služby pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech dostupné.

Některé funkce služby Smart Hub mohou dále vyžadovat dodatečné periferie nebo


členské poplatky, které je třeba hradit zvlášť. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>. Služby a dostupnost obsahu prostřednictvím služby Smart Hub se mohou změnit bez předchozího upozornění.



V televizoru můžete zobrazit nebo přehrávat soubory fotografií, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC), v počítači nebo v zařízení DLNA (například v mobilním telefonu).




-  **Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB, je nutné zařízení připojit k portu USB na televizoru.**

- ☑ Chcete-li použít pevný disk USB, doporučujeme použít pevný disk USB vybavený napájecím adaptérem.
- ☑ Chcete-li přehrát obsah počítače nebo mobilního telefonu kompatibilního se sítí DLNA, musí být počítač a televizor připojeny k síti. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software služby AllShare.

1. Zapněte televizor.
 2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na televizoru.
 3. Jakmile je zařízení USB připojeno k televizoru, zobrazí se okno **Připojené zařízení**. Vyberte požadovanou kategorii pro přehrávání z možností **Videa**, **Fotografie** a **Hudba**.
-  V případě, že je připojeno pouze jedno zařízení USB, může televizor automaticky

zobrazit soubory uložené v tomto
zařízení.

4. Objeví se obrazovka služby **AllShare Play**
Hudba, Fotografie nebo Video. Pokud
jsou v zařízení USB složky, televizor
zobrazí seznam složek. Zvýrazněte a
vyberte složku. Pokud v zařízení USB
nejsou složky, televizor zobrazí soubory
nebo miniatury.
5. Zvýrazněte a vyberte soubor k zobrazení
nebo přehrávání.

-  Chcete-li vybrat jiný Typ obsahu nebo Typ zařízení, opakovaně stiskněte tlačítko **RETURN** , dokud se nezobrazí hlavní obrazovka služby **AllShare Play**.
-  Další informace o přehrávání souborů naleznete v části „Ovládání přehrávání videa“ této příručky.

Před použitím služby AllShare Play se zařízením USB si prostudujte tyto informace.

Omezení a upozornění

- ◆ **Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenesе žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.**
- ◆ **Připojte pevný disk USB k vyhrazenému portu USB 1 (HDD 5 V 1 A).**
- ◆ **Neodpojujte zařízení USB, když televizor**

načítá jejich obsah.

- ♦ **Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.**
- ♦ **Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, jsou poškozeny soubory v zařízení, nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej. Poté znovu zkopírujte soubory do zařízení zkuste**

přehrávání spustit znovu.


- ♦ Pokud je soubor odstraněn z počítače při spuštění služby **Smart Hub** nadále nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí funkce „Vyprázdnit koš“ v počítači.
- ♦ Pokud počítač není schopen vytvořit funkční databázi uložených souborů v zařízení USB, protože v zařízení USB není žádné volné místo, pravděpodobně nebudete moci zobrazit žádné nově přidané soubory, i když jste tyto soubory

uložili do zařízení USB.

Podporovaná zařízení

- ◆ Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.
- ◆ Služba **AllShare Play** podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport).

Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB televizoru.

 **Pevný disk USB není podporován u modelů řady LED4500 a LED5400.**

- ♦ **Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 2TB.**
- ♦ **Pokud jsou připojena více než 2 zařízení**

PTP (Picture Transfer Protocol), je možné současně používat pouze jedno.

- ♦ **Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí být některé z nich rozpoznáno.**
- ♦ **Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.**
- ♦ **Pokud během doby stanovené pod položkou **Doba autom. ochrany** nepřijme televizor žádný vstup, spustí se spořič**

obrazovky.

- ♦ **U některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k televizoru automaticky aktivován režim úspory energie.**

System souborů a formáty

- ♦ **S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí funkce USB fungovat správně.**
- ♦ **Protokol MTP (Media Transfer Protocol)**

není podporován.

- ♦ Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
- ♦ Služba **AllShare Play** podporuje pouze sekvenční formát jpeg. Nepodporuje progresivní formát jpeg.
- ♦ Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- ♦ Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.

- ♦ Pokud je soubor poškozen nebo televizor formát souboru nepodporuje, zobrazí se zpráva **Nepodporovaný formát souboru..**
- ♦ Pokud jsou soubory seřazeny podle možnosti **Složky**, televizor je schopen v každé složce zobrazit názvy až 1000 souborů.
- ♦ Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přibližně 8 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé

složky nemusí být možné otevřít.

- ♦ **Televizor nedokáže přehrát soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky.**

Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv)

je technologie podporující vytváření, šíření a správu digitálního obsahu

jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti


nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.


- ◆ Přestože je soubor, který chcete přehrát, kódovaný v podporovaném formátu, může se zobrazit chybová zpráva z důvodu problému subkontejneru nebo profilu.

Připojení k počítači prostřednictvím sítě

Ve službě **AllShare Play** lze prostřednictvím síťového připojení prohlížet fotografie,

poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve vašem počítači.


 Další informace o způsobu konfigurace televizoru a jeho připojení k síti najdete v části „Nastavení sítě“ v této příručce.

 Chcete-li zobrazit obsah počítače, musí být počítač připojen k televizoru a také k síti LAN. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software služby AllShare.

 Doporučujeme, abyste televizor i

počítač umístili do stejné podsítě. Adresy IP mají čtyři části oddělené tečkami (111.222.333.444). Pokud se televizor i počítač nacházejí ve stejné podsíti, první 3 části adresy IP televizoru a adresy IP počítače (111.222.333) jsou stejné a rozdílná bude pouze poslední část (adresa hostitele).

Při přehrávání médií z počítače prostřednictvím sítě nejsou podporovány následující funkce služby [AllShare Play](#):

 Funkce **Hudební kulisa** a **Nastavení hudební kulisy**.

 Seřazení souborů podle preferencí ve složkách **Fotografie**, **Hudba** a **Video**.

– Funkce **◀ (REW)** nebo **▶ (FF)** při přehrávání filmu.

Další poznámky

 Technologie DivX DRM není podporována.

 Bránu firewall v počítači nastavte tak,

aby byl počítačový software AllShare povoleným programem.




Při použití služby **AllShare Play**

prostřednictvím síťového připojení

(v závislosti na internetovém serveru):

- Metoda třídění se může lišit.
- Funkce **Hledat scénu** nemusí být podporována.
- Nemusí být podporována funkce **Pokrač.**, která slouží k obnovení přehrávání videa.

- Funkce **Pokrač.** nepodporuje více uživatelů. (Do paměti se uloží pouze bod, kde přehrávání zastavil poslední uživatel.)
- Funkce vyhledávání nemusí v závislosti na obsahu fungovat.

 Při přehrávání videa ve službě AllShare Play přes síť může docházet k zasekávání souboru.

Obsah z webového úložiště můžete přehrávat

v televizoru. Postupujte podle těchto pokynů:

- Spust’te software **AllShare Play** na televizoru → Vyberte typ obsahu (**Hudba**, **Fotografie** a **Video**) → Vyberte funkci **SugarSync** → Vyberte soubor, který se má spustit.
- Chcete-li odeslat obsah z počítače do webového úložiště (funkce SugarSync), navštivte webové stránky www.sugarsync.com. Obsah z počítače můžete v televizoru přehrávat pouze tehdy, je-li

cesta k odeslaným souborům následující:

Webové úložiště – [AllShare Play](#) - [Hudba](#)
[/ Fotografie](#) / [Videa](#).

- V televizoru můžete také přehrávat obsah z mobilního zařízení kompatibilního se softwarem [AllShare Play](#), přičemž cesta k odeslaným souborům musí být stejná jako výše uvedená.


Použití softwaru AllShare Play

Software AllShare Play vám umožňuje využívat následující služby. Chcete-li použít webové úložiště nebo sociální služby, musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung.

Prostřednictvím softwaru AllShare Play můžete přehrávat nejrůznější obsah, a to třemi způsoby:


- Použití zařízení USB: Z připojeného zařízení USB můžete spouštět videa, fotografie nebo hudbu.**

- **Použití funkce DLNA nebo webového úložiště:** Ze zařízení připojených do vaší domácí sítě nebo z webového úložiště můžete přehrávat nejrůznější obsah.
- **Použití sociálních služeb:** Ze sociálních služeb (Family Story, Facebook nebo Picasa) můžete přehrávat některý obsah.

 Před použitím funkcí Facebook nebo Picasa nainstalujte ve službě Smart Hub software AllShare Play.

 Chcete-li používat funkce SugarSync,

Facebook nebo Picasa, přihlaste se do příslušné aplikace. Případně můžete zaregistrovat svůj účet aplikace do účtu Samsung. Chcete-li zaregistrovat účet aplikace, přečtěte si část „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ v části o službě Smart Hub.

-  Chcete-li použít aplikaci Family Story, přihlaste se k účtu Samsung. Před použitím aplikace Family Story byste se měli přidat alespoň do jedné další

skupiny.

-  **Můžete přenášet požadovaný obsah do dalšího zařízení připojeného k televizoru.**

Typ obsahu	Podporované zařízení pro přenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilní zařízení	USB

Seznam (Ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Seznam

Tato funkce slouží k snadnému a rychlému přístupu k obsahu.


- **Poslední přehr.**


Zobrazí seznam naposledy přehrávaných souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů. Pokud chcete některý soubor přehrát znovu, použijte tento seznam.

 Pokud chcete přehrát soubor v seznamu

Poslední přehr. a zařízení USB není

připojené, případně není soubor nalezen, zobrazí se zpráva „**Hledaný soubor nebyl nalezen.**“.

 V seznamu **Poslední přehr.** může být uvedeno až 48 souborů. Soubory jsou uspořádány tak, aby se naposledy přehrávané soubory nacházely na prvních místech seznamu.

 **Poslední přehr.** soubory uložené v mobilním telefonu se nemusí přehrát.

- **Novinky**

Zobrazí seznam nově uložených souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů uložených v zařízení USB nebo v počítači. Pokud chcete přehrát některý nově aktualizovaný soubor, použijte tuto kategorii.

- **Výběr**

Zobrazí soubory Výběr uložené v zařízení USB nebo v počítači. Chcete-li přehrát výběr, vyberte jej. Zvolený výběr se ihned začne přehrávat.


- ☑ Můžete vytvořit až 12 výběrů.
- ☑ V jednom výběru může být až 100 souborů.
- ☑ Do jednoho výběru můžete přidávat pouze soubory stejného typu. Do výběru obsahujícího hudbu můžete například přidávat pouze hudební soubory.

Vytvoření seznamu Výběr

1. Na hlavní obrazovce služby **AllShare Play** vyberte možnost **Videa**, **Fotografie** nebo

Hudba na levé straně obrazovky.

- 2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Služba **AllShare Play** zobrazí složky nebo soubory v zařízení.**
- 3. Jestliže služba **AllShare Play** zobrazuje složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.**

4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
5. Zvýrazněte a vyberte možnost **Přid. do výběru**.
6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .
7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.



Chcete-li vybrat všechny soubory

v seznamu, vyberte možnost **Vybrat**

vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

8. Po dokončení vyberte možnost **Přidat.**

Objeví se obrazovka **Přid. do výběru.**

9. Vyberte možnost **Nový.** Objeví se

obrazovka **Vytvořte nový seznam..**

10. Pomocí dálkového ovladače zadejte název seznamu Výběr nebo přijměte výchozí název.

11. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo.**


Vytvoří se nový seznam Výběr. Zobrazí

se automaticky otevírané okno Přidáno.

12. Vyberte možnost **Přehrát** pro okamžité přehrávání nebo možnost **OK** pro pozdější přehrávání.

Chcete-li do seznamu Výběr přidat hudební soubory, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce služby **AllShare Play** vyberte možnost **Videa**, **Fotografie** nebo **Hudba** na levé straně obrazovky.

 Je nutné vybrat typ obsahu, který je již uveden v seznamu. Chcete-li například přidávat soubory do hudebního seznamu Výběr, je nutné vybrat možnost Hudba.


2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Služba [AllShare Play](#) zobrazí složky nebo soubory v zařízení.

3. Jestliže služba [AllShare Play](#) zobrazuje


složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.

4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

5. Zvýrazněte a vyberte možnost **Přid. do výběru**.

6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrťovacím políčku se zobrazí značka  .

7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.

 **Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, zvolte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.**

8. Po dokončení vyberte možnost **Přidat.
Objeví se obrazovka **Přid. do výběru**.**

9. Zvýrazněte a vyberte seznam **Výběr, do něhož chcete přidat soubory. Zobrazí se automaticky otevírané okno **Přidáno**.**

10. Vyberte možnost **Přehrát** pro okamžité přehrávání nebo možnost **OK** pro pozdější přehrávání.


Použití přehrávání výběru s hudebními soubory

1. Zvýrazněte hudební soubor v seznamu souborů.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Výběrové přehr..**
3. Vyberte stopu, kterou chcete přidat.

V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka



4. Chcete-li vybrat další stopy, opakujte krok 3.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

5. Vyberte možnost **Přehrát**. Vybrané hudební soubory se přehrají.

Použití možnosti Zobrazit s hudebními soubory

Pokud používáte software **AllShare Play** s webovým úložištěm a nikoli se zařízením USB, funkce **Zobrazit** nebude k dispozici.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **D**. Objeví se obrazovka **Zobrazit**.

2. Vyberte požadovaná kritéria řazení.

- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním

pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Interpret**

Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.

- **Album**

Seřadí hudební soubory podle alba
v abecedním pořadí.

- **Žánr**

Seřadí hudební soubory podle žánru.


Odeslání hudebních souborů

Umožňuje odeslat hudební soubory do
webového úložiště nebo do jiných zařízení.


 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba
se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

1. Chcete-li seřadit hudební soubory

v seznamu souborů, pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Odeslat**.

2. Vyberte hudební soubor, který chcete odeslat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .

3. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte krok 2.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným

výběrem souboru.

4. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Objeví se obrazovka **Odeslat**.

5. Zvolte cílové zařízení, kam se mají soubory odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

6. Po těchto krocích postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li odstranit jeden nebo více souborů z Výběru, postupujte podle následujících


kroků:

1. Na hlavní obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Seznam**.
2. V oblasti seznamu **Výběr** v dolní části obrazovky zvýrazněte seznam **Výběr**, který chcete upravit.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Změnit výběr**. Objeví se obrazovka **Změnit výběr**.
4. Vyberte soubor, který chcete odstranit.

V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka



5. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 5.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.


6. Po dokončení vyberte možnost **Odebrat**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.

7. Vyberte možnost **Ano. Vybrané soubory se odeberou ze seznamu Výběr.**

Videa (Ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Videa

Můžete přehrát soubory videa uložené v zařízení USB nebo v počítači.

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.





Přehrávání videa

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte

možnost **Video**.

2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Pokud služba **AllShare Play** zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud služba **AllShare Play** zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
4. Zvýrazněte a vyberte požadovaný soubor videa na obrazovce seznamu

souborů.

-  Pokud přerušíte přehrávání videa, bude je možné přehrát později od okamžiku, kde bylo zastaveno.
-  Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky spolu s dobou přehrávání videa.
-  Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.
-  Stisknutím a přidržením tlačítka

rychlého posunu zpět nebo vpřed po dobu 3 sekund přepnete během přehrávání videa na předchozí nebo následující video.

Tlačítka pro ovládání přehrávání videa

- ◀, ▶

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀ nebo ▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 /

▶▶ 3)



Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.




Pozastaví scénu.

– Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte funkci ▶▶.

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ▶▶ , rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ▶▶

1/8 / ► 1/4 / ► 1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.

- Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte funkci II. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci II, zobrazí se nový záběr.**

 **Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.**

 **Výrobek v režimu Krok ani v režimu Pomalu nepřehrává zvuk.**

- ☞ Režim Pomalu a režim Krok fungují pouze ve směru dopředu.

Používání nabídky **Nástroje s funkcí Video**

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:
 - **Zobrazit**
Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.
 - **Výběrové přehr.**
Slouží k výběru jednoho nebo více

souborů, které chcete ihned přehrát.

– Odeslat

Umožňuje odeslat videosoubory do webového úložiště nebo do jiných zařízení.



Chcete-li tuto funkci použít, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

– Přihlásit / Odhlášení

K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.

– Přid. do výběru

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr.

Pokud vytváříte

seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.

– **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- **Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky Nástroje:**

- **Jít na Seznam videa**

Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.

- **Přehrát od začátku**

Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.

- **Hledat scénu**

K zobrazení nebo spuštění filmu od vámi požadované scény lze během přehrávání použít funkci **Hledat scénu**.



Jsou-li indexové informace poškozené

nebo soubor nepodporuje indexování,
nebudete moci funkci **Hledat scénu**
použít.

- **Hledání názvu**

Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

- **Hledání času**

Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat

dobu přehrávání.

- **Režim Opakování**

Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.

- **Velikost obrazu**

Umožňuje nastavit velikost obrazu podle vašich preferencí.

- **Režim obrazu**

Můžete změnit nastavení **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

– **Jazyk zvuku**

Zvuk videa můžete poslouchat v jednom z podporovaných jazyků. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, přehráváte-li soubory datového proudu podporující více zvukových formátů.

– **Titulky**


Umožňuje zobrazení jazykových titulků. Pokud soubor s titulky obsahuje více jazyků, můžete zvolit příslušný jazyk.

– **Nastavení titulků**

Zobrazuje **Nastavení titulků**. Slouží k volbě možností titulků, jako je například barva a průhlednost.

– **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

-  Funkce, které jsou v daném okamžiku dostupné v nabídce **Nástroje**, závisí na vlastnostech přehrávaného videa. U všech videí nemusí být zaručeně

k dispozici všechny funkce.

Použití možnosti Zobrazit se soubory videa

Pokud používáte software **AllShare Play** s webovým úložištěm a nikoli se zařízením USB, funkce **Zobrazit** nebude k dispozici.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **D**. Objeví se obrazovka **Zobrazit**.

2. Vyberte kritéria třídění.

- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Nejnov. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle

nejnovějšího data vytvoření.

- **Nejst. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.


Odeslání souborů videa

Umožňuje odeslat videosoubory do webového úložiště nebo do jiných zařízení.


 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

1. Chcete-li odeslat videosoubory

v seznamu souborů, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Odeslat**.

2. Vyberte soubor videa, který chcete odeslat. V zaškrťávacím políčku se zobrazí značka .

3. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 2.

 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným

výběrem souboru.

4. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.

Objeví se obrazovka **Odeslat**.


5. Zvolte cílové zařízení, kam se mají soubory odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

6. Po těchto krocích postupujte podle pokynů na obrazovce.

Fotografie (Ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Fotografie

Zobrazení fotografie (nebo prezentace)

-  Další informace o podporovaných formátech obrázků viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Fotografie**.

2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte

a vyberte zařízení obsahující fotografie, které chcete zobrazit.



3. Jestliže služba **AllShare Play** zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadované fotografie a poté přejděte ke kroku 4. Jestliže služba **AllShare Play** zobrazí miniatury fotografií, přejděte přímo ke kroku 4.

4. Chcete-li spustit prezentaci, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.



Chcete-li zobrazit další fotografii

ručně, stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

-  Během přehrávání prezentace budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů. Přehrávání začne od vybraného souboru.
-  Jsou-li ve stejném zařízení uloženy také hudební soubory, můžete v průběhu prohlížení souboru fotografií nebo při sledování prezentace přidat hudbu na pozadí.

- ☞ Pokud vyberete nesprávnou hudbu na pozadí, nelze ji změnit, dokud nebude načítání hudby na pozadí (BGM) u konce.

Tlačítka pro ovládání přehrávání fotografií

- ◀ / ▶

Rychlost prezentace se mění následovně (**Pomalů, Normální, Rychle**). Rychlost se zobrazuje v pravé horní části obrazovky.

- ◀, ▶

**Přesun na předchozí nebo další
fotografii.**

- ■

Návrat na obrazovku seznamu souborů.

- ►

Spustí prezentaci

- ||

Pozastaví prezentaci.

Používání nabídky Nástroje se soubory fotografií

- **Chcete-li používat nabídku Nástroje**

s fotografiemi, je nutné nejprve zvýraznit soubor s fotografií na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte fotografii na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky

Nástroje:

- **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

- **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více

souborů, které chcete ihned přehrát.

– Odeslat

Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace **Family Story** nebo aplikace určené pro fotografie.



Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

– Přihlásit / Odhlášení

K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.

– Přid. do výběru

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrávat série fotografií.

- **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Při přehrávání souboru s fotografií můžete použít následující možnosti:

- **Jít na Seznam fotog.**

Přesun na obrazovku seznamu souborů.

- **Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci**

Můžete spustit nebo zastavit prezentaci.

Případně můžete pomocí dálkového

ovladače vybrat funkci ► a spustit

prezentaci nebo || a prezentaci zastavit.

- **Rychlost prezent.**

Podle potřeby můžete během prezentace

zvolit její rychlost. Případně můžete

pomocí dálkového ovladače vybrat funkci

◀◀ nebo ▶▶.

- **Zapnout hudební kulisu / Vypnout hudební kulisu**

Umožňuje zapnout nebo vypnout hudbu na pozadí.

- **Nastavení hudební kulisy**


Při prohlížení souboru s fotografií nebo při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.

- **Režim obrazu**

Můžete změnit nastavení **Režim obrazu**.

– Zvukový režim

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

-  Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je aktivována hudba na pozadí.

– Zvětšený obraz

V režimu zobrazení na celou obrazovku můžete zvětšovat obrázky.

– Otočit

Umožňuje otáčet obrázky.

– Informace

Zobrazuje podrobné informace

o vybraném souboru.

Použití možnosti Zobrazit se soubory fotografií

Při použití funkce **AllShare Play** s aplikací **Family Story**, Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce **Zobrazit** podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **D**. Objeví se obrazovka **Zobrazit**.

2. Vyberte kritéria třídění.

- **Složky**

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- **Titul**

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- **Nejnov. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle
nejnovějšího data vytvoření.

- **Nejst. datum**

Seřadí a zobrazí soubory podle
nejstaršího data vytvoření.

- **Měsíčně**

Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle
měsíce.

Odesílání fotografií


Umožňuje odeslat fotografie pomocí

účtu aplikace **Family Story** nebo do jiných zařízení.


 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

1. Chcete-li například provést odeslání pomocí nabídky **Family Story**.

2. Chcete-li seřadit soubory fotografií v seznamu souborů, zvýrazněte soubor, pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a poté vyberte možnost **Odeslat**.

3. Vyberte soubor s fotografií, který chcete odeslat. V zaškrťávacím políčku vlevo se zobrazí značka .

4. Chcete-li vybrat další stopy, opakujte krok 3.


 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost **Vybrat vše**. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

5. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat**.
Objeví se obrazovka **Odeslat**.

6. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.

7. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.

8. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.


 Na obrazovce s klávesnicí **QWERTY** můžete k zadání zprávy použít klávesnici připojenou k televizoru.

9. Po dokončení vyberte možnost **Odeslat.**

Hudba (Ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Hudba

Přehrávání hudby



 Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.



1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte stisknutím tlačítka se šipkou možnost

Hudba.

- 2. Vyberte zařízení obsahující soubory, jež chcete přehrávat.**
- 3. Pokud služba AllShare Play zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud služba AllShare zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.**
- 4. Vyberte požadovaný hudební soubor v seznamu souborů nebo pomocí**

dálkového ovladače vyberte funkci ►.

-  Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **B**. Pro přechod na další stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost **C**.
-  Během přehrávání hudby můžete pomocí dálkového ovladače hudební soubor posunout rychle dopředu nebo dozadu výběrem funkce ◀◀ nebo ▶▶.

-  Zní-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvykle, upravte nastavení možnosti **Ekvalizér** v nabídce **Zvuk**. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)
-  Stisknutím a přidržením tlačítka rychlého posunu zpět nebo vpřed po dobu 3 sekund přepnete během přehrávání hudebního souboru na předchozí nebo následující hudební soubor.

Tlačítka pro ovládání přehrávání hudby

Během přehrávání můžete používat další funkce uvedené vpravo dole na obrazovce.

- **Přehrát / Pozast.**

Můžete spustit nebo pozastavit hudební soubor. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ► nebo II.

- **Režim Opakování**

Můžete opakovaně přehrávat jeden nebo

všechny hudební soubory zobrazené
v seznamu souborů.

- **Náhodné přehr.**

Hudební soubory lze přehrávat postupně
nebo náhodně.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

Používání nabídky Nástroje s hudebními soubory

- **Chcete-li používat nabídku Nástroje
s hudbou, je nutné nejprve zvýraznit**

hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky **Nástroje**:

- **Zobrazit**


Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

- **Výběrové přehr.**

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

- **Odeslat**

Umožňuje odeslat hudební soubory do webového úložiště nebo do jiných zařízení.

 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.

– **Přihlásit / Odhlášení**

K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.

– **Přid. do výběru**

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno

a rychle přehrávat skupinu hudebních souborů.

- **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- **Kódování**

Můžete vybrat formát kódování ze seznamu kódování.

- **Informace**


Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Nahráný TV program (Ve službě AllShare Play)

pro televizory LED řady 4500 – 5400: Tato funkce není podporována.

 → AllShare Play → Nahráný TV program

Chcete-li použít funkci nahrávání nebo **Timeshift**, musí být připojené zařízení USB k dispozici pro záznam. Pro použití pevného disku USB se doporučuje funkce **Formátování zařízení**.

 Zařízení během formátování neodpojujte, dokud formátování neproběhne. Pokud

zařízení zformátujete, budou odstraněny všechny soubory.

- ☒ Před formátováním zařízení pro použití s televizorem zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.


Záznam aktuálně vysílaného programu

Tato funkce umožňuje nahrávat aktuálně

vysílaný program.

Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

- 1. Chcete-li nahrávat vysílaný program, stiskněte tlačítko ● na dálkovém ovladači. Objeví se automaticky otevírané okno.**

 **Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.**

 **Na paměťové zařízení USB nelze**



nahrávat, dokud není proveden **Test výkonu zařízení**.

2. Výběrem možnosti **Délka** nastavte dobu nahrávání. Poté vyberte možnost **OK**.

Přehrávání nahraného TV programu

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte možnost **Nahraný TV program**.
2. Vyberte zařízení, které chcete přehrávat.
3. Vyberte požadovaný soubor s nahraným televizním programem v seznamu

souborů.

- ☞ Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost . Pro přechod na další stránku vyberte možnost .

4. Vyberte možnost ►.

- Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.

Použití tlačítka ovládání přehrávání u souborů s nahraným televizním programem

- ◀, ▶

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀, ▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ◀ 4 / ◀ 5 / ◀ 6 / ◀ 7, ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3 / ▶ 4 / ▶ 5 / ▶ 6 / ▶ 7)

- ◀, ▶

Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- ||

Pozastaví scénu.

– V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci **▶▶**. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci **▶▶**, rychlost přehrávání se sníží na **▶▶ 1/8 / ▶▶ 1/4 / ▶▶ 1/2**.

– V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci **||**. Pokaždé, když vyberete funkci **||**, zobrazí se nový záběr.



Chcete-li se vrátit k přehrávání

normální rychlostí, pomocí dálkového

ovladače vyberte funkci ►.

- ☒ Výrobek v režimu zastavení nepřehrává zvuk.
- ☒ Zastavení pohybu funguje pouze ve směru dopředu.

Používání nabídek **Nástroje se soubory** s nahraným televizním programem

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:
 - [Přehr.skup.](#)

Přehraje obsah vybraných skupin.

– **Zobrazit**

Seznam souborů můžete seřadit podle vybraných kritérií řazení.

– **Výběrové přehr.**

Přehrávání spustíte výběrem požadovaného souboru s televizním záznamem v seznamu souborů.

– **Odstranit**

Odstraní soubor ze seznamu.

– **Přid. do výběru**

Umožňuje vám vytvořit vlastní výběr.
S využitím výběru můžete přehrát
snadno a rychle jakýkoli soubor
s televizním záznamem.

– **Přejít na výběr**

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

– **Zamknout / Odemknout**

Aktivuje nebo deaktivuje zámek.

– **Správa zařízení**

V zařízení lze skenovat a formátovat.

- Následující funkce jsou k dispozici pouze

pro vybranou položku obsahu.

- **Přejmenovat**

Změna názvu obsahu.

- **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Během přehrávání můžete použít tyto možnosti:

- **Jít na Seznam nahrávek**

Přesun na obrazovku seznamu souborů.

- **Přehrát od začátku**

Soubor s televizním záznamem můžete spustit znovu od začátku.

- **Hledání názvu**

Umožňuje přesun přímo na další titul.

- **Hledání času**

Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

- **Režim Opakování**

Soubor s televizním záznamem můžete pouštět opakovaně.

- **Velikost obrazu**

Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.

- **Režim obrazu**

Můžete změnit nastavení **Režim obrazu**.

- **Zvukový režim**

Můžete změnit nastavení **Zvukový režim**.

- **Informace**

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Timeshift

pro televizory LED řady 4500 – 5400: Tato funkce není podporována.

Používání funkce Timeshift

Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se díky této funkci podívat na záznam.

- 1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ► a spust'te funkci **Timeshift**.**
- 2. Pokud chcete funkci **Timeshift** zastavit,**

pomocí dálkového ovladače vyberte
možnost ■.

- ☞ Režim **Timeshift** může být spuštěn maximálně 90 minut.
- ☞ Funkce **Timeshift** není podporována u analogových kanálů.
- ☞ Funkce **Timeshift** nelze použít s kanály uzamčenými pomocí funkce **Zámek kanálů**.

Před použitím funkce Timeshift a nahrávání...

Nahraná videa jsou chráněna autorskými právy DRM (správa digitálních práv) a není je možné přehrávat v počítači nebo na jiných televizorech. Upozorňujeme, že po výměně základní desky již nebude možné používat soubory uložené v televizoru.

POZNÁMKA

- Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.

- Dostupnost funkcí nahrávání a funkce **Timeshift** se může lišit v závislosti na kvalitě obrazu a volném místě na pevném disku.
- Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
- Pokud je funkce **Timeshift** vytížena na maximum, není dostupná funkce pozastavení.
- Pokud probíhá nahrávání zároveň prostřednictvím funkce PVR (osobního rekordéru videa) a zařízení podporujícího

funkci HDMI-CEC, bude mít přednost nahrávání prostřednictvím funkce PVR.

- Pokud zařízení USB nesplnilo **Test výkonu zařízení**, musíte funkce **Formát. zařízení** a **Test výkonu zařízení** spustit pro zařízení USB znovu. Pak teprve budete moci nahrávat prostřednictvím funkce **Programy** nebo **Kanál**.
- Funkce **Timeshift** lze použít pouze u paměťového zařízení USB, u kterého byl dokončen **Test výkonu zařízení**.

- Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání nebo **Timeshift** na zařízení, u kterého nebyl dokončen **Test výkonu zařízení**, funkce se nespustí.
- Pokud je jakákoli funkce, která vypíná televizor (**Časovač vypnutí**, **Čas vypnutí** apod.), nastavena na dobu zasahující do nahrávání, bude televizor vypnut, jakmile bude nahrávání dokončeno.
- Zařízení USB vyžaduje pro provoz funkce **Timeshift** alespoň 1,5 GB volného místa.

- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje 100 MB volného místa v zařízení USB.
- Pokud volné místo v zařízení USB poklesne během používání funkce **Plán nahrávání** pod úroveň 50 MB, funkce **Plán nahrávání** se automaticky ukončí.
- Jsou-li spuštěny funkce **Plán nahrávání** i **Timeshift** zároveň a volné místo v zařízení USB poklesne pod úroveň 500 MB, bude automaticky ukončena pouze funkce **Plán nahrávání**.

- Funkce **Timeshift** bude nadále aktivní, i když dojde k přepnutí digitálního kanálu. Uživatelé navíc mohou sledovat dříve vysílané programy s využitím uložených dat funkce **Timeshift**.
 - Pokud je televizor v režimu, ve kterém není funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), data funkce **Timeshift** se neuloží.
- Je-li televizor v režimu, ve kterém není

funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), a funkce **Timeshift** je spuštěná, bude automaticky ukončena bez zobrazení dalších zpráv.

- Pokud uživatel naladí digitální kanál, pozastavená funkce **Timeshift** bude automaticky pokračovat.


Používání funkce DLNA


 → AllShare Play

Lze přehrávat mediální obsah, například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech nebo v jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato zařízení ovládají z televizoru prostřednictvím sítě.

Další informace naleznete na stránkách www.samsung.com nebo kontaktováním centra telefonické podpory společnosti

Samsung. Mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.

 Pokud připojujete televizor Samsung k serveru DLNA jiné značky než Samsung, může při přehrávání videa docházet k problémům s kompatibilitou.

 Pokud připojíte televizor Samsung k síti prostřednictvím softwaru AllShare Play, můžete použít tyto originální funkce

společnosti Samsung:

- Přehrávání různých formátů videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atd.)
- Funkce miniatur videa
- Funkce záložek (pro pokračování v přehrávání videa)
- Automatické kapitoly (navigace mezi scénami)
- Správa digitálního obsahu
- Kompatibilita s různými formáty titulků (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

- Vyhledávání podle názvů souborů
- A mnoho dalších

Nastavení AllShare

Menu → Síť → **Nastavení AllShare**

Zobrazí seznam mobilních telefonů nebo připojených zařízení, která jsou nastavena u tohoto televizoru pro použití funkce **Nastavení AllShare**.

 Funkce **Nastavení AllShare** je dostupná ve všech zařízeních podporujících funkci

DLNA DMC.

- **Povoleno / Zakázáno:** Povolí / blokuje zařízení.
- **Odstranit:** Odstraní zařízení ze seznamu.
 - ☒ Tato funkce pouze odstraní název zařízení ze seznamu. Pokud je odstraněné zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit s televizorem, může se v seznamu opět objevit.

Chcete-li přehrát mediální obsah zařízení

připojených pomocí funkce DLNA,
postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **AllShare Play** vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat: **Video**, **Fotografie**, **Hudba**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte možnost DLNA. Televizor zobrazí seznam zařízení připojených pomocí funkce DLNA.
3. Vyberte zařízení. Služba AllShare zobrazí dostupné soubory nebo složky v zařízení.

4. Vyberte soubor v seznamu souborů.

Vybraný soubor se přehraje.



Přehrávání mediálního obsahu uloženého v zařízeních DLNA

1. Připojte mobilní telefon nebo jiná zařízení podporující funkci [AllShare Play](#).

2. Přehrajte mediální obsah zařízení. V dolní části obrazovky se zobrazí automaticky otevírané okno.


3. Chcete-li přijmout připojené zařízení,

vyberte možnost **Povolit**. Nyní lze mediální obsah zařízení přehrát v televizoru.





-  Povolená zařízení naleznete pod položkou **Nastavení AllShare**.
-  Zobrazí se okno s připomenutím, které uživatele informuje o tom, že v televizoru bude zobrazen mediální obsah (video, fotografie, hudba) odeslaný z mobilního telefonu. Obsah je přehrán automaticky 3 sekundy po zobrazení okna

s připomenutím.

- Pokud během zobrazení okna s připomenutím toto okno zavřete dálkovým ovladačem, mediální obsah se nepřehraje.

 Při prvním přístupu zařízení k televizoru prostřednictvím funkce médií se zobrazí automaticky otevírané okno s varováním. Vyberte možnost **Povolit**. Tím telefonu povolíte volný přístup k televizoru a použití funkce **Média** k přehrávání

obsahu.

-  Chcete-li vypnout přenos mediálního obsahu z mobilního telefonu, nastavte stav zařízení na hodnotu **Zakázáno** v nabídce **Nastavení AllShare**.
-  V závislosti na rozlišení a formátu nemusí být obsah v televizoru přehrán.
-  Funkce některých tlačítek nemusí být v závislosti na typu mediálního obsahu k dispozici.
-  Pomocí mobilního zařízení můžete





ovládat přehrávání médií. Informace
naleznete v uživatelských příručkách
k jednotlivým zařízením.

Anynet+ (HDMI-CEC)



Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem

Anynet+.

-  Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem televizoru, nikoli tlačítky na televizoru.
-  Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač televizoru funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
-  Funkce Anynet+ nefungují s výrobky jiných výrobců.
-  Informace o postupu při připojování externích zařízení Anynet+ naleznete

v uživatelské příručce zařízení. Zařízení Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.

-  **System Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.**
-  **Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.**

 Je ale možné připojit pouze jeden systém domácího kina Anynet+. Chcete-li použít domácí kino Anynet+, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

Poté:

- Chcete-li poslouchat zvuk pouze z předního, levého a pravého reproduktoru a subwooferu domácího kina, připojte digitální optický kabel k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru a ke vstupu

**digitálního audia Digital Audio Input
na systému domácího kina.**

- **Chcete-li poslouchat 5.1 kanálový
zvuk, připojte kabely HDMI
k přehrávači DVD Anynet+, satelitnímu
přijímači apod. Poté připojte port
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
přehrávače DVD, satelitního přijímače
apod. (tedy Zařízení Anynet + 1 nebo
2) přímo k domácímu kinu, nikoli
k televizoru.**

Anynet+ (HDMI-CEC) Nabídka

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

- **Zobrazení TV**

Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.

- **Seznam zařízení**

Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.

- (název_zařízení) **Menu**

Zobrazí nabídku připojeného zařízení.

Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače DVD.

- (název_zařízení) **Nástroje**

Zobrazí nabídku nástrojů připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka nástrojů přehrávače DVD.




V závislosti na zařízení nemusí být

tato nabídka k dispozici.

- (název_zařízení) **Menu názvů**

Zobrazí titulní nabídku disku

v připojeném zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.


- **Přijímač**

Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)


- **Anynet+ (HDMI-CEC)**


Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zapnuto**.

 Jestliže je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.

- **Automatické vypnutí**

Nastaví automatické vypnutí zařízení Anynet+, pokud dojde k vypnutí televizoru.

 Je-li funkce **Automatické vypnutí** nastavena na hodnotu **Ano**, zapnutá externí zařízení se budou vypínat společně s televizorem.


 Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.

- **Přijímač**




Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím

přijímače (například domácího kina).

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Vyberte možnost **Seznam zařízení**. Objeví se obrazovka **Seznam zařízení**.
 -  Pokud nemůžete najít požadované zařízení, výběrem možnosti **Obnovit** aktualizujte seznam.

3. Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než dojde k přepnutí na vybrané zařízení.

-  Nabídka **Seznam zařízení** je dostupná pouze v případě, že je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto** v nabídce **System**.
-  Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
-  Pokud jste vybrali zařízení Anynet+ pomocí funkce **Zdroj**, nelze funkci




Anynet+ používat. Přepněte systém na zařízení Anynet+ pomocí funkce **Seznam zařízení**. (**TOOLS** → **Anynet+** (**HDMI-CEC**) → **Seznam zařízení**)

Poslech prostřednictvím přijímače

Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina).

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače, přejděte na obrazovku **Přijímač**

(**System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Přijímač**). Poté vyberte možnost **Přijímač** a nastavte ji na hodnotu **Zapnuto**.

-  Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.
-  Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup přijímače k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru.
-  Pokud je přijímač (např. domácí

kino) nastaven na hodnotu Zapnuto, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení k optickému konektoru televizoru. Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV (z antény), bude televizor do přijímače domácího kina posílat 5.1 kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD, která je připojena k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI, bude možné na


přijímači poslouchat pouze 2kanálový
zvuk.


Používání funkce ARC

pro televizory řady LED 6500 a vyšší, pro televizor PDP

Můžete poslouchat zvuk televizoru prostřednictvím přijímače připojeného pomocí kabelu HDMI, aniž byste připojili zvláštní optický kabel. Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače pomocí funkce ARC, přejděte na obrazovku

Přijímač (System → Anynet+ (HDMI-CEC) → Přijímač). Poté vyberte možnost **Přijímač** a nastavte ji na hodnotu **Zapnuto**.

 Chcete-li používat funkci ARC, musí být k portu HDMI IN 2 (ARC) připojen přijímač podporující funkce HDMI-CEC a ARC.

 Chcete-li funkci ARC vypnout, nastavte možnost **Přijímač** na hodnotu **Vypnuto**. Přestože televizor vysílá signál ARC trvale, bude zablokován příjem signálu

přijímačem.

Odstraňování potíží

Menu → **Podpora** → **Autom. diagn.** →

Odstraňování potíží

Seznam položek řešení problémů naleznete tak, že přejdete na domovskou obrazovku elektronické příručky (**Menu** → **Podpora** → **e-Manual** → Další informace) nebo stisknutím tlačítka **SUPPORT**. Pak můžete vybrat hledanou položku výběrem kapitoly.

Kvalita obrazu (Odstraňování potíží)

Provedením postupu **Test obrazu** nejprve ověřte, zda televizor správně zobrazuje zkušební obraz.

(Přejděte na položku **Menu** → **Podpora** → **Autom. diagn.** → **Test obrazu**)

Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.

Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako

v prodejně.

- ♦ **Pokud máte analogové kabelové připojení / set-top box, proved'te upgrade na digitální set-top box. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely HDMI nebo Component.**
- ♦ **Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition).**
- ♦ **Odběratelé služeb kabelové nebo**

satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD.

- ♦ **Připojení antény: Proved'te automatické ladění kanálů a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD.**
- ♦ **Upravte výstupní rozlišení obrazu terminálu kabelové televize nebo set-top boxu na 1080i nebo 720p.**
- ♦ **Ověřte, zda sledujete televizor z minimální doporučené vzdálenosti**

**v závislosti na velikosti a na rozlišení
signálu.**

**Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé
bloky, body, pixelizace**

- ♦ **Kompresa obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.**
- ♦ **Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou**

signálu. Toto není závada televizoru.

- ♦ Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (ve vzdálenosti do 1 metru), může u analogových kanálů docházet k rušení obrazu.

Barvy jsou nesprávné nebo chybí.

- ♦ Pokud používáte připojení komponentního signálu, zkontrolujte, zda jsou kabely Component připojeny do správných konektorů. Nesprávná

nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

Barvy jsou vybledlé nebo je nízký jas.

- ♦ Upravte nastavení možností **Obraz** v nabídce televizoru (přejděte do režimu **Obraz / Barvy / Jas / Ostrost**)
- ♦ Upravte nastavení možnosti **Úspora energie** v nabídce televizoru (přejděte na položku **Menu** → **System** → **Eko řešení** →

Úspora energie)

- ♦ Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty (přejděte na položku **Menu** → **Obraz** → **Obnovení obrazu**)

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.

- ♦ Pokud je **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Přízp. obrazovce**, změňte ji na **16:9**.
- ♦ Změňte rozlišení přijímače kabelové televize nebo set-top boxu.

Obraz je černobílý.

- ◆ **Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu na televizoru.**

Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožďuje.

- ◆ **Je-li televizor připojen k přijímači kabelové televize, zkuste přijímač**

resetovat. (Odpojte a znovu připojte kabel pro napájení střídavým proudem a počkejte, dokud se přijímač kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.)

- ◆ **Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.**

Kvalita zvuku (Odstraňování potíží)

Provedením postupu **Test zvuku** nejprve ověřte, zda televizor správně přehrává zvuk. (Přejděte na položku **Menu** → **Podpora** → **Autom. diagn.** → **Test zvuku**)

Pokud je zvuk **OK**, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.

Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

- ♦ Zkontrolujte nastavenou hlasitost

zařízení (přijímač kabelové televize nebo satelitní televize, přehrávač DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

- ◆ Nastavte možnost **Volba reproduktoru** na hodnotu **TV reproduktor** v nabídce **Zvuk**.
- ◆ Pokud používáte externí zařízení, ujistěte se, zda jsou audiokabely připojeny ke správným konektorům pro vstup zvuku

na televizoru.

- ♦ **Používáte-li externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku zařízení (např. může být třeba změnit výstup zvuku u přijímače kabelové televize na HDMI, pokud je přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI).**
- ♦ **Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný samostatný audiokabel.**
- ♦ **Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda**

v konektoru není něco připojeno.

- ♦ **Odpojte napájecí kabel zařízení, znovu jej připojte a připojené zařízení tak restartujte.**

Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.


- ♦ **Zkontrolujte připojení kabelů.
Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia.**
- ♦ **V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte**

sílu signálu. Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení zvuku.

- ◆ Proved'te **Test zvuku**. (**Podpora** → **Autom. diagn.** → **Test zvuku**)

Žádný obraz, žádné video (Odstraňování potíží)

Televizor se nezapne.

- ♦ Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a k televizoru.
- ♦ Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.
- ♦ Stisknutím tlačítka  na televizoru ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se televizor

zapne, přejděte k níže uvedené části
„Dálkový ovladač nefunguje“.

Televizor se automaticky vypíná.

- ♦ Zkontrolujte, zda je funkce **Časovač vypnutí** v nabídce **Nastavení** nastavena na hodnotu **Vypnuto**.
- ♦ Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte nastavení napájení počítače.
- ♦ Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do elektrické zásuvky a

k televizoru.

- ♦ Pokud sledujete televizní vysílání pomocí antény nebo přípojky kabelové televize, vypne se televizor v případě, že po dobu 10 až 15 minut nezjistí žádný signál.

Žádný obraz/video.

- ♦ Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k televizoru a externím zařízením).

- ♦ **Nastavte výstupy videa externího zařízení (přijímač kabelové televize nebo set-top box, DVD, Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly připojením ke vstupu televizoru. Je-li například nastaven výstup externího zařízení na HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.**
- ♦ **Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.**
- ♦ **Ujistěte se, zda jste volbou možnosti**

Zdroj pomocí dálkového ovladače zvolili
správný zdroj pro televizor.

Anténa připojení (Anténa / Kabel) (Odstraňování potíží)

Televizor nepřijímá některé kanály.

- ♦ Zkontrolujte, zda je kabel antény pevně připojen.
- ♦ Pokuste se pomocí **Nastavení** přidat dostupné kanály do seznamu kanálů.

Přejděte do **Menu** → **System** → **Nastavení**
a počkejte, dokud se všechny dostupné kanály neuloží.

- ♦ **Ověřte, zda je správně umístěna anténa.**

Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace.

- ♦ **Kompresa obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.**
- ♦ **Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Toto není závada televizoru.**

Připojení k počítači (Odstraňování potíží)

Zobrazí se zpráva „Nepodporováno“.

- ◆ **Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení podporovanému televizorem.**

Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.

- ◆ **Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.**

Připojení k síti (Odstraňování potíží)

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.

- ◆ Pro použití bezdrátové sítě je potřeba adaptér Samsung Wireless LAN Adapter.

pro televizory LED řady 5300, 5500 – 5800 a

televizory PDP řady 550 – 570

- ◆ Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému zařízení sdílejícímu adresy IP (směrovači).

Nahrávání / Timeshift (Odstraňování potíží)

Nebylo rozpoznáno zařízení USB nebo proběhl neúspěšně proces Formát. zařízení, Kontrola zařízení nebo Test výkonu zařízení.

- ◆ **Informace o tom, zda zařízení USB podporuje nahrávání, naleznete v příručce k zařízení USB.**
- ◆ **Má-li zařízení USB funkci zámku, odemkněte jej.**
- ◆ **Ověřte, zda je možné formátovat zařízení**

USB připojené k počítači. Připojte zařízení USB k televizoru a zformátujte je. (Formátování může v některých případech selhat.)

- ♦ Pokud funkce **Test výkonu zařízení** nebo formátování selžou, znamená to, že došlo k problému s hardwarem zařízení USB nebo že výkon hardwaru zařízení USB je příliš nízký.

Objevila se zpráva, že je třeba zformátovat

zařízení USB, které však pracuje správně.

- ♦ Má-li zařízení USB funkci zámku, odemkněte jej.
- ♦ Proveďte obnovu zařízení USB pomocí funkce obnovy v nabídce **Kontrola zařízení**.

Funkce nahrávání nefunguje.

- ♦ Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.
- ♦ Zkontrolujte, zda jde o digitální kanál

umožňující nahrávání.

- ♦ **Pokud je signál slabý nebo není přítomen, funkce nahrávání bude automaticky ukončena.**
- ♦ **Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.**

Režim Timeshift nefunguje.

- ♦ **Zkontrolujte, zda je připojeno zařízení USB.**

- ♦ **Rozhlasové stanice a analogové vysílání nejsou podporovány.**
- ♦ **Kanály datového vysílání nejsou podporovány.**
- ♦ **Pokud je signál slabý nebo není přítomen, bude funkce Režim Timeshift automaticky ukončena.**
- ♦ **Funkci Režim Timeshift nelze použít, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.**
- ♦ **Nelze použít paměťovou jednotku USB**

Flash. Je třeba použít zařízení typu pevný disk USB.

Zobrazuje se zpráva o selhání testu výkonu a funkce nahrávání a Režim Timeshift nefungují.

- ◆ **K těmto problémům může dojít v případě použití zařízení USB s pomalejší přístupovou rychlostí, které nepodporuje nahrávání. Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID**

není podporován.

Neproběhlo naplánované nahrávání.

- ◆ **Naplánované nahrávání je vypnuto u některých činností, které provádí přístup k systému souborů zařízení USB (formátování, test výkonu, kontrola chyb, odstraňování).**
- ◆ **Pokud není připojeno žádné zařízení USB, televizor neprovede nahrávání ani po dosažení plánovaného času.**

- ♦ Televizor nebude nahrávat, pokud v zařízení USB není volné místo. Ověřte, zda se nejedná o tento případ.
- ♦ Při nahrávání kanálu uzamčeného pomocí funkce **Zámek dle hod. prog.**, se při pokusu o přehrání záznamu zobrazí okno pro zadání kódu PIN.

Je připojeno několik nahrávacích zařízení, ale televizor přestal nahrávat.

- ♦ Pokud je připojeno více nahrávacích

zařízení a v zařízení nastaveném jako výchozí zařízení pro nahrávání není volné místo, funkce nahrávání bude ukončena. Pokuste se provést nahrávání znovu. Zařízení, ve kterém je nejvíce volného místa, se automaticky nastaví jako výchozí zařízení pro nahrávání a televizor začne nahrávat.

Jiné (Odstraňování potíží)

Obraz nevyplňuje celou obrazovku.

- ♦ **Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.**
- ♦ **Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.**

- ♦ **Upravte velikost obrazu v externím zařízení nebo nastavte velikost obrazu v televizoru na celou obrazovku.**

Dálkový ovladač nefunguje.

- ♦ **Vyměňte baterie dálkového ovladače, přičemž dodržte správnou polaritu (+/-).**
- ♦ **Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovladači.**
- ♦ **Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.**

Dálkový ovladač přijímače kabelové televize / set-top boxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.

- ◆ **Naprogramujte dálkový ovladač kabelového přijímače / set-top boxu tak, aby mohl ovládat televizor. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce kabelového přijímače / set-top boxu.**

Zobrazí se zpráva „Nepodporováno“.

- ♦ Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení. Informace o nastavení rozlišení naleznete v návodu k použití.

Z televizoru je cítit zápach plastu.

- ♦ Tento zápach je normální a zanedlouho vyprchá.

Informace o signálu nejsou dostupné v nabídce Automatická diagnóza.

- ◆ Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí připojení antény / RF / koaxiálním kabelem.

Televizor je nakloněný na stranu.

- ◆ Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu připevněte stojan.

Nastaly potíže s montáží základny stojanu.

- ♦ Ujistěte se, zda je televizor umístěn na rovném povrchu. Pokud nemůžete vyjmout šrouby z televizoru, je nezbytné použít magnetický šroubovák.

Nabídka kanálů je šedá. (nedostupná)

- ♦ Nabídka **Kanál** je dostupná pouze v případě, že je zvolen jako zdroj televizor.

Nastavení se po 30 minutách nebo po každém

vypnutí televizoru ztratí.

- ◆ Pokud je televizor nastaven do režimu **Prodejna**, obnoví se po každých 30 minutách výchozí nastavení pro zvuk a obraz. Přepněte nastavení z režimu **Prodejna** na režim **Domácnost** v postupu **Nastavení**. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **TV** v nabídce **Zdroj** a poté přejděte na **Menu** → **System** → **Nastavení**.

Režim **Prodejna** můžete vypnout také

v nabídce **Nástroje**. (**Nástroje** → **Demo** → **Vypnuto**)

Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.

- ♦ **Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.**
- ♦ **Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži na**

stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.

Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku televizoru, vidíte malé částečky.

- ♦ Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.

Nabídka PIP není dostupná.

- ♦ Funkce **PIP** je k dispozici pouze při použití zdroje HDMI nebo zdroje komponentního

signálu.

Zobrazuje se zpráva „Scramble signal“ („Zakódovaný signál“) nebo „Weak Signal/No Signal“ („Slabý signál/Žádný signál“).

- ♦ Při použití modulu CAM s kartou CARD (CI/CI+) zkontrolujte, zda je vložena do slotu běžného rozhraní.
- ♦ Pokud problém přetrvává, vytáhněte kartu CARD modulu CAM z televizoru a znovu ji do slotu zasuňte.

Před 45 minutami jste televizor vypnuli a on se opět zapnul.

- ♦ **Jde o normální jev. Televizor využívá funkci OTA (Over The Aerial) ke stahování aktualizace firmwaru během sledování televizního vysílání.**

Opakovaně se vyskytuje problém s obrazem nebo zvukem.

- ♦ **Zkontrolujte a změňte nastavený signál**

nebo zdroj.

Gumové nožičky základny stojanu mohou reagovat s povrchovou úpravou některých typů nábytku.

- ♦ **Abyste tomu předešli, použijte plstěné podložky na všechny povrchy televizoru, které přichází do přímého kontaktu s nábytkem.**

Televizor můžete udržovat v optimálním

stavu tak, že stáhnete nejnovější aktualizaci firmwaru z webových stránek (samsung.com → Podpora → Download Centrum) prostřednictvím zařízení USB.

Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).

Vyberte možnost **Domácnost** v režimu **Nastavení**. Podrobnosti naleznete v rámci funkce **Nastavení**.

Plazmový televizor vydává bzučivý zvuk.

pro televizory PDP Plazmové televizory

obvykle vydávají slabý bzučivý zvuk. Tento jev je normální. Způsobují ho elektrické výboje, které vytvářejí obraz na obrazovce.

Pokud je bzučivý zvuk hlasitý, je možné, že je nastaven příliš vysoký jas televizoru. Zkuste nastavit nižší úroveň jasu.

Hlasité bzučení se může objevit také tehdy, je-li váš plazmový televizor příliš blízko zdi nebo jiného tvrdého povrchu. Zkuste také

vést připojovací kabely jinou cestou.

V případě nesprávné instalace držáku na zed' může televizor vydávat nadměrně hlasitý hluk.

Problém zbytkového obrazu (vypalování).

pro televizory PDP K minimalizaci rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií Posunutí bodu, která snižuje nebezpečí vypalování obrazovky. Technologie Posunutí bodu umožňuje

nastavit obraz tak, aby se mírně pohyboval nahoru a dolů (vertikální řádek) a ze strany na stranu (horizontální tečka). Pravidelný nepatrný posun obrazu snižuje riziko vypálení obrazovky.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Odstraňování potíží)

System Anynet+ není funkční.

Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení

**Anynet+. System Anynet+ podporuje pouze
zařízení Anynet+.**

**Je možné připojit pouze jeden přijímač
(domácí kino).**

**Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení
Anynet+ správně připojen.**

Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI

kabelu zařízení Anynet+.

Zkontrolujte, zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto** v nabídce nastavení funkce Anynet+.

Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV.

Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+.

System Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, používání služby **Smart Hub** nebo **Nastavení** atd.)

Jestliže jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.

Chci spustit systém Anynet+.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**. (**Menu** → **Systém** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Pomocí dálkového ovladače otevřete

nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Poté vyberte požadovanou podnabídku.

Chci přestat používat systém Anynet+.

V nabídce Anynet+ vyberte možnost **Zobrazení TV**.

Pomocí dálkového ovladače přejděte na obrazovku **Zdroj** a vyberte zařízení, které nepodporuje funkci Anynet+.

Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.

Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení.

Po dokončení konfigurace Anynet+ televizorem nebo po ukončení přepnutí na Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Funkci přehrávání nelze použít, pokud

probíhá funkce **Nastavení**.

Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+.

Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen.

Zkontrolujte, zda je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**. (**Menu** → **System** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.

Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI.

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI.

Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.

Pokud je připojení přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.

Zvuk televizoru není vysílán prostřednictvím přijímače.

Propojte televizor a přijímač optickým kabelem.

Funkce ARC umožňuje digitální výstup zvuku pomocí portu HDMI IN 2 (ARC) a lze ji používat pouze v případě, že je televizor připojen k audio přijímači podporujícímu funkci ARC.

AllShare Play (Odstraňování potíží)

Tento soubor se nemusí přehrát správně.

Zpráva se může zobrazit v případě, že má obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve většině případů půjde obsah přehrát, ale může docházet k chybám v přehrávání.

Smart Hub (Odstraňování potíží)

Obsah některých aplikací je pouze v angličtině.

Jak lze změnit jazyk?

Jazyk obsahu aplikace se může lišit od jazyka uživatelského rozhraní aplikace.

Možnost změny jazyka závisí na poskytovateli služeb.

Některé služby aplikací nefungují.

Ověřte u poskytovatele služeb.

Přejděte na web s nápovědou, kde získáte informace o poskytovateli služeb aplikací.

Dojde-li k chybě sítě, k dispozici zůstane pouze nabídka nastavení.

Pokud nefunguje síťové připojení, může dojít k omezení služeb. Všechny funkce s výjimkou nabídky nastavení jsou závislé na funkčním připojení k Internetu.

Web Browser (Odstraňování potíží)

1. Chcete-li otevřít **Web Browser**, vyberte možnost **Web Browser**. **Web Browser** se může v závislosti na počítači zobrazovat různě.
2. **Web Browser** není kompatibilní s aplikacemi Java.
3. Při pokusu o stažení souboru jej není možné uložit a objevuje se chybová zpráva.
4. Přístup k některým webovým

**stránkám nebo webovým prohlížečům
provozovaným určitými společnostmi
může být blokován.**

**5. Přehrávání videa ve formátu Flash může
být omezeno.**

**6. Elektronické obchody pro nákup výrobků
on-line nejsou podporovány.**

**7. Procházení webové stránky, která
umožňuje procházení pouze její části
(nikoli celé stránky), může způsobit
poškozené znaky.**

- 8. ActiveX není podporováno.**
- 9. Některé možnosti nejsou v režimu Tab dostupné. (Chcete-li získat k těmto možnostem přístup, přepněte na režim Ukazatel.)**
- 10. Některé texty se mohou zobrazovat poškozené, protože počet podporovaných fontů je omezen.**
- 11. Odezva na příkaz dálkového ovladače nebo obrazovky může být dočasně opožděná, pokud se webová stránka**

právě načítá.

12. V některých operačních systémech může načítání webové stránky trvat dlouho nebo se zcela zastavit.

13. Kopírování a vkládání není podporováno.

14. Při psaní e-mailů nebo odesílání zpráv nemusejí být některé funkce podporovány (například změna velikosti či barvy).

15. Počet záložek a protokolů, které lze uložit, je omezený.

- 16. Maximální počet zároveň otevřených oken se může lišit v závislosti na stavu procházení nebo na modelu televizoru.**
- 17. Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.**
- 18. Funkce PIP se automaticky vypne, pokud začnete v prohlížeči přehrávat video. Video se po přerušení funkce PIP nemusí začít přehrávat a může být nutné aktualizovat stránku.**
- 19. Webový prohlížeč přehrává pouze**

zvukové soubory formátu MP3.

20. Funkce importu a exportu záložek je kompatibilní pouze se soubory záložek v určitém formátu. (Kompatibilní formát: Netscape-bookmark-file-1)

21. Při importu nebo exportu záložky nebude strom složek zahrnut.

22. Při importu souboru záložky z televizoru do počítače bude soubor záložek uložen do složky „Samsung SmartTV Bookmark“.

23. Pokud v nabídce není nastaven čas (**Menu** → **System** → **Čas** → **Hodiny**), informace o historii se nemusí uložit.

24. Historie navštívených webových stránek je uložena chronologicky a při navštěvování nových stránek budou ze seznamu odstraňovány nejstarší položky.

25. V závislosti na podporovaném kodeku videa/zvuku se nemusí během přehrávání formátu Flash zobrazovat obraz nebo přehrávat zvuk.

26. Náhlá změna jasu v okně s videem může ovlivnit jas okolního statického obrazu na obrazovce. [pro televizory PDP](#)

27. Videoobsah vyžadující Flash Player 10.2 nebo novější není podporován.

28. Zdroje videa z počítače – poskytovatelé optimalizovaného streamování se nemusí v našem webovém prohlížeči přehrávat správně.

Podporované formáty titulků a souborů

AllShare Play

Titulky

Externí

- MPEG-4 časovaný text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- **Micro (.sub nebo .txt)**
- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Interní

- **Xsub**

Kontejner: AVI

- **SubStation Alpha**

Kontejner: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

Kontejner: MKV

– **SubRip**

Kontejner: MKV

– **MPEG-4 časovaný text**

Kontejner: MKV

Podporovaná rozlišení snímků

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360 × 8640

Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámky
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkce Hledat (Přejít) není podporována. Podporuje až 2kanálový zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2kanálový zvuk
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 channel a profil M2 (s výjimkou režimu LBR u MO).




Přípona souboru	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Obnovovací kmitočet (snímky/sekundu)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1	640 x 480		4	
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	8	Vorbis

Jiná omezení





Obsah videa se nepřehraje, nebo se

nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.

-  Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní bitovou rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený v tabulce výše.
-  Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
-  Při přehrávání videa pomocí síťového

připojení může docházet k přerušování obrazu.

-  Zobrazení nabídky může trvat déle, jestliže je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.
-  Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.

Dekodér videa

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1.

- Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 nejsou podporovány.
- Pro všechny videokodeky kromě VP8, VP6:
 - Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
 - Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
- GMC není podporováno.
- Podporuje pouze SVAF „Nahoře a dole“ a „Vedle sebe“.

Dekodér zvuku

- WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1 channel a

profil M2 (s výjimkou režimu LBR u M0).

- **Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.**
- **Je-li Vorbis pouze v kontejneru WebM, je podporován až 2kanálový zvuk.**

Datová služba

Umožňuje uživateli využívat informací (texty, obrázky, grafika, dokumenty, software atd.) přenášených vysílající společnostmi.


Automatické spuštění datové služby (Zapnuto /

Vypnuto) **pro Itálii**

Menu → **System** → **Aut. spušt'. dat. sl.**

Slouží k nastavení, zda má nebo nemá být datová služba spuštěna automaticky. **Aut.**

spušt'. dat. sl. automaticky spustí datovou službu bez zásahu uživatele.

 Pokud je spuštěná jakákoli jiná sekundární funkce, funkce **Aut. spušt'. dat. sl.** nemusí fungovat.

Použití datové služby

Pokud právě sledovaný kanál obsahuje datovou službu, můžete využít celou řadu datových služeb zvolením možnosti **A** pomocí dálkového ovladače.

- ☞ Poskytované informace datové služby se mohou v závislosti na vysílající společnosti lišit.
- ☞ Při používání některých datových služeb nemusí být možné přepínat kanály pomocí číselných funkcí.

1. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A. Vyberte požadovanou službu.**

- ☞ Je-li možnost **Aut. spušt'. dat. sl.** nastavena na hodnotu **Zapnuto**,

datová služba se automaticky spustí (zobrazí se panel načítání). V takovém případě nebude funkce **A** fungovat.

2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Zobrazí se obrazovka datové služby.
3. Pomocí dálkového ovladače se přesuňte na požadovanou položku na obrazovce datové služby a vyberte možnost OK. Vybraná služba se spustí.



Pokud se u určité funkce na

obrazovce zobrazí funkce Barva, můžete výběrem odpovídající funkce nabízenou funkci použít.

4. Vyberete-li možnost EXIT, datová služba se ukončí.

Hlavní tlačítka datové služby a jejich funkce

- **A** (Datová služba)

Zobrazí seznam Datová služba a okamžitě spustí funkci Datová služba.

- **BACK**

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

- **Barevné tlačítko**

Provede funkci odpovídající obrázku každého barevného tlačítka na obrazovce během používání služby Datová služba.

 Funkce se mohou v závislosti na poskytovateli služby lišit.


- **Symbol**

Pomocí čísel a písmen vytištěných na číselných tlačítkách a nad nimi na dálkovém ovladači můžete zadávat text. Pokud

postupně tisknete číselná tlačítka dálkového ovladače v prázdném prostoru v místě, kde je kurzor na obrazovce zadávání textu, budou se zobrazovat odpovídající písmena, čísla a speciální znaky. Pokud například rychle za sebou stisknete tlačítko čísla 3, budou se postupně objevovat přiřazená písmena (D, E a F) a číslo 3 pro zadání.

- **TEXT**

Slouží k přepnutí do režimu teletextu nebo k návratu na předchozí obrazovku.

 Funkce se mohou v závislosti na poskytovateli služby lišit.

-  /  /  / 

Slouží k pohybu v nabídce Datová služba nahoru, dolů, doleva a doprava.

- **OK**

Slouží ke spuštění vybrané položky.




- **EXIT**

Ukončí běh funkce Datová služba.

Funkce HbbTV

(v závislosti na zemi)

Prostřednictvím funkce HbbTV lze získat přístup ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců CE.

-  **V některých zemích je datovou službou HbbTV.**
-  **Tato služba může být podporována v jiných zemích.**
-  **Některá vysílání nemusí podporovat službu HbbTV.**

1. Funkce HbbTV je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li funkci HbbTV používat, přejděte do nabídky **System** → **Datová služba** a nastavte ji na možnost **Zapnout**. (v závislosti na zemi)
2. Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift, nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
3. U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným poruchám závislejícím na podmínkách vysílací stanice a

poskytovatele aplikace.

4. Aplikace je k dispozici pro použití s funkcí HbbTV pouze tehdy, je-li televizní síť připojena k externí síti. U aplikací může dojít k poruchám v závislosti na stavu sítě.

5. Pokud je aktuální kanál kompatibilní jak s režimy pro zadávání textu funkce HbbTV, tak bez funkce HbbTV, aktivujte teletext dvojitým výběrem klávesy TTX.

- **Pokud obrazovka signalizuje (symbolem**

A apod.), že se pokouší o přístup k funkci HbbTV.


- Pomocí dálkového ovladače jednou vyberte klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu zadávání textu funkce HbbTV.
- Pomocí dálkového ovladače dvakrát vyberte klávesu TTX, tím vstoupíte do režimu zadávání textu bez funkce HbbTV.

Připojení ke slotu televizní karty

Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD,
postupujte podle následujících kroků: **pro**

televizory LED řady 4500 až 6300 a pro televizor PDP

Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

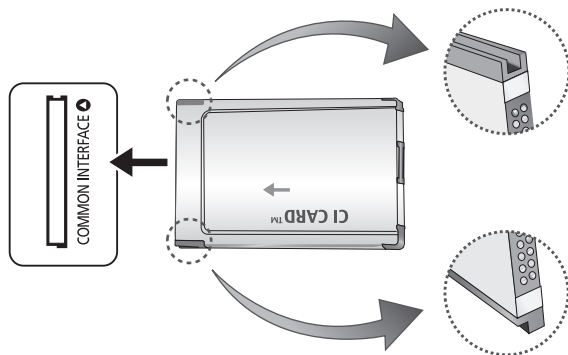

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

- **Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.**
- **Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.**

- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě


pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.


- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD, postupujte podle následujících kroků: **pro**

televizory LED řady 6500 a vyšší


-  Adaptér doporučujeme připojit ještě před instalací sady pro upevnění na zed' nebo před vložením karty „CI nebo CI+“

CARD“.

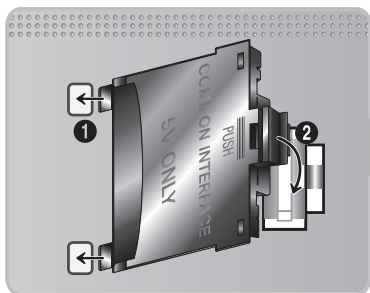

<Zadní strana televizoru>

1. Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v produktu 1.

 Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru. Dva otvory se nacházejí vedle portu **COMMON INTERFACE**.


2. Vložte do konektoru **COMMON INTERFACE na produktu 2 adaptér karet CI CARD.**

3. Vložte kartu „CI nebo CI+“.

Varování

**Před montáží televizoru na zed’
doporučujeme vložit kartu CI. Po montáži by
její vložení mohlo být obtížné. Kartu vložte
po připojení modulu karet CI k televizoru.
Připojení modulu by mohlo být obtížné,
pokud kartu vložíte před jeho upevněním.**

Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

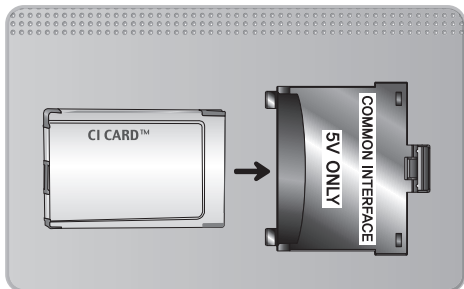

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

- **Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.**
- **Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele**

a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových


služeb.

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.

Funkce teletextu

(v závislosti na zemi)

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

-  **Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.**

  **(Teletext zapnutý / zobrazení**

teletextu i vysílaného obrazu / vypnutý:

Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál.

Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude

se teletext překrývat s právě vysílaným


**obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext
ukončíte.**

  **Uložit: Uloží stránky teletextu.**

  **Velikost: Zobrazí teletext v dvojnásobné
velikosti v horní polovině obrazovky.**


Opětovným stisknutím text přesunete do

dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

 **Držet:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze

je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, vyberte odpovídající barevné tlačítko.


 **Režim:** Slouží k výběru režimu teletextu (SEZNAM / FLOF). Pokud jej stisknete v režimu SEZNAM, dojde k přepnutí do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do

seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).

 **Podstránka:** Zobrazí dostupnou podstránku.


 **Stránka nahoru:** Zobrazí další stránku teletextu.

 **Stránka dolů:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.


 **Rejstřík:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 **Skrytý obsah:** Zobrazení skrytého textu

(například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

 **Zrušit:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.



Typická stránka teletextu

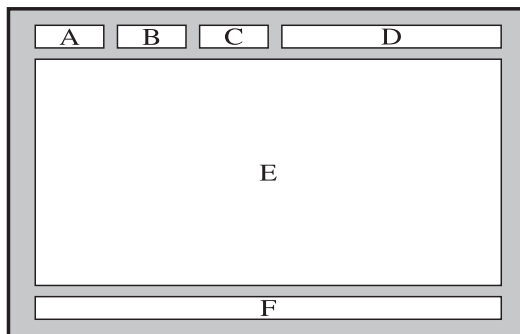

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Zámek Kensington proti krádeži

<Zadní strana
televizoru>

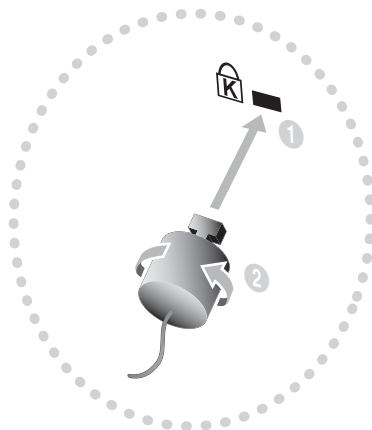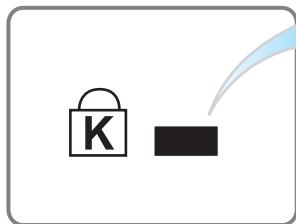

<Volitelné>

**Zámek Kensington je zařízení, které
slouží k fyzickému zabezpečení televizoru
umístěného na veřejném místě.**

Kabel zámku Kensington je třeba omotat

**okolo velkého nepohyblivého předmětu
a zámek je nutno uchytit do otvoru
Kensington na zadní straně televizoru.**

**Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit
od ilustrace v závislosti na výrobci.**

**Další informace o správném použití si ověřte
v příručce dodané se zámkem Kensington.
Společnost Samsung zámek Kensington
nedodává.**

 **Vyhledejte ikonu „“ na zadní straně
televizoru. Otvor pro zámek Kensington**




je umístěn pod ikonou „“.

K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:

- 1. Obtočte kabel zámku Kensington kolem velkého, pevně stojícího předmětu, například stolu nebo židle.**
- 2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu zámku Kensington.**
- 3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru**

zámku Kensington na výrobku.

4. Uzamkněte zámeček.

-  Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.
-  Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
-  Umístění otvoru pro zámeček Kensington se může lišit podle modelu televizoru.

Licence

Licenční upozornění k softwaru Open Source

V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open Source.

Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.


DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



TheaterSound, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Obchodní známky: Rovi a Rovi Guide jsou obchodní známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a patentovanými aplikacemi zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Prohlášení o odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.