


# Digitální Set top box s vysokým rozlišením

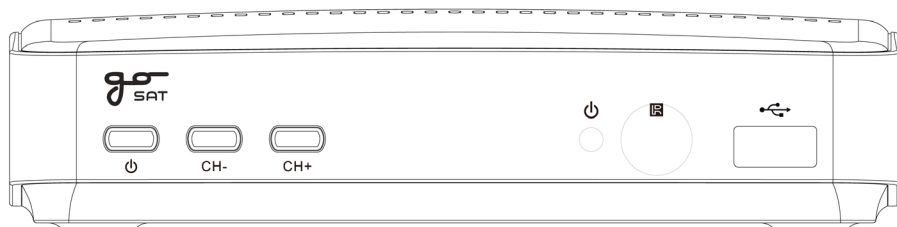

## Návod k obsluze

**Uschovejte tento návod pro budoucí použití**



### ► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- 1) Přečtěte si tento návod.
- 2) Uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- 3) Řiďte se všemi upozorněními.
- 4) Dodržujte veškeré pokyny.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem.
- 7) Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, teplomety, kamna nebo další zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 8) Používejte přístroj pouze s typem zdroje napájení, který je uveden na štítku. Pokud si nejste jisti typem elektrického připojení ve vašem domě, kontaktujte svého distributora elektřiny. Před jakoukoliv údržbou nebo instalací vždy odpojte přístroj od napájení.
- 9) Chraňte napájecí kabel před poškozením nebo namáháním.
- 10) Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.
- 11) Odpojte přístroj během bouřek nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu.
- 12) Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis je vyžadován, pokud došlo k jakémukoliv poškození přístroje, včetně poškození napájecího kabelu, pokud byl přístroj vystaven kapalině nebo vysoké vlhkosti, spadnul nebo nepracuje správně.
- 13) Neblokujte průtok vzduchu do přístroje zablokováním větracích otvorů.
- 14) Je třeba věnovat pozornost ekologické likvidaci baterií.
- 15) Používejte přístroj v mírném klimatu.


Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Varování: Baterie by neměly být vystavovány vysokým teplotám, jako například přímému slunečnímu záření, ohni, apod.

**Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.**

**Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.**

## ► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

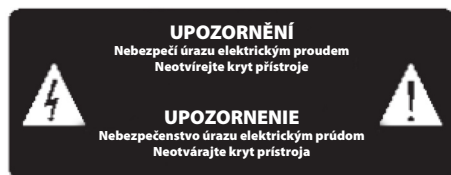

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem uvnitř tohoto přístroje.



Tento symbol upozorňuje na důležité provozní pokyny a zásady údržby, které jsou obsaženy v návodu k tomuto přístroji.



Tento symbol označuje, že přístroj obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a částmi přístupnými uživateli. V případě servisu přístroje používejte pouze originální náhradní díly.




Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že vaše elektronické a elektrické zařízení by měly být na konci své životnosti zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. K recyklaci elektronických zařízení existují sběrné systémy. Více informací můžete získat na místním úřadě nebo u prodejce, kde jste výrobek zakoupili.

## ► OBSAH


Přední a zadní panel .....	5
Dálkové ovládání .....	6
Připojení k televizoru .....	7
První spuštění .....	8
Řešení potíží .....	19
Technické specifikace .....	20

## ► PŘEDNÍ A ZADNÍ PANEL

### 1. Přední panel

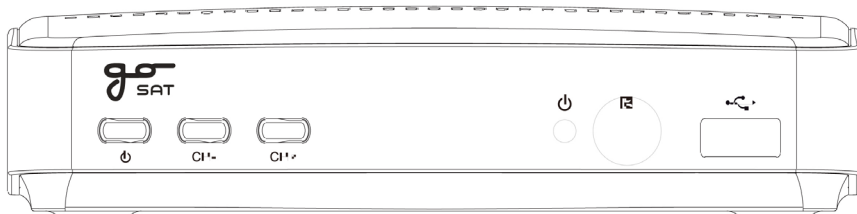

### 2. Zadní panel

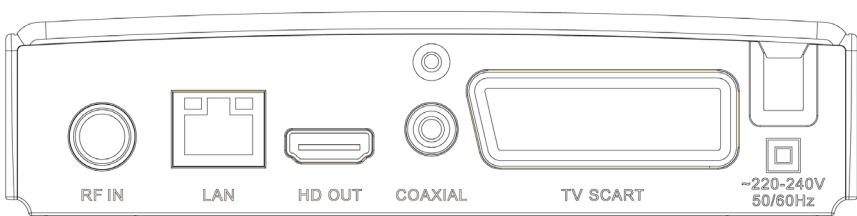


## ► DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




### Instalace baterií

Sejměte kryt baterií ze zadní části dálkového ovládání a vložte 2x AAA baterie. Ujistěte se, že dodržíte vyznačenou polaritu baterií.


1. Otevřete kryt baterií

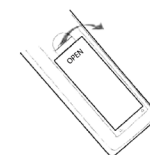


2. Vložte nové baterie

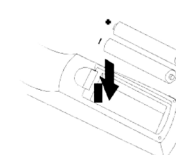

3. Zavřete kryt baterií

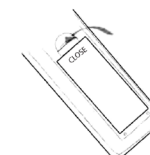


## ► PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

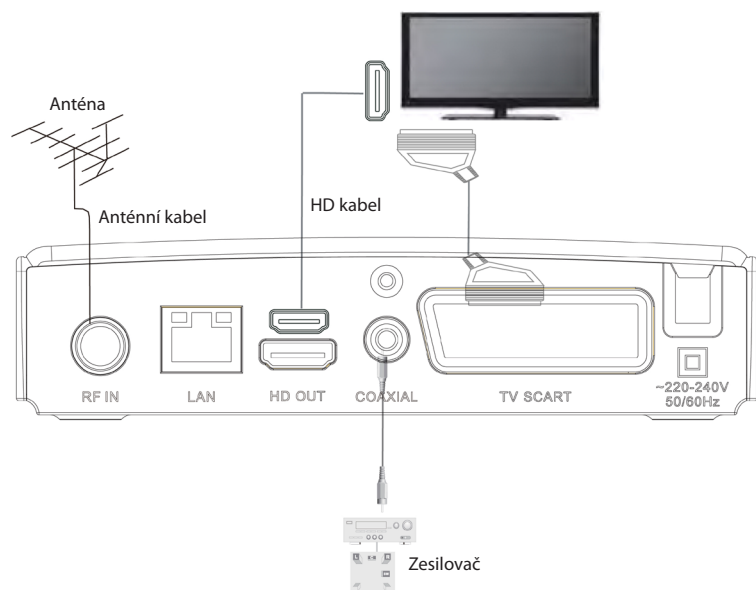

Provedte zapojení, jak je vyznačeno na obrázku výše.

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

- Poté, co provedete všechna zapojení podle předchozího obrázku, zapněte televizi a ujistěte se, že je přístroj připojen k napájení. Stiskněte tlačítko POWER a zapněte přístroj.
- Používáte-li přístroj poprvé nebo jste obnovili tovární nastavení, zobrazí se na obrazovce průvodce nastavením.
- Stiskem OK spustíte vyhledávání kanálů.

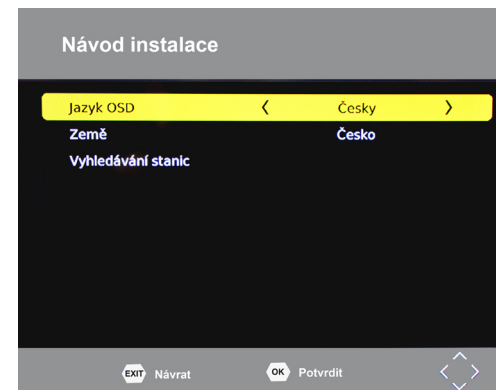


- 1) Jazyk OSD – stiskněte tlačítko vlevo/vpravo pro výběr požadovaného jazyka.
- 2) Země – stiskněte tlačítko vlevo/vpravo a vyberte vaši zemi.
- 3) Jakmile je dokončeno vyhledávání kanálů, můžete začít sledovat TV kanály.

### Základní funkce

#### 1) Nastavení programů

- Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost „Program“, s použitím tlačítek vlevo/vpravo se můžete v menu pohybovat.
- Toto menu nabízí možnosti nastavení programů. Vyberte možnost a stiskněte OK nebo tlačítko vpravo pro upravení tohoto nastavení. Stiskem tlačítka EXIT odejdete z menu.

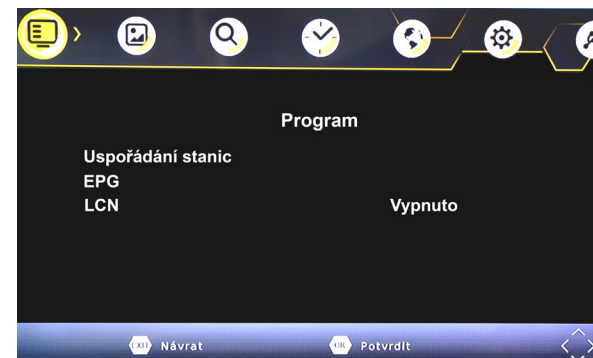

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### (a) Upravení programu

Pokud chcete upravit nastavení programu (uzamknout, přeskočit, označit jako oblíbený, přesunout nebo smazat), musíte přejít do menu Nastavení kanálu. Toto menu vyžaduje pro vstup zadání hesla. Zadejte výchozí heslo „000000“. Hlavní heslo pro odemčení je „88888“.



### Nastavení oblíbených kanálů

- Můžete si vytvořit krátký seznam oblíbených kanálů, ke kterým budete mít rychlý přístup.
- Vyberte svůj oblíbený rádiový nebo TV program:
  1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko FAV.
  2. Vyberte kategorii, ke které chcete přiřadit kanál a potvrďte volbu stiskem tlačítka OK.
  3. Opakujte předchozí kroky pro výběr více oblíbených kanálů.
  4. Pro potvrzení a ukončení menu stiskněte tlačítko EXIT.

### Smazání TV nebo rádiového kanálu ze seznamu oblíbených

Vyberte oblíbený kanál a vyberte tlačítko "ZAKÁZAT" pro zrušení.

### Zobrazení oblíbeného kanálu

1. Když jste v běžném režimu sledování, stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení seznamu oblíbených kanálů.
2. Stiskem tlačítek nahoru/dolů můžete procházet mezi svými oblíbenými kanály.
3. Stiskem tlačítka OK vyberete svůj oblíbený kanál.

### Smazání TV nebo rádiového programu

1. Vyberte program a poté stiskněte modré tlačítko. Na obrazovce se zobrazí varování, stiskem tlačítka smažete kanál.
2. Pokud chcete vymazat více kanálů, opakujte předchozí krok.

### Přeskočení TV nebo rádiového kanálu

1. Vyberte kanál, který chcete přeskočit a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se symbol přeskočení a kanál bude označen jako přeskočený.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete přeskočit více kanálů.
3. Pokud chcete uložit nastavení a opustit menu, stiskněte tlačítko EXIT.

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### Zrušení funkce přeskočení kanálu

Vyberte kanál, který je označen jako přeskočený a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládacím přístroji pro zrušení funkce přeskočení.

### Přesunutí TV nebo rádiového programu

1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se symbol přesunutí.
2. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů pro posun kanálu.
3. Stiskem tlačítka OK potvrdíte změnu.
4. Opakujte výše uvedené kroky, pokud chcete přesunout více kanálů.

### Uzamčení programu

Vybrané kanály můžete uzamknout a omezit tak jejich sledování.

### Uzamčení TV nebo rádiového kanálu

1. Vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte žluté tlačítko. Zobrazí se symbol zámku a kanál je nyní označen jako uzamčený.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete uzamknout více kanálů.
3. Pro potvrzení vašeho nastavení a ukončení menu stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stiskem žlutého tlačítka zrušíte funkci uzamčení kanálů.
5. Pokud se budete chtít dívat na uzamčené kanály, musíte zadat výchozí heslo "000000" nebo heslo, které jste si nastavili sami. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".

### b) EPG (elektronický průvodce programy)

Tato funkce zobrazí TV program pro každý kanál na dalších 7 dní. Výchozím nastavením je, že když otevřete funkci EPG, zobrazí se program pro aktuálně přehrávaný kanál. Pokud chcete zobrazit program pro další kanály, stiskněte šipku vpravo nebo vlevo. Na obrazovce se zobrazí tlačítka, které když stisknete, posunete se vpřed nebo vzad v programu.



**Poznámka:** Prohlédněte si část nahrávání a posun času (a), kde se naučíte, jak nastavit nahrávání a náhled kanálu.

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Pokud chcete, aby přístroj přepnul v určitý čas na jiný kanál (například když začne váš oblíbený pořad) když právě sledujete určitý kanál, postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte EPG pro zobrazení TV programu.
- Vyberte požadovaný TV kanál pomocí šipek vpravo/vlevo.
- Vyberte TV program, který chcete sledovat později.
- Stiskněte tlačítko EXIT.

### c) Třídění

Nastavení LCN na zapnuto nebo vypnuto (doporučené nastavení je vypnuto)

### 2) Nastavení obrazu

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU, poté vyberte volbu „Picture“ pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu se zobrazí možnosti nastavení obrazu. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů a vyberte nastavení, které chcete upravit. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.



#### a) Poměr stran

Tímto měníte poměr stran videa, možnosti nastavení jsou [Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 Pan&Scan], [4:3 LetterBox], [4:3 Pan&Scan], [4:3 úplný], [16:9 širokoúhlý].

#### b) HDMI rozlišení

Nastavte správné rozlišení podporované vaší televizí:

- [480P]: pro NTSC TV systém
- [480i]: pro NTSC TV systém
- [576P]: pro PAL TV systém
- [576i]: pro PAL TV systém
- [720P]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080i]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080P(50HZ)]: pro NTSC nebo PAL TV systém
- [1080P(60HZ)]: pro NTSC systém

#### c) TV formát


Pokud obraz nevypadá správně, můžete změnit toto nastavení:

- NTSC: pro televize s NTSC systémem
- PAL: pro televize s PAL systémem

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### 3) Vyhledávání kanálů


- Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte vyhledávání kanálů pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V tomto menu můžete upravit možnosti vyhledávání kanálů.
- Stiskem tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost a tlačítka vpravo/vlevo upravte nastavení.
- Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

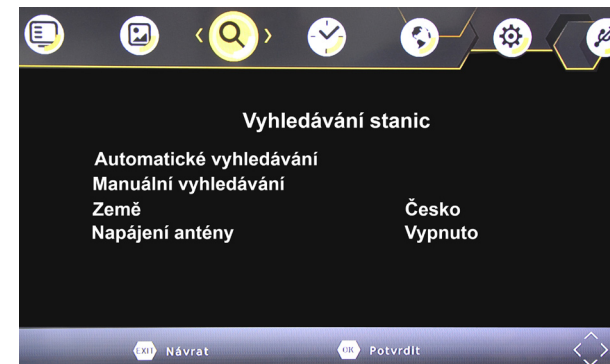

Tato volba automaticky vyhledá kanály a uloží je, jakmile je vyhledávání dokončeno. Všechny dříve uložené kanály a nastavení budou smazány.

1. Vyberte automatické vyhledávání a stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo pro spuštění vyhledávání.
2. Pokud chcete zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko EXIT. Všechny kanály, které byly nalezeny, se uloží.

#### a) Automatické vyhledávání

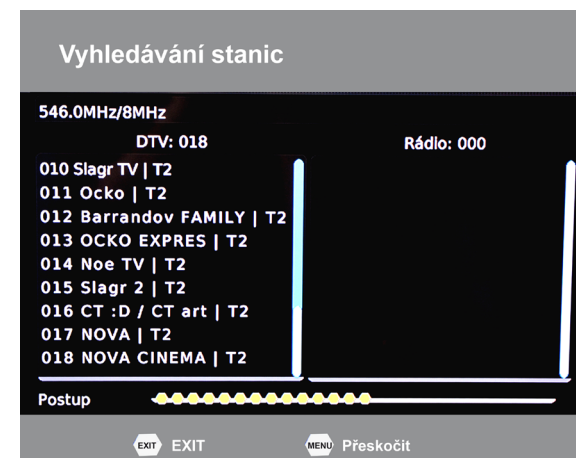

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### b) Ruční vyhledávání

Tato možnost vám umožní vyhledat nové kanály bez smazání dříve uložených kanálů a nastavení.

1. Vyberte ruční vyhledávání a poté stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.



2. Stiskněte tlačítko vpravo/vlevo a nastavte požadovanou frekvenci kanálu.
3. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání kanálů. Pokud je kanál nalezen, bude automaticky uložen do seznamu kanálů. Pokud nebyl kanál během vyhledávání nalezen, bude vyhledávání automaticky ukončeno.

### c) Stát

Vyberte ze seznamu stát, ve kterém žijete.

### d) Napájení antény

Zapnutí nebo vypnutí napájení antény 5V.

### 4) Nastavení času

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte nastavení času pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete upravit nastavení datumu a času. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost a stiskněte tlačítko vpravo/vlevo pro změnu nastavení. Stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

#### a) Časový posun

Vyberte automatické nebo ruční nastavení času podle GMT.

#### b) Výběr země

Vyberte svou zemi, pokud je časové pásmo nastaveno na automatické.

#### c) Časové pásmo

Nastavení časového pásma, když je časový posun nastaven na ruční nastavení.

#### d) Režim spánku

Nastavení automatického vypnutí:

Vypnuto, 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin, 6 hodin, 7 hodin, 8 hodin, 9 hodin, 10 hodin, 11 hodin, 12 hodin.

#### e) Zapnutí / vypnutí

Povolení zapnutí nebo vypnutí.

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### 5) Možnosti

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte Možnosti s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete nastavit jazyk systému, jazyk titulků a zvuku. Dále lze nastavit koaxiální audio výstup. Vyberte volbu, kterou chcete upravit a pomocí tlačítek vpravo/vlevo provedte nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení menu.



#### a) Jazyk menu OSD, titulků, zvuku

Vyberte jazyk systému.


#### b) Digitální zvuk

Vyberte typ digitálního zvuku pro sledování TV kanálů. [PCM], [RAW HDMI zapnuto], [RAW HDMI vypnuto], [vypnuto].

Zvukový popis: Nastaví úroveň hlasitosti zvukového popisu pro nevidomé.

### 6) Nastavení systému

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte Systém s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. V menu můžete upravit nastavení systému. Stiskněte tlačítko nahoru/dolů, vyberte, co chcete upravit a stiskněte tlačítko vpravo/vlevo pro upravení nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení menu.

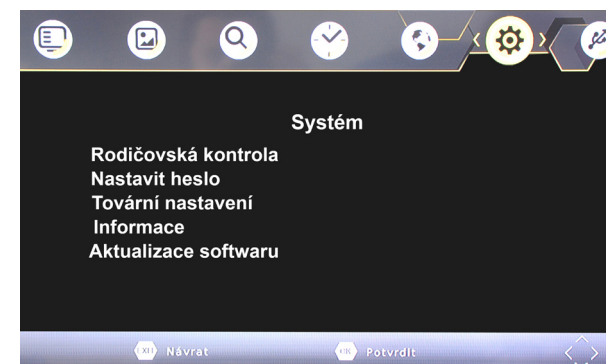

## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### a) Rodičovský zámek

Je-li DVB-T přístroj používán dětmi, můžete nastavit zámek určitých kanálů, které jsou pro dospělé. Poznámka: Tato funkce musí být podporována vybraným kanálem.

### b) Nastavení hesla

Nastavení nebo změna hesla pro zablokované programy. Zadejte své staré heslo nebo tovární heslo "000000". Budete vyzváni k zadání nového hesla. Stiskem tlačítka OK potvrdíte své nové heslo. Jakmile je heslo potvrzeno, stiskněte EXIT pro ukončení menu. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".

### c) Obnovení továrního nastavení

Takto obnovíte původní nastavení, které měl přístroj nastavené z továrny. V hlavním menu zvolte možnost Obnovit tovární nastavení pomocí tlačítek vpravo/vlevo a stiskněte OK nebo vpravo pro výběr. Zadejte své heslo nebo výchozí heslo "000000" a stiskněte OK pro potvrzení. Zvolením této možnosti smažete všechna uložená nastavení a kanály. Hlavní heslo pro odemčení je "888888".

### d) Informace

Zobrazení modelu, hardwarových a softwarových informací.

### e) Aktualizace software

Kdykoliv bude v budoucnosti dostupná aktualizace software na naší webové stránce, použijte tuto funkci pro provedení aktualizace.

### f) Nastavení sítě

Nastavení IP adresy.

### 7) USB

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU a vyberte USB s pomocí tlačítek vpravo/vlevo. Menu nabízí možnosti přehrávání multimediálních souborů. Zde je seznam podporovaných formátů:

Video kodeky: MPEG-2/4 (H.264) / VC-1 / AVS / H.265 (HEVC)

Audio kodeky: MPEG-1 / MPEG – layer I / II / MP3 / Dolby Digital / Dolby Digital Plus, IEC958 SPDIF

Soubory: TS / MPG / MP4 / AVI / FLV / DIVX / MKV

Rozlišení: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Obraz: MPEG-2/4 1080P, 30fps (H.264) / 1080p, 60fps / VC-1 1920\*1080p, 30fps / AVS 1080p, 60fps / HEVC 1080p, 60fps


Přístroj podporuje pouze USB zařízení ve formátu FAT32/NTFS.



## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### a) Multimédia

Když je připojeno USB zařízení, můžete vybírat z hudby, fotek, videí nebo můžete na USB také nahrávat, vybíráte pomocí tlačítek vpravo/vlevo a stiskem OK potvrdíte výběr. Pokud není USB zařízení připojeno, zobrazí se upozornění „USB zařízení nebylo nalezeno“.

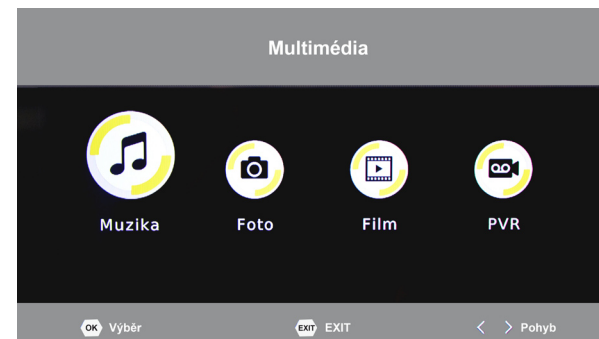

### b) Nastavení fotek

- Doba zobrazení jednotlivých fotek: můžete nastavit interval od 1 do 8 vteřin
- Režim prezentace: můžete vybrat z režimu 0 – 59 nebo náhodného zobrazení
- Poměr stran:  
Zachován: fotka bude zobrazena v původním poměru stran  
Změněn: fotka bude zobrazena přes celou obrazovku

### c) Nastavení videa

- Nastavení titulků:  
Malé: zobrazení titulků malým písmem  
Normální: zobrazení titulků běžnou velikostí písma  
Velké: zobrazení titulků velkým písmem
- Pozadí titulků:  
Bílé: zobrazení titulků na bílém pozadí  
Průhledné: zobrazení titulků na průhledném pozadí  
Šedé: zobrazení titulků na šedém pozadí  
Žlutozelené: zobrazení titulků na žlutozeleném pozadí
- Barva titulků  
Červená: zobrazení titulků červenou barvou  
Modrá: zobrazení titulků modrou barvou  
Zelená: zobrazení titulků zelenou barvou  
Bílá: zobrazení titulků bílou barvou  
Černá: zobrazení titulků černou barvou

### d) PVR konfigurace

- Záznamové zařízení: zobrazení informací o zařízení
- Formátování: formátování USB na typ FAT32 nebo NTFS




## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

### e) Internetové aplikace

Aby bylo možné spustit internetové aplikace, ujistěte se, že je síťový kabel připojen do LAN vstupu přístroje a že internet správně funguje.

Poznámka: Dostupné aplikace jsou závislé na uvážení výrobce a poskytovateli obsahu.

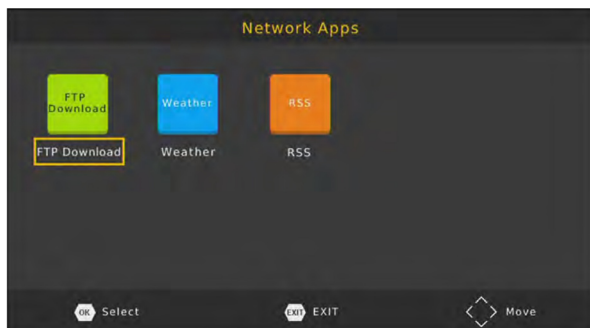

Poznámka: Nikdy neodpojujte pevný disk, když je pevný disk zrovna používán. V tom případě by totiž pevný disk nemusel být v budoucnu přístrojem rozpoznán.

### 8) Nahrávání a posun času

#### a) USB nahrávání

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je připojeno USB zařízení k přístroji.


- Okamžité nahrávání:  
Pokud chcete začít nahrávat pořad, který je teď živě vysílán, přejděte na vybraný kanál a stiskněte tlačítko REC. Dalším stiskem tlačítka REC zastavíte nahrávání.
- Nastavení nahrávání:  
Pokud chcete nastavit nahrávání programu dříve, než začne (například vašeho oblíbeného pořadu, když nejste doma), postupujte podle kroků uvedených níže:  
Stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení TV programu.  
Vyberte TV kanál pomocí šipek vpravo/vlevo.  
Vyberte pořad, který chcete nahrát.  
Stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí okno, kde můžete upravit kanál, datum, čas začátku nahrávání a čas konce nahrávání, stejně tak jako opakování tohoto nahrávání v budoucnu.



## ► PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


- Vyberte možnost Další nahrávání v seznamu možností.
- Stiskněte tlačítko EXIT.
- Několik vteřin před začátkem nahrávání se na obrazovce zobrazí odpočet, po jehož skončení se přístroj přepne na nastavený kanál. Jakmile je nahrávání skončeno, zobrazí se na obrazovce zpráva s potvrzením o dokončení nahrávání.
- Pokud chcete zobrazit nastavená nahrávání, stiskněte modré tlačítko.
- Pokud chcete vymazat nastavené nahrávání, vyberte jej a stiskněte modré tlačítko.
- Jakmile je nahrávání dokončeno, ať už nastavené nebo ručně spuštěné, můžete si jej přehrát stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovládacím, nebo pokud si zobrazíte obsah USB zařízení v menu nahrávání (menu/USB/multimédia/REC).
- Nahrané soubory mohou být smazány, přejděte do PVR a stiskněte žluté tlačítko pro smazání souboru. Také je možné přejmenovat soubory stiskem zeleného tlačítka na dálkovém ovládacím. Poznámka: Správa souborů je možná pouze tehdy, pokud není otevřené okno s náhledem souborů (tlačítko OK na dálkovém ovládacím).
- TV pořady jsou nahrávány v PVR formátu (.mts), které mohou být přehrány na tomto přístroji nebo na počítači s vhodným softwarem (například VLC přehrávač), ale nelze je přehrát na běžném DVD přehrávači. Chcete-li nahrávat programy ve vysokém rozlišení, typ USB zařízení musí být vysokorychlostní 2.0 USB nebo lepší, jinak nebude možné nahrávat HD programy správně. Poznámka: Nastavené nahrávání funguje pouze tehdy, když je přístroj zapnutý, nelze spustit nahrávání, když je přístroj v pohotovostním režimu. Poznámka: Nemůžeme zaručit kompatibilitu (funkci a/nebo napájení sběrnice) se všemi velkokapacitními USB zařízeními a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, jež může nastat po připojení k tomuto přístroji. Čím více dat je nahranych na USB zařízení, tím déle může trvat, než systém načte obsah USB zařízení. Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána. I když jsou soubory ve správném formátu, některé soubory nemusí být možné přehrát nebo zobrazit, záleží na jejich obsahu.

#### b) Časový posun

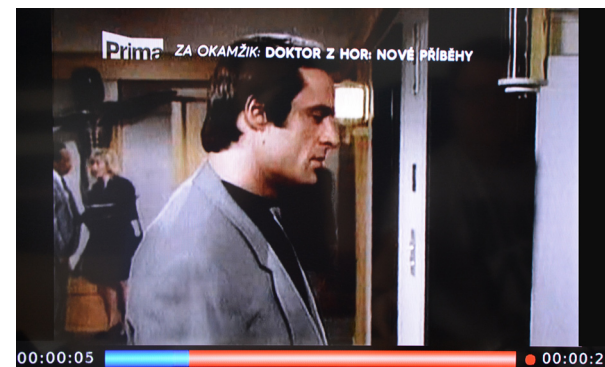

Když sledujete TV program, můžete kdykoliv vložit USB zařízení a poté můžete kdykoliv stisknout tlačítko TIME SHIFT na ovladači, obraz bude pozastaven a poté můžete stisknout tlačítko PLAY, TV program se opět spustí. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informací uvedených na následujícím obrázku.

## ► ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

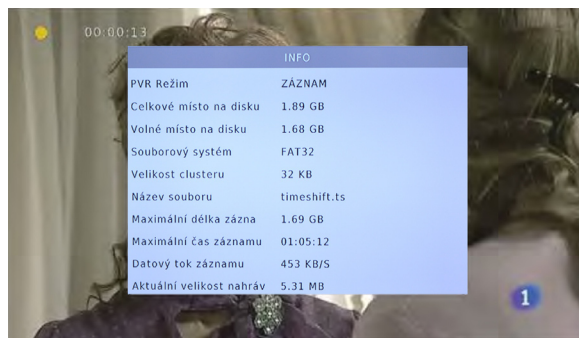

Můžete stisknout tlačítko rychle vpřed/rychle vzad pro posun v aktuálně sledovaném pořadu. Stiskem tlačítka STOP ukončíte Time Shift funkci a přejdete zpět na normální přehrávání.

### Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádný obraz	Není připojeno napájení	Připojte napájení
	Vypínač napájení je vypnut	Zapněte jej
Na obrazovce je napsáno „No signal“	DVB-T nebo DVB-T2 kabel není připojen	Připojte DVB-T nebo DVB-T2 kabel
	Anténa nepracuje správně	Zkontrolujte anténu a připojení
Nejde slyšet zvuk	Chybějící nebo špatně zapojený audio kabel	Zkontrolujte zapojení kabelů
	Zvuk je ztišen	Zapněte zvuk
Lze slyšet pouze zvuk, ale obrazovka je černá	AV kabel je špatně připojen	Ujistěte se, že je kabel správně připojen
	Přístroj je přepnutý na rádio	Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí do režimu televize
Dálkové ovládání nereaguje	Baterie jsou vybité	Vyměňte baterie
	Dálkové ovládání nesměruje nebo je příliš daleko od přístroje	Změňte pozici dálkového ovládání a běžte blíže k Set top boxu.
Obraz se seká	Signál je příliš slabý	Zkontrolujte anténu a připojení

## ► TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Podřízená položka	Specifikace
Rádio	Vstupní frekvence	170 - 230MHz / 470 - 860MHz
	RF vstupní hodnota	-78 – 20dBm
	IF šířka pásma	7MHz/8MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Podporované video formáty	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL HEVC (H.265)
	Video formáty	576p, 720p, 1080i, 1080p, 4:3 a 16:9
	Výstup	HDMI (V1.4)/SCART
Zvuk	Podporované audio formáty	MPEG-1/MPEG-2/layer I/ II/ Dolby Digital
USB 2.0	Podporované obrázky	MP3, JPEG, BMP
Napájení	Napájecí napětí	220 – 240V 50/60Hz
	Maximální příkon	Max. 12W
	Spotřeba v pohotovostním režimu	<1W
	Spotřeba při zapnutém přístroji	6W
Hmotnost	0,25kg	
Rozměry	150 x 98 x 36mm	

### Poznámky k recyklaci



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti je nutno zlikvidovat odděleně od domácího odpadu. Odneste toto zařízení do místního sběrného/recyklačního centra. V Evropské unii existují systémy separovaného sběru použitých elektrických a elektronických výrobků. Pomozte nám chránit prostředí, ve kterém žijeme!

### Prohlášení o shodě

Tímto potvrzujeme, že tento výrobek vyhovuje požadavkům níže uvedených směrnic:  
 RED směrnice 14/53 / EU  
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 09/2009 / ES  
 RoHS směrnice 11/65 / EU  
 Pozměněno směrnicí 93/68 / EHS o označování CE