

Wall-Mount Bracket

取扱説明書	JP
Operating Instructions	GB
Mode d'emploi	FR
Manual de instrucciones	ES
Bedienungsanleitung	DE
Gebruiksaanwijzing	NL
Istruzioni per l'uso	IT
Bruksanvisning	SE
Instrukcja obsługi	PL
Manual de Instruções	PT
Betjeningsvejledning	DK
Käyttöohje	FI
Bruksanvisning	NO
Οδηγίες Χρήσης	GR

Kullanım Kılavuzu	TR
Kezelési utasítás	HU
Návod k použití	CZ
Návod na obsluhu	SK
Instrucțiuni de utilizare	RO
Инструкции за работа	BG
Инструкция по эксплуатации	RU
Інструкції з експлуатації	UA
Hướng dẫn Sử dụng	VN
操作手冊	CT
使用说明书	CS
คู่มือการใช้งาน	TH
Petunjuk Penggunaan	ID

お買い上げいただきありがとうございます。
ご理解をさせていただきます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いが示されています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ


壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要です。設置の際には取扱説明書をよくご覧のうえ、設置を行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この取扱説明書は、取り付け作業後にお客様に渡してください。


警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒・落下などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。

 **注意** この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止

対応モデル

対応モデルについては予告なく変更になる場合があります。

本製品が使用できるかどうかはテレビ本体付属の取扱説明書、またはテレビ本体付属の別冊をあわせてご覧ください。

お客様へ



火災




感電

下記の注意事項を守らないと火災・感電・落下などにより死亡や大けがの原因となります。

取り付け工事は専門業者に依頼する

また取り付けのときは幼児を遠ざける

正しく取り付けないと、以下のようなことがおこります。取り付けは専門業者にご依頼ください。  禁止

- テレビが落ちると、打撲や骨折など大けがの原因となります。
- 強度の弱い壁や、平面ではなかったり垂直ではない壁に取り付けた場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。壁は、少なくともテレビの質量の4倍に耐えられる強度が必要です。(テレビの質量は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。)
- 壁への取り付けがもろい場合、壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となります。


テレビの移動や取りはずしは、専門の業者に依頼する

専門業者以外の方が移動や取りはずしを行うと、テレビが落下したりして、けがや破損の原因となることがあります。また、移動や取りはずしは、必ず2人以上で行ってください。

テレビを取り付けたあとはネジなどをはずさない

テレビが落ちて、けがや破損の原因となります。

取り付け部品の変更は行わない

壁掛けユニットの落下によるけがや破損の原因となることがあります。  禁止

対応モデル以外のものを掛けない

この壁掛けユニットは対応モデル専用です。対応モデル以外の物を掛けると、落下によるけがや破損の原因となります。

テレビ以外の荷重を掛けない

落下によるけがや破損の原因となることがあります。



禁止

テレビに寄りかかったり、ぶら下がったりしない

テレビがはずれ、下敷きになり大けがの原因となることがあります。



禁止

テレビをむやみに上下左右に揺らさない。

落下による怪我や破損の原因となります。



禁止

注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

掃除やお手入れのときは、力をかけない

掃除やお手入れのときに、テレビの上面に手を置いたり、力をかけたりしないでください。テレビの落下によるけがや破損の原因となります。

使用上のご注意

- 壁掛けユニットにテレビを長期間取り付けてご使用されたときは、壁の材質によっては、テレビの放熱により、背面や上面にあたる壁面が変色したり、壁紙がはがれたりすることがあります。
- 壁掛けユニットをいったん取り付けたら、はずした場合に、壁にネジ穴の跡や壁掛けユニットの取り付け跡が残ります。
- 機械的振動の多い場所では使用しないでください。

壁掛けユニットを取り付ける


販売店様・特約店様用

警告

以下の説明は、サービス専用です。安全上のご注意をよくお読みのうえ、設置および保守・点検などを安全に行ってください。

テレビがはみ出すような取り付けはしない

壁掛けユニットを、柱などのテレビがはみ出してしまうような場所には取り付けしないでください。身体や物などがぶつかってけがや破損の原因となります。

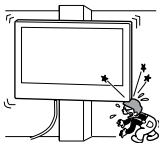


エアコンの上や下にはテレビを取り付けない

送風などで直接、風が当たり続けたり、水もれによってぬれたりすると、火災や感電、故障の原因となることがあります。

取り付け手順に従って、しっかり取り付ける

ネジがゆるんでいたり抜けていたりすると、壁掛けユニットが落下して、けがや破損の原因となります。壁の材質に合ったネジ(径8mm相当4本以上)で、しっかりと固定してください。

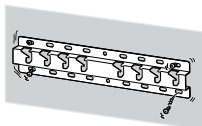

付属品のネジおよび取り付け金具は、取扱説明書の使用方法を守ってご使用ください。また、取扱説明書にない代替品を使用すると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

組み立て手順に従って、正しく組み立てる

ネジがゆるんでいたり、抜けていたりすると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

ネジは指定された位置にしっかりと締め付ける

テレビが落下して、けがの原因となることがあります。

取り付け作業中にテレビに衝撃を与えない

テレビが落下したり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

垂直で平らな壁面にテレビを取り付ける


垂直ではなかったり、平らではない壁面に取り付けると、テレビが落下して、けがの原因となります。

取り付け作業が適切に完了したら、ケーブル類を固定する

ケーブル類を足に引っ掛けたりすると、けがをしたり、テレビを破損したりすることがあります。

電源コードおよび接続ケーブルをはさまないようにする

電源コードおよび接続ケーブルを壁面にはさんだり、無理に曲げたり、ねじったりすると、芯線が露出したり、ショート、断線して、火災や感電の原因となります。

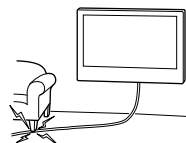

壁掛けユニットを壁面に固定するネジは付属しません

壁の材質や構造に適したネジをご使用ください。

壁掛けユニットの取り付けかたは、以下のURLから『取扱説明書ダウンロード』を選択しダウンロードできるPDF情報でご確認ください。<ブラビア>サポートページ <http://www.sony.jp/support/tv/>

On Safety

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to subcontract the installation to Sony dealers or licensed contractors and pay special attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

To Sony dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this instruction manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. Be sure to read this manual thoroughly and use the product correctly. Keep this manual available for future reference.

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the products specified TVs. For TVs, refer to their operating instructions to verify that the Wall-Mount Bracket can be used.

To Customers

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, or the product dropping can result.

Be sure to subcontract the installation to licensed contractors and keep small children away during the installation.

If the Wall-Mount Bracket or the TV is not installed correctly, the following accidents may occur. Be sure licensed contractors carry out installation.

- The TV may fall and cause a serious injury such as a bruise or a fracture.
- If the wall on which the Wall-Mount Bracket is installed is unstable, uneven, or not perpendicular to the floor, the unit may fall and cause injury or property damage. The wall should be capable of supporting a weight of at least four times the TV weight.
(Refer to your TV's operating instructions for its weight.)
- If the installation of the Wall-Mount Bracket on the wall is not sufficiently sturdy, the unit may fall and cause injury or property damage.

Be sure to subcontract moving or dismantling of the TV to licensed contractors.

If persons other than licensed contractors transport or dismantle the TV, it may fall and cause injury or property damage. Be sure that two or more persons carry or dismantle the TV.

Do not remove screws, etc., after mounting the TV.

If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Do not make alterations to the parts of the Wall-Mount Bracket.

If you do so, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage.

Do not mount any equipment other than the specified product.

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the specified product only. If you mount equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury or property damage.

Do not apply any load other than the TV on the Wall-Mount Bracket. Do not shake the TV left/right, up/down.

If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Do not lean on or hang from the TV.

Do not lean on or hang from the TV as it may fall on you and cause serious injury.

CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

Do not handle the product with excessive force during cleaning or maintenance.

Do not apply excessive force on the topside of the TV. If you do so, the TV may fall and cause injury or property damage.

Precautions

- If you use the TV installed on the Wall-Mount Bracket for a long time, the wall behind or above the TV may become discolored or the wallpaper may come unstuck, depending on the material of the wall.
- If the Wall-Mount Bracket is removed after installing it on the wall, the screw holes are left.
- Do not use the Wall-Mount Bracket in a place where it is subjected to mechanical vibrations.

Installing the Wall-Mount Bracket


To Sony Dealers

WARNING

The following instructions are for Sony dealers only. Be sure to read safety precautions described above and pay special attention to safety during the installation, maintenance and checking of this product.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces where the corners or the sides of the TV protrude away from the wall surface.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces such as a pillar, where the corners or the sides of the TV protrude away from the wall surface. If a person or object happens to hit the protruded corner or side of the TV, it may cause injury or property damage.

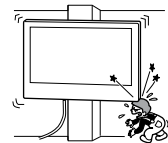


Do not install the TV over or under an air-conditioner.

If the TV is exposed to water leaks or air current from an air conditioner for a long time, it may cause a fire, an electric shock or a malfunction of the TV.

Be sure to install the Wall-Mount Bracket securely to the wall following the instructions in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage. Be sure to use the appropriate screws for the material of the wall and install the unit securely using four or more screws of 8 mm diameter (or equivalent).

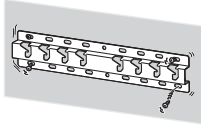

Be sure to use the supplied screws and attachment parts properly following the instructions given in this instruction manual. If you use substitute items, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be sure to assemble the bracket properly following the instructed procedure explained in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be sure to tighten the screws securely in the designated position.

If you fail to do so, the TV may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV.

Be careful not to subject the TV to shock during installation.

If the TV is exposed to shock, it may fall or break apart. This may cause injury.

Be sure to install the TV on a wall that is both perpendicular and flat.


If you fail to do so, the TV may fall and cause injury.

After proper installation of the TV, secure the cables properly.

If people or objects get tangled with cables, this may result in injury or damage to the TV.

Do not allow the AC power cord or the connecting cable to be pinched.

If the AC power cord or the connecting cable is pinched between the unit and the wall or is bent or twisted by force, the internal conductors may become exposed and cause a short circuit or an electrical break. This may cause a fire or an electric shock.

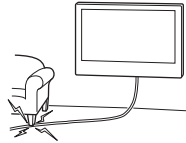

The screws needed to secure the Wall-Mount Bracket to the wall are not supplied.

Use the appropriate screws for the wall material and structure when mounting the Wall-Mount Bracket.

For instruction on installing the Wall-Mount Bracket to your TV please download the information at SONY website.

For customers in Europe

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU and UK Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Inquiries to the UK Importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Installing the TV onto the wall

Installation procedure differs, depending on your TV.
Follow the instructions in this manual, referring to the "Installation Guide".

Preparing for installation

- Have the TV's operating instructions at hand before installation.
- Refer to the "Installation Guide".
- Be sure to have a Phillips screwdriver that fits the screws prior to the assembly.
- Confirm the installing position of your TV.
- Prepare four or more screws of 8 mm diameter and one screw of 5 mm or equivalent (not supplied). Select screws suitable for the material of the wall.

Checking the parts

- Verify that all the parts are included.
- Identify the parts by their shape, referring to the "Installation Guide", 1.
 - Ⓐ Base (20) (1)
 - Ⓑ Pulley (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW 4x20 with Bush (2)
 - Ⓔ Spacer (20) (2)
 - Ⓕ Belt (1)
 - Ⓖ Bush (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓘ Base Adaptor (2)
 - Ⓝ PSW 4x10 (8)
 - Ⓚ Spacer (60) (2)
 - Ⓛ PSW 6x50 (2)
 - Ⓜ Bush (M4) (2)
 - Ⓝ PSW 4x50 (2)


Deciding on the installation location

1 Decide on the installation location.

Refer to the TV installation dimensions table. For details, refer to the TV's instruction manual.


Allow for suitable clearance between the TV and the ceiling and protruding parts of the wall as shown below.

Unit: mm

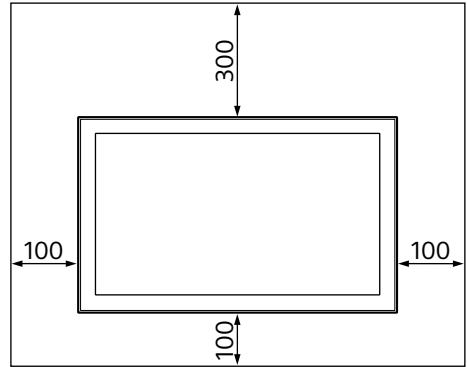

Never install the TV as shown below:

Air circulation is blocked.

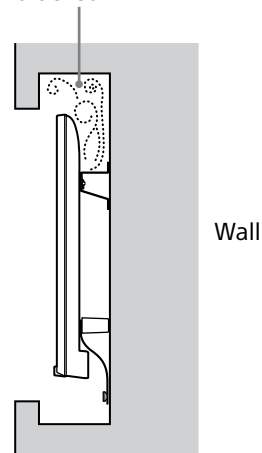

Note

- If you intend to route the cables in the wall, make a hole in the wall to insert the cables before beginning the installation.
To prevent pinching the cables, prepare a hole in the wall somewhere outside the perimeter of the Base (20) Ⓐ, Base Adaptor Ⓘ and Spacer (20) Ⓔ, Spacer (60) Ⓚ.

2 Select Wall mounting style. It is selectable as shown below.

2-a Standard mount

2-b Slim mount

Refer to the "Installation Guide", 2 and the Table of "Preparing for installation of the TV to the wall", 3.

WARNING

- When 2-b is selected, Rear terminal access is limited.

3 Fit Base Adaptor ① by using Screw (PSW 4x10) ④ to Base (20) ⑤ when selecting 2-a. Refer to Installation Guide, 3 and “Installing the TV to the wall” of TV’s instruction manual. In case of selecting 2-b, then skip this step.

4 Decide the positions of the screws for installing the Base (20) ⑤.

Refer to the specifications on page 6.

When selecting 2-a, please use the hole positions of Base Adaptor ①.

WARNING

- The wall that the TV will be mounted on should be able to support a weight of at least **four times** that of the TV (Refer to your TV’s operating instructions for its weight.).
- Determine the strength of the wall the TV will be mounted on. Reinforce the wall sufficiently, if necessary.

Installing the Base on the wall

- Use four or more screws of 8 mm diameter or equivalent (not supplied).
- **Fit four screws to the holes of Base Adaptor ① With Base (20) ⑤ (2-a only).**
- Install the Base (20) ⑤ on the wall horizontally. Refer to the “Installation Guide”, 4.

Preparing for the installation of the TV

Prepare installation of the TV, following the “Installing the TV to the wall” of TV’s instruction manual.

Installing the TV on the wall

1 Connect the necessary cable(s) to the TV.

Make sure to connect the cables before installing the TV on the wall. You will be unable to connect the cables when the TV is installed.

Refer to the operating instructions supplied with your TV.

Note

- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.
- Bundle the connecting cables to prevent stepping on them before wall mounting.

2 Install the TV onto the Base.

- For the location of the Pulleys ⑥ to the hang on the Base, refer to the TV installation dimensions table. For details, refer to the TV’s instruction manual.
- Hold the TV securely with both hands and gently hang the Pulleys ⑥ attached to the rear of the TV to the Base, making sure to confirm the shape of the holes.
- After installing the TV on the wall, confirm the Pulleys ⑥ are firmly latched into the Base. Refer to the “Installation Guide”, 5.

WARNING

- Be sure that two or more persons hold the TV when carrying it.

3 Preventing the bottom of the TV from shifting.

- Take up the slack of Belt ⑦ and attach it to the wall tightly. Refer to the “Installation Guide”, 6.
- Use a 5 mm diameter screw or equivalent (not supplied).

Note

- Try to pull the bottom of the TV forwards yourself slightly, to make sure that it does not move forward. If there is any movement, it is not fixed correctly, and the Belt ⑦ should be secured firmly again.

Confirming the completion of the installation

Check the following points.

- The Pulleys ⑥ are firmly hung onto the Base.
- The cord and the cable are not twisted or pinched.
- The Belt ⑦ is tight with no slack.

WARNING

- Improper placement of the AC power cord, etc., may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.

Other information


When removing the TV, reverse the previous installation procedure.

Refer to the “Installation Guide”, 7.

WARNING

- Be sure that two or more persons hold the TV when removing it.

Specifications

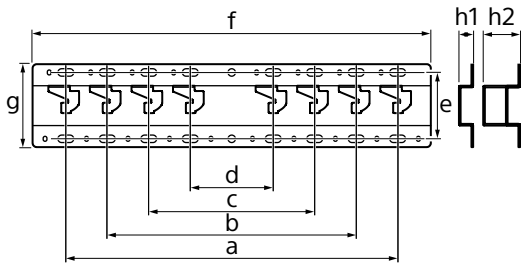

Dimensions: (Approx.) [mm]

a : 400
b : 300
c : 200
d : 100
e : 80
f : 480
g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

Weight (base only): (Approx.) [kg]

0.8

Design and specifications are subject to change without notice.

Sécurité

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Veillez à confier l'installation à des revendeurs Sony ou à des installateurs agréés et portez une attention particulière aux consignes de sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

À l'attention des détaillants Sony

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez ce mode d'emploi attentivement afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez à utiliser le produit correctement. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support. Veillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

ATTENTION

Produits spécifiés

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les téléviseurs spécifiés. Pour plus d'informations sur les téléviseurs, reportez-vous à leur mode d'emploi pour vous assurer que vous pouvez bien utiliser le support de fixation murale.

À l'attention des clients

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie, l'électrocution ou la chute de l'appareil.

Veillez à confier l'installation à du personnel agréé en tenant les petits enfants à l'écart pendant l'installation.

Si le support de fixation murale ou le téléviseur n'est pas installé correctement, les accidents suivants peuvent se produire. Veillez à confier l'installation à des installateurs agréés.

- Le téléviseur peut tomber et causer des blessures graves comme des hématomes ou des fractures.
- Si le mur sur lequel le support de fixation murale est fixé est instable, inégal ou non perpendiculaire au sol, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Le mur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. (Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous à son mode d'emploi.)
- Si l'installation du support de fixation murale n'est pas assez solide, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Veillez à confier le déplacement ou le démontage du téléviseur à des installateurs agréés.

Si des personnes autres que des installateurs agréés transportent ou démontent le téléviseur, celui-ci peut tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Deux personnes au moins doivent porter ou démonter le téléviseur.

Ne retirez pas les vis, etc. après l'installation du téléviseur.

Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne modifiez pas les pièces du support de fixation murale.

Dans ce cas, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucun appareil autre que ceux spécifiés.

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les produits spécifiés uniquement. Si vous installez un appareil autre que ceux qui sont spécifiés, il pourrait tomber ou se briser et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucune charge autre que le téléviseur sur le support de fixation murale.

Ne secouez pas le téléviseur vers la gauche/droite, le haut/bas.

Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur et ne vous y suspendez pas.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur et ne vous y suspendez pas, car il risque de tomber et de causer des blessures graves.

ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

N'appliquez aucune force excessive sur le produit au cours de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil.

N'exercez aucune pression excessive sur le dessus du téléviseur. Dans ce cas, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Précautions

- Si vous utilisez le téléviseur fixé au support de fixation murale pendant une longue période, le mur situé derrière le téléviseur ou au-dessus de celui-ci peut se décolorer, ou encore le papier peint peut se décoller, selon le matériau du mur.
- Les trous des vis restent apparents si vous démontez le support de fixation murale après son installation.
- N'utilisez pas le support de fixation murale dans un endroit soumis à des vibrations mécaniques.

Installation du support de fixation murale


À l'attention des détaillants Sony

AVERTISSEMENT

Les instructions suivantes concernent les détaillants Sony uniquement. Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessus et accordez une attention particulière à la sécurité lors de l'installation, de l'entretien et de la vérification de ce produit.

N'installez pas le support de fixation murale sur une surface où les coins ou les côtés du téléviseur dépasseraient.

N'installez pas le support de fixation murale sur une surface verticale telle qu'une colonne, où les coins ou les côtés du téléviseur dépasseraient de la surface murale. Si une personne ou un objet venait à heurter le coin ou les côtés du téléviseur, ceci risquerait de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

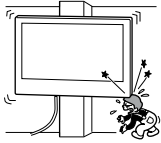


N'installez pas le téléviseur sur ou sous un climatiseur.

L'exposition prolongée du téléviseur à des fuites d'eau ou à des courants d'air provenant du climatiseur pourrait provoquer un incendie, l'électrocution ou des problèmes de fonctionnement du téléviseur.

Veillez à installer le support de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce mode d'emploi.

S'il manque des vis ou si elles sont desserrées, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Veillez à utiliser les vis appropriées selon le matériau du mur et installez le téléviseur solidement en utilisant au moins quatre vis de 8 mm de diamètre (ou équivalentes).

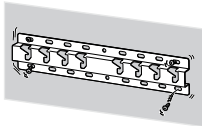

Veillez à utiliser correctement les vis et les pièces de fixation fournies conformément aux instructions du mode d'emploi. Si vous utilisez d'autres éléments de fixation, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à monter le support correctement en suivant la procédure décrite dans ce mode d'emploi.

S'il manque des vis ou si elles sont desserrées, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à serrer les vis solidement dans la position indiquée.

Si vous oubliez, le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à ne pas soumettre le téléviseur à des chocs pendant l'installation.

Si le téléviseur subit des chocs, il pourrait tomber ou se briser. Ceci pourrait causer des blessures.

Veillez à installer le téléviseur sur un mur parfaitement vertical et plat.


Dans le cas contraire, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures.

Une fois le téléviseur installé correctement, fixez solidement les câbles.

Si des personnes ou des objets s'accrochent aux câbles, ceci risque de provoquer des blessures ou d'endommager le téléviseur.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement ne soit pas coincé ni écrasé.

Si le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement est coincé entre l'appareil et le mur, ou s'il est plié ou tordu, les conducteurs internes peuvent être exposés et provoquer un court-circuit ou une coupure électrique. Un incendie ou l'électrocution pourrait en résulter.

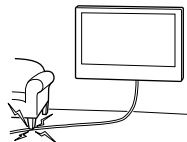

Les vis nécessaires à l'installation du support de fixation murale au mur ne sont pas fournies.

Utilisez les vis appropriées selon le matériau et la structure du mur lors du montage du support de fixation murale.

Pour savoir comment installer le support de fixation murale sur votre téléviseur, veuillez télécharger les informations correspondantes sur le site Web de SONY.

Pour les clients en Europe

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Installation du téléviseur au mur

La procédure d'installation varie selon votre téléviseur.

Suivez les instructions de ce manuel en vous référant au « Guide d'installation ».

Préparation de l'installation

- Gardez le mode d'emploi du téléviseur à portée de main avant l'installation.
- Reportez-vous au « Guide d'installation ».
- Avant de procéder au montage, vérifiez que vous disposez d'un tournevis cruciforme adapté aux vis.
- Vérifiez la position d'installation de votre téléviseur.
- Préparez au moins quatre vis de 8 mm de diamètre et une vis de 5 mm ou équivalente (non fournies). Choisissez des vis adaptées au matériau du mur.

Vérification des pièces

- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces.
- Identifiez les pièces en fonction de leur forme, en vous référant au « Guide d'installation », 1.
 - Ⓐ Base (20) (1)
 - Ⓑ Poulie (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW 4x20 avec douille (2)
 - Ⓔ Entretoise (20) (2)
 - Ⓕ Courroie (1)
 - Ⓖ Manchon (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓘ Adaptateur de base (2)
 - Ⓙ PSW 4x10 (8)
 - Ⓚ Entretoise (60) (2)
 - Ⓛ PSW 6x50 (2)
 - Ⓜ Manchon (M4) (2)
 - Ⓝ PSW 4x50 (2)


Choix de l'emplacement d'installation

1 Choisissez l'emplacement d'installation.

Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.


Prévoyez un espace suffisant entre le téléviseur et le plafond ainsi que les parties saillantes du mur, tel qu'indiqué ci-dessous.

Unité : mm

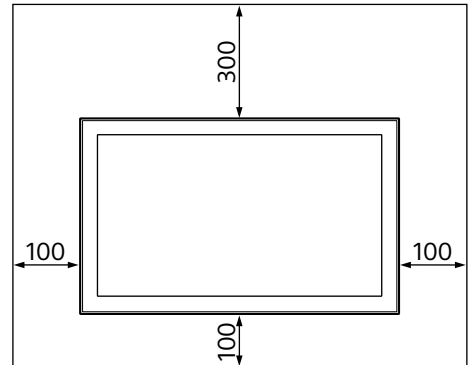

N'installez jamais le téléviseur de la manière suivante :

La circulation d'air est bloquée.

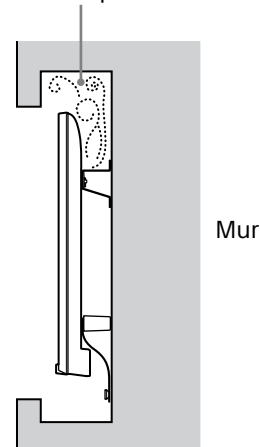

Remarque

- Si vous envisagez d'acheminer les câbles à travers la paroi murale, percez un trou dans le mur et insérez-y les câbles avant de procéder à l'installation. Pour ne pas pincer les câbles, préparez un trou dans le mur, en dehors du périmètre de la base (20) Ⓐ, Adaptateur de base Ⓘ et de l'entretoise Ⓔ, de l'entretoise Ⓚ.

- 2 Sélectionnez le style de fixation murale. Il est possible de sélectionner la distance entre l'arrière du téléviseur et le mur comme indiqué ci-dessous.

2-a Montage standard

2-b Montage fin

Reportez-vous au 2 « Guide d'installation » et au 3 du Tableau de la section « Préparation au montage du téléviseur sur le mur ».

AVERTISSEMENT

- Lorsque 2-b est sélectionné, l'accès à la borne arrière est limité.

- 3 Montez l'adaptateur de base ① avec les vis (PSW 4x10) ② sur la base (20) ③ lors de la sélection de 2-a. Reportez-vous à 3 du « Guide d'installation ».

Reportez-vous à « Installation du téléviseur au mur » du mode d'emploi du téléviseur. Lors de la sélection de 2-b, omettez cette étape.

- 4 Déterminez les positions des vis pour l'installation de la base (20) ③.

Reportez-vous aux spécifications de la page 6.

Lors de la sélection de 2-a, utilisez les positions des orifices de l'adaptateur de base ①.

AVERTISSEMENT

- Le mur sur lequel vous installez le téléviseur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins **quatre fois** celui du téléviseur (Pour connaître le poids du téléviseur, reportez-vous à son mode d'emploi.).
- Déterminez la solidité du mur sur lequel vous allez installer le téléviseur. Au besoin, renforcez suffisamment le mur.

Installation de la base au mur

- Utilisez au moins quatre vis de 8 mm de diamètre ou équivalentes (non fournies).
- **Insérez quatre vis dans les orifices de l'adaptateur de base ① avec la base (20) ③ (2-a seule).**
- Installez la base (20) ③ au mur à l'horizontale.
Reportez-vous à 4 du « Guide d'installation ».

Préparation à l'installation du téléviseur

Préparez l'installation du téléviseur en vous reportant à la section « Installation du téléviseur au mur » du mode d'emploi du téléviseur.

Installation du téléviseur au mur

- 1 Raccordez le(s) câble(s) requis au téléviseur.

Veillez à raccorder les câbles avant d'installer le téléviseur au mur. Vous ne pourrez plus raccorder les câbles une fois le téléviseur installé.

Consultez le mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.

Remarque

- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.
- Avant l'installation au mur, regroupez les câbles de raccordement afin d'éviter de les piétiner.

- 2 Installez le téléviseur sur la base.

- Pour connaître l'emplacement des poulies ④ auxquelles accrocher la base, reportez-vous au tableau des dimensions d'installation du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Maintenez fermement le téléviseur avec les deux mains et accrochez délicatement les poulies ④ fixées à l'arrière du téléviseur à la base, en veillant à vérifier la forme des trous.
- Après avoir installé le téléviseur au mur, vérifiez que les poulies ④ sont fermement enclenchées dans la base. Reportez-vous à 5 du « Guide d'installation ».

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous qu'au moins deux personnes maintiennent le téléviseur lors de son transport.

- 3 Maintien en place du dessous du téléviseur.

- Supprimez le jeu de la courroie ⑤ et attachez-la solidement au mur. Reportez-vous à 6 du « Guide d'installation ».
- Utilisez une vis de 5 mm de diamètre ou équivalente (non fournie).

Remarque

- Essayez de tirer légèrement le dessous du téléviseur vers vous pour vous assurer qu'il n'avance pas. S'il a du mouvement, cela signifie qu'il n'est pas fixé correctement et qu'il faut à nouveau fixer solidement la courroie ⑤.

Vérification de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.

- Les poulies ② sont solidement accrochées à la base.
- Le cordon et le câble ne sont pas tordus ou coincés.
- La courroie ⑤ est bien tendue.

AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation CA ou autre n'est pas correctement installé, un court-circuit pourrait survenir et provoquer un incendie ou l'électrocution. Pour votre sécurité, vérifiez que l'installation est effectuée complètement.


Informations complémentaires

Lors du retrait du téléviseur, inversez la procédure d'installation décrite précédemment.
Reportez-vous à 7 du « Guide d'installation ».

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que le téléviseur soit soutenu par deux personnes au moins lorsque vous le retirez.

Spécifications

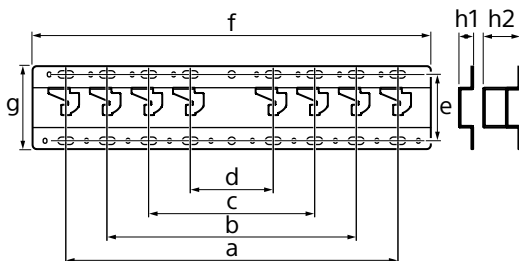

Dimensions : (approx.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (cas 2-b)

h2 : 60 (cas 2-a)

Poids (base seule) : (approx.) [kg]

0,8

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Seguridad

Muchas gracias por la adquisición de este producto.

Información para los clientes

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Asegúrese de contratar la instalación a un distribuidor o a un contratista Sony autorizado y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños o lesiones causados por una mala utilización, una instalación incorrecta o la instalación de cualquier producto que no sea el especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

Información para los distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual de instrucciones para realizar la instalación de manera segura. Sony no se responsabiliza de ningún daño o lesión provocados por una manipulación o instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Lea detenidamente este manual y utilice el producto correctamente. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN

Productos especificados

El soporte de montaje mural está diseñado para utilizar con los TV especificados en el producto. Consulte el manual de instrucciones del TV para confirmar que el soporte de montaje mural pueda utilizarse.

Información para los clientes

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso de muerte a raíz de un incendio o una descarga eléctrica, o a causa de que el producto se caiga.

Asegúrese de contratar la instalación a contratistas autorizados y mantenga a los niños alejados durante la instalación.

Si el soporte de montaje mural o el televisor no están instalados correctamente, pueden ocurrir los accidentes siguientes. Asegúrese de que la instalación la lleven a cabo contratistas autorizados.

- El televisor podría caerse y provocar lesiones graves como contusiones o fracturas.
- Si la pared en la que se instala el soporte de montaje mural es inestable, desigual o no es perpendicular al suelo, la unidad puede caerse y provocar daños personales o materiales. La pared debe ser capaz de soportar un peso de al menos cuatro veces el peso del televisor. (Consulte las instrucciones de su televisor para obtener información sobre el peso de ésta.)
- Si la instalación del soporte de montaje mural en la pared no es lo suficientemente resistente, es posible que la unidad se caiga y provoque daños personales o materiales.

Asegúrese de contratar el traslado o el desmontaje del televisor a contratistas autorizados.

Si otras personas que no son contratistas autorizados llevan a cabo el transporte o el desmontaje del televisor, ésta puede caerse y provocar daños personales y materiales. Asegúrese de que transportan o desmontan el televisor dos o más personas.

No quite los tornillos, etc., una vez montado el televisor.

Si lo hace, el televisor puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No modifique las piezas del soporte de montaje mural.

Si lo hace, el soporte de montaje mural puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No monte ningún otro equipo que no sea el producto especificado.

Este soporte de montaje mural se ha diseñado para utilizarse sólo con el producto especificado. Si monta un equipo distinto del especificado, puede caerse o romperse y provocar daños personales o materiales.

No aplique ningún peso que no sea el propio del televisor en el soporte de montaje mural. No sacuda el televisor hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Si lo hace, el televisor puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No se apoye en el televisor ni se cuelgue de éste.

No se apoye en el televisor ni se cuelgue de éste, ya que podría caerle encima y provocarle lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, podrían producirse daños personales o materiales.

No manipule el producto con fuerza excesiva cuando realice su limpieza o mantenimiento.

No aplique fuerza excesiva en la parte superior del televisor. Si lo hace, el televisor puede caerse y provocar daños personales o materiales.

Precauciones

- Si utiliza el televisor instalado en el soporte de montaje mural durante un largo período de tiempo, es posible que la pared que quede detrás o encima del televisor se descolore o que, si la pared está empapelada, se despegue el papel, dependiendo del material de la pared.
- Si se quita el soporte de montaje mural después de haber estado instalado en la pared, quedarán los orificios de los tornillos.
- No use el soporte de montaje mural en un lugar en el que pueda sufrir vibraciones mecánicas.

Instalación del soporte del montaje mural


Información para los distribuidores de Sony

ADVERTENCIA

Las instrucciones siguientes están destinadas únicamente a los distribuidores de Sony. Asegúrese de leer las precauciones de seguridad descritas anteriormente y preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento y la comprobación de este producto.

No instale el soporte de montaje mural en superficies de paredes en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor.

No instale el soporte de montaje mural en superficies de paredes, tales como una columna, en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor. Si una persona o un objeto se golpea con la esquina o el lado saliente del televisor, pueden producirse daños personales o materiales.

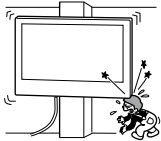


No instale el televisor encima ni debajo de un aparato de aire acondicionado.

Si el televisor queda expuesto a goteo de agua o corriente de aire procedentes del aparato de aire acondicionado durante mucho tiempo, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.

Asegúrese de instalar el soporte de montaje mural firmemente en la pared siguiendo las instrucciones de este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el soporte de montaje mural puede caerse y provocar daños personales o materiales. Asegúrese de utilizar los tornillos adecuados para el material de la pared e instale la unidad firmemente, utilizando cuatro o más tornillos de 8 mm de diámetro (o equivalentes).

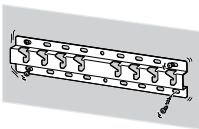

Asegúrese de utilizar correctamente los tornillos y las piezas de sujeción suministrados siguiendo las instrucciones que se describen en este manual. Si utiliza artículos sustitutos, el televisor podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Efectúe correctamente el montaje del soporte siguiendo el procedimiento descrito en este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el televisor podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Asegúrese de apretar bien los tornillos en la posición correspondiente.

De lo contrario, el televisor podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Procure que el televisor no reciba golpes durante la instalación.

Si el televisor recibe algún golpe, puede caerse o romperse. Tales percances podrían causar heridas personales.

Asegúrese de instalar el televisor en una pared que sea perpendicular y plana.


De lo contrario, el televisor podría caerse y provocar daños personales.

Una vez que haya instalado correctamente el televisor, fije adecuadamente los cables.

Si alguna persona u objeto se enreda con los cables, correrá el peligro de sufrir heridas personales o de dañarse el televisor.

Evite que el cable de alimentación de ca o el cable de conexión queden atrapados.

Si el cable de alimentación de ca o el cable de conexión quedan atrapados entre la unidad y la pared o si se doblan o tuercen con fuerza, es posible que los conductores internos queden expuestos y que provoquen un cortocircuito o corte eléctrico. Esto podría originar un incendio o producir descargas eléctricas.

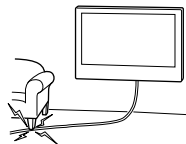

Los tornillos necesarios para fijar el soporte de montaje mural a la pared no están incluidos.

Utilice los tornillos adecuados para el material y la estructura de la pared en la que se proponga montar el soporte de montaje mural.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el soporte de montaje en la pared con su televisor, descargue la información en el sitio web de SONY.

Para los clientes de Europa

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.

Importador UE: Sony Europe B.V.

Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Hinweise zur Sicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

An die Kunden

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Überlassen Sie die Montage einem Sony-Händler oder einem lizenzierten Fachmann und achten Sie bei der Montage insbesondere auf die Sicherheit. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage oder für die Montage eines anderen als des angegebenen Produkts. Ihre gesetzlichen Rechte (wenn zutreffend) sind davon nicht betroffen.

An die Sony-Händler

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie sich diese Anleitung unbedingt sorgfältig durch, um die Montagearbeiten sicher durchzuführen. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage. Händigen Sie diese Anleitung nach der Montage dem Kunden aus.

Diese Bedienungsanleitung zeigt die richtige Handhabung des Produkts und wichtige Vorsichtshinweise, die notwendig sind, um Unfälle zu vermeiden. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt korrekt. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

Produkte von Sony wurden im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt. Wenn die Produkte aber falsch verwendet werden, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen durch Feuer, Stromschlag, das Kippen des Produkts oder das Herunterfallen des Produkts führen. Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um solche Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

Angegebene Produkte

Diese Wandhalterung wurde zur Verwendung mit den angegebenen Fernsehgeräten entwickelt. Schlagen Sie bei Fernsehgeräten in dieser Bedienungsanleitung nach, um zu bestätigen, dass die Wandhalterung verwendet werden kann.

An die Kunden

WARNUNG

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod durch Feuer, Stromschlag oder das Herunterfallen des Produkts kommen.

Überlassen Sie die Montage einem lizenzierten Fachmann und halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.

Wenn die Wandhalterung oder das Fernsehgerät nicht korrekt montiert werden, kann es zu den folgenden Unfällen kommen. Achten Sie darauf, dass die Montage durch einen lizenzierten Fachmann ausgeführt wird.

- Das Fernsehgerät kann herunterfallen und schwerwiegenden Verletzungen wie Prellungen oder Brüche verursachen.
- Wenn die Wand, an der die Wandhalterung montiert werden soll, instabil, uneben oder nicht senkrecht zum Boden ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Die Wand sollte mindestens das vierfache Gewicht des Fernsehgeräts tragen können. (Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.)
- Wenn die Montage der Wandhalterung an der Wand nicht ausreichend stabil ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Überlassen Sie die Umpositionierung bzw. den Abbau des Fernsehgeräts einem lizenzierten Fachmann.

Wenn andere Personen als ein lizenziertes Fachmann den Transport oder Abbau des Fernsehgeräts übernehmen, kann es herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Achten Sie darauf, dass mindestens zwei Personen das Fernsehgerät tragen oder abbauen.

Entfernen Sie keine Schrauben usw., nachdem Sie das Fernsehgerät montiert haben.

Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen der Wandhalterung vor.

Andernfalls kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Montieren Sie keine Geräte außer dem angegebenen Produkt.

Diese Wandhalterung wurde nur zur Verwendung mit dem angegebenen Produkt entwickelt. Wenn Sie andere als das angegebene Gerät montieren, kann sie herunterfallen oder brechen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Belasten Sie die Wandhalterung nur mit dem Gewicht des Fernsehgeräts. Setzen Sie das Fernsehgerät keinen Erschütterungen nach links/rechts oder oben/unten aus.

Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät, da es auf Sie fallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen könnte.

VORSICHT

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Üben Sie während der Reinigung oder Wartung keine übermäßige Gewalt auf das Produkt aus.

Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf die Oberseite des Fernsehgeräts aus. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Vorsichtshinweise

- Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit verwenden, wenn es an der Wandhalterung angebracht ist, kann sich, abhängig vom Material der Wand, die Wand hinter oder über dem Fernsehgerät verfärben oder die Tapete kann sich lösen.
- Wenn die Wandhalterung nach der Montage an der Wand entfernt wird, verbleiben die Schraubenbohrungen.
- Verwenden Sie die Wandhalterung nicht an Orten, an denen sie mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.

Montieren der Wandhalterung


An die Sony-Händler

WARNUNG

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Sony-Händler. Lesen Sie sich unbedingt die oben aufgeführten Sicherheitshinweise durch und achten Sie während der Montage, Wartung und Überprüfung des Produkts insbesondere auf die Sicherheit.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts über die Wandfläche hinausragen.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, wie einer Säule, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts über die Wandfläche hinausragen. Wenn eine Person oder ein Objekt gegen die vorstehende Ecke oder Seite des Fernsehgeräts stößt, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

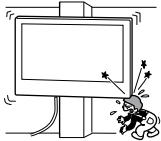


Montieren Sie das Fernsehgerät nicht über oder unter einem Klimagerät.

Wenn das Fernsehgerät längere Zeit austretendem Wasser oder dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist, kann es zu einem Brand, Stromschlag oder einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts kommen.

Achten Sie darauf, die Wandhalterung entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sicher an der Wand zu montieren.

Wenn Schrauben locker sind oder herausfallen, kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Verwenden Sie unbedingt geeignete Schrauben für das Material der Wand und montieren Sie das Gerät sicher mit vier oder mehr Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm (oder entsprechendem Material).

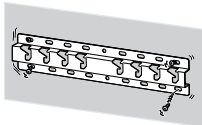

Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Schrauben und Befestigungsteile entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Wenn Sie andere Teile verwenden, kann das Fernsehgerät herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät verursachen.

Bauen Sie die Halterung ordnungsgemäß entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten zusammen.

Wenn die Schrauben lose sind oder herausfallen, kann das Fernsehgerät herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät verursachen.

Ziehen Sie die Schrauben unbedingt an den dafür vorgesehenen Positionen fest.

Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät verursachen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät während der Montage keinen Erschütterungen auszusetzen.

Wenn das Fernsehgerät Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es herunterfallen oder brechen. Dies kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät an einer Wand zu montieren, die senkrecht und eben ist.


Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Sichern Sie die Kabel nach der ordnungsgemäßen Montage des Fernsehgeräts ordnungsgemäß.

Wenn sich Personen oder Gegenstände in den Kabeln verfangen, kann diese zu Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät führen.

Verhindern Sie, dass das Netz- oder die Verbindungskabel eingeklemmt werden.

Wenn das Netz- oder die Verbindungskabel zwischen dem Gerät und der Wand eingeklemmt werden oder gewaltsam verbogen oder verdreht werden, können die internen Adern freigelegt werden und es kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag kommen. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

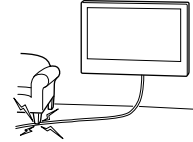

Die Schrauben zur Sicherung der Wandhalterung an der Wand sind nicht mitgeliefert.

Verwenden Sie passende Schrauben für das Material und die Struktur der Wand, wenn Sie die Wandhalterung montieren.

Laden Sie sich die Informationen von der SONY-Website herunter, um eine Anleitung zur Montage der Wandhalterung am Fernsehgerät zu erhalten.

Für Kunden in Europa

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Veiligheid

Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Aan de klanten

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Besteed de installatie uit aan dealers van Sony of aan bevoegde installateurs, en schenk tijdens de installatie speciale aandacht aan de veiligheid. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan het opgegeven product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast.

Aan Sony-dealers

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

OPGELET

Opgegeven producten

Deze wandmontagesteun is geschikt voor gebruik met de opgegeven tv's. Raadpleeg voor tv's de bijbehorende gebruiksaanwijzing om na te gaan of u deze wandmontagesteun kunt gebruiken.

Aan de klanten

WAARSCHUWING

Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood ten gevolge van brand, elektrische schokken of het laten vallen van het product.

Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie.

- Als de wandmontagesteun of de tv niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken zich voordoen. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door bevoegde installateurs.
- De tv kan vallen en ernstige letsels veroorzaken, zoals kneuzingen of breuken.
 - Als de muur waaraan de wandmontagesteun wordt bevestigd onstabiel of ongelijk is of niet loodrecht op de vloer staat, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. De muur moet sterk genoeg zijn om ten minste vier keer het gewicht van de tv te dragen. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor het gewicht.)
 - Als de wandmontagesteun niet stevig genoeg aan de muur wordt bevestigd, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Als u de tv wilt verplaatsen of van de steun wilt halen, moet u dit werk uitbesteden aan bevoegde installateurs.

Als andere personen dan bevoegde installateurs de tv verplaatsen of van de steun halen, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Ten minste twee personen moeten de tv dragen of van de steun halen.

Verwijder de schroeven niet nadat de tv aan de steun is bevestigd.

Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan.

Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Installeer geen andere producten dan het opgegeven product.

Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Bevestig geen ander gewicht dan de tv aan de wandmontagesteun. Schud de tv niet van links naar rechts of op en neer.

Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Leun niet op en hang niet aan de tv.

Leun niet op en hang niet aan de tv. De tv kan op u vallen en ernstige letsels veroorzaken.

OPGELET

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt.

Oefen niet te veel druk uit op de bovenkant van de tv. Als u dit wel doet, kan de tv vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Vorzorgsmaatregelen

- Als u de tv langere tijd gebruikt terwijl deze aan de wandmontagesteun is bevestigd, kan de muur achter of boven de tv verkleuren en kan het behang losraken, afhankelijk van het materiaal waarvan de muur is gemaakt.
- Als u de wandmontagesteun verwijdert nadat u deze aan de muur hebt bevestigd, dan blijven de schroefgaten zichtbaar.
- Gebruik de wandmontagesteun niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen.

De wandmontagesteun installeren


Aan Sony-dealers

WAARSCHUWING

De volgende instructies gelden enkel voor Sony-dealers. Lees zeker de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en schenk extra aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het onderhoud en de controle van dit product.

Installeer de wandmontagesteun niet op een muropervlak waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken.

Installeer de wandmontagesteun niet op muropervlakken, zoals een pilaar, waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv de wand niet raken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv botst, kan dit letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

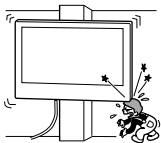


Installeer de tv niet boven of onder een airconditioner.

Als de tv voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekage of luchtcirculatie van een airconditioner, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv tot gevolg hebben.

Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en bevestig de steun stevig met vier of meer schroeven van 8 mm diameter (of gelijkwaardig).

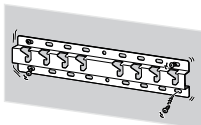

Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als u andere onderdelen gebruikt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg.

Zorg ervoor dat u de steun correct monteert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg.

Draai de schroeven stevig vast op de aangegeven plaats.

Als u dit niet doet, kan de tv vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv tot gevolg.

Stel de tv niet bloot aan schokken tijdens de installatie.

Als de tv wordt blootgesteld aan schokken, kan die vallen of breken. Dit kan letsels tot gevolg hebben.

Bevestig de tv aan een vlakke muur die loodrecht op de vloer staat.


Als u dit niet doet, kan de tv vallen, met letsels tot gevolg.

Bundel de kabels goed samen na het installeren van de tv.

Als mensen of voorwerpen blijven haperen aan de kabels, kan dit letsels of beschadiging van de tv tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingkabel niet geklemd raken.

Als het netsnoer of de verbindingkabel geklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd, waardoor er kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

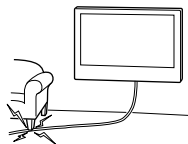

De schroeven die u nodig hebt om de wandmontagesteun te bevestigen, zijn niet bijgeleverd.

Gebruik voor het bevestigen van de wandmontagesteun schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur.

Voor instructies voor de installatie van de wandmontagesteun op uw tv downloadt u de informatie op de website van SONY.

Voor klanten in Europa

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Informazioni per i clienti

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da rivenditori Sony o da personale autorizzato e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante le operazioni di installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto, da installazione non corretta o da installazioni di prodotti diversi da quello specificato. Quanto dichiarato non pregiudica (eventuali) diritti legali dell'acquirente.

Informazioni per i rivenditori Sony

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantire la corretta esecuzione della procedura di installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta. Consegnare il presente manuale al cliente dopo l'installazione.

Il presente manuale di istruzioni spiega come utilizzare correttamente questo prodotto; inoltre, contiene precauzioni importanti da rispettare per prevenire incidenti. Accertarsi di leggere attentamente questo manuale e di utilizzare correttamente il prodotto. Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

I prodotti Sony sono progettati per essere sicuri. Nonostante, è possibile che, se i prodotti vengono utilizzati in modo errato, si verifichino lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta dei prodotti stessi. Onde evitare tali incidenti, accertarsi di osservare le appropriate precauzioni per la sicurezza.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata con i televisori specificati. Per quanto riguarda i televisori, consultare le relative istruzioni per l'uso per verificare se la presente staffa di montaggio può essere utilizzata.

Informazioni per i clienti

AVVERTENZA

Se le precauzioni riportate di seguito non vengono rispettate, è possibile procurarsi lesioni gravi o mortali a causa di incendi, scosse elettriche o caduta del prodotto.

Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da personale autorizzato e tenere lontani i bambini durante l'installazione.

Se la staffa di montaggio a parete o il televisore non vengono installati correttamente, possono verificarsi i seguenti incidenti. Accertarsi che l'installazione sia effettuata da personale autorizzato.

- Il televisore potrebbe cadere e causare lesioni gravi, per esempio contusioni o fratture.
- Se la parete su cui viene installata la staffa di montaggio a parete è instabile, irregolare oppure non è perpendicolare al pavimento, l'unità potrebbe cadere causando lesioni o danni a oggetti. La parete deve essere in grado di sostenere un peso almeno quattro volte superiore a quello del televisore. (Consultare le istruzioni per l'uso del televisore per verificarne il peso.)
- Se l'installazione a muro della staffa di montaggio non è sufficientemente salda sulla parete, l'unità potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti.

Assicurarsi che lo spostamento o lo smontaggio del televisore vengano eseguiti da personale autorizzato.

Qualora lo spostamento o lo smontaggio del televisore vengano eseguiti da personale non autorizzato, il televisore potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti. Assicurarsi che il televisore venga trasportato o smontato da almeno due persone.

Dopo aver completato il montaggio del televisore, non rimuovere viti o altri elementi simili.

In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non effettuare modifiche sulla staffa di montaggio a parete.

In caso contrario, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non montare prodotti diversi da quelli specificati.

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata esclusivamente con il prodotto specificato. Se viene montato un prodotto diverso da quello specificato, questo potrebbe cadere o rompersi causando lesioni o danni a oggetti.

Non collocare altri oggetti diversi dal televisore sulla staffa di montaggio a parete. Non scuotere il televisore verso destra/sinistra o verso l'alto/il basso.

In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore perché potrebbe cadere e causare lesioni gravi.

ATTENZIONE

In caso di inosservanza delle seguenti precauzioni, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto durante le operazioni di pulizia o manutenzione.

Non applicare una forza eccessiva sulla parte superiore del televisore. In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Precauzioni

- Se si utilizza il televisore installato sulla staffa di montaggio a parete per un tempo prolungato, è possibile che la parete dietro o sopra il televisore si scolorisca o che la carta da parati si stacchi, a seconda del materiale di cui è costituita la parete.
- Se la staffa di montaggio a parete viene rimossa dopo essere stata installata sulla parete, i fori delle viti rimangono.
- Non utilizzare la staffa di montaggio a parete in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche.

Installazione della staffa di montaggio a parete


Informazioni per i rivenditori Sony

AVVERTENZA

Le seguenti istruzioni si rivolgono esclusivamente ai rivenditori Sony. Accertarsi di leggere le precauzioni per la sicurezza descritte in precedenza e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante le operazioni di installazione, manutenzione e controllo del prodotto.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un muro dove gli angoli o i lati del televisore sporgono dalla superficie del muro stesso.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un pilastro se gli angoli o i lati del televisore sporgono dalla superficie del pilastro stesso. Se una persona o un oggetto dovessero urtare la parte sporgente del televisore, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

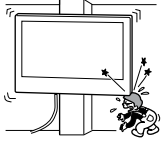


Non installare il televisore sopra o sotto un condizionatore d'aria.

Se il televisore rimane esposto a perdite d'acqua o correnti d'aria provenienti da un condizionatore per lungo tempo, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del televisore.

Accertarsi di installare saldamente la staffa di montaggio a parete rispettando le istruzioni contenute in questo manuale.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere a sua volta, causando lesioni a persone o danni a oggetti. Assicurarsi di utilizzare le viti appropriate al materiale di cui è costituita la parete e installare il prodotto saldamente utilizzando almeno quattro viti con diametro di 8 mm (o equivalenti).

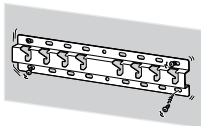

Accertarsi di utilizzare correttamente le viti e gli altri materiali per l'installazione in dotazione rispettando le istruzioni contenute in questo manuale di istruzioni. Se si utilizzano altri materiali, il televisore potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore stesso.

Accertarsi di montare correttamente la staffa rispettando la procedura spiegata nel presente manuale di istruzioni.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, il televisore potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore stesso.

Accertarsi di serrare saldamente le viti nella posizione indicata.

In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore stesso.

Evitare che il televisore subisca urti durante l'installazione.

Se il televisore subisce urti, potrebbe cadere o rompersi. Ciò potrebbe causare lesioni.

Accertarsi di installare il televisore su una parete perpendicolare e piana.


In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e provocare lesioni.

Dopo aver completato correttamente l'installazione del televisore, fissare correttamente i cavi.

Qualora persone o oggetti dovessero rimanere impigliati nei cavi, ciò potrebbe causare lesioni o danni al televisore.

Verificare che il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento non rimangano incastrati.

Se il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento rimangono incastrati tra il prodotto e la parete oppure vengono piegati o attorcigliati forzatamente, è possibile che i conduttori interni restino scoperti, provocando cortocircuiti o rotture dei cavi stessi. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

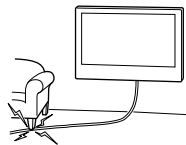

Le viti necessarie per l'installazione a parete della staffa di montaggio non sono fornite in dotazione.

Per montare la staffa di montaggio a parete, utilizzare le viti appropriate per il materiale di cui è composta la parete.

Per indicazioni su come installare la staffa di montaggio a parete al televisore, scaricare le informazioni dal sito web SONY.

Per i clienti in Europa

Questo prodotto è stato fabbricato da per conto di Sony Corporation.

Importatore UE: Sony Europe B.V.

Richieste all'importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1 1930 Zaventem, in Belgio.

Om säkerhet

Tack för att du valt denna produkt.

Till kunder

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. Se till att anlita en Sony-återförsäljare eller en behörig montör för att utföra installationen och var särskilt noggrann med säkerheten under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materiella skador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

För Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen säker måste du ta del av informationen i den här bruksanvisningen. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge den här bruksanvisningen till kunden efter utförd installation.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten används samt information om sådant som du bör känna till för att undvika olyckor. Läs den här guiden noga och använd produkten enligt instruktionerna. Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador till följd av brand, elstötar eller av att produkten välts eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

SE UPP

Angivna produkter

Detta väggfäste är tillverkat för att användas tillsammans med passande TV-apparater. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för att se om detta väggfäste kan användas.

Till kunder

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötar, att produkten välter eller faller ner.

Överlåt installationen till behörig personal och se till att små barn inte befinner sig i närheten när installationen utförs.

Om väggfästet eller TV:n inte installeras på rätt sätt kan följande olyckor ske. Se till att installationen utförs av behörig personal.

- TV:n kan falla ner och orsaka allvarliga skador som skrapår eller benbrott.
- Om väggen där väggfästet monteras inte är stabil, jämn eller lodrät mot golvet, kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom. Väggen skall vara stark nog att klara en vikt på minst fyra gånger TV:ns vikt. (Mer information om vikten finns i bruksanvisningen till TV:n.)
- Om inte installationen av väggfästet sitter stabilt kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Överlåt förflyttning eller nedmontering av TV:n till behörig person.

Om obehöriga personer transporterar eller monterar ner TV:n kan den falla och orsaka allvarliga person- eller egendomsskador. Se till att alltid minst två personer bär eller monterar ner TV:n.

Ta inte ur några skruvar etc. efter att TV:n monterats.

Det kan leda till att TV:n faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Modifiera inte väggfästets olika delar.

Då kan väggfästet lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Montera ingen annan utrustning än den specificerade produkten.

Detta väggfäste är tillverkat enbart för användning tillsammans med angiven produkt. Om du använder det för montering av annan utrustning kan det lossna eller gå sönder och orsaka skador på person eller egendom.

Utsätt inte väggfästet för annan belastning än den från TV:n. Skaka inte TV:n åt vänster/höger, uppåt/nedåt.

Det kan leda till att TV:n faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n eftersom den kan falla ner på dig och orsaka allvarlig skada.

SE UPP

Om du inte efterföljer följande säkerhetsföreskrifter finns det risk för personskador eller skador på egendom.

Hantera enheten försiktig när du rengör den eller utför underhåll.

Tyng inte onödigt mycket på TV:ns ovansida. Det kan leda till att TV:n faller ner och orsakar allvarliga person- eller egendomsskador.

Försiktighetsåtgärder

- Om du använder TV:n monterad på väggfästet under en längre tid, finns det risk att väggen bakom eller ovanför TV:n missfärgas eller att tapeten lossnar, beroende på väggmaterialet.
- Om du tar bort väggfästet från väggen efter installationen finns skruvhålen kvar i väggen.
- Använd inte väggfästet på platser som är utsatta för mekanisk vibration.

Installera väggfästet


Till Sony-återförsäljare

VARNING

Följande instruktioner gäller bara för Sony-återförsäljare. Läs ovanstående säkerhetsföreskrifter noga och släpp aldrig tanken på säkerheten, vare sig under installation, underhåll eller kontroll av den här produkten.

Installera inte väggfästet på en yta där TV:ns hörn eller sidor skjuter ut från väggen.

Installera inte väggfästet på en yta, till exempel en pelare, där TV:ns hörn eller sidor skjuter ut från väggen. Om en person eller ett föremål råkar slå emot TV:ns utskjutande delar kan det leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

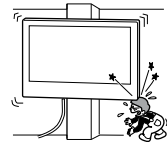


Installera inte TV:n över eller under en luftkonditioneringsanläggning.

Om TV:n utsätts för vattenläckage eller luftströmmar från en luftkonditioneringsanläggning under en längre tid kan det leda till brand, elektriska stötar eller funktionsstörning hos TV:n.

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga så att monteringen av väggfästet uppfyller säkerhetskraven.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnar kan väggfästet lossna och orsaka skador på person eller egendom. Se till att du använder rätt skruv för väggmaterialet och skruva fast enheten ordentligt med minst fyra skruvar på 8 mm i diameter (eller motsvarande).

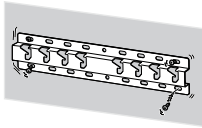

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen så att de medföljande skruvarna och monteringsdetaljerna blir använda på rätt sätt. Om du använder ersättningsdetaljer kan TV:n falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n.

Se till att fästet monteras ihop korrekt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnat helt, kan TV:n lossna och orsaka personskador eller skador på TV:n.

Fäst och dra åt skruvarna på den plats där de är avsedda att sitta.

I annat fall kan TV:n falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n.

Utsätt inte TV:n för stötar vid installationen.

Om TV:n utsätts för stötar kan den falla ner eller gå sönder. Detta kan orsaka personskador.

Installera TV:n på en vägg som är både lodrät och slät.


Annars kan TV:n falla ner och orsaka personskador.

När TV:n installerats på rätt sätt fäster du kablarna ordentligt.

Om personer eller föremål trasslar in sig i kablarna kan det orsaka personskador eller skador på TV:n.

Se till att inte nätkabeln eller anslutningskabeln kommer i kläm.

Om nätkabeln eller anslutningskabeln kläms mellan enheten och väggen, eller böjs och vrids med våld, kan de inre ledarna i kablarna friläggas, vilket kan leda till kortslutning eller strömavbrott. Det kan i sin tur leda till brand eller elektrisk stöt.

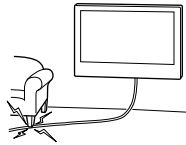

Skruvarna som behövs för att skruva fast väggfästet på väggen medföljer ej.

Skruva fast väggfästet med skruvar som är anpassade efter väggmaterialet och väggens struktur.

Ladda ner information från SONY:s webbplats för att få instruktioner om montering av väggfästet till din TV.

För kunder i Europa

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.

EU-importör: Sony Europe B.V.

Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Do Klientów

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy zlecać montaż dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania, nieprawidłowego montażu albo montowania jakichkolwiek innych produktów niż wymienione. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują).

Do dystrybutorów Sony

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić bezpieczny przebieg prac montażowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi.

W tej instrukcji przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie wypadkom. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i w prawidłowy sposób korzystać z produktu. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

UWAGA

Określone produkty

Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów. W instrukcji obsługi telewizora można sprawdzić, czy uchwyt ścienny można użyć z danym telewizorem.

Do Klientów

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu.

Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom i zapewnić, aby podczas montażu nie znajdowały się w pobliżu małe dzieci.

Jeśli uchwyt ścienny lub telewizor nie zostaną zamontowane prawidłowo, może to skutkować następującymi wypadkami. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom.

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia, takie jak stłuczenia czy złamania.
- Jeśli ściana, na której montowany jest telewizor, jest niestabilna, nierówna albo nieprostopadła do podłogi, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Ściana musi być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora. (Ciężar telewizora jest podany w instrukcji obsługi telewizora.)
- Jeśli montaż uchwyty ściennego do ściany nie zostanie wykonany odpowiednio mocno, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Należy zlecać przemieszczanie i demontaż telewizora licencjonowanym wykonawcom.

Jeśli przemieszczaniem lub demontażem telewizora będą zajmować się osoby inne niż licencjonowani wykonawcy, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Do przenoszenia i demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Po zamontowaniu telewizora nie wykręcać śrub itp.

Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie modyfikować elementów uchwyty ściennego.

Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie montować innych urządzeń niż określony produkt.

Ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. W przypadku zamontowania urządzenia innego niż określone, może ono spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie obciążać uchwyty ściennego obciążeniem innym niż telewizor. Nie potraśaj telewizorem na boki ani w górę/w dół.

Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie wieszaj się ani nie opieraj na telewizorze.

Nie wieszaj się ani nie opieraj na telewizorze, gdyż na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia.

UWAGA

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Podczas czyszczenia i konserwacji nie wywieraj zbyt mocnego nacisku na produkt.

Nie naciskać zbyt mocno telewizora od góry. Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Środki ostrożności

- W przypadku długotrwałego użytkowania telewizora zamontowanego na uchwycie ściennym ściana za lub ponad telewizorem może ulec odbarwieniu albo tapeta może się odkleić, w zależności od rodzaju materiału, jakim pokryta jest ściana.
- Po zdemontowaniu zamontowanego wcześniej do ściany uchwyty ściennego otwory w ścianie pozostają.
- Nie używać uchwyty ściennego w miejscach narażonych na drgania mechaniczne.

Montaż uchwyty ściennego


Do dystrybutorów Sony

OSTRZEŻENIE

Poniższe instrukcje są przeznaczony wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.

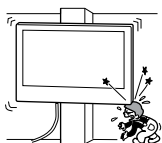


Nie montować telewizora nad lub pod klimatyzatorem.

W przypadku narażenia telewizora przez dłuższy czas na wycieki wody albo strumień powietrza z klimatyzatora może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii telewizora.

Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników).

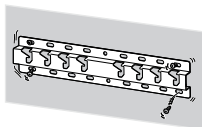

Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Śruby należy mocno wkręcać w wyznaczonych miejscach.

W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Nie narażać telewizora na wstrząsy podczas montażu.

Na skutek wstrząsów telewizor może spaść lub rozpaść się. Może to spowodować obrażenia.

Montować telewizor na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej.


W innym przypadku telewizor może spaść, powodując obrażenia.

Po zamontowaniu telewizora w prawidłowy sposób zamocować kable.

Zaplątanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

Nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących.

W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

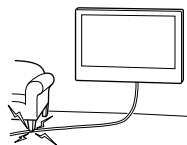

Śruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone.

Podczas montażu uchwytu ściennego należy używać śrub odpowiednich do materiału i struktury ściany.

W celu uzyskania instrukcji dotyczących montażu stelaża ściennego do telewizora pobierz informacje ze strony internetowej SONY.

Dla konsumentów z Europy

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Segurança

Obrigado por ter adquirido este produto.

Para os clientes

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Solicite a instalação a agentes Sony ou a empresas contratadas autorizadas e preste especial atenção à segurança durante a instalação. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorrecta, nem pela instalação de um produto diferente do produto especificado. Os seus Direitos Estatutários (se existirem) não são afectados.

Para os agentes da Sony

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Leia atentamente este manual de instruções para efectuar a instalação com segurança. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorrecta. Após a instalação, entregue este manual de instruções ao cliente.

Este manual de instruções descreve as precauções importantes necessárias para evitar acidentes e utilizar o produto de forma correcta. Leia-o na íntegra e utilize o produto correctamente. Guarde este manual para futuras consultas.

Os produtos da Sony são concebidos para oferecer a máxima segurança. No entanto, se utilizados de forma incorrecta, podem provocar ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda. Para evitar esse tipo de acidentes, respeite as precauções de segurança.

CUIDADO

Produtos especificados

Este Suporte para Montagem na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o televisor especificado. Para televisores, consulte as instruções de funcionamento para verificar se o Suporte para Montagem na Parede pode ser utilizado.

Para os clientes

AVISO

O não cumprimento das precauções indicadas abaixo, pode provocar a morte ou ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda do produto.

Certifique-se de que a instalação é efectuada por representantes autorizados e mantenha as crianças afastadas do local durante a instalação.

Se o suporte de montagem na parede ou o televisor não forem instalados correctamente, podem ocorrer os seguintes acidentes. Certifique-se de que a instalação é efectuada por técnicos qualificados.

- O televisor pode cair e provocar ferimentos graves, como equimoses ou fracturas.
 - Se a parede onde o Suporte para Montagem na Parede está instalado for instável, irregular ou não estiver perpendicular ao chão, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. A parede deve ser suficientemente forte para suportar um peso, no mínimo, quatro vezes superior ao do televisor.
- Consulte as instruções de funcionamento do televisor quanto ao respectivo peso.
- Se a instalação do Suporte para Montagem na Parede não for suficientemente sólida, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Contrate técnicos qualificados para o transporte e desmontagem do televisor.

Se o transporte ou montagem for feito por pessoas que não os técnicos qualificados, o televisor pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. O transporte ou a desmontagem do televisor deverá ser efectuado por duas ou mais pessoas.

Não retire os parafusos, etc., após a desmontagem do televisor.

Se o fizer, o televisor pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não faça quaisquer alterações nas peças do Suporte para Montagem na Parede.

Se o fizer, o Suporte para Montagem na Parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não instale um equipamento diferente do especificado no suporte.

Este Suporte de Instalação na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o produto especificado. A instalação de qualquer outro equipamento pode resultar em queda ou quebra e provocar danos materiais ou ferimentos.

Não coloque nenhuma carga para além do televisor no Suporte para Montagem na Parede. Não agite o televisor para a esquerda/para a direita, para cima/para baixo.

Se o fizer, o televisor pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não se encoste nem se pendure no televisor.

Não se encoste nem se pendure no televisor, pois este pode cair e provocar ferimentos graves.

CUIDADO

Se as seguintes precauções não forem observadas, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais.

Não faça demasiada força durante a limpeza ou manutenção do produto.

Não faça demasiada força na parte superior do televisor. Se o fizer, o televisor pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Precauções

- Se utilizar o televisor instalado no Suporte para Montagem na Parede durante muito tempo, a parede por trás ou por cima do televisor pode perder a cor e o papel de parede pode descolar-se, dependendo do material da parede.
- Se retirar o Suporte para Montagem na Parede depois de o instalar, os orifícios do parafuso ficam na parede.
- Não utilize o Suporte para Montagem na Parede num local num local sujeito a vibrações mecânicas.

Instalar o suporte para montagem na parede


Para os Agentes da Sony

AVISO

As seguintes instruções destinam-se apenas aos agentes da Sony. Leia as precauções de segurança na íntegra e preste muita atenção às medidas de segurança que é preciso respeitar durante a instalação, manutenção e verificação deste produto.

Não instale o suporte para montagem em paredes em que os cantos ou os lados do televisor fiquem afastados da parede.

Não instale o suporte para montagem na parede em colunas em que os cantos ou os lados do televisor fiquem afastados da parede. Se uma pessoa ou objecto embaterem no canto ou lado saliente do televisor, isso pode provocar ferimentos ou danos materiais.

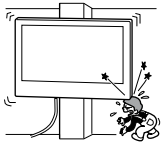


Não instale o televisor por cima ou por baixo de um aparelho de ar condicionado.

Se o televisor ficar exposto a fugas de água ou correntes de ar do aparelho de ar condicionado durante muito tempo, pode ocorrer um incêndio, um choque eléctrico ou uma avaria.

Instale o suporte para montagem na parede com segurança seguindo as indicações deste manual de instruções.

Se algum dos parafusos estiver solto ou cair, o suporte para montagem na parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. Utilize os parafusos adequados ao material de que é feita a parede e fixe bem o suporte com quatro ou mais parafusos de 8 mm de diâmetro (ou equivalentes).

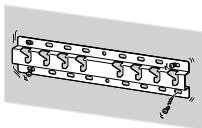

Utilize os parafusos e os acessórios fornecidos conforme as indicações deste manual de instruções. Se utilizar outros acessórios, o televisor pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no próprio televisor.

Monte o suporte correctamente, seguindo o procedimento explicado neste manual de instruções.

Se um dos parafusos se soltar ou cair, o televisor pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no televisor.

Aperte bem os parafusos na posição correcta.

Se não o fizer, o televisor pode cair e ferir alguém ou ficar danificado.

Não submeta o televisor a qualquer choque durante a instalação.

Se o televisor sofrer choques, pode cair ou partir-se. O que pode provocar ferimentos.

Instale o televisor numa parede perpendicular e plana.


Se não o fizer, o televisor pode cair e provocar ferimentos.

Depois de instalar correctamente o televisor, fixe bem os cabos.

Se as pessoas ou objectos ficarem emaranhados nos cabos, podem ferir-se ou danificar o televisor ou o monitor.

Não deixe o cabo de alimentação CA, nem o cabo de ligação ficarem trilhados.

Se o cabo de alimentação CA ou o cabo de ligação ficar trilhado entre o aparelho e a parede ou se os dobrar ou torcer à força, os condutores internos podem ficar à vista e provocar um curto-circuito ou a quebra do cabo eléctrico. Pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.

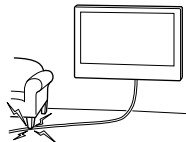

Os parafusos necessários para fixar o Suporte para Montagem na Parede não estão incluídos.

Utilize os parafusos apropriados para o material de que é feita a parede e para a estrutura quando instalar o Suporte para Montagem na Parede.

Para instruções sobre a instalação do suporte de parede no seu televisor, descarregue as informações no website da SONY.

Para clientes na Europa

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.

Importador na UE: Sony Europe B.V.

Questões ao importador na UE ou relacionadas com a conformidade do produto na Europa devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.

Om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Til kunder

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld installation eller installation af et andet produkt end det, der er angivet. Dine eventuelle lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

Denne monteringsvejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Læs denne vejledning grundigt, og brug produktet korrekt. Gem vejledningen til senere brug.

Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Dette beslag til vægmontering kan kun bruges til montering af de ovenfor nævnte produkter. For tv'er skal du læse deres betjeningsvejledning for at finde ud af, om du kan bruge beslaget til vægmontering.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Børn må ikke være i nærheden under monteringen.

Hvis beslaget til vægmontering eller tv'et ikke monteres korrekt, kan der ske følgende ulykker. Lad en autoriseret installatør udføre monteringen.

- Tv'et kan falde ned og forårsage alvorlige skader, f.eks. blå mærker eller brud.
- Hvis den væg, hvor beslaget til vægmontering er monteret, er ustabil, skæv eller ikke står vinkelret på gulvet, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Væggen skal kunne holde en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. (Flere oplysninger om tv'ets vægt findes i vejledningen til tv'et.)
- Hvis monteringen af beslaget til vægmontering ikke er solid nok, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Flytning eller afmontering af tv'et skal udføres af en autoriseret installatør.

Hvis tv'et flyttes eller afmonteres af ikke-autoriserede personer, kan det falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for, at der er mindst to personer til at bære eller afmontere tv'et.

Du må ikke fjerne skruer osv., når tv'et er monteret.

Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Foretag ikke ændringer på beslaget til vægmontering.

Hvis du gør det, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke andet udstyr end det specificerede produkt.

Dette beslag til vægmontering er udviklet til kun at bruges sammen med det specificerede produkt. Hvis du monterer andet udstyr end det specificerede, kan det falde ned eller gå i stykker og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke nogen anden belastning end tv'et på beslaget til vægmontering. Ryst ikke TV'et mod venstre/højre, op/ned.

Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Du må ikke læne dig ind over tv'et eller hænge i det.

Du må ikke læne dig ind over tv'et eller hænge i det, da det kan falde ned og forårsage alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan der opstå materiel skade eller personskade.

Håndter produktet forsigtigt under rengøring og vedligeholdelse.

Du må ikke trykke hårdt ind på forsiden af tv'et. Hvis du gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis du bruger tv'et monteret på beslaget til vægmontering gennem længere tid, kan væggen bag ved eller oven over tv'et blive misfarvet, eller tapetet kan løsne sig, afhængigt af det materiale, væggen er lavet af.
- Hvis beslaget til vægmontering fjernes efter montering på væggen, bliver skruhullerne tilbage.
- Du må ikke bruge beslaget til vægmontering på et sted, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer.

Montering af beslaget til vægmontering

Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende anvisninger er kun til Sony-forhandlere. Sørg for at læse ovennævnte sikkerhedsforskrifter grundigt, og vær særlig opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse, kontrol og reparation af dette produkt.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, hvor tv'ets hjørner eller sider stikker frem.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, f.eks. en søjle, hvor tv'ets hjørner eller sider stikker frem. Hvis en person eller genstand støder imod tv'ets fremspringende hjørne eller side, kan det medføre personskade eller materiel skade.




Du må ikke montere tv'et over eller under et klima anlæg.

Hvis tv'et gennem længere tid udsættes for vanddråber eller luft fra et klima anlæg, kan det medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af tv'et.

Sørg for at montere beslaget til vægmontering sikkert på væggen ved at følge instruktionerne i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for at bruge skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, og monter enheden sikkert ved at bruge mindst fire skruer med en diameter på 8 mm eller tilsvarende.

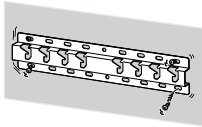

Sørg for at bruge de medfølgende skruer og tilhørende dele korrekt, og følg anvisningerne i denne monteringsvejledning. Hvis du bruger andre dele, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for at samle beslaget korrekt ved at følge den procedure, der er forklaret i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for at stramme skruerne tilstrækkeligt på den angivne position.

Hvis du ikke gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for, at tv'et ikke udsættes for stødpåvirkninger under monteringen.

Hvis tv'et udsættes for stødpåvirkninger, kan det falde ned og gå i stykker. Dette kan forårsage personskade.

Sørg for at montere tv'et på en væg, der er plan og vinkelret på gulvet.

Hvis du ikke gør dette, kan tv'et falde ned og forårsage personskade.

Sørg for at sikre kablerne forsvarligt efter korrekt montering af tv'et.

Hvis mennesker eller genstande bliver viklet ind i kablerne, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af tv'et.

Du må ikke lade strømkablet eller tilslutningskablet blive klemt.

Hvis strømkablet eller tilslutningskablet er klemt mellem enheden og væggen eller bøjes eller snoes, kan ledningstrådene blive blottet og forårsage kortslutning eller strømafbrydelse. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.



De skruer, der skal bruges til at fastgøre beslaget til væggen, medfølger ikke.

Brug skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, når beslaget til vægmontering monteres.

Download instruktioner om montering af beslag til vægmontering på dit tv fra SONYs hjemmeside.

Kunder i Europa

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.

EU Importør: Sony Europe B.V.

Forespørgsler til EU Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Turvallisuus

Kiitos, että päätit ostaa tämän tuotteen.

Asiakkaille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Asennus on annettava Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan tehtäväksi, ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota asennuksen aikana. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määrätyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiisi.

Sony-jälleenmyyjille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varoimet onnettomuuksien estämiseksi. Muista lukea tämä ohje huolellisesti ja käyttää tuotetta oikein. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varoimet tällaisten onnettomuuksien estämiseksi.

VAROIMET

Määritetyt tuotteet

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi sille määritettyjen televisioiden kanssa. Tarkista television käyttöohjeesta, että seinäasennuskiinnintä voidaan käyttää.

Asiakkaille

VAROITUS

Jos seuraavia varoituimia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai tuotteen putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko tai kuolema.

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Pidä lapset poissa asennusalueelta asennuksen aikana.

Jos seinäasennuskiinnintä tai televisiota ei asenneta oikein, seurauksena voi olla seuraavat onnettomuudet. Muista jättää asennus valtuutetun asentajan tehtäväksi.

- Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa mustelmia, murtumia tai muun vakavan henkilövahingon.
- Jos seinä, johon seinäasennuskiinnitin asennetaan, on epävaka, epätasainen tai se ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Seinän on pystyttävä kantamaan vähintään neljä kertaa television paino. (Katso television paino sen käyttöohjeesta.)
- Jos seinäasennuskiinnintä ei ole asennettu seinälle tarpeeksi tukevasti, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Muista antaa television siirtäminen tai irrottaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi.

Jos muut kuin valtuutetut asentavat kuljettavat tai irrottavat television, se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että televisiota kantamassa tai irrottamassa on vähintään kaksi henkilöä.

Älä irrota ruuveja tms. television kiinnityksen jälkeen.

Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä tee muutoksia seinäasennuskiinnittimen osiin.

Jos näin tehdään, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä asenna muita laitteita kuin määritelty tuote.

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sille määritetyn tuotteen kanssa. Jos asennat muun kuin määritetyn laitteen, se saattaa pudota ja rikkoutua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä kohdista seinäasennuskiinnittimeen television lisäksi muuta kuormaa. Älä ravista televisiota vasemmalle/oikealle tai ylös/alas.

Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä nojaa tai riipu televisiosta.

Älä nojaa tai riipu televisiosta, sillä se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROIMET

Jos seuraavia varoituimia ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

Älä käytä liikaa voimaa tuotteen puhdistuksen tai huollon yhteydessä.

Älä paina television yläsivulta liialla voimalla. Jos näin tehdään, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varoimet

- Jos seinäasennuskiinnittimeen asennettua televisiota käytetään pitkään, television takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi värjäytyä tai tapetti irrota seinämateriaalista riippuen.
- Jos seinäasennuskiinnitin irrotetaan sen seinään asentamisen jälkeen, seinään jää ruuvinreiät.
- Älä käytä seinäasennuskiinnintä paikassa, johon kohdistuu mekaanista tärinää.

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen


Sony-jälleenmyyjille

VAROITUS

Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan Sony-jälleenmyyjille. Muista lukea edellä olevat turvallisuusvaroitimet ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta.

Älä asenna seinäasennuskiinnitintä pylvääseen tai vastaaviin seinäpintoihin, joissa television kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Jos henkilö tai esine osuu television ulkonevaan kulmaan tai sivuun, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

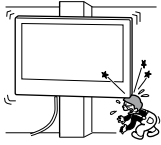


Älä asenna televisiota ilmastointilaitteen ylä- tai alapuolelle.

Jos televisio altistuu ilmastointilaitteen vesivuodoille tai ilmapvirralle pitkiä aikoja, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai television toimintahäiriö.

Muista asentaa seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Muista käyttää seinämateriaalille sopivia ruuveja ja asenna yksikkö tukevasti vähintään neljällä 8 mm:n ruuvilla (tai vastaavalla).

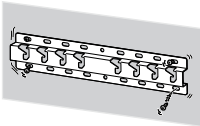

Muista käyttää toimitettuja ruuveja ja kiinnitysosia oikein ja noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos käytät korvaavia osia, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota.

Muista koota kiinnitin oikein noudattamalla tässä käyttöohjeessa selitettyä menetelmää.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, televisio saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa televisiota.

Muista kiristää ruuvit kunnolla tarkoitettuihin kohtiin.

Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varo kohdistamasta televisioon iskuja asennuksen aikana.

Jos televisioon kohdistuu isku, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Televisio on asennettava seinään, joka on sekä kohtisuora että tasainen.


Jos näin ei tehdä, televisio saattaa pudota ja rikkoutua sekä aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Kun televisio on asennettu oikein, kiinnitä kaapelit kunnolla.

Jos henkilöitä tai esineitä soikeutuu kaapeleihin, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai television vahingoittuminen.

Älä anna virtajohdon ja liitäntäkaapelin jäädä puristuksiin.

Jos virtajohto tai liitäntäkaapeli jää puristuksiin laitteen ja seinän väliin tai niitä taitetaan tai kierretään voimalla, sisäiset johtimet voivat tulla näkyviin ja seurauksena on oikosulku tai katkos. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

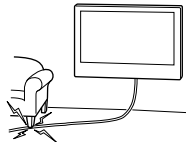

Seinäasennuskiinnittimen seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

Käytä seinämateriaalille ja -rakenteelle sopivia ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen.

Lataa ohjeet seinäasennuskiinnittimen asentamiseksi televisioon SONY-sivustolta.

Euroopassa olevat asiakkaat

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.

EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.

EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Om sikkerheten

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Til kunder

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å gjøre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon.

Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Sørg for at du leser nøye gjennom denne håndboken og bruker produktet på riktig måte. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse.

Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med de oppgitte TV-produktene. For TV-er, se bruksanvisningene til TV-ene for å bekrefte at veggmonteringsbraketten kan brukes.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan alvorlig personskade eller dødsfall oppstå gjennom brann, elektrisk støt eller produktet kan falle ned.

Overlat installasjonen til lisensierte entreprenører og hold små barn unna under installasjonen.

Hvis veggmonteringsbraketten eller TV-en ikke installeres riktig, kan følgende uhell oppstå. Sørg for at lisensierte entreprenører utfører installasjonen.

- TV-en kan falle ned og forårsake en alvorlig personskade som et blåmerke eller et brudd.
- Hvis veggen som veggmonteringsbraketten installeres på er ustabil, ujevn eller ikke vinkelrett til gulvet, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Veggen skal kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens vekt. (Se TV-ens bruksanvisning for vekten til TV-en.)
- Hvis veggmonteringsbraketten ikke installeres solid nok på veggen, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Overlat flytting eller demontering av TV-en til lisensierte entreprenører.

Hvis en annen person enn lisensierte entreprenører transporterer eller demonterer TV-en, kan den falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at minst to eller flere personer bærer eller demonterer TV-en.

Ikke fjern skruer e.l. etter montering av TV-en.

Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke gjør endringer på delene til veggmonteringsbraketten.

Hvis du gjør dette, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke monter noe annet utstyr enn det spesifiserte produktet.

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med det spesifiserte produktet. Hvis du monterer annet utstyr enn det som er spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke påfør noen annen vekt enn den fra TV-en på veggmonteringsbraketten. Ikke rist TV-en til venstre/høyre eller opp/ned.

Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en da den kan falle ned på deg og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan personskade eller skade på eiendom oppstå.

Ikke håndter produktet med ekstrem kraft under rengjøring eller vedlikehold.

Ikke bruk ekstrem kraft på oversiden på TV-en. Hvis du gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Forholdsregler

- Hvis du bruker TV-en montert på veggmonteringsbraketten over lang tid, kan veggen bak eller over TV-en bli misfarget eller tapeten kan løsne, avhengig av veggens materiale.
- Hvis veggmonteringsbraketten er fjernet etter at den er montert på veggen, står skruhellene igjen.
- Ikke bruk veggmonteringsbraketten på et sted hvor den er utsatt for mekaniske vibrasjoner.

Installere

veggmonteringsbraketten

Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende instruksjoner er bare for Sony-forhandlere. Les sikkerhetsforholdsreglene beskrevet under og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjon, vedlikehold og kontroll av dette produktet.

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten.

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater som en søyle hvor hjørnene eller sidene av TV-en stikker frem fra veggoverflaten. Hvis en person eller en gjenstand treffer det utstikkende hjørnet eller siden på TV-en, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.




Ikke installer TV-en over eller under et klimaanlegg.

Hvis TV-en utsettes for vannlekkasjer eller luftstrøm fra et klimaanlegg over lang tid, kan dette forårsake brann, elektrisk støt eller en feilfunksjon på TV-en.

Sørg for at du monterer veggmonteringsbraketten sikkert på veggen etter anvisningene i denne bruksanvisningen.

Hvis noen av skruene er løse eller faller ut, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at du bruker riktige skruer etter materialet i veggen og installer enheten sikkert med fire eller flere skruer av størrelsen 8 mm diameter (eller tilsvarende).

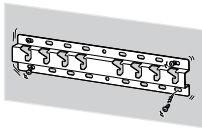

Sørg for at du bruker de inkluderte skruene og tilkoblingsdelene på riktig måte etter anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen.

Dersom du bruker erstattede deler, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en.

Sørg for at du monterer braketten riktig etter anvisninger forklart i denne bruksanvisningen.

Dersom noen av skruene er løse eller faller ut, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en.

Sørg for at du strammer skruene godt til i riktig posisjon.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en.

Vær forsiktig så TV-en ikke utsettes for støt under installasjon.

Hvis TV-en utsettes for støt, kan den falle ned eller ødelegges. Dette kan forårsake personskade.

Sørg for at du installerer TV-en på en vegg som er både vinkelrett og flat.


Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en falle ned og forårsake personskade.

Etter riktig installasjon av TV-en, må du feste kablene på riktig måte.

Hvis personer eller gjenstander blir viklet inn i kablene, kan dette føre til personskade eller skade på TV-en.

Ikke la strømledningen eller forbindelsesledningen komme i klem.

Hvis strømledningen eller forbindelsesledningen blir klemt mellom enheten og veggen, eller blir bøyd eller vridd med makt, kan de interne lederne bli eksponert og forårsake en kortslutning eller et elektrisk brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

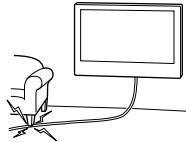

Skruene som er nødvendige for å sikre veggmonteringsbraketten til veggen følger ikke med.

Bruk skruer som passer for veggmaterialet og strukturen når du monterer veggmonteringsbraketten.

For instruksjoner om installasjon av veggmonteringsbraketten på TV-en kan du laste ned informasjonen fra SONY-websiden.

For kunder i Europa

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.

EU-importør: Sony Europe B.V.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Σχετικά με την ασφάλεια

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Προς τους πελάτες

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Αναθέστε την εγκατάσταση του προϊόντος σε αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τον κακό χειρισμό ή την λανθασμένη εγκατάσταση ή την εγκατάσταση προϊόντος άλλου από το καθορισμένο. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, έτσι ώστε να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον πελάτη.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά το προϊόν. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις προφυλάξεις ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα καθορισμένα μοντέλα τηλεόρασης. Για τα μοντέλα τηλεόρασης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που τα συνοδεύουν, προκειμένου να επαληθεύσετε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιτοίχια βάση.

Προς τους πελάτες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και κρατήστε μακριά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν η Επιτοίχια βάση ή η τηλεόραση δεν εγκατασταθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθούν τα ατυχήματα που αναφέρονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

- Η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, όπως μώλωπες ή κατάγματα.
- Εάν ο τοίχος στον οποίο θα εγκαταστήσετε την Επιτοίχια βάση είναι ασαθής, ανομοιόμορφος ή δεν είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Ο τοίχος θα πρέπει να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές το βάρος της τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας σχετικά με το βάρος της.)
- Εάν η Επιτοίχια βάση δεν στερεωθεί σταθερά στον τοίχο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Αναθέστε τη μεταφορά ή την αφαίρεση της τηλεόρασης σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Εάν η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενδέχεται να προκληθεί πτώση με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα.

Μην αφαιρείτε βίδες κλπ. μετά την τοποθέτηση της τηλεόρασης.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα της Επιτοίχιας Βάσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε συσκευές διαφορετικές από τις καθορισμένες.

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με το καθορισμένο προϊόν. Εάν τοποθετήσετε συσκευή διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται, ενδέχεται να προκληθεί πτώση ή θραύση της συσκευής με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε στην Επιτοίχια βάση άλλα φορτία εκτός από την τηλεόραση. Μην κινείτε την τηλεόραση προς τα αριστερά/δεξιά ή προς τα πάνω/κάτω.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην στηρίζετε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση.

Μην στηρίζετε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πτώση της με συνέπεια σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην επάνω πλευρά της τηλεόρασης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Προφυλάξεις

- Εάν η τηλεόραση παραμείνει συνδεδεμένη στην Επιτοίχια βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια του τοίχου πίσω ή επάνω από την τηλεόραση ενδέχεται να ξεθωριάσει ή η ταπετσαρία ενδέχεται να ξεκολλήσει, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου.
- Εάν η Επιτοίχια βάση αφαιρεθεί αφού εγκατασταθεί στον τοίχο, θα παραμείνουν οι οπές των βιδών.
- Μην χρησιμοποιείτε την Επιτοίχια βάση σε σημεία που υπόκεινται σε μηχανικούς κραδασμούς.

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης


Προς τους
αντιπροσώπους της
Sony

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν μόνον τους αντιπροσώπους της Sony. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφάλειας που περιγράφονται παραπάνω και τηρήστε τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης και του ελέγχου αυτού του προϊόντος.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου, όπως κολόνες, όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου. Εάν κάποιο άτομο ή κάποιο αντικείμενο προσκρούσει σε γωνία ή σε πλευρά της τηλεόρασης η οποία προεξέχει από την επιφάνεια του τοίχου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

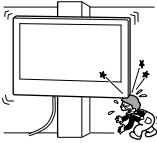


Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επάνω ή κάτω από συσκευές κλιματισμού.

Εάν η τηλεόραση παραμένει εκτεθειμένη σε διαρροή νερού ή ρεύμα αέρα από συσκευή κλιματισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της τηλεόρασης.

Εγκαταστήστε την Επιτοίχια βάση σταθερά στον τοίχο, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης των βιδών, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βίδες ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου και εγκαταστήστε τη μονάδα με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τέσσερις ή περισσότερες βίδες διαμέτρου 8 mm (ή ισοδύναμες).

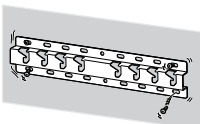

Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία, καθώς και τα συνδεδετικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στην τηλεόραση.

Συναρμολογήστε σωστά τα εξαρτήματα του στηρίγματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης της σύσφιξης σε κάποια από τις βίδες, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση.

Σφίξτε τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση.

Μην υποβάλλετε την τηλεόραση σε κραδασμούς κατά την τοποθέτησή της.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση και θραύση της τηλεόρασης. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε τοίχο ο οποίος είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο και επίπεδος.


Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης με συνέπεια τραυματισμούς.

Αφού τοποθετήσετε σωστά την τηλεόραση, ασφαλίστε κατάλληλα τα καλώδια.

Εάν άτομα ή αντικείμενα μπερδεύουν στα καλώδια, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιά στην τηλεόραση.

Αποφύγετε την άσκηση πιέσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο καλώδιο σύνδεσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης συμπιέζεται ανάμεσα στην συσκευή και στον τοίχο ή λυγίσει ή στρεβλωθεί λόγω άσκησης πίεσης, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των εσωτερικών αγωγών των καλωδίων με συνέπεια βραχυκύκλωμα ή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

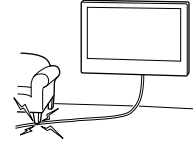

Οι βίδες που απαιτούνται για τη στερέωση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο δεν παρέχονται.

Κατά την τοποθέτηση της Επιτοίχιας βάσης, χρησιμοποιήστε βίδες οι οποίες είναι κατάλληλες για το υλικό κατασκευής και τη δομή του τοίχου.

Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας βάσης στην τηλεόρασή σας, κατεβάστε τις πληροφορίες από την τοποθεσία web της SONY.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.

Εισαγωγέας στην Ευρώπη : Sony Europe B.V.

Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

Güvenlik

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Müşterilerimize

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Montajı mutlaka Sony Bayilerine veya lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve montaj sırasında güvenliğe özellikle dikkat edin. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından veya belirtilen ürünün dışında bir ürünün montajından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Yasal Haklarınız (varsa) etkilenmez.

Sony Bayilerine

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Montaj işinin güvenli bir şekilde yapılması için mutlaka bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Montajdan sonra lütfen bu kılavuzu müşteriye verin.

Bu kullanım kılavuzunda ürünün doğru kullanımı ve kazaları önlemek için alınması gereken önemli tedbirler açıklanmaktadır. Bu kılavuzun tamamını okuduğunuzdan ve ürünü doğru şekilde kullandığınızdan emin olun. Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın.

Sony ürünleri güvenliğe önem verilerek tasarlanmıştır. Ürünlerin yanlış kullanılması yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya neden olabilir. Bu gibi kazalar önlemek için güvenlik tedbirlerine mutlaka uyun.

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Telefon: (+81 3) 6748 2111

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com

AAAA Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez

İTHALATÇI FIRMA

SONY®
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.
Ahmet Tevfik İleri Cad.
No: 10 34768 Ümraniye
İstanbul Türkiye
Telefon: (+90 216) 633 98 00

DİKKAT

Belirtilen ürünler

Bu Duvar Askı Aparatı belirtilen televizyonlarla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Televizyonlar için, Duvar Askı Aparatının kullanılabilirliğini doğrulamak için televizyonların kullanım talimatlarına bakın.

Müşterilerimize

UYARI

Aşağıdaki tedbirler alınmaması, yangın, elektrik çarpması veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın ve montaj sırasında küçük çocukları uzak tutun.

Duvar Askı Aparatı veya televizyon doğru monte edilmezse, aşağıdaki kazalar meydana gelebilir. Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

- Televizyon düşebilir ve sıyrık veya kırık gibi ciddi bir yaralanmaya neden olabilir.
- Duvar Askı Aparatının monte edileceği duvar sabit değil, pürüzlü veya zemine dik değilse, ünite düşebilir ve yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Duvar, televizyonun ağırlığının en az dört katını destekleyebilmelidir. (Televizyonun ağırlığı için kullanım kılavuzuna bakın.)
- Duvar Askı Aparatının duvara montajının yeterli derecede sağlam yapılması, ünitenin düşmesine ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyonun montajını veya demontajını mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

Televizyonu lisanslı yüklenicilerin dışındaki kişiler taşırsa veya demonte ederse, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Televizyonu mutlaka iki veya daha fazla kişi taşımali veya demonte etmemelidir.

Televizyonu monte ettikten sonra vidaları, vb. çıkarmayın.

Çıkarırsanız, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatının parçalarında değişiklik yapmayın.

Değişiklik yaparsanız, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Belirtilen ürün dışındaki ekipmanları sökmeyin.

Bu Duvar Askı Aparatı yalnızca belirtilen ürünle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Belirtilen ürünün dışında ekipman monte ederseniz, düşebilir veya kırılabilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatına televizyon dışında bir yük yüklemeyin. Televizyonu sola/sağa, yukarı/aşağı sallamayın.

Çıkarırsanız, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyona dayanmayın veya asılmayın.

Televizyon üzerinize düşebileceğinden ve ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden televizyona dayanmayın veya asılmayın.

DİKKAT

Aşağıdaki tedbirler alınmazsa, ciddi yaralanma veya malda hasar ortaya çıkabilir.

Temizleme veya bakım sırasında ürüne aşırı güç uygulamayın.

Televizyonun üst kenarına aşırı güç uygulamayın. Çıkarırsanız, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Tedbirler

- Televizyonu Duvar Askı Aparatı takılı olarak uzun süre kullanırsanız, duvarın yapıldığı malzemeye bağlı olarak arkadaki duvarda veya televizyonun üstünde renk değişimi olabilir veya duvar kağıdı yerinden çıkabilir.
- Duvar Askı Aparatı duvara monte edildikten sonra çıkarılırsa, vida delikleri kalır.
- Duvar Askı Aparatını mekanik titreşimlere maruz kalan bir yerde kullanmayın.

Duvar Askı Aparatını Monte Etme


Sony Bayilerine

UYARI

Aşağıdaki talimatlar yalnızca Sony bayileri içindir. Bu ürünün montajı, bakımı ve kontrolü sırasında, yukarıda belirtilen güvenlik tedbirlerini okuduğunuzdan ve güvenliğe özellikle önem verdiğinizden emin olun.

Duvar Askı Aparatını televizyonun köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptığı duvar yüzeylerine monte etmeyin.

Duvar Askı Aparatını televizyonun köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptığı, kolon gibi duvar yüzeylerine monte etmeyin. Bir kişi veya nesne televizyonun çıkıntı yapan köşesine veya kenarına çarparsa, yaralanma veya mal hasarı ortaya çıkabilir.

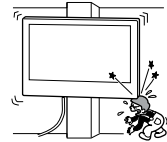


Televizyonu klimanın üzerine veya altına monte etmeyin.

Televizyon klimadan gelen su sızıntısı veya hava akımına uzun süre maruz kalırsa, yangın, elektrik çarpması veya televizyonda arıza meydana gelebilir.

Duvar askı aparatını duvara bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre sağlam bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşerse veya çıkarsa, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilir. Duvarın malzemesi için uygun vidaları kullandığınızdan ve üniteyi 8 mm (veya eşdeğeri) çapında dört veya daha fazla vida kullanarak sağlam bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

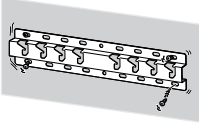

Birlikte verilen vidaları ve ek parçaları bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olun. Başka parçalar kullanırsanız, televizyon düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun hasar görmesine neden olabilir.

Aparatı bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedüre göre doğru bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşer veya çıkarsa, televizyon düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun hasar görmesine neden olabilir.

Vidaları gösterilen konumda iyice sıkıştırdığınızdan emin olun.

Bu yapılmazsa, televizyon düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun hasar görmesine neden olabilir.

Montaj sırasında televizyonu darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin.

Televizyon darbeye maruz bırakılırsa, düşebilir veya parçalarına ayrılabilir. Bu, yaralanmaya neden olabilir.

Televizyonu dik ve düz bir duvara monte ettiğinizden emin olun.


Bu yapılmazsa, televizyon düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Televizyon doğru şekilde monte edildikten sonra, kabloları doğru şekilde sabitleyin.

Kişiler veya nesnelere kablolarla takılırsa, yaralanma veya televizyonda hasar ortaya çıkabilir.

AC güç kablosunun veya bağlantı kablosunun sıkışmasına izin vermeyin.

AC güç kablosu veya bağlantı kablosu ünite ile duvar arasına sıkıştırsa veya güç uygulanarak bükülür veya kıvrılırsa, iç iletkenler ortaya çıkabilir ve bu durum, kısa devreye veya elektrik kesilmesine neden olabilir. Bu durum, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

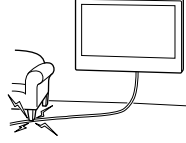

Duvar Askı Aparatını duvara sabitlemek için gereken vidalar ürünle birlikte verilmez.

Duvar Askı Aparatını monte ederken duvar malzemesi ve yapısı için uygun vidaları kullanın.

Duvara Montaj Mesnetinin televizyonunuza kurulmasıyla ilgili talimatlar için lütfen SONY web sitesinden ilgili bilgileri indirin.

Avrupa'daki müşteriler için

Bu ürün, 2-10-1 Osaki Shinagawa-ku Tokyo, 141-8610 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation tarafından veya adına imal edilmiştir.

AB İthalatçısı: Sony Europe B.V.

AB İthalatçısı veya ürün uygunluğu ile ilgili tüm başvurular imalatçının yetkili temsilcisi olan Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika'ya gönderilmelidir.

Biztonság

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg.

Vásárlóink figyelmébe

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A szerelést a Sony viszonteladója vagy szerződött alvállalkozója végezze, különös tekintettel a szerelés biztonságára. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezeléssel vagy a helytelen szerelésből, illetve a megadott terméktől eltérő termék felszereléséből adódó semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

Sony viszonteladók számára

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át a fogyasztónak.

Ez a használati útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és használja megfelelően a terméket. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

Ez a fali konzol a megadott tv-készülékekhez használható. Tv-készülékek esetében a használható fali konzol típusát a készülék használati útmutatója tartalmazza.

Vásárlóink figyelmébe

FIGYELMEZTETÉS

A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, a termék pedig leeshet.

A szerelést erre felhatalmazott vállalkozó végezze, és a gyerekeket tartsa távol a szerelés helyszínétől.

A fali konzol vagy a tv-készülék helytelen felszerelése esetén a következő balesetek következhetnek be. A szerelést felhatalmazott vállalkozónak kell végeznie.

- A tv-készülék leeshet, és súlyos sérülést, zúzódást vagy törést okozhat.
- Ha a fal, amelyre a fali konzolt felszerelik, nem stabil, egyenetlen, vagy nem merőleges a padlózatra, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A falnak legalább a tv-készülék súlyának négyszeresét kell elbírnia.
(A tv-készülék súlyát lásd a készülék használati útmutatójában.)
- Ha a fali konzol felerősítése nem eléggé erős, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A tv-készülék szállítását és levételét erre felhatalmazott vállalkozó végezze.

Ha a tv-készülék szállítását vagy levételét nem felhatalmazott vállalkozó végzi, a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A tv-készülék szállítását és levételét két vagy több személy végezze.

A tv-készülék felerősítése után ne távolítsa el a csavarokat stb.

Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolt ne szerelje szét, és az alkatrészeit ne változtassa meg.

Ekkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a megadott készüléket erősítse fel.

Ez a fali konzol csak a megadott készülékekhez használható. Más készülék felerősítése esetén a készülék leeshet, eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a tv-készüléket erősítse fel. E Ne rázza a TV-t jobbra/balra, felfelé/lefelé.

Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne támaszkodjon a tv-készülékre, és ne kapaszkodjon bele.

Ne támaszkodjon a tv-készülékre, és ne kapaszkodjon bele, mert a tv-készülék Önre eshet, és súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Az alábbi biztonsági előírások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A készülék tisztítása vagy karbantartása során ne alkalmazzon túl nagy erőt.

Ne nyomja meg nagy erővel a tv-készülék felső részét. Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Biztonsági előírások

- Ha a fali konzolra erősített tv-készülék hosszú ideig használja, akkor a fal anyagától függően a tv-készülék mögött vagy felett elszíneződhet a falfelület, a tapéta leválhat.
- Ha a fali konzolt leszereli, a csavarfuratok megmaradnak.
- Ne használja a fali konzolt olyan helyen, ahol mechanikai rezgésnek lehet kitéve.

A fali konzol felszerelése

Sony viszonteladók számára

FIGYELMEZTETÉS

A következő útmutatások csak a Sony viszonteladók számára szólnak. Feltétlenül olvassa el a fenti biztonsági előírásokat, és a készülék felszerelése, karbantartása és ellenőrzése során fokozottan ügyeljen a biztonságra.

A fali konzolt ne szerelje fel olyan helyen, ahol a tv-készülék sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából.

A falra függesztő konzolt ne szerelje fel olyan falfelületre, például oszlopra, ahol a tv-készülék sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából. Ha egy személy vagy tárgy a tv-készülék kiálló sarkába vagy oldalába ütközik, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.




A tv-készüléket ne szerelje légkondicionáló alá vagy fölé.

Ha a tv-készüléket hosszú ideig éri a légkondicionálóból csepegő víz vagy a levegőáram, az áramütést okozhat, vagy a tv-készülék helytelenül működhet.

Ügyeljen a fali konzol ennek a használati útmutatónak megfelelő, biztonságos falra rögzítésére.

Ha bármelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fal anyagának megfelelő csavart használja, és az egységet négy vagy több 8 mm átmérőjű (vagy azzal egyenértékű) csavarral biztonságosan rögzítse a falra.

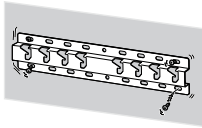

A mellékelt csavarokat és csatlakozóelemeket használja, és tartsa be a használati útmutató utasításait. Ha más alkatrészeket használ, akkor a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy a tv-készülék megsérülhet.

A fali konzolt a használati útmutató utasításainak szigorú betartásával, helyesen szerelje össze.

Ha valamelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet.

A megfelelő pozíciókban erősen húzza meg a csavarokat.

Ennek elmulasztása esetén a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet.

Ügyeljen arra, hogy felszerelés közben ne érje ütés a tv-készüléket.

Ha a tv-készüléket ütés éri, akkor leeshet vagy eltörhet. Ez személyi sérülést okozhat.

A tv-készüléket olyan sík falra szerelje fel, amely merőleges a padlózatra.


Ellenkező esetben a tv-készülék leeshet, és személyi sérülést okozhat.

A tv-készülék helyes felerősítése után megfelelően rögzítse a kábeleket.

Ha a kábelek emberbe vagy tárgyakra gabalyodnak, az személyi sérülést okozhat, és a tv-készülék megrongálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a csatlakozókábelek ne csipődjenek be.

Ha a hálózati kábel vagy az összekötő kábelek a készülék és a fal közé csipődnek, illetve erőszakosan meghajlítják vagy megcsavarják őket, akkor a belső vezetékek szabadabbá válhatnak, és rövidzárlat vagy szakadás következhet be. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

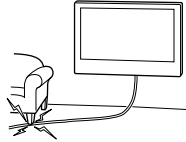

A fali konzol falra erősítéséhez szükséges csavarok nincsenek mellékelve.

A fali konzol falra erősítéséhez használja a fal anyagának és szerkezetének megfelelő csavarokat.

A fali konzol tv-készülékre való felszerelésével kapcsolatos utasításokat letöltheti a SONY webhelyéről.

Európai felhasználók számára

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.

EU-importőr: Sony Europe B.V.

Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Bezpečnostní opatření

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Informace pro zákazníky

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Proto montáž tohoto produktu svěřte prodejčům nebo licencovaným dodavatelům společnosti Sony a během montáže dodržujte uvedená bezpečnostní opatření. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou montáží nebo montáží jiného než uvedeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena.

Informace pro prodejce společnosti Sony

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si přečtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi.

Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Tento návod si důkladně přečtěte a používejte produkt správným způsobem. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt používat správně, může dojít k vážnému zranění ohněm, elektrickému šoku nebo v důsledku převrácení nebo pádu produktu. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené produkty

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití s určenými televizory. V příslušných provozních pokynech k televizorům najdete informace o tom, se kterými televizory je možné konzolu pro montáž na zeď používat.

Informace pro zákazníky

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může dojít k vážným zraněním nebo smrti v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu produktu.

Proto montáž tohoto produktu svěřte licencovaným dodavatelům a během montáže nedovolte malým dětem pobývat v blízkosti produktu.

Pokud konzolu pro montáž na zeď nebo televizor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům.

- Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmždění nebo zlomeninu.
- Pokud zeď, na kterou chcete konzolu namontovat, není stabilní, rovná a kolmá k podlaze, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Stěna by měla unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru. (Informace o hmotnosti najdete v provozních pokynech k televizoru.)
- Pokud není montáž konzoly na zeď dostatečně pevná, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Přenos nebo demontáž televizoru svěřte licencovaným dodavatelům.

Pokud přenos nebo demontáž televizoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenos nebo demontáž televizoru musí provádět nejméně dvě osoby.

Po montáži televizoru nevytahujte šrouby atd.

V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Součásti konzoly pro montáž na zeď nijak neupravujte.

V opačném případě by mohla konzola spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení.

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Zabraňte tomu, aby na konzolu působila jiná zátěž než televizor. Netřeste televizorem doleva/doprava, nahoru/dolů.

V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte.

O televizor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Na horní část televizoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Bezpečnostní opatření

- Pokud používáte televizor namontovaný na konzole na zeď dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem se může změnit nebo může dojít k odlepení tapety, v závislosti na materiálu stěny.
- Pokud po montáži na zeď konzolu odstraníte, zůstanou po ní díry na šrouby.
- Konzolu pro montáž na zeď nepoužívejte na místech, na která působí mechanické otlěsy.

Montáž konzoly na zeď


Informace pro prodejce společnosti Sony

VAROVÁNÍ

Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, na kterých rohy nebo boky televizoru přechřívají ze stěny.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, například sloupy, na kterých rohy nebo boky televizoru přechřívají ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

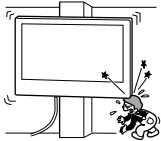


Televizor nemontujte nad ani pod klimatizaci.

Pokud je televizor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru.

Konzolu na zeď bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoliv šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, konzola může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Použijte šrouby vhodné pro materiál stěny a jednotku bezpečně upevněte pomocí nejméně čtyř šroubů o průměru 8 mm (nebo ekvivalentní).

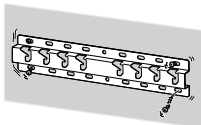

Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru.

Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoliv šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru.

Šrouby pevně utáhněte v určené poloze.

V opačném případě může televizor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru.

Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru.

Pokud je televizor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění.

Televizor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná.


V opačném případě by mohl televizor spadnout a způsobit zranění.

Po řádné montáži televizoru řádně zajistěte kabely.

Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu.

Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi jednotku a stěnu nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

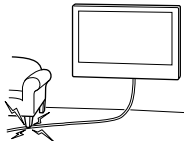

Šrouby nutné k montáži konzoly na zeď nejsou součástí balení.

Při montáži konzoly na zeď použijte vhodné šrouby pro materiál stěny.

Pro pokyny k montáži nástěnného držáku k televizoru si prosím stáhněte informace z internetových stránek SONY.

Pro zákazníky v Evropě

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozu do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Informácie o bezpečnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre zákazníkov

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Montáž zverte predajcovi alebo licencovanému dodávateľovi produktov od spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou, alebo montážou akéhokoľvek iného ako špecifikovaného produktu. Vaše prípadné zákonné práva sú nedotknuté.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

V tomto návode na používanie je znázornená správna manipulácia s produktom a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Tento návod na používanie si dôkladne prečítajte a produkt používajte správnym spôsobom. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobku alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie so špecifikovanými TV prijímačmi. Informácie o tom, či je možné montážnu konzolu na stenu použiť, nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

Pre zákazníkov

VÝSTRAHA

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo prevrhnutia výrobku.

Montáž zverte licencovanému dodávateľovi a dbajte na to, aby sa v blízkosti inštalácie nezdržovali deti.

Ak sa montážna konzola na stenu alebo TV prijímač nenamontuje správne, môže dôjsť k nasledujúcim nehodám. Montáž zverte licencovanému dodávateľovi.

- TV prijímač by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenia, napríklad modriny alebo zlomeniny.
- Ak je stena, na ktorú sa inštaluje montážna konzola na stenu, nestabilná, nerovná alebo nie je v pravom uhle s podlahou, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Stena by mala udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV prijímača. (Informáciu o hmotnosti TV prijímača nájdete v návode na jeho používanie).
- Ak nie je montážna konzola na stenu namontovaná dostatočne pevne, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Premiestňovanie alebo odmontovanie TV prijímača zverte licencovanému dodávateľovi.

Ak TV prijímač prenášajú alebo demontujú iné osoby ako licencovaní dodávatelia, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Zaisťte, aby prenášanie alebo demontáž TV prijímača vykonávali aspoň dve osoby.

Po namontovaní TV prijímača neodskrutkujte skrutky.

V opačnom prípade môže TV prijímač spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Časti montážnej konzoly na stenu neupravujte.

V opačnom prípade môže montážna konzola na stenu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Okrem špecifikovaných produktov nemontujte žiadne iné zariadenia.

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie iba so špecifikovanými produktmi. Ak na ňu namontujete iné zariadenie než je špecifikované, môže spadnúť alebo sa rozbiť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Montážnu konzolu nezatažujte ničím okrem TV prijímača. TV prijímačom netraste dolava, doprava, nahor ani nadol.

V opačnom prípade môže TV prijímač spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

O TV prijímač sa neopierajte a nevešajte sa naň.

O TV prijímač sa neopierajte a nevešajte sa naň, pretože by mohol na vás spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

UPOZORNENIE

Ak nebudete dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.

Počas čistenia alebo údržby netlačte na produkt nadmernou silou.

Netlačte nadmernou silou na hornú časť TV prijímača. V opačnom prípade môže TV prijímač spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Upozornenie

- Ak používate TV prijímač namontovaný na montážnu konzolu na stenu dlhodobu, v závislosti od materiálu steny sa môže zmeniť farba steny za alebo nad TV prijímačom alebo sa môže odlepiť tapeta.
- Po demontáži montážnej konzoly na stenu ostávajú v stene otvory na skrutky.
- Montážnu konzolu na stenu nemontujte na miesta, kde bude vystavená mechanickým vibráciám.

Montáž montážnej konzoly na stenu


Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

VÝSTRAHA

Nasledujúce pokyny sú určené len pre predajcov produktov spoločnosti Sony. Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené vyššie a počas montáže, údržby a kontroly tohto produktu venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnosti.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, kde budú rohy alebo strany TV prijímača vyčnievať mimo povrchu steny.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, napríklad na pilier, kde budú rohy alebo strany TV prijímača vyčnievať mimo povrchu steny. Ak osoba alebo predmet narazí do vyčnievajúceho rohu alebo strany TV prijímača, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.

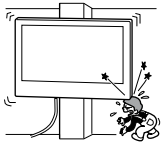


TV prijímač nemontujte nad ani pod klimatizáciu.

Ak je TV prijímač dlhodobo vystavený unikajúcej vode alebo prúdu vzduchu z klimatizácie, môže to mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu TV prijímača.

Montážnu konzolu na stenu namontujte bezpečne na stenu podľa nasledujúcich pokynov v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, montážna konzola na stenu môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Používajte skrutky vhodné pre materiál steny a jednotku namontujte pevne použitím štyroch alebo viacerých skrutiek s priemerom 8 mm (alebo ekvivalentných).

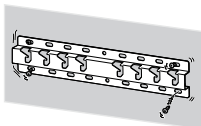

Používajte len dodané skrutky a upevňovacie diely riadne podľa pokynov uvedených v tomto návode. Ak použijete náhradné diely, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť.

Konzolu správne zostavte podľa postupu uvedeného v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť.

Skrutky pevne utiahnite na vyznačenom mieste.

Ak tak neurobíte, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač poškodiť.

Počas montáže nevystavujte TV prijímač nárazom.

TV prijímač vystavený nárazu môže spadnúť alebo prasknúť. To môže spôsobiť zranenie.

TV prijímač montujte na kolmú a rovnú stenu.


Ak tak neurobíte, TV prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

Po správnej montáži TV prijímača pevne zaistite káble.

Ak sa do káblov zamotajú ľudia alebo predmety, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu TV prijímača.

Zabráňte priškripeniu napájacieho alebo prepojovacieho kábla.

Keď je napájací alebo prepojovací kábel priškripený medzi jednotkou a stenou alebo nasilu ohnutý alebo skrútený, môžu sa odhaliť vnútorné vodiče, čo môže spôsobiť skrat alebo prerušenie napájania. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

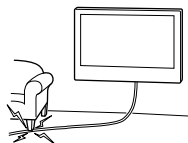

Skrutky potrebné na upevnenie montážnej konzoly k stene sa nedodávajú.

Na montáž montážnej konzoly na stenu použite skrutky vhodné pre materiál a konštrukciu steny.

Pokyny na inštaláciu montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti SONY.

Pre zákazníkov v Európe

Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.

Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Despre siguranță

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Pentru clienți

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Subcontractați instalarea distribuitorilor Sony sau unor contractori licențiați și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată, respectiv de instalarea altui produs decât cel specificat. Drepturile dvs. prevăzute de lege (dacă există) nu sunt afectate.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, pentru a efectua operațiile de instalare în siguranță. Sony nu este responsabilă pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată. Înmanați acest manual clientului după instalare.

Acest manual de instrucțiuni prezintă modul de manipulare corectă a produsului și măsurile importante de precauție necesare pentru prevenirea accidentelor. Citiți cu atenție acest manual și utilizați produsul în mod corect. Păstrați acest manual disponibil pentru consultări ulterioare.

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, pot avea ca rezultat producerea de grave vătămări corporale prin incendiu, electrocutare, răsturnarea sau căderea produsului. Respectați măsurile de precauție pentru siguranță, în vederea evitării unor asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat în vederea utilizării cu televizoarele specificate. Pentru televizoare, citiți instrucțiunile de utilizare pentru a verifica dacă dispozitivul de montare pe perete poate fi folosit.

Pentru clienți

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, pot rezulta grave vătămări corporale sau deces prin incendiu, electrocutare sau căderea produsului.

Subcontractați instalarea produsului unor contractori licențiați și țineți copiii mici la distanță în timpul instalării.

Dacă dispozitivul de montare pe perete sau televizorul nu este corect instalat, se pot produce următoarele accidente. Aveți grijă ca instalarea să fie efectuată de către contractori licențiați.

- Televizorul poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale, precum contuzii sau o fractură.
- Dacă perețele pe care este instalat dispozitivul de montare este instabil, nu este plan sau nu este perpendicular pe podea, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Perețele trebuie să poată să susțină o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului. (Consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului pentru a determina greutatea acestuia.)
- Dacă instalarea dispozitivului de montare pe perete nu este suficient de rezistentă, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Contractați operațiile de montare sau demontare a televizorului unor contractori licențiați.

Dacă persoane în afara unor contractori licențiați transportă sau demontează televizorul, acesta poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Televizorul trebuie transportat sau demontat de două sau mai multe persoane.

Nu demontați șuruburile etc. după montarea televizorului.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aduceți modificări componentelor dispozitivului de montare pe perete.

În caz contrar, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu montați alte echipamente în afara produsului specificat.

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat numai în vederea utilizării cu produsul specificat. Dacă montați alt echipament decât cel specificat, acesta poate cădea sau se poate sparge și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aplicați altă sarcină în afara televizorului pe dispozitivul de montare pe perete. Nu zdruncinați televizorul stânga/dreapta, sus/jos.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor, deoarece acesta poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale.

ATENȚIE

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce vătămări corporale sau daune materiale.

Nu manipulați produsul cu forță excesivă în timpul curățării sau al întreținerii.

Nu aplicați o forță excesivă în partea de sus a televizorului. În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Măsuri de precauție

- Dacă utilizați timp îndelungat televizorul instalat pe dispozitivul de montare pe perete, perețele din spatele sau de deasupra televizorului se poate decolora, iar tapetul se poate desprinde, în funcție de materialul peretelui.
- Dacă dispozitivul de montare pe perete este demontat după instalarea sa pe perete, în perete vor rămâne orificiile pentru șuruburi.
- Nu utilizați dispozitivul de montare pe perete într-o locație unde este supus la vibrații mecanice.

Instalarea dispozitivului de montare pe perete


Pentru distribuitorii Sony

AVERTISMENT

Următoarele instrucțiuni sunt destinate numai distribuitorilor Sony. Citiți măsurile de precauție descrise mai sus și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării, al întreținerii și verificării acestui produs.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului ies în afară față de suprafața peretelui.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui precum un stâlp, unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului ies în afară față de suprafața peretelui. Dacă se întâmplă ca o persoană sau un obiect să lovească partea sau colțul ieșit în afară al televizorului, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

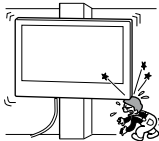


Nu instalați televizorul deasupra unei instalații de aer condiționat sau dedesubtul acestuia.

Dacă televizorul este expus timp îndelungat la scurgeri de apă sau la curenți de aer proveniți de la o instalație de aer condiționat, se pot produce incendii, șocuri electrice sau defecțiuni ale televizorului.

Instalați dispozitivul de montare pe perete în condiții de siguranță, urmând indicațiile din acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul peretelui și instalați aparatul în condiții de siguranță, utilizând patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm (sau echivalent).

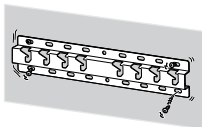

Utilizați corespunzător șuruburile și piesele de montaj furnizate, urmând instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. Dacă utilizați elemente înlocuitoare, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Asamblați dispozitivul de montare pe perete în mod corespunzător, urmând procedura explicată în acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Strângeți adecvat șuruburile în poziția indicată.

În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Nu supuneți televizorul la șocuri pe durata instalării.

Dacă televizorul este expus la șocuri, poate cădea sau se poate sparge. Aceasta poate cauza vătămări corporale.

Instalați televizorul pe un perete plan și perpendicular pe podea.


În caz contrar, televizorul poate cădea și poate cauza vătămări corporale.

După instalarea corectă a televizorului, fixați cablurile în mod corespunzător.

Dacă oameni sau obiecte se încurcă în cabluri, aceasta poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea televizorului.

Nu permiteți ciupirea/perforarea cablului de alimentare în curent alternativ și nici a cablului de conexiune.

În cazul în care cablul de alimentare în curent alternativ sau cablul de conexiune sunt ciupite/perforate între aparat și perete sau sunt indoite sau răsucite forțat, conductorii interni pot deveni expuși și pot cauza un scurtcircuit sau o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Aceasta poate determina incendii sau un șoc electric.

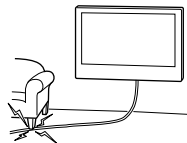

Șuruburile necesare pentru fixarea dispozitivului de montare pe perete nu sunt furnizate.

Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul și structura peretelui la fixarea dispozitivului de montare pe perete.

Pentru instrucțiuni privind instalarea suportului de montare pe perete la televizor, vă rugăm să descărcați informațiile de pe site-ul web SONY.

Pentru clienții din Europa

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Относно безопасността

Благодарим ви за покупката на този продукт.

Към клиентите

За монтирането на продукта се изисква опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж, или от монтаж на продукт, различен от указания. Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати.

Към търговците на Sony

За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа.

Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат за да се избегнат злополуки. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта правилно. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти.

ВНИМАНИЕ

Уточняване на продуктите

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указаните телевизори. Вижте инструкциите за работа на телевизорите, за да проверите дали може да се използва тази конзола за монтаж на стена.

Към клиентите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт от пожар, електрически удар или падане на продукта.

Възложете монтажа на лицензирани изпълнители и дръжте децата настрана по време на монтажа.

Ако конзолата за монтаж на стена не е монтирана правилно, може да възникнат следните инциденти. Уверете се, че монтажът се извършва от лицензирани изпълнители.

- Телевизорът може да падне и да предизвика сериозно нараняване, като контузия или счупване.
- Ако стената, на която е монтирана конзолата за монтаж на стена, е нестабилна, неравна или не е перпендикулярна на пода, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Стената трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. (Относно теглото на телевизора вижте ръководството за употреба.)
- Ако монтажът на конзолата за монтаж на стена не е достатъчно здрав, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Уверете се, че сте възложили преместването или демонтажа на телевизора на лицензирани изпълнители.

Ако други лица, освен лицензирани изпълнители транспортират или демонтират телевизора, той може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Осигурете две или повече лица за носене или демонтаж на телевизора.

Не сваляйте винтове и други след монтажа на телевизора.

Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не променяйте частите на конзолата за монтаж на стена.

Ако го направите, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не монтирайте друго оборудване, освен указания продукт.

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указания продукт. Ако монтирате оборудване, различно от указаното, то може да падне или да се счупи и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не подлагайте конзолата за монтаж на стена на никакъв друг товар, освен на този на телевизора. Не клатете телевизора наляво/надясно, нагоре/надолу.

Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не се облягайте и не се висете на телевизора.

Не се облягайте и не увисвайте от телевизора, защото може да падне и да причини сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ

Ако следните предпазни мерки не се спазват, може да възникне нараняване или повреда на имуществото.

Не третирайте продукта с прекалена сила по време на почистване или поддръжка.

Не прилагайте прекалена сила върху горната част на телевизора. Ако го направите, телевизорът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Предпазни мерки

- Ако дълго време използвате телевизор, монтиран на конзола за монтаж на стена, стената зад или над него може да се обезцвети или тапетът да се разлепи, в зависимост от материала на стената.
- Ако конзолата за монтаж на стена бъде свалена от стената след монтажа, ще останат отвори от винтовете.
- Не използвайте конзолата за монтаж на стена на място, където може да бъде подложена на механични вибрации.

Монтаж на конзола за монтаж на стена


Към търговците на Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следните инструкции са само за търговците на Sony. Прочетете мерките за безопасност, описани по-горе и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа, поддръжката и инспекцията на продукта.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, например колона, където ъглите или страните на телевизора се издават настрани от повърхността на стената. Ако лице или предмет удари издадения ъгъл или страна на телевизора, това може да причини нараняване или повреда на имущество.

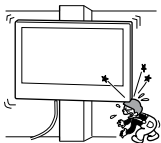


Не монтирайте телевизора над или под климатик.

Ако телевизорът е изложен продължително на течове или въздушно течение от климатик, това може да предизвика пожар, електрически удар или неизправност на телевизора.

Монтирайте здраво конзолата за монтаж на стена към стената като следвате инструкциите в това ръководство за работа.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Използвайте подходящи за материала на стената винтове и монтирайте конструкцията здраво като използвате четири или повече винта с диаметър 8 mm (или еквивалентни).

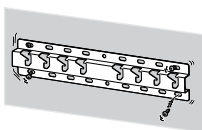

Използвайте правилно доставените винтове и окачващи части като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако използвате заместящи елементи, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Уверете се, че сглобявате конзолата правилно като следвате процедурата, описана в това ръководство за работа.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Затегнете здраво винтовете в указаното положение.

Ако не го направите, телевизорът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Внимавайте да не ударите телевизора по време на монтажа.

Ако телевизорът бъде подложен на удар, той може да падне или да се счупи. Това може да доведе до нараняване.

Монтирайте телевизора на стена, която е перпендикулярна и равна.


Ако не направите това, телевизорът може да падне и да причини нараняване.

След правилния монтаж на телевизора, обезопасете правилно кабелите.

Ако хора или предмети се заплетат в кабелите, това може да причини нараняване или повреда на телевизора.

Не допускайте притискане на захранващия кабел или на свързващия кабел.

Ако захранващият кабел или свързващият кабел бъдат притиснати между конструкцията и стената или ако бъдат огънати или усукани със сила, вътрешните проводници може да се оголят и да причинят късо съединение или електрически удар. Това може да причини пожар или електрически удар.

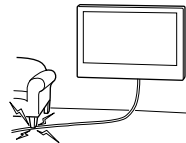

Винтовете, необходими за закрепване на конзолата за монтаж на стена към стената, не са включени в комплекта.

Използвайте подходящи винтове според материала на стената и конструкцията, когато монтирате конзолата за монтаж на стена.

За инструкции относно монтажа на конзолата за монтаж на стена към вашия телевизор свалете информацията от уеб сайтът на SONY.

За клиенти в Европа

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.

Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

Безопасность

Благодарим за покупку этого изделия.

Для покупателей

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику Sony, а также соблюдайте необходимые меры предосторожности во время установки изделия. Компания Sony не несет ответственности при нанесении любого ущерба или вреда, вызванного неправильным обращением или установкой либо установкой не предназначенного для этого изделия. Это не влияет на ваши законные права (если таковые имеются).

Для дилеров Sony

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Для безопасной установки устройства обязательно внимательно прочтите настоящее руководство. Sony не несет ответственности в случае повреждения или получения травм в результате неправильного обращения или ненадлежащей установки. По окончании установки передайте это руководство покупателю.

В этом руководстве по установке приведены важные меры предосторожности и информация по обеспечению надлежащего обращения с изделием, которые необходимы для предотвращения несчастных случаев. Обязательно внимательно прочтите настоящее руководство и используйте изделие по назначению. Сохраните настоящее руководство для использования в будущем.

Изделия Sony разработаны с учетом требований по безопасности. Однако неправильное использование изделий может стать причиной получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия. Во избежание возникновения таких несчастных случаев обязательно соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

Дата производства указана на изделии и его упаковке на ярлыке со штрихкодом в следующем формате: YYYY/MM, где YYYY - год, MM - месяц, изготовления.

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония
Сделано в Китае

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Достык, дом 117/7

Импортер на территории стран Таможенного союза: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

ВНИМАНИЕ

Указанные изделия

Данный кронштейн для настенного крепления предназначен для отдельных моделей телевизоров. См. инструкции к телевизорам для проверки возможности использования кронштейна для настенного крепления.

Для покупателей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение приведенных ниже мер предосторожности может стать причиной смерти или получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия.

Обязательно обратитесь к лицензированному подрядчику, а также не допускайте того, чтобы дети находились вблизи места установки изделия.

Неправильная установка кронштейна для настенной установки или телевизора может стать причиной перечисленных ниже несчастных случаев. Для выполнения установки обязательно обратитесь к лицензированным подрядчикам.

- Телевизор может упасть и стать причиной получения серьезных травм, например ушибов или переломов.
- Если стена, на которой выполняется установка кронштейна для настенной установки, неустойчивая, неровная или не вертикальная, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества. Стена должна выдерживать вес, по крайней мере, в четыре раза превышающий вес телевизора. (Чтобы узнать вес телевизора, см. инструкции.)
- Если установка кронштейна для настенной установки выполняется на недостаточно прочной стене, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Для перемещения или демонтажа телевизора обязательно обратитесь к лицензированным подрядчикам.

Если транспортировка или демонтаж телевизора выполняется не лицензированными подрядчиками, он может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. Перенос или демонтаж телевизора должны выполняться двумя или более лицами.

После монтажа телевизора не вынимайте винты и т. д.

В противном случае телевизор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не разбирайте и не меняйте детали кронштейна для настенной установки.

В противном случае кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не устанавливайте на кронштейн какое-либо другое оборудование, кроме указанного.

Этот кронштейн для настенной установки предназначен для использования только с указанными изделиями. Если на данном монтажном кронштейне крепится оборудование, не предназначенное для такой установки, оно может упасть или получить повреждения, а также может стать причиной травм или повреждения имущества.

Во избежание перегрузки кронштейна для настенной установки не устанавливайте на нем ничего, кроме телевизора.

Не трясите телевизор влево/вправо, вверх/вниз.

В противном случае телевизор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не опирайтесь на телевизор и не держитесь за него.

Не опирайтесь на телевизор и не держитесь за него, так как он может упасть и стать причиной получения серьезных травм.

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении следующих мер предосторожности существует вероятность получения травм или повреждения имущества.

Чистку устройства или уход за ним необходимо осуществлять, не прикладывая чрезмерных усилий.

Не перегружайте верхнюю часть телевизора. В противном случае телевизор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Меры предосторожности

- Если телевизор, установленный на кронштейне для настенной установки и используется в течение длительного времени, то в зависимости от материала стены позади него или над ним могут выцвести стены или отстать обои.
- После демонтажа кронштейна для настенной установки в стене останутся отверстия.
- Не используйте кронштейн для настенной установки в местах с механическими вибрациями.

Порядок установки кронштейна для настенной установки


Для дилеров Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие инструкции предназначены только для дилеров Sony. Обязательно прочтите правила техники безопасности и соблюдайте особые меры предосторожности во время установки, обслуживания и проверки данного изделия.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких стенах, где края телевизора будут выступать за края стены.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких поверхностях стен (например, на колоннах), где края телевизора будут выступать за края поверхности стены. Задев за выступающие края телевизора, можно получить травму или повредить имущество.

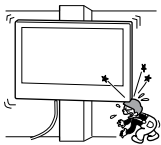


Не устанавливайте телевизор под кондиционером или над ним.

Если в течение продолжительного промежутка времени телевизор подвержен воздействию конденсата или потока воздуха из кондиционера, это может стать причиной возгорания телевизора, поражения электрическим током или неисправности телевизора.

Обязательно надежно прикрепите кронштейн для настенной установки к стене, следуя инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. При выполнении монтажа обязательно используйте винты, которые соответствуют материалу стены, и надежно установите устройство, используя не менее четырех винтов 8 мм (или аналогичных).

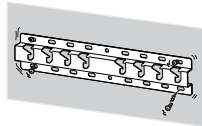

Обязательно используйте входящие в комплект винты и детали для крепления и строго следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве по установке. Если при установке были использованы иные крепежные материалы, телевизор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Обязательно выполняйте сборку кронштейна, точно следуя инструкциям, изложенным в настоящем руководстве по установке.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, телевизор может упасть и получить повреждения или стать причиной получения травм.

Надежно затяните винты в предназначенных для них крепежных отверстиях.

В противном случае, телевизор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Следите за тем, чтобы во время установки телевизор не подвергался воздействию толчков.

Толчки могут вызвать падение и порчу телевизора. Это может привести к травме.

Устанавливайте телевизор на стене только в том случае, если она плоская и расположена под прямым углом к полу.


В противном случае телевизор может упасть и стать причиной травм.

После надлежательной установки телевизора обеспечьте безопасное расположение кабелей.

Кабели, представляющие препятствия для людей и объектов, могут стать причиной получения серьезных травм или повреждения телевизора.

Не допускайте заземления кабеля питания и соединительных кабелей.

Если кабель питания или соединительный кабель будет зажат между устройством и стеной или с силой изогнут или перекручен, то изоляция внутренних проводов может быть нарушена, что может стать причиной короткого замыкания или обрыва. Это может вызвать возгорание или привести к поражению электрическим током.

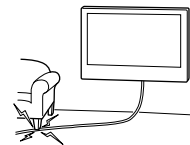

Винты, крепящие кронштейн для настенной установки к стене, в комплект поставки не входят.

При монтаже кронштейна для настенной установки используйте винты, соответствующие материалу и структуре стены.

Изделия должны храниться в картонной упаковке в темном, сухом, чистом и хорошо вентилируемом помещении в удалении от мест хранения кислот и щелочей. Температура хранения: от -20 C до + 60 C. Влажность хранения: <80%.

Для получения инструкции по установке кронштейна для настенной установки на телевизор загрузите информацию с веб-сайта SONY.

Порядок установки телевизора на стену

Процедура установки отличается в зависимости от модели телевизора. Следуйте инструкции в этом руководстве в соответствии с "Руководством по установке".

Подготовка к установке

- До начала установки обязательно подготовьте инструкции по эксплуатации телевизора.
- Прочитайте "Руководство по установке".
- В процессе установки используйте крестообразную отвертку, соответствующую используемым винтам.
- Выберите место установки телевизора.
- Подготовьте четыре или более винтов диаметром 8 мм и один винт диаметром 5 мм или его эквивалент (не входит в комплект поставки). Выберите винты в соответствии с материалом стены.


Проверка комплектации

- Проверьте комплектность товара.
- Найдите детали по форме в соответствии с "Руководством по эксплуатации", 1.
 - Ⓐ Основание (20) (1)
 - Ⓑ Шкив (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW 4x20 с втулкой (2)
 - Ⓔ Проставка (20) (2)
 - Ⓕ Лента (1)
 - Ⓖ Втулка (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓙ Адаптер основания (2)
 - Ⓚ PSW 4x10 (8)
 - Ⓛ Прокладка (60) (2)
 - Ⓜ PSW 6x50 (2)
 - Ⓝ Втулка (M4) (2)
 - Ⓞ PSW 4x50 (2)

Определение местоположения для установки


1 Определите местоположение для установки.

См. таблицу размеров для установки телевизора. Для получения дополнительной информации см. инструкции к телевизору. Обеспечьте наличие достаточного зазора между телевизором, потолком и выступающими частями стены, как показано на рисунке ниже. Единицы измерения: мм

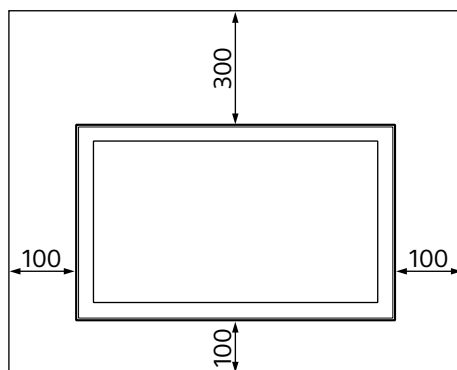

Ни в коем случае не устанавливайте телевизор, как показано ниже:

Циркуляция воздуха нарушена.

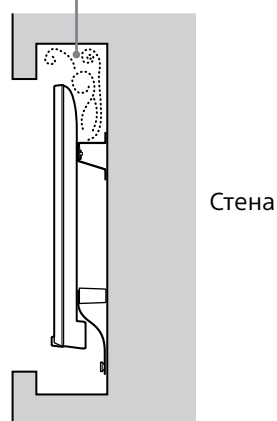

Примечание

- Перед установкой, если предполагается проложить кабели в стене, также определите отверстия для кабеля и просверлите отверстие в стене. Для предотвращения заземления кабелей подготовьте отверстие в стене в области за пределами периметра основания (20) Ⓐ, адаптер основания Ⓚ и прокладки (20) Ⓔ, прокладки (60) Ⓛ.

2 Выберите способ настенной установки. Его можно выбрать, как показано ниже.

2-а Стандартное крепление

2-б Узкое крепление

См. 2 в "Руководстве по установке" и таблицу в разделе "Подготовка к установке телевизора на стену", 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При выборе пункта 2-б ограничен доступ к задним разъемам.

3 Прикрепите адаптер основания ① с помощью винта (PSW 4x10) ② к основанию (20) ③ при выборе пункта 2-а. См. руководство по установке (пункт 3) и раздел "Установка телевизора на стену" в инструкции по эксплуатации телевизора. При выборе пункта 2-б пропустите этот шаг.

4 Определите местоположение винтов для установки основания (20) ④.

См. спецификации на стр. 6.

При выборе пункта 2-а используйте положения отверстий адаптера основания ①.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Стена, на которой будет установлен телевизор, должна выдерживать вес, превышающий вес телевизора, по крайней мере, **в четыре раза** (чтобы узнать вес телевизора, см. инструкцию.).
- Определите прочность стены, на которую будет установлен телевизор. При необходимости укрепите стену.

Установка основания на стену

- Используйте четыре или более винтов диаметром 8 мм или аналогичных им (в комплект поставки не входят).
- **Вставив четыре винта в отверстия адаптера основания ①, прикрепите его к основанию (20) ③ (только 2-а).**
- Установите подставку (20) ④ горизонтально на стену.

См. 4 в "Руководстве по установке".

Подготовка к установке телевизора

Подготовьтесь к установке телевизора, следуя инструкциям в разделе "Установка телевизора на стену" руководства по эксплуатации телевизора.

Установка телевизора на стену

1 Подключите необходимые кабели к телевизору.

Перед установкой телевизора на стену обязательно подключите кабели.

После установки телевизора подключение кабелей станет невозможным.

См. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к телевизору.

Примечание

- Поручите прокладку кабеля в стене лицензированному подрядчику.
- Перед креплением устройства на стену уложите соединительные кабели, чтобы случайно не наступить на них.

2 Установите телевизор на основание.

- Расположение шкивов ⑤ для крепления подставки см. в таблице размеров для установки телевизора. Для получения дополнительной информации см. инструкции к телевизору.
- Крепко держа телевизор двумя руками, навесьте шкивы ⑤, установленные на задней панели телевизора, на основание, соблюдая форму отверстий.
- После установки телевизора на стену убедитесь в том, что шкивы ⑤ надежно зафиксированы в основании. См. 5 в "Руководстве по установке".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перенос телевизора должен выполняться двумя или более лицами.

3 Предотвращение смещения нижней части телевизора.

- Устраните слабину лент (F) и надежно прикрепите его к стене. См. 6 в “Руководстве по установке”.
- Используйте винт диаметром 5 мм или его эквивалент (не прилагается).

Примечание

- Слегка потяните нижнюю часть телевизора на себя, чтобы убедиться, что она не движется вперед. Если есть небольшой люфт, то телевизор не закреплен надлежащим образом, а лента (F) следует закрепить надежнее.

Проверка выполнения установки

Проверьте следующие пункты.

- Шкивы (B) надежно навешены на основание.
- Шнур и кабель не перекручены и не заземлены.
- Лента (F) надежно прикреплен без слабины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильное расположение кабеля питания и т. д. может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате короткого замыкания. Для обеспечения безопасности убедитесь в том, что все пункты установки выполнены.

Прочая информация


При снятии телевизора выполните описанную выше процедуру в обратной последовательности.

См. 7 в “Руководстве по установке”.

ВНИМАНИЕ

- Снимайте телевизор силами двух человек.

Технические характеристики

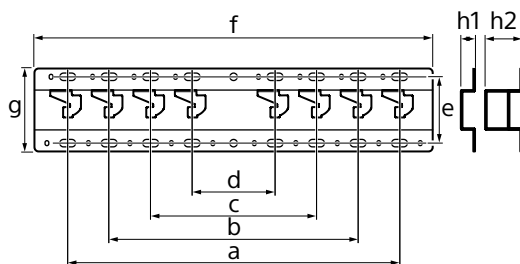

Размеры: (прибл.) [мм]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

Вес (только основание): (прибл.) [кг]

0,8

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Відомості з безпеки

Дякуємо за придбання цього виробу.

До уваги споживачів

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково доручіть установлення дилеру компанії Sony або підрядникам, які мають ліцензію, та зверніть особливу увагу на безпеку під час монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежно виконаний монтаж або монтаж будь-якого іншого виробу, крім зазначеного тут. Це не стосується ваших прав передбачених законом (якщо такі є).

До уваги дилерів компанії Sony

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково уважно прочитайте цей посібник, щоб безпечно виконати роботи з монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежно виконаний монтаж. Після встановлення передайте цей посібник споживачу.

У цьому посібнику з експлуатації описано правильне поводження з виробом, а також наведено важливі застережні заходи, необхідні для уникнення нещасних випадків. Обов'язково уважно прочитайте цей посібник і використовуйте виріб належним чином. Зберігайте цей посібник для перегляду в майбутньому.

Під час розробки продуктів Sony безпека стоїть на першому місці. Однак, неправильне поводження з виробами може призвести до серйозних травм унаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перекидання виробу чи його падіння. Щоб запобігти таким випадкам, обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі:
YYYY/MM, де YYYY – рік, MM – місяць виготовлення.

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токио, 108-0075 Японія
Зроблено в Китаї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначені вироби

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише з телевізорами, зазначеними для даного виробу. Зверніться до посібника з експлуатації телевізора, щоб перевірити, чи можна використовувати цей кронштейн для настінного кріплення.

До уваги споживачів

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, можливі серйозні травми чи смерть унаслідок пожежі, ураження електричним струмом чи падіння виробу.

Обов'язково доручіть установлення підрядникам, які мають ліцензію, та слідкуйте за тим, щоб під час монтажу поряд не було дітей.

Якщо кронштейн для настінного кріплення або телевізор установлено неправильно, можуть статися наведені нижче нещасні випадки. Монтаж мають виконувати підрядники, які мають ліцензію.

- Телевізор може впасти та призвести до таких серйозних травм, як синець або перелом.
- Якщо стіна, на яку встановлюється кронштейн для настінного кріплення, нестабільна, нерівна або неперпендикулярна підлозі, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Стіна має бути здатною витримати вагу, що принаймні у чотири рази перевищує вагу телевізора. (Відомості про вагу телевізора див. у посібнику з експлуатації телевізора.)
- Якщо кронштейн для настінного кріплення встановлюється на стіні недостатньо надійно, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна.

Щодо дітей

- Не дозволяйте дітям залазити на телевізор.
- Тримайте малі деталі поза доступом дітей, щоб діти їх випадково не проковтнули.

Обов'язково доручіть переміщення або демонтажування телевізора підрядниками, які мають ліцензію.

Якщо переміщення або демонтажування телевізора виконуватимуть інші особи, крім підрядників, які мають ліцензію, телевізор може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Переносити або демонтувати телевізор мають принаймні дві особи.

Не викручуйте гвинти, тощо, після монтування телевізора.

Якщо зробити це, телевізор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не змінюйте деталі кронштейна для настінного кріплення.

Якщо зробити це, кронштейн для настінного кріплення може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не встановлюйте ніяких інших пристроїв, крім зазначеного виробу.

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише із зазначеним виробом. У випадку встановлення інших пристроїв, крім зазначених, вони можуть впасти чи зламатися та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не застосовуйте до кронштейна для настінного кріплення інші навантаження, окрім телевізора. Не розкитуйте телевізор уліво/вправо чи вгору/вниз.

Якщо зробити це, телевізор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не спирайтеся на телевізор і не чіпляйтеся за нього.

Не спирайтеся на телевізор і не чіпляйтеся за нього, оскільки він може впасти на вас та завдати серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, це може призвести до серйозних травм чи пошкодження майна.

Під час очищення або обслуговування виробу не прикладайте до нього надмірної сили.

Не прикладайте надмірної сили до верхньої частини телевізора. Якщо зробити це, телевізор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Застережні заходи

- Якщо телевізор, установлений на кронштейн для настінного кріплення, буде використовуватися протягом тривалого часу, залежно від матеріалу, яким вкрита стіна, поверхня стіни за телевізором чи над ним може знебарвитися або від стіни можуть відклеїтися шпалери.
- Якщо кронштейн для настінного кріплення зняти після того, як його було встановлено на стіні, в стіні залишаться отвори від шурупів.
- Не використовуйте кронштейн для настінного кріплення в місцях, де відбувається механічна вібрація.

Встановлення кронштейна для настінного кріплення


До уваги дилерів компанії Sony

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Наведені нижче інструкції призначено лише для дилерів компанії Sony. Обов'язково прочитайте застережні заходи, викладені вище, і зверніть особливу увагу на безпеку під час монтажу, обслуговування та перевірки цього виробу.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення в місцях на стіні, де краї чи боки телевізора виступають за межі поверхні стіни.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на таких поверхнях, як колони, оскільки в цих місцях краї чи боки виробів виступають за межі поверхні стіни. Якщо людина чи предмет випадково вдарить по куту чи боковій стороні телевізора, які виступають за край стіни, це може спричинити травму або призвести до пошкодження майна.

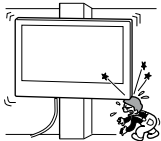


Не встановлюйте телевізор над чи під кондиціонером.

Якщо телевізор протягом тривалого часу зазнає впливу води, що витікає, або потоку повітря з кондиціонера, це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправності в роботі телевізора.

Надійно встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на стіні відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, кронштейн для настінного кріплення може впасти і стати причиною травмування або пошкодження майна. Гвинти мають відповідати матеріалу, яким вкрита стіна. Щоб забезпечити надійне встановлення, використовуйте принаймні чотири гвинти діаметром 8 мм (або еквівалент).

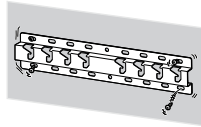

Використовуйте гвинти та допоміжні частини з комплекту постачання належним чином відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації. Використання деталей-замінників може призвести до падіння телевізора та його пошкодження або травмування людей.

Збирайте кронштейн належним чином, дотримуючись процедури, описаної в цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, телевізор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Надійно затягніть гвинти у зазначеному положенні.

Якщо це не зробити, телевізор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Під час монтажу слід уникати поштовхів у напрямку телевізора.

У разі поштовху телевізор може впасти або розбитися. Це може стати причиною травмування.

Встановлюйте телевізор на перпендикулярній стіні з рівною поверхнею.

Якщо ця умова не виконується, телевізор може впасти та завдати серйозних травм.

Після монтажу телевізора зафіксуйте кабелі належним чином.

Якщо люди або об'єкти заплутаються в кабелях, це може призвести до пошкодження телевізора або травмування.

Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення змінного струму або з'єднувальний кабель не був затиснутий.

Якщо шнур живлення змінного струму або з'єднувальний кабель затиснений між виробом та стіною або зігнутий чи скручений із прикладанням сили, його внутрішні провідники можуть оголитися й спричинити коротке замикання або пробивання електричного струму. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



Гвинти, за допомогою яких кронштейн для настінного кріплення кріпиться на стіні, не входять до комплекту постачання.

Під час монтування кронштейна для настінного кріплення використовуйте гвинти відповідно до структури стіни та матеріалу, яким вона вкрита.

Зберігайте вироби в картонній коробці, у темному, сухому, чистому приміщенні з доброю вентиляцією, окремо від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до +60°C. Вологість зберігання: <80%.

Інструкції щодо встановлення кронштейна для настінного кріплення для вашого телевізора можна завантажити з веб-сайту SONY.

Về sự an toàn

Cảm ơn bạn vì đã mua sản phẩm này.

Với khách hàng

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải ký hợp đồng phụ về việc lắp đặt với đại lý Sony hoặc các nhà thầu được cấp phép của Sony và cần phải đặc biệt chú ý đến sự an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra hoặc do lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm được chỉ định. Các quyền Pháp định của bạn (nếu có) không bị ảnh hưởng.

Đối với các đại lý Sony

Cần người có kỹ thuật chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt một cách an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra. Hãy đưa tài liệu này cho khách hàng sau khi lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này trình bày việc sử dụng sản phẩm đúng cách và những cảnh báo quan trọng cần thiết để phòng ngừa tai nạn. Phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và sử dụng sản phẩm đúng cách. Giữ lại tài liệu này để tham khảo về sau.

Các sản phẩm của Sony được thiết kế với lưu ý về sự an toàn. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm được sử dụng không đúng cách, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, đổ hoặc rơi sản phẩm. Phải tuân thủ các cảnh báo về an toàn để phòng ngừa những tai nạn như vậy.

LƯU Ý

Các sản phẩm được chỉ định

Giá đỡ treo tường này được thiết kế để sử dụng cùng các sản phẩm được chỉ định cho các TV. Đối với các TV, tham khảo hướng dẫn sử dụng của chúng để xác minh rằng có thể sử dụng Giá đỡ treo tường.

Với khách hàng

CẢNH BÁO

Nếu không tuân thủ những cảnh báo sau, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong do cháy, điện giật hoặc rơi sản phẩm.

Phải ký hợp đồng phụ về lắp đặt với các nhà thầu được cấp phép và không để trẻ nhỏ lại gần trong quá trình lắp đặt.

Nếu Giá đỡ treo tường hoặc TV không được lắp đặt đúng cách, các tai nạn sau có thể xảy ra. Phải để các nhà thầu được cấp phép thực hiện việc lắp đặt.

- TV có thể bị rơi và gây ra thương tích nghiêm trọng như thâm tím hoặc gãy xương.
- Nếu tường để lắp đặt Giá đỡ treo tường không ổn định, không bằng phẳng hoặc không vuông góc với sàn nhà, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Tường phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV.
(Tham khảo hướng dẫn sử dụng TV để biết trọng lượng của TV.)
- Nếu lắp đặt Giá đỡ treo tường trên tường không đủ vững chắc, thiết bị có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Phải ký hợp đồng phụ về việc di chuyển hoặc tháo dỡ TV với các nhà thầu được cấp phép.

Nếu việc vận chuyển và tháo dỡ TV do người khác không phải nhà thầu được cấp phép tiến hành, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Phải để hai hoặc nhiều người vận chuyển và tháo dỡ TV.

Không tháo vít v.v... sau khi lắp TV.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không thay đổi các bộ phận của Giá đỡ treo tường.

Nếu bạn tháo hoặc thay đổi, Giá đỡ treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không treo bất kỳ thiết bị nào khác với sản phẩm được chỉ định.

Giá đỡ treo tường này chỉ được thiết kế để sử dụng với sản phẩm được chỉ định. Nếu bạn treo thiết bị khác với sản phẩm được chỉ định, giá treo có thể bị rơi hoặc vỡ và có thể gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không đặt vật nặng nào khác ngoài TV lên trên Giá đỡ treo tường. Không lắc TV sang trái/phải, lên/xuống.

Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV.

Không dựa hoặc treo các đồ vật lên TV vì TV có thể rơi vào bạn và gây ra thương tích nghiêm trọng.

LƯU Ý

Nếu không tuân thủ các cảnh báo sau, có thể xảy ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm trong quá trình lau hoặc bảo dưỡng.

Không tác động lực quá mạnh lên phía trên của TV. Nếu bạn làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.

Cảnh báo

- Nếu bạn sử dụng TV được lắp đặt trên Giá đỡ treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị bạc màu hoặc giấy dán tường có thể bị bong ra, tùy thuộc vào vật liệu của tường.
- Nếu bạn tháo Giá đỡ treo tường sau khi lắp đặt vào tường, trên tường sẽ còn lại các lỗ bắt vít.
- Không sử dụng Giá đỡ treo tường ở nơi Giá đỡ treo tường phải chịu dao động cơ học.

Lắp đặt Giá đỡ treo tường

Dành cho Đại lý của Sony

CẢNH BÁO

Các hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các đại lý của Sony. Đảm bảo đọc các lưu ý về an toàn được mô tả phía trên và đặc biệt chú ý tới sự an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo trì và kiểm tra sản phẩm này.

Không lắp đặt Giá đỡ treo tường trên bề mặt tường mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường.

Không lắp đặt Giá đỡ treo tường trên bề mặt tường như cột, mà các góc hoặc cạnh của TV nhô ra khỏi bề mặt tường. Nếu người hoặc đồ vật nào đó va vào góc hoặc cạnh nhô ra của TV, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản.




Không lắp đặt TV bên trên hoặc bên dưới điều hoà nhiệt độ.

Nếu TV tiếp xúc với lỗ rò nước hoặc luồng không khí từ điều hoà nhiệt độ trong thời gian dài, có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc hỏng TV.

Đảm bảo lắp đặt chắc chắn Giá đỡ treo tường vào tường theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, Giá đỡ treo tường có thể bị rơi và gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản. Đảm bảo sử dụng vít thích hợp cho vật liệu của tường và lắp đặt thiết bị một cách chắc chắn bằng cách sử dụng bốn vít trở lên có đường kính 8 mm (hoặc tương đương).

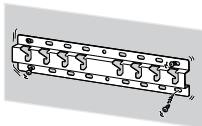

Phải sử dụng vít đi kèm và các phụ kiện đúng theo các hướng dẫn đã nêu trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây ra thương tích cho người hoặc hỏng hóc TV.

Đảm bảo lắp giá đỡ đúng cách theo quy trình được hướng dẫn được giải thích trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc rơi ra, TV có thể bị rơi và gây ra thương tổn thể chất đối với ai đó hoặc hư hại đối với TV.

Phải vặn chặt các vít vào vị trí được chỉ định.

Nếu bạn không làm như vậy, TV có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hỏng TV.

Cẩn thận để TV không bị va chạm trong quá trình lắp đặt.

Nếu TV bị va chạm, TV có thể bị rơi hoặc vỡ. Việc này có thể gây ra thương tích.

Phải lắp đặt TV trên tường vuông góc và phẳng.


Nếu không làm như vậy, TV có thể rơi và dẫn đến thương tích.

Sau khi lắp đặt TV đúng cách, hãy cố định các cáp đúng cách.

Nếu cáp gây vướng víu cho người hoặc đồ vật, việc này có thể gây ra thương tích hoặc hư hại đối với TV.

Không được để cho dây nguồn AC hoặc cáp nổi bị bó kẹt.

Nếu dây nguồn AC hoặc cáp nổi bị bó kẹt giữa thiết bị và tường hoặc bị vận xoắn do lực tác động, dây dẫn điện bên trong có thể bị hở ra và dẫn đến đoản mạch hoặc mất điện. Việc này có thể gây ra cháy hoặc điện giật.

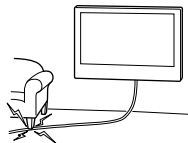

Vít cần thiết để vặn chặt Giá đỡ treo tường vào tường không được cung cấp.

Sử dụng vít phù hợp đối với cấu trúc và vật liệu tường khi gắn Giá đỡ treo tường.

Để được hướng dẫn về cách lắp đặt Giá treo tường cho TV của bạn, vui lòng tải về thông tin trên trang web của SONY.

Lắp đặt TV lên tường

Quy trình lắp đặt có thể thay đổi, tùy thuộc vào TV của bạn.

Hãy làm theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này, tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”.

Chuẩn bị lắp đặt

- Cần có trong tay hướng dẫn vận hành của TV trước khi cài đặt.
- Tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”.
- Đảm bảo có tua vít Phillips vừa với vít trước khi lắp đặt.
- Xác nhận vị trí lắp đặt TV của bạn.
- Chuẩn bị bốn vít trở lên có đường kính 8 mm và một vít có đường kính 5 mm hoặc tương đương (không được cung cấp). Chọn các vít phù hợp với vật liệu tường.

Kiểm tra các bộ phận

- Xác minh rằng tất cả các bộ phận được bao gồm.
- Xác định các bộ phận theo hình dạng của chúng, tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”, 1.
 - Ⓐ Chân đế (20) (1)
 - Ⓑ Puli (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW 4x20 với Ống lót (2)
 - Ⓔ Vòng đệm (20) (2)
 - Ⓕ Đai truyền (1)
 - Ⓖ Bạc lót (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓙ Khớp nối chân đế (2)
 - Ⓚ PSW 4x10 (8)
 - Ⓛ Vòng đệm (60) (2)
 - Ⓜ PSW 6x50 (2)
 - Ⓝ Bạc lót (M4) (2)
 - Ⓝ PSW 4x50 (2)


Xác định vị trí lắp đặt

1 Xác định vị trí lắp đặt.

Tham khảo bảng kích thước lắp đặt TV. Để biết chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.


Cho phép độ hở phù hợp giữa TV và trần nhà và các phần nhô ra của tường như được trình bày bên dưới.

Đơn vị: mm

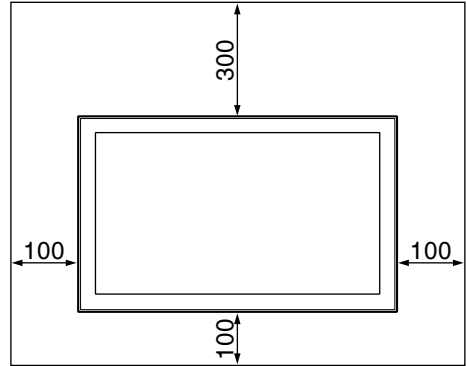

Không được lắp đặt TV như được trình bày bên dưới:

Việc lưu thông không khí bị hạn chế.

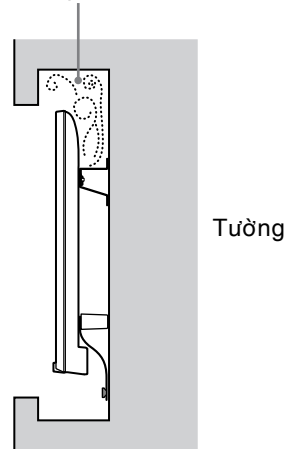

Lưu ý

- Nếu bạn muốn chuyển dây cáp vào trong tường, hãy khoan một lỗ trong tường và cho cáp vào trước khi bắt đầu lắp đặt. Để tránh làm bó chặt cáp, hãy chuẩn bị một lỗ trong tường bên ngoài đường bao của Đế (20) Ⓐ, Khớp nối chân đế Ⓛ và Đệm lót (20) Ⓔ, Đệm lót (60) Ⓞ.

2 Chọn kiểu lắp vào giá treo tường. Có thể lựa chọn như hiển thị bên dưới.

2-a Giá treo tiêu chuẩn

2-b Giá treo mỏng

Tham khảo “Hướng dẫn lắp đặt”, 2 và Bảng “Chuẩn bị lắp đặt TV lên tường”, 3.

CẢNH BÁO

- Khi 2-b được lựa chọn, Khả năng tiếp cận các cổng ở mặt sau bị giới hạn.

3 Lắp bộ điều hợp chân đế ① bằng cách sử dụng Vít (PSW 4x10) ② cho Chân đế (20) ③ khi chọn 2-a. Tham khảo Hướng dẫn Lắp đặt, 3 và “Lắp đặt TV lên tường” trong hướng dẫn sử dụng TV. Trong trường hợp chọn 2-b thì hãy bỏ qua bước này.

4 Quyết định các vị trí của vít để lắp Chân đế (20) ④.

Tham khảo thông số kỹ thuật trên trang 6. **Khi chọn 2-a, vui lòng sử dụng các vị trí lỗ của Bộ điều hợp chân đế ①.**

CẢNH BÁO

- Tường sẽ lắp TV lên phải có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp **bốn lần** trọng lượng của TV (Tham khảo hướng dẫn sử dụng TV để biết trọng lượng của TV.).
- Xác định sức bền của tường sẽ lắp TV. Gia cố lại tường cho chắc chắn, nếu cần.

Lắp đặt Đế lên tường

- Sử dụng bốn vít trở lên có đường kính 8 mm hoặc tương đương (không được cung cấp).
- Lắp bốn vít vào các lỗ của Bộ điều hợp chân đế ① Với Chân đế (20) ③ (chỉ 2-a).
- Lắp đặt Đế (20) ④ lên tường theo chiều ngang. Tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”, 4.

Chuẩn bị lắp đặt TV

Chuẩn bị lắp đặt TV, làm theo phần “Lắp đặt TV lên tường” trong tài liệu hướng dẫn sử dụng TV.

Lắp đặt TV lên tường

1 Kết nối (các) cáp cần thiết với TV.

Đảm bảo nối các cáp trước khi lắp đặt TV lên tường. Bạn sẽ không thể nối các cáp khi TV đã được lắp đặt.

Tham khảo hướng dẫn vận hành được cung cấp cùng với TV của bạn.

Lưu ý

- Ký hợp đồng phụ đi cáp trong tường với nhà thầu được cấp phép.
- Bỏ cáp nối để ngăn giẫm lên chúng trước khi gắn vào tường.

2 Lắp đặt TV lên Đế.

- Đối với vị trí của Puli ⑤ treo trên Đế, tham khảo bảng kích thước lắp đặt TV. Để biết chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.
- Giữ chặt TV bằng cả hai tay và nhẹ nhàng treo Puli ⑤ được gắn vào phía sau TV lên Đế, đảm bảo xác nhận hình dạng lỗ.
- Sau khi lắp đặt TV lên tường, xác nhận Puli ⑤ đã được chốt chặt vào Đế. Tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”, 5.

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có hai người trở lên giữ TV khi mang.

3 Không để đáy của TV trượt.

- Kéo căng đoạn chùng của Dai truyền ⑥ và gắn chặt dai vào tường. Tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”, 6.
- Sử dụng vít có đường kính 5 mm hoặc tương đương (không được cung cấp).

Lưu ý

- Thủ tục kéo nhẹ đáy TV về phía trước, để đảm bảo rằng dây này không di chuyển về phía trước. Nếu có bất kỳ chuyển động nào thì TV chưa được cố định chính xác và Dai truyền ⑥ sẽ phải được bắt chặt lại.

Xác nhận hoàn thành việc lắp đặt

Kiểm tra các điểm sau.

- Puli ⑤ đã được treo chắc chắn trên Đế.
- Dây và cáp không bị vặn xoắn hoặc bó kẹp.
- Dai truyền ⑥ chặt chứ không bị chùng.

CẢNH BÁO

- Vị trí không chính xác của dây nguồn AC, v.v. có thể gây cháy hoặc điện giật do đoản mạch. Đảm bảo xác nhận hoàn thành việc lắp đặt một cách an toàn.

Thông tin khác


Khi tháo TV, hãy đảo ngược quy trình lắp đặt trước đó.

Tham khảo “Hướng dẫn Lắp đặt”, 7.

CẢNH BÁO

- Đảm bảo có hai người trở lên giữ TV khi tháo TV.

Thông số kỹ thuật

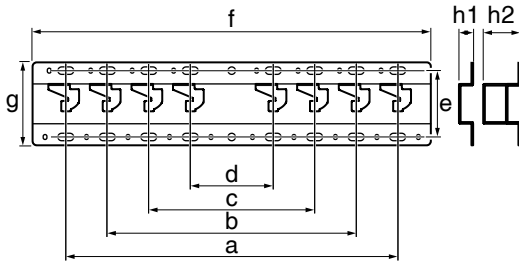

Kích thước: (Xấp xỉ) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

Trọng lượng (chỉ đế): (Xấp xỉ) [kg]

0,8

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

安全事項

感謝您購買本產品。

致用戶

安裝本產品需要足夠的專業技術。請務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商進行安裝，且安裝期間需特別注意安全。Sony 對操作不當或安裝不正確，或安裝任何非指定產品而引起的任何損壞或傷害概不負責。任何相關的法律權利將不受影響。

致 Sony 經銷商

安裝本產品需要足夠的專業技術。請務必詳讀本說明書，以確保安裝本產品時之安全。Sony 對因錯誤操作或不當安裝所造成的任何損壞或傷害，概不承擔責任。請在安裝後將本手冊交給用戶。

本說明書介紹了正確使用本產品與防止事故發生需知的重要事項。請務必詳讀本手冊，以確保正確使用本產品。請妥善保管本手冊，以備將來參考。

Sony 的產品設計非常注重安全。但是，如果使用不正確，則可能因火災、電擊、產品傾倒或墜落而導致嚴重傷害。請務必遵守安全事項，以防止此類事故發生。

小心

特定產品

本壁掛式支架設計用於指定產品的電視機。有關電視機，請參考其使用說明書以確認是否可使用本壁掛式支架。

致用戶

警告

如果不遵守下列事項，則可能因火災、電擊或產品墜落而導致嚴重傷害或死亡。

請務必將安裝工作委託經授權的承包商，並且避免安裝過程中讓孩童接近。

如果壁掛式支架或電視機安裝不正確，則可能發生下列事故。因此請確保安裝工作由經授權的承包商進行。

- 電視機可能會掉落，而造成嚴重的傷害，如挫傷或骨折等。
- 如果安裝壁掛式支架的牆壁不穩固、凹凸不平、或未與地面垂直，裝置可能會掉落，因而造成傷害或財產損失。牆壁應能承受至少四倍於電視機的重量。（有關您電視機的重量，請參考電視機的說明書。）
- 如果牆壁上安裝的壁掛式支架不夠牢固，則裝置可能會掉落，並造成傷害或財產損失。

請務必將搬動或拆卸電視機的工作委由經授權的承包商進行。

如果由未經授權的承包商搬動或拆卸電視機，裝置可能會掉落，造成傷害或財產損失。請務必要有兩個或以上的人員處理運送或拆卸電視機的工作。

安裝電視機之後請勿拆除任何螺絲等零件。

否則，電視機可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿改裝壁掛式支架的零件。

否則，壁掛式支架可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿將指定產品之外的其他設備安裝到支架上。

本壁掛式支架僅為安裝特定產品而設計。如果您安裝非特定設備，則設備可能會掉落或破裂，造成傷害或財產損失。

除了電視機之外，請勿在壁掛式支架上加掛其他重物。請勿左右或上下搖晃電視機。

否則，電視機可能會掉落，造成傷害或財產損失。

請勿倚靠或攀爬電視機。

請勿倚靠或攀爬電視機，因為裝置可能會掉落在您身上，造成嚴重傷害。

小心

如果不遵守下列事項，則可能造成傷害或財產損失。

清潔或維修過程中，請勿對產品施加過大的力量。

請勿在電視機頂部施加過大的力量。否則，電視機可能會掉落，造成傷害或財產損失。

注意事項

- 長期使用安裝於壁掛式支架的電視機時，視牆面的材料而定，可能會造成電視機後方或上方的牆面褪色，或是壁紙脫落。
- 在牆壁上安裝壁掛式支架後再將其拆下，牆壁上會留下螺絲孔。
- 請勿在容易受到機械振動的地方使用壁掛式支架。

安裝壁掛式支架


致 Sony 經銷商

警告

下列說明僅適用於 Sony 經銷商。請務必閱讀上述安全注意事項，並在安裝、維修和檢查本產品時特別注意安全。

請勿將壁掛式支架安裝在會使電視機邊角或側面突出於牆面的牆壁位置。

請勿將壁掛式支架安裝在柱子等會使電視機邊角或側面突出於牆面的牆壁位置。如果人或物品正巧撞到電視機的邊角或側面，則會造成傷害或財產損失。

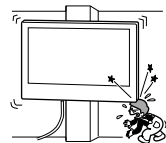


請勿將電視機安裝在冷氣機的正上方或下方。

如果電視機長期暴露於冷氣機的漏水或氣流中，可能造成火災、電擊或電視機故障。

請務必依照本說明書中的指示，牢固地將壁掛式支架安裝於牆上。

如果有螺絲鬆動或掉落，壁掛式支架可能會掉落，造成傷害或財產損失。針對不同牆壁材料，請務必使用正確的螺絲，並使用四個或更多個直徑 8 mm（或相等規格）的螺絲牢固地安裝本裝置。

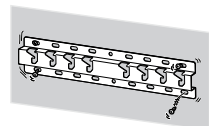

請務必按照本使用說明書中的指示，正確使用所提供的螺絲和附件。如果使用其他替代零件，電視機可能會掉落，造成人員的受傷或損壞電視機。

請務必按照本使用說明書中介紹的步驟，正確安裝支架。

如果有螺絲鬆動或掉落，電視機可能會掉落，並造成人員的受傷或損壞電視機。

請務必在指定的位置上，將螺絲安全地鎖緊。

否則，電視機可能會掉落，造成人員的受傷或損壞電視機。

安裝的過程中，請務必小心不要讓電視機遭到衝撞。

如果電視機遭到衝撞，可能會掉落或破裂。並可能造成傷害。

請務必將電視機安裝在垂直且平坦的牆面上。

否則，電視機可能會掉落，並造成傷害。

正確安裝電視機後，請確實固定電纜。

如果有人或物品勾到電纜，可能會造成傷害或損壞電視機。

請勿使交流電源線或連接電纜受到擠壓。

如果交流電源線或連接電纜被壓在裝置和牆壁之間，或被用力彎曲或扭曲，其內部導線可能會因裸露而短路或斷電。如此可能會引起火災或電擊。



不提供用於將壁掛式支架固定於牆壁的螺絲。

在安裝壁掛式支架時，請使用適合牆壁材料和結構的螺絲。

有關將壁掛式支架安裝到電視機上的指示，請在SONY網站上下載訊息。

商品名稱：壁掛式支架

商品原產地：中國

主要成分或材料：鋁

淨重：1.74 kg

委製廠商：Sony

Corporation

進口商：台灣索尼股份有限公司

地址：台北市中山北路二段42號5樓

客服專線：449111

將電視機安裝至牆上

視電視機而定，安裝步驟可能不同。
請參考“安裝指南”，按照本手冊中的指示操作。

準備安裝

- 安裝前，請將電視機的使用說明書放在手邊。
- 請參考“安裝指南”。
- 組裝前，請務必使用適合螺絲的十字螺絲起子。
- 確認電視機的安裝位置。
- 準備四個或更多個直徑 8 mm 和一個直徑 5 mm 或相等規格的螺絲（不提供）。請選擇適合牆壁材料的螺絲。

檢查零件


- 確認零件是否完整。
- 請參考“安裝指南”的 1，依形狀辨識各零件。
 - Ⓐ 底座 (20) (1)
 - Ⓑ 滑輪 (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ 帶襯套 (2) 的PSW 4x20
 - Ⓔ 墊片 (20) (2)
 - Ⓕ 皮帶 (1)
 - Ⓖ 襯套 (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓘ 底座轉接器 (2)
 - Ⓝ PSW 4x10 (8)
 - Ⓚ 墊片 (60) (2)
 - Ⓛ PSW 6x50 (2)
 - Ⓜ 襯套 (M4) (2)
 - Ⓝ PSW 4x50 (2)

確定安裝位置

1 確定安裝位置。


請參考電視機安裝尺寸表。有關詳情，請參考電視機的使用說明書。
在電視機與天花板，以及牆面突出的部分之間騰出適當的空間，如下所示。

單位: mm

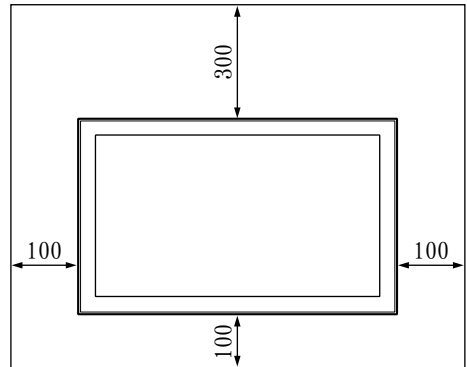

切勿如下安裝電視機：

通風受阻。

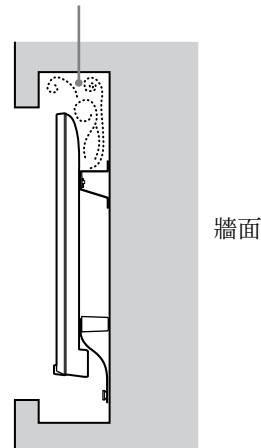

附註

- 如果您想要將電纜放置在牆壁中，在開始安裝前，必須在牆壁中鑽一個孔用以插入電纜。
為了避免夾住電纜，請在底座 (20) Ⓐ 和墊片 Ⓔ 邊緣外的牆壁上鑽一個孔。在底座轉接器 Ⓘ 和墊片 (20) Ⓔ，墊片 (60) Ⓚ 邊緣外的牆壁上鑽一個孔。

2 選擇壁掛式安裝樣式。有如下幾種可供選擇。

2-a 標準支架

2-b 薄支架

請參考“安裝指南” 2 和“準備安裝電視機至牆上”表 3。

警告

- 選擇 2-b 時，背後端子的使用受到限制。

3 選擇 2-a 時，使用螺絲 (PSW 4x10) ① 將底座轉接器 ① 安裝到底座 (20) ② 上。請參考安裝指南 3 和電視機安裝手冊中“將電視機安裝至牆上”。選擇 2-b 的情況下，請跳過此步驟。

4 確定安裝底座 (20) ② 的螺絲位置。

請參考第 6 頁的規格。

選擇 2-a 時，請使用底座轉接器 ① 的各孔位置。

警告

- 安裝電視機的牆壁應能承受至少四倍於電視機的质量 (有關您電視機的质量，請參考電視機的使用說明書)。
- 請確定要安裝電視機的牆壁強度。如有必要，請適當加固牆壁。

將底座安裝至牆上

- 使用四個或更多個直徑 8 mm 或相等規格的螺絲 (不提供)。
- 將四顆螺絲固定在已經和底座 (20) ② 相連的底座轉接器 ① 各孔中 (僅 2-a)。
- 在牆壁上水平安裝底座 (20) ②。
請參考“安裝指南” 4。

準備安裝電視機

請按照電視機使用說明書中的“將電視機安裝至牆上”，準備電視機的安裝工作。

將電視機安裝至牆上

1 將所需電纜連接到電視機。

務必在將電視機安裝至牆上前連接電纜。安裝電視機後，無法連接電纜。
請參考隨電視機提供的使用說明書。

附註

- 請將牆內佈線的工作委託給經授權的承包商。
- 進行牆壁安裝前，請先將連接電纜捆起來，以免被踩踏。

2 將電視機安裝在底座上。

- 有關在底座上懸掛滑輪 ③ 的位置，請參考電視機安裝尺寸表。有關詳情，請參考電視機的使用說明書。
- 用雙手抬電視機，將裝在電視機後方的滑輪 ③ 輕輕掛在底座上，務必確認孔的形狀。
- 將電視機安裝在牆上後，確認滑輪 ③ 已牢固地拴在底座中。
請參考“安裝指南” 5。

警告

- 搬動電視機時，請務必由兩人或多人抬電視機。

3 避免電視機的底部移動。

- 收起過長的皮帶 ④，牢固地安裝至牆上。
請參考“安裝指南” 6。
- 請使用 5 mm 直徑或相等規格的螺絲 (不提供)。

附註

- 嘗試朝身體方向輕拉電視機的底部，確保其不會再向前移動。如果會移動，表示未正確固定，應重新牢固固定皮帶 ④。

確認安裝完成

請檢查下列事項。

- 滑輪 ③ 牢固地掛在底座上。
- 電線和電纜未被扭曲或擠壓。
- 皮帶 ④ 已拉緊，無鬆弛現象。

警告

- 交流電源線放置不正確可能會因短路而引起火災或電擊。請務必確認安裝工作已完成，以保證安全。


其他資訊

拆下電視機時，請反向操作之前的安裝步驟。
請參考“安裝指南” 7。

警告

- 拆卸時務必由兩人或多人托住電視機。

規格

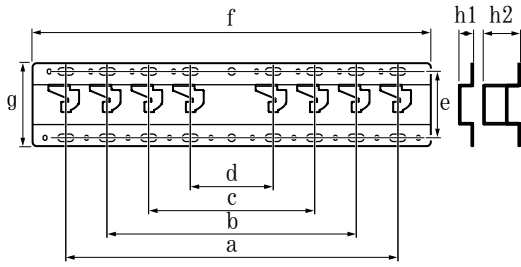

尺寸：(約) [mm]

a : 400

b : 300

c : 200

d : 100

e : 80

f : 480

g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

重量 (僅底座) : (約) [kg]

0.8

產品設計與規格若有變更，恕不另行通知。

安全事项

感谢您购买本产品。

致用户

安装本产品要求具有一定的技术。确保将安装工作委托给 Sony 经销商或经许可的承包商，并在安装过程中特别注意安全。Sony 对操作不当或安装不正确，或安装任何非指定产品而引起的任何损坏或伤害概不负责。您的法定权利（如果有的话）不受影响。

致 Sony 经销商

安装本产品要求具有一定的技术。为安全地进行安装工作，请务必仔细阅读本说明书。Sony 对操作不当或安装不正确而引起的任何损坏或伤害均不负责。请在完成安装后将本说明书交给用户。

本说明书介绍了正确使用本产品的信息，以及为防止事故发生需注意的重要事项。请务必仔细阅读本说明书并正确使用本产品。保存好本说明书以备将来参考。

Sony 的产品设计非常注重安全。然而，如果不正确使用这些产品，则可能因火灾、电击、产品倾倒或产品跌落而导致人员严重受伤。请务必遵守安全注意事项以防止此类事故发生。

注意

指定产品

本挂壁式支架设计用于指定产品的电视机。有关电视机，请参阅其使用说明书以确认是否可使用本挂壁式支架。

致用户

警告

如果不遵守下列注意事项，则因火灾、电击或产品跌落而导致人员严重受伤或死亡。

请务必将安装工作委托给经许可的承包商，并确保在安装过程中无儿童接近。

如果挂壁式支架或电视机安装不正确，则可能发生下列事故。请确保安装工作由经许可的承包商进行。

- 电视机可能跌落并造成人员严重受伤，如擦伤或骨折等。
- 如果安装挂壁式支架的墙体不平稳、不平整或与地面不垂直，则装置可能会跌落，从而造成人员受伤或财产损失。墙体能承受的重量应该至少是电视机重量的四倍。（关于电视机重量，请参阅电视机的使用说明书。）
- 如果墙壁上安装的挂壁式支架不够牢固，则装置可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请务必将电视机的搬移或拆卸工作委托给经许可的承包商进行。

如果由经许可的承包商之外的其他人员进行电视机的搬运或拆卸工作，则电视机可能跌落并造成人员受伤或财产损失。请确保由两人或两人以上搬运或拆卸电视机。

电视机安装完之后，请勿拆下螺丝等零件。

否则，电视机可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿改装挂壁式支架的零部件。

否则，挂壁式支架可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿将指定产品之外的其他设备安装到支架上。

本挂壁式支架系为指定产品专门设计。如果您安装非指定设备，则支架可能跌落或破裂，并造成人员受伤或财产损失。

除电视机之外，请勿在挂壁式支架上再加挂其他重物。请勿左右或上下摇晃电视机。

否则，电视机可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

请勿倚靠或吊挂在电视机上。

请勿倚靠或吊挂在电视机上，因为电视机可能跌落到您身上，并造成人员严重受伤。

注意

如果不遵守下列注意事项，则可能导致人员受伤或财产损失。

在清洁或维护过程中，请勿对产品施加过大的力量。

请勿在电视机的顶部施加过大的力量。否则，电视机可能会跌落并造成人员受伤或财产损失。

注意事项

- 如果长期使用安装于挂壁式支架的电视机，则视墙面材料而定，电视机后面或上面的墙面可能会褪色，或出现墙纸脱落。
- 如果在墙壁上安装挂壁式支架后再将其拆下，则墙壁上会留下螺丝孔。
- 请勿在容易受到机械振动的地方使用挂壁式支架。

安装挂壁式支架

致 Sony 经销商

警告

下列说明仅适用于 Sony 经销商。请务必阅读上述安全注意事项，并在安装、维护和检查本产品时特别注意安全。

请勿将挂壁式支架装在会使电视机的边角或侧面突出于墙面的墙壁位置。

请勿将挂壁式支架装在柱子等会使电视机的边角或侧面突出于墙面的墙壁位置。如果有人或物体正巧撞到电视机的边角或侧面，则会引起人员受伤或财产损失。




请勿将电视机安装在空调的上面或下方。

如果电视机长期接触空调的漏水，或长期暴露于空调的气流中，则可能造成火灾、电击或电视机故障。

请务必按照本说明书中的指示牢固地将挂壁式支架安装在墙上。

如果有螺丝松动或掉落，则挂壁式支架会跌落并造成人员受伤或财产损失。请务必使用适合墙壁材料的螺丝牢固安装本装置。固定时请使用四个或更多个 8 mm 直径（或相当规格）的螺丝。

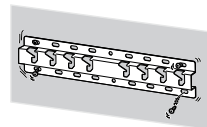

请务必按照本说明书中给出的指示正确使用提供的螺丝和附件。如果使用其他替代零件，则电视机可能会跌落，并造成人身伤害或电视机损坏。

请务必按照本说明书中介绍的步骤正确安装支架。

如果有螺丝松动或掉落，则电视机可能会跌落，并造成人身伤害或电视机损坏。

请务必拧紧指定位置的螺丝。

如果操作不当，则电视机可能会跌落，并造成人身伤害或电视机损坏。

请小心勿使电视机在安装过程中受到振动。

如果电视机受到振动，它可能会跌落或裂开。这可能会引起人员受伤。

请务必将电视机安装在垂直且平坦的墙壁上。


否则，电视机可能跌落并造成人员受伤。

正确安装电视机后，请正确固定电缆。

如果电缆缠住人或物体，则可能导致人员受伤或电视机损坏。

请勿夹住交流电源线或连接电缆。

如果交流电源线或连接电缆被夹在装置和墙壁之间或被用力弯曲、缠绕，则内部导线可能会裸露在外并造成短路或断路。这可能会引起火灾或电击。

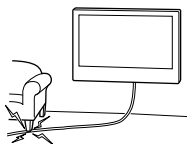

不提供用于将挂壁式支架固定于墙壁的螺丝。

在安装挂壁式支架时，请使用适合墙壁材料和结构的螺丝。

有关将挂壁式支架安装到电视机上的指示，请在SONY网站上下载信息。

在墙壁上安装电视机

视电视机而定，安装步骤有所不同。
请参考“安装指南”，按照本说明书的说明进行操作。

准备安装

- 安装之前，将电视机的使用说明书放在身边。
- 请参考“安装指南”。
- 装配前，务必准备一把与螺丝相匹配的十字螺丝刀。
- 确认电视机的安装位置。
- 准备四个或更多个 8 mm 直径和一个 5 mm 直径或相当规格的螺丝（不提供）。选择适合墙壁材料的螺丝。

检查零件


- 确认已包含所有零件。
- 请参阅“安装指南”的 1，通过零件形状对其进行辨识。
 - Ⓐ 底座 (20) (1)
 - Ⓑ 滑轮 (2) (2)
 - Ⓒ 螺丝 PSW 6x20 (4) (4)
 - Ⓓ 带套管的螺丝 PSW 4x20 (2) (2)
 - Ⓔ 垫片 (20) (2) (2)
 - Ⓕ 绑带 (1) (1)
 - Ⓖ M4套管 (20) (2) (2)
 - Ⓗ 螺丝 PSW 4x20 (2) (2)
 - Ⓘ 底座转接器 (2) (2)
 - Ⓙ 螺丝 PSW 4x10 (8) (8)
 - Ⓚ 垫片 (60) (2) (2)
 - Ⓛ 螺丝 PSW 6x50 (2) (2)
 - Ⓜ M4套管 (2) (2)
 - Ⓝ 螺丝 PSW 4x50 (2) (2)

确定安装位置

1 确定安装位置。


请参阅电视机安装尺寸表。有关详情，请参阅电视机的使用说明书。
按下图所示，在电视机、天花板和墙壁突出部分之间留出适当的空间。

单位：mm

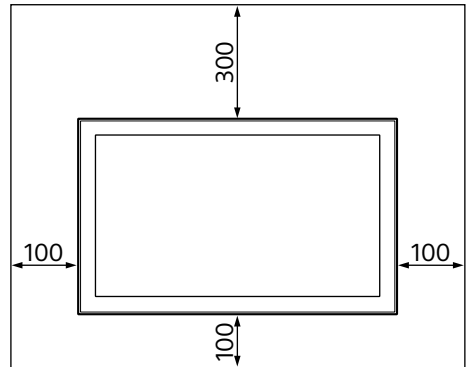

切勿如下所示安装电视机：

空气不流通。

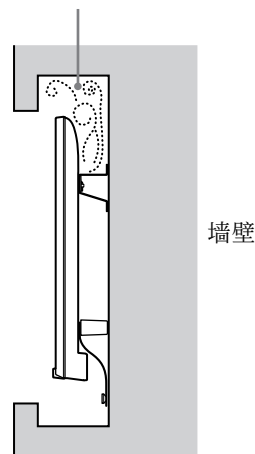

注

- 如果您想将电缆布置到墙壁内，则在开始安装前在墙上钻一孔穿入电缆线。
为防止夹到电缆，请在底座 (20) Ⓐ，底座转接器 Ⓘ 和垫圈 (20) Ⓔ，垫圈 (60) Ⓚ 四周外的墙壁某处钻一个孔。

2 选择挂壁式安装样式。有如下几种可供选择。

2-a 标准支架

2-b 薄支架

请参考“安装指南”的 2 和“准备安装电视机到墙上”的表 3。

警告

- 选择 2-b 时，背后端子的使用受到限制。

3 选择 2-a 时，使用螺钉 (PSW 4x10) ① 将底座转接器 ① 安装到底座 (20) ② 上。请参见安装指南的 3 和电视机安装手册中“将电视机安装到墙壁上”。

选择 2-b 的情况下，请跳过此步骤。

4 决定各螺钉的位置以安装底座 (20) ②。

参见第 6 页的规格。

选择 2-a 时，请使用底座转接器 ① 的各孔位置。

警告

- 安装电视机的墙壁能承受的重量应该至少是电视机重量的四倍（关于电视机重量，请参阅电视机的使用说明书。）。
- 测定要安装电视机墙壁的强度。如果需要，请适当加固墙壁。

在墙壁上安装底座

- 使用四个或更多个 8 mm 直径或相当规格的螺丝（不提供）。
- 将四个螺钉固定在已经和底座 (20) ② 相连的底座转接器 ① 各孔中（仅 2-a）。
- 在墙壁上水平安装底座 (20) ②。
请参考“安装指南”的 4。

准备安装电视机

请按照电视机使用说明书中的“将电视机安装到墙壁上”，准备电视机的安装工作。

在墙壁上安装电视机

1 将所需电缆连接至电视机。

在墙上安装电视机之前，确保已连接电缆。安装电视机之后，将无法连接电缆。请参阅随电视机提供的使用说明书。

注

- 请务必将在墙壁内布置电缆的工作委托给经许可的承包商。
- 进行挂墙安装前，请捆绑连接电缆以防止被踩踏。

2 将电视机安装于底座。

- 有关在底座上悬挂滑轮 ③ 的位置，请参阅电视机安装尺寸表。有关详情，请参阅电视机的使用说明书。
- 用双手握牢电视机，然后将已安装到电视机背面的滑轮 ③ 轻轻悬挂到底座上，务必确认孔的形状。
- 将电视机安装到墙壁上之后，请确认滑轮 ③ 已牢固锁定到底座。
请参考“安装指南”的 5。

警告

- 搬运电视机时，必须由两人或更多人抬着。

3 避免电视机的底部移动。

- 收紧皮带 ④ 松弛的绳索，然后紧固安装在墙壁上。
请参考“安装指南”的 6。
- 请使用 5 mm 直径或相当规格的螺丝（不提供）。

注

- 尝试朝身体方向轻拉电视机的底部，确保其不会再向前移动。如果有松动，则未正确固定，应再次紧固皮带 ④。

确认安装完成

请检查下列事项。

- 滑轮 ③ 已牢牢悬挂于底座上。
- 导线和电缆未被扭曲或夹住。
- 已紧固皮带 ④。

警告

- 交流电源线布置不正确可能会发生短路而引起火灾或电击。请务必确认安装工作已完成，以保证安全。


其他信息

取下电视机时，请按照之前安装步骤的相反顺序操作。请参考“安装指南”的 7。

警告

- 拆卸时必须由两人或更多人托住电视机。

规格

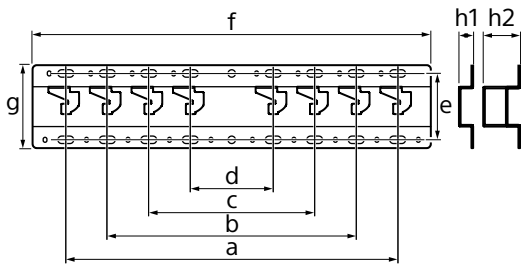

尺寸：(约) [mm]

a : 400

b : 300

c : 200

d : 100

e : 80

f : 480

g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

重量 (仅底座) : (约) [kg]

0.8

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

ว่าด้วยความปลอดภัย

ขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับลูกค้า

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการติดตั้ง โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างทำการติดตั้ง Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ที่มีสาเหตุจากการใช้งานไม่ถูกต้อง การติดตั้งไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายใดๆ (ถ้ามี)

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โปรดศึกษาหนังสือคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง โปรดมอบหนังสือคู่มือวิธีใช้ให้แก่ลูกค้าภายหลังการติดตั้ง

หนังสือคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้แสดงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องรวมทั้งข้อปฏิบัติที่สำคัญที่จำเป็น เพื่อป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุ โปรดแน่ใจว่าท่านได้อ่านคู่มืออย่างละเอียดและใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเก็บหนังสือคู่มือฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ของ Sony ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างไรก็ตามในกรณีที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากไฟไหม้ ไฟดูด ผลิตภัณฑ์ลัมใส่ หรือผลิตภัณฑ์ตกกระแทกพื้น โปรดศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามที่ระบุข้างต้น

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

อุปกรณ์ยึดติดผนังได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ทีวีที่ระบุไว้สำหรับทีวีรุ่นอื่น โปรดอ้างอิงจากคำแนะนำการใช้งานเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ยึดติดผนังได้หรือไม่

สำหรับลูกค้า

คำเตือน

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออุปกรณ์ตกหล่นได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดต่อตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการติดตั้ง และระมัดระวังอย่าให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ขณะติดตั้ง

หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังหรือทีวีไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ และต้องแน่ใจว่าได้ให้ตัวแทนที่ได้รับการรับรองเท่านั้นเป็นผู้ทำการติดตั้ง

- ทีวีอาจตกหล่นและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น รอยฟกช้ำหรือกระดูกหักได้
- หากผนังที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังไม่มั่นคง ไม่เรียบหรือไม่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ ผนังต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของน้ำหนักทีวี (โปรดตรวจสอบน้ำหนักของทีวีจากคู่มือการใช้งานทีวี)
- หากติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังลงบนผนังอย่างไม่มั่นคง อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดต่อตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการเคลื่อนย้ายหรือถอดทีวี

หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ทำการเคลื่อนย้ายหรือถอดทีวี อาจทำให้เครื่องหล่นลงและเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ ควรยกหรือถอดทีวีโดยใช้คนอย่างน้อย 2 คน

อย่าถอดสกรูหรือชิ้นส่วนอื่นๆ หลังจากติดตั้งเข้ากับทีวีแล้ว

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ทีวีหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ยึดติดผนัง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ยึดติดผนังหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้

อุปกรณ์ยึดติดผนังถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดตั้งอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ อุปกรณ์นั้นอาจหล่นลงหรือแตกชำรุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าเพิ่มน้ำหนักอื่นนอกเหนือจากทีวีลงบนอุปกรณ์ยึดติดผนัง ห้ามเขย่าวงายไปที่รีโมท/ขา, เขย่าขึ้น/ลง

การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ทีวีหล่นลงและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าดึงหรือโหนทีวี

อย่าดึงหรือโหนทีวี เพราะอาจทำให้ทีวีหล่นใส่ตัวท่านและเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้

ข้อควรระวัง

หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

อย่าใช้แรงกดลงบนผลิตภัณฑ์มากเกินไป ขณะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

อย่าใช้แรงกดลงที่ด้านบนของทีวีมากเกินไป เพราะอาจทำให้ทีวีหล่นลงมาและเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ข้อควรระวัง

- หากท่านใช้ทีวีที่ติดตั้งอยู่กับอุปกรณ์ยึดติดผนังต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ส่วนผนังด้านหลังหรือด้านบนของทีวีอาจมีสีเปลี่ยนไป หรือวอลเปเปอร์ในบริเวณดังกล่าวอาจหลุดออก ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนังในบริเวณดังกล่าว
- หากท่านถอดอุปกรณ์ยึดติดผนังออกหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งไปแล้ว บนผนัง จะปรากฏร่องของสกรูเหลืออยู่บนผนัง
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ยึดติดผนังในบริเวณที่ได้รับแรงสั่นสะเทือน

วิธีติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง


สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony

คำเตือน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony เท่านั้น โปรดทำความเข้าใจกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยข้างต้นและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างทำการติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์

อย่าติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังบนบริเวณผนังที่ทาสีส่วนมุมหรือด้านข้างของทีวียื่นออกมาจากส่วนระนาบของผนัง

อย่าติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังบนบริเวณผนัง อย่างเช่น เสา ซึ่งส่วนมุมหรือด้านข้างของทีวีจะยื่นออกมาจากส่วนระนาบของผนัง เพราะหากมีบุคคล หรือวัตถุใดชนเข้ากับส่วนมุม หรือด้านข้างของทีวีที่ยื่นออกมาดังกล่าว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

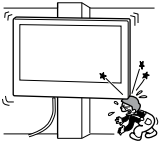


อย่าติดตั้งทีวีไว้เหนือหรือใต้เครื่องปรับอากาศ

หากทีวีโดนน้ำที่รั่วออกมาหรือโดนกระแสอากาศจากเครื่องปรับอากาศ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้ทีวีเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังให้แน่นตามคำแนะนำในคู่มือวิธีใช้ฉบับนี้

หากมีสกรูตำแหน่งใดหลวมหรือหลุดออกอุปกรณ์ยึดติดผนังอาจหล่นลง ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สกรูที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุของผนังและติดตั้งอุปกรณ์ให้แน่น โดยใช้สกรูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. (หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่าสี่ตัว

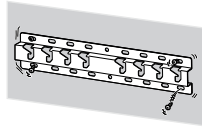

โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สกรูที่เหมาะสมและทำการติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ หากท่านใช้อุปกรณ์อื่นทดแทน ที่รีอาจหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ประกอบอุปกรณ์ยึดติดผนังอย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้

หากมีสกรูตำแหน่งใดหลวมหรือหลุดออก ทีวีอาจหล่นลง และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีเสียหายได้

โปรดแน่ใจว่าได้ขันสกรูให้แน่นในตำแหน่งที่กำหนด

หากไม่ได้ดำเนินการข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือทีวีเสียหายได้

ระมัดระวังอย่าให้ทีวีโดนกระแทกระหว่างการติดตั้ง

หากทีวีโดนกระแทก หน้าจออาจหล่นหรือแตกเสียหาย และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอีกด้วย

โปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งทีวีบนผนังที่เรียบและได้ฉากกับพื้น

หากไม่ได้ดำเนินการข้างต้น อาจเป็นสาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บ

หลังจากติดตั้งทีวีอย่างถูกต้องแล้ว ให้เก็บสายเคเบิลให้ถูกต้อง

หากมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ สะดุดโดนสายเคเบิล อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับทีวีได้

อย่าให้สายไฟ AC หรือสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อถูกหนีบ

หากสายไฟ AC หรือสายเคเบิลสำหรับการเชื่อมต่อถูกหนีบอยู่ระหว่างเครื่องกับผนัง หรือสายพันหรือบิดอย่างรุนแรง ฉนวนภายในสายอาจหลุดออกมาและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้



สกรูสำหรับยึดอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับผนังไม่ได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

เลือกใช้สกรูที่เหมาะสมกับวัสดุและโครงสร้างของผนังเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับทีวีของท่าน โปรดดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ Sony

การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง

ขั้นตอนการติดตั้งจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้ อ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง”

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง

- ต้องมีคู่มือการใช้งานทีวีอยู่ใกล้ตัวก่อนทำการติดตั้ง
- โปรดอ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง”
- โปรดแน่ใจว่ามีไขควงปลายแบนที่ใช้งานกับสกรูได้พอดีก่อนที่จะทำการประกอบผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งของทีวีท่าน
- เตรียมสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. จำนวนสี่ตัวหรือมากกว่า และสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่าจำนวนหนึ่งตัว (ไม่ได้ให้มา) ให้เลือกสกรูที่เหมาะสมกับวัสดุของผนัง


ตรวจสอบชิ้นส่วน

- ตรวจสอบว่าได้รับชิ้นส่วนครบทั้งหมด
- ตรวจสอบชิ้นส่วนได้จากลักษณะของชิ้นส่วน โดยอ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง”, 1
 - Ⓐ ฐานรอง (20) (1)
 - Ⓑ พูลเลย์ (2)
 - Ⓒ PSW ขนาด 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW ขนาด 4x20 พร้อมปลอก (2)
 - Ⓔ แผ่นรอง (20) (2)
 - Ⓕ สายรัด (1)
 - Ⓖ ปลอก (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW ขนาด 4x20 (2)
 - Ⓘ แท่นอะแด็ปเตอร์ (2)
 - Ⓙ PSW 4x10 (8)
 - Ⓚ แผ่นรอง (60) (2)
 - Ⓛ PSW 6x50 (2)
 - Ⓜ ปลอก (M4) (2)
 - Ⓝ PSW ขนาด 4x50 (2)

เลือกตำแหน่งสำหรับติดตั้ง


1 เลือกตำแหน่งสำหรับติดตั้ง

ให้อ้างอิงตารางแสดงขนาดสำหรับการติดตั้งทีวี โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของทีวีเครื่องนี้ เว้นเนื้อที่ว่างระหว่างทีวีและเพดาน และส่วนที่ยื่นออกมาจากผนังให้เหมาะสมดังแสดงข้างล่างนี้
หน่วย: มม.

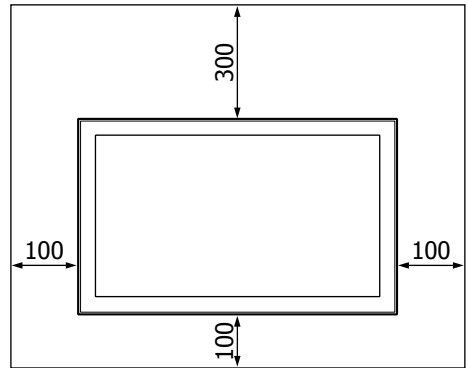

อย่าติดตั้งทีวีในลักษณะที่แสดงต่อไปนี้:

การไหลเวียนอากาศ
ถูกปิดกั้น

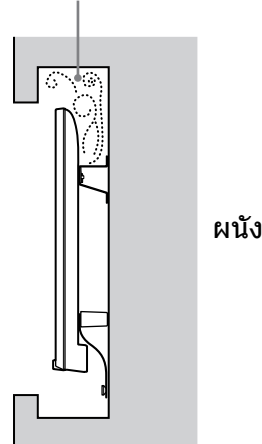

หมายเหตุ

- หากท่านต้องการเดินสายเคเบิลไว้ในผนัง ให้เจาะรูผนังเพื่อสอดสายเคเบิลก่อนเริ่มการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลโดนหนีบ ให้เจาะรูที่ผนังนอกบริเวณฐาน (20) Ⓐ แท่นอะแด็ปเตอร์ ① และแหวนรอง (20) Ⓔ แหวนรอง (60) Ⓚ

2 เลือกรูปแบบการยึดติดกับผนัง สามารถเลือกได้ตามที่แสดงอยู่ ด้านล่าง

2-a ติดตั้งแบบมาตรฐาน

2-b ติดตั้งแบบแนบชิด

อ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง” 2 และ ตารางเกี่ยวกับ “การเตรียมพร้อมการติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง” 3

คำเตือน

- เมื่อเลือก 2-b การเข้าถึงขั้วต่อด้านหลังจะถูกจำกัด

3 ประกอบแท่นอะแดปเตอร์ ① เข้ากับฐานรอง (20) ④ โดยใช้สกรู (PSW ขนาด 4x10) ⑤ เมื่อเลือก 2-a โปรดอ้างอิง คำแนะนำการติดตั้ง, 3 และ “การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง” ของคู่มือแนะนำการใช้งานของทีวี ในกรณีที่เลือก 2-b ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

4 เลือกตำแหน่งของสกรูเพื่อทำการติดตั้งฐานรอง (20) ④. ให้อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะในหน้าที่ 6 เมื่อเลือก 2-a โปรดใช้ตำแหน่งร่องสกรูของแท่นอะแดปเตอร์ ①

คำเตือน

- ผนังที่ใช้ติดตั้งทีวีต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของน้ำหนักทีวี (โปรดตรวจสอบน้ำหนักของทีวีจากคู่มือการใช้งานของทีวี)
- ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังที่จะใช้ติดตั้งทีวี หากจำเป็นให้เสริมความแข็งแรงของผนังให้เพียงพอ

ติดตั้งฐานบนผนัง

- ใช้สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. หรือเทียบเท่า (ไม่มีมาให้) จำนวนไม่น้อยกว่าสี่ตัว
- ประกอบสกรูทั้งสี่ตัวลงในร่องของแท่นอะแดปเตอร์ ① พร้อมฐานรอง (20) ④ (เฉพาะ 2-a)
- ติดตั้งฐาน (20) ④ ลงบนผนังในแนวอน อ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง”, 4

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งทีวี

เตรียมพร้อมการติดตั้งทีวี โดยปฏิบัติตามหัวข้อ “การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง” ในคู่มือให้คำแนะนำของทีวี

ติดตั้งทีวีบนผนัง

1 เชื่อมต่อสายเคเบิลที่จำเป็นเข้ากับทีวี

โปรดแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะติดตั้งทีวีบนผนังเพราะท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลได้เมื่อติดตั้งทีวีแล้ว

โปรดอ้างอิงจากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาเกี่ยวกับทีวีของท่าน

หมายเหตุ

- โปรดให้ตัวแทนที่ได้รับการรับรองทำการเดินสายเคเบิลภายในผนัง
- ม้วนเก็บสายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งเข้ากับผนังเพื่อป้องกันไม่ให้สายโดนเหยียบ

2 ติดตั้งทีวีลงบนฐาน

- ตำแหน่งของล้อยหมุน ⑥ ที่ใช้ยึดฐานนั้นให้อ้างอิงจากตารางแสดงขนาดการติดตั้งทีวี โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของทีวีเครื่องนี้
- ใช้มือทั้งสองข้างจับทีวีไว้ให้มั่นคงและยึดล้อยหมุน ⑥ ที่ติดอยู่ทางด้านหลังของทีวีเข้ากับฐาน ตรวจสอบรูปร่างของรูให้ถูกต้อง
- หลังจากติดตั้งทีวีบนผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดล้อยหมุน ⑥ เข้ากับฐานไว้อย่างมั่นคง โปรดอ้างอิงจาก “คำแนะนำการติดตั้ง”, 5

คำเตือน

- ต้องมีอย่างน้อยสองคนหรือมากกว่านั้น เพื่อถือทีวีให้มั่นคง

3 ป้องกันไม่ให้ส่วนล่างของทีวีเคลื่อนไหวได้

- ดึงสายรัดของสายรัด ⑥ และผูกเข้ากับผนังให้แน่น
โปรดอ้างอิง “คำแนะนำการติดตั้ง”, 6
- ให้ใช้สกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. หรือเทียบเท่า (ไม่ได้ให้มา)

หมายเหตุ

- ให้ลองดึงส่วนล่างของทีวีไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ไว้อย่างมั่นคง หากมีการเคลื่อนที่ใดๆ แสดงว่าประกอบเข้ากันไม่ถูกต้อง และควรยึดสายรัด ⑥ ให้แน่นหน้าอีกครั้ง

ตรวจสอบความเรียบร้อยสำหรับการติดตั้ง

ตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี่

- ล้อหมุน ② ยึดเข้ากับฐาน อย่างแน่นหนา
- สายไฟและสายเคเบิลไม่ถูกบิดหรือหนีบอยู่
- สายรัด ⑥ แน่นหนา ไม่หย่อน

คำเตือน

- การวางสายไฟ AC อย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้อีก เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว


ข้อมูลอื่นๆ

เมื่อต้องการจะถอดทีวี ให้ปฏิบัติตามย้อนกลับขั้นตอนการติดตั้งข้างต้น
โปรดอ้างอิง “คำแนะนำการติดตั้ง”, 7

คำเตือน

- โปรดแน่ใจว่าใช้คนอย่างน้อยสองคนช่วยกันจับทีวีขณะเคลื่อนย้าย

ข้อมูลจำเพาะ

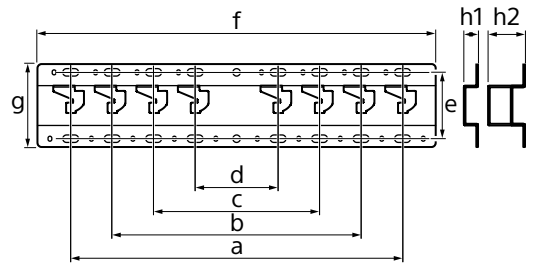

ขนาด: (ประมาณ) [มม.]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

น้ำหนัก (เฉพาะฐาน): (ประมาณ) [กก.]
0.8

แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Keselamatan

Terima kasih telah membeli produk ini.

Kepada Pelanggan

Keahlian yang memadai dibutuhkan untuk memasang produk ini. Pastikan untuk mensubkontrakkan pemasangan kepada dealer Sony atau kontraktor berlisensi dan berikan perhatian khusus terhadap keselamatan selama instalasi. Sony tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atau cedera yang disebabkan oleh penanganan yang salah atau pemasangan yang tidak benar atau karena memasang produk lain selain yang disebutkan. Hak Anda menurut Undang-Undang (jika ada) tidak akan terpengaruh.

Kepada Dealer Sony

Keahlian yang memadai dibutuhkan untuk memasang produk ini. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan ini selengkapnya untuk melakukan pekerjaan pemasangan dengan aman. Sony tidak bertanggung jawab atas ganti rugi atau cedera yang disebabkan oleh penanganan yang salah atau pemasangan yang tidak benar. Berikanlah petunjuk ini kepada pelanggan setelah pemasangan selesai.

Petunjuk penggunaan ini memperlihatkan penanganan yang benar atas produk dan langkah pencegahan penting yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Pastikan untuk membaca petunjuk ini selengkapnya dan menggunakan produk ini dengan benar. Sediakan selalu petunjuk ini untuk acuan di masa mendatang.

Produk Sony didesain dengan mengingat keselamatan. Namun jika produk digunakan dengan tidak benar, cedera serius dapat terjadi karena kebakaran, sengatan listrik, produk roboh, atau produk terjatuh. Pastikan untuk mematuhi tindakan pencegahan keselamatan untuk mencegah kecelakaan demikian.

PERHATIAN

Produk yang disebutkan

Braket Penyangga Dinding ini didesain untuk digunakan dengan produk TV yang disebutkan. Untuk TV, rujuklah petunjuk penggunaannya untuk memastikan bahwa Braket Penyangga Dinding ini bisa digunakan.

Kepada Pelanggan

PERINGATAN

Dalam langkah pencegahan berikut ini, cedera serius atau kematian dapat terjadi karena kebakaran, sengatan listrik, atau produk terjatuh.

Pastikan untuk mensubkontrakkan pemasangan kepada kontraktor berlisensi dan jauhkan anak-anak selama melakukan pemasangan.

Jika Braket Penyangga Dinding atau TV tidak dipasang dengan benar, kecelakaan berikut ini dapat terjadi. Pastikan bahwa yang melakukan pemasangan adalah kontraktor berlisensi.

- TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera serius seperti memar atau patah tulang.
- Jika dinding tempat memasang Braket Penyangga Dinding tidak stabil, tidak rata, atau tidak tegak lurus terhadap lantai, unit dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Dinding harus mampu menahan berat paling sedikit empat kali berat TV. (Rujuklah petunjuk penggunaan TV Anda untuk mengetahui berat TV itu.)
- Jika pemasangan Braket Penyangga Dinding pada dinding tidak cukup kokoh, unit dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Pastikan untuk mensubkontrakkan pemindahan atau pelepasan TV kepada kontraktor berlisensi.

Jika pengangkutan atau pelepasan TV dilakukan bukan oleh kontraktor berlisensi, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Pastikan bahwa TV diangkat atau dilepas oleh dua atau lebih orang.

Jangan melepaskan sekrup, dll., setelah memasang TV.

Jika Anda melakukannya, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan melakukan perubahan pada komponen-komponen Braket Penyangga Dinding.

Jika Anda melakukan ini, Braket Penyangga Dinding dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan memasang perangkat apa pun selain produk yang disebutkan.

Braket Penyangga Dinding ini didesain untuk digunakan hanya dengan produk yang disebutkan. Jika Anda memasang perangkat selain yang disebutkan, dudukan dapat jatuh atau patah, dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan memberikan beban apa pun selain TV pada Braket Penyangga Dinding. Jangan mengguncang TV ke kiri/kanan, atas/bawah.

Jika Anda melakukannya, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Jangan bersandar atau bergantung pada TV.

Jangan bersandar atau bergantung pada TV karena TV dapat jatuh ke atas Anda dan menyebabkan cedera serius.

PERHATIAN

Jika langkah pencegahan berikut ini tidak diikuti, cedera atau kerusakan harta benda dapat terjadi.

Jangan menangani produk dengan tenaga berlebihan selama membersihkan atau merawat produk.

Jangan mengenakan tenaga berlebihan pada sisi atas TV. Jika Anda melakukannya, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda.

Tindakan Pencegahan

- Jika Anda menggunakan TV yang dipasang pada Braket Penyangga Dinding untuk jangka waktu lama, dinding di belakang atau di atas TV dapat memudar warnanya atau wallpaper dapat terlepas, tergantung pada bahan dindingnya.
- Jika Braket Penyangga Dinding dilepas setelah dipasang pada dinding, lubang-lubang sekrupnya akan tertinggal pada dinding.
- Jangan gunakan Braket Penyangga Dinding di tempat yang membuatnya terkena getaran mekanis.

Memasang Braket Penyangga Dinding


Kepada Dealer Sony

PERINGATAN

Petunjuk berikut ini adalah hanya untuk dealer Sony. Pastikan untuk membaca tindakan pencegahan keselamatan yang diuraikan di atas dan berikan perhatian khusus kepada keselamatan selama pemasangan, perawatan, dan pemeriksaan produk ini.

Jangan memasang Braket Penyangga Dinding pada permukaan dinding yang akan membuat sudut atau pinggiran TV menonjol keluar dari permukaan dinding.

Jangan memasang Braket Penyangga Dinding pada permukaan dinding seperti pilar, yang akan membuat sudut atau pinggiran TV menonjol keluar dari permukaan dinding. Jika seseorang atau benda kebetulan membentur sudut atau sisi TV yang menonjol, cedera atau kerusakan harta benda dapat terjadi.

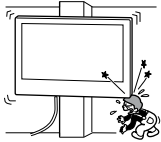


Jangan memasang TV di atas atau di bawah AC.

Jika TV terkena kebocoran air atau arus udara dari AC untuk waktu lama, kebakaran atau sengatan listrik, atau malfungsi TV dapat terjadi.

Pastikan untuk memasang Braket Penyangga Dinding dengan kuat pada dinding dengan mengikuti petunjuk dalam petunjuk penggunaan ini.

Jika ada sekrupnya yang kendur atau terjatuh, Braket Penyangga Dinding dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda. Pastikan untuk menggunakan sekrup yang sesuai dengan bahan dinding dan pasang unit dengan kencang menggunakan empat atau lebih sekrup diameter 8 mm (atau setara).

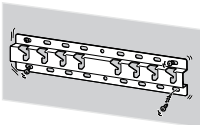

Pastikan untuk menggunakan sekrup dan komponen pemasangan yang disertakan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam petunjuk penggunaan ini secara benar. Jika Anda mengganti komponen dengan komponen lain, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV.

Pastikan untuk merakitudukan dengan benar dengan mengikuti prosedur yang ditentukan seperti dijelaskan dalam petunjuk penggunaan ini.

Jika ada sekrup yang kendur atau terjatuh, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV.

Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan kuat pada posisi yang ditentukan.

Jika Anda tidak melakukan hal ini, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera badan pada orang atau kerusakan pada TV.

Berhati-hatilah untuk tidak membuat TV terkena kejutan saat dipasang.

Jika TV terkena kejutan, TV dapat terjatuh atau hancur. Hal ini dapat menyebabkan cedera.

Pastikan untuk memasang TV pada dinding yang tegak lurus dan juga rata.


Jika Anda tidak melakukannya, TV dapat jatuh dan menyebabkan cedera.

Setelah TV dipasang dengan benar, kencangkan kabel-kabelnya dengan baik.

Jika ada orang atau benda yang tersangkut pada kabel, cedera atau kerusakan pada TV dapat terjadi.

Jangan biarkan kabel listrik AC atau kabel penghubung terjepit.

Jika kabel listrik AC atau kabel penghubung terjepit di antara unit dan dinding atau tertekuk atau terpuntir secara paksa, konduktor internalnya dapat menjadi terbuka dan menyebabkan korsleting (hubungan pendek) atau putusnya aliran listrik. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

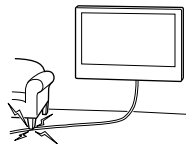

Sekrup-sekrup yang dibutuhkan untuk mengencangkan Braket Penyangga Dinding pada dinding tidak disertakan.

Gunakan sekrup yang sesuai dengan bahan dan struktur dinding saat memasang Braket Penyangga Dinding.

Untuk petunjuk tentang pemasangan Braket Pemasangan di Dinding ke TV, unduh Informasinya di situs web SONY.

Memasang TV pada dinding

Prosedur pemasangan berbeda, tergantung pada TV Anda.

Ikuti petunjuk dalam petunjuk penggunaan ini, dengan merujuk pada "Panduan Pemasangan".

Menyiapkan pemasangan

- Siapkan petunjuk penggunaan TV tersedia di dekat Anda sebelum memasang.
- Rujuklah "Panduan Pemasangan".
- Pastikan untuk menyediakan obeng plus yang sesuai dengan sekrup sebelum merakit.
- Pastikan kembali posisi pemasangan TV Anda.
- Siapkan empat atau lebih sekrup berdiameter 8 mm dan satu sekrup 5 mm atau setara (tidak disertakan). Pilih sekrup yang sesuai dengan bahan dinding.

Memeriksa komponen

- Pastikan bahwa semua komponen sudah ada.
- Kenali komponen dari bentuknya, dengan merujuk pada "Panduan Pemasangan", 1.
 - Ⓐ Alas (20) (1)
 - Ⓑ Puli (2)
 - Ⓒ PSW 6x20 (4)
 - Ⓓ PSW 4x20 dengan Blok Bantalan (2)
 - Ⓔ Penjarak (20) (2)
 - Ⓕ Sabuk (1)
 - Ⓖ Blok Bantalan (20) (M4) (2)
 - Ⓗ PSW 4x20 (2)
 - Ⓙ Penyesuai Alas (2)
 - Ⓝ PSW 4x10 (8)
 - Ⓚ Penjarak (60) (2)
 - Ⓛ PSW 6x50 (2)
 - Ⓜ Blok Bantalan (M4) (2)
 - Ⓝ PSW 4x50 (2)


Memutuskan lokasi pemasangan

1 Memutuskan lokasi pemasangan.

Lihat tabel dimensi pemasangan TV. Untuk perinciannya, lihatlah petunjuk penggunaan TV.


Sediakan celah yang sesuai antara TV dan langit-langit dan bagian dinding yang menonjol seperti terlihat di bawah ini.

Satuan: mm

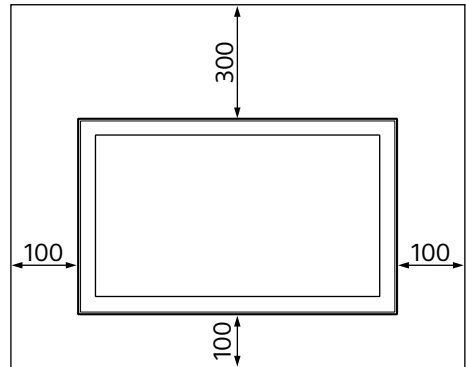

Jangan sekali-kali memasang TV seperti terlihat di bawah ini:

Sirkulasi udara terblokir.

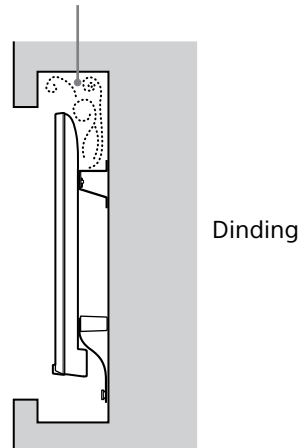

Catatan

- Jika Anda bermaksud mengatur jalur kabel dalam dinding, buatlah lubang pada dinding untuk memasukkan kabel sebelum memulai pemasangan. Untuk mencegah kabel terjepit, persiapkan lubang pada dinding di luar lingkaran Alas (20) Ⓐ, Penyesuai Alas Ⓛ dan Penjarak (20) Ⓔ, Penjarak (60) Ⓚ.

- Pilih cara pemasangan di Dinding. Gaya dapat dipilih seperti ditunjukkan di bawah ini.

2-a Pemasangan standar

2-b Pemasangan ramping

Lihat "Panduan Pemasangan", 2 dan Tabel "Mempersiapkan untuk Pemasangan TV di dinding", 3.

PERINGATAN

- Apabila 2-b dipilih, Akses terminal belakang terbatas.

- Pasang Penyesuai Alas ① dengan menggunakan Sekrup (PSW 4x10) ② ke Alas (20) ③ apabila memilih 2-a. Rujuklah Panduan Pemasangan, 3 dan buku petunjuk TV "Memasang TV ke dinding". Apabila memilih 2-b, maka lewati langkah ini.

- Tentukan posisi sekrup untuk memasang Alas (20) ④.

Lihat spesifikasi di halaman 6.

Apabila memilih 2-a, gunakan posisi lubang Penyesuai Alas ①.

PERINGATAN

- Dinding tempat TV akan dipasang harus mampu menahan berat paling sedikit **empat kali** berat TV (Rujuklah petunjuk penggunaan TV Anda untuk mengetahui berat TV itu.).
- Tentukan kekuatan dinding tempat TV akan dipasang. Perkuat dinding hingga memadai, jika perlu.

Memasang Alas pada dinding

- Gunakan empat atau lebih sekrup berdiameter 8 mm atau setara (tidak disertakan).
- **Pasang empat sekrup ke lubang Penyesuai Alas ① Dengan Alas (20) ③ (hanya 2-a).**
- Pasang Alas (20) ④ pada dinding secara horizontal. Rujuklah "Panduan Pemasangan", 4.

Mempersiapkan pemasangan TV

Siapkan pemasangan TV, dengan mengikuti petunjuk penggunaan "Memasang TV di Dinding".

Memasang TV pada dinding

- Hubungkan kabel yang diperlukan ke TV.

Pastikan untuk menghubungkan kabel sebelum memasang TV pada dinding. Anda tidak akan dapat menghubungkan kabel setelah TV dipasang. Rujuklah petunjuk penggunaan yang disertakan bersama TV Anda.

Catatan

- Subkontrakkan penataan jalur kabel di dalam dinding kepada kontraktor berlisensi.
- Bundel kabel-kabel penghubung untuk mencegah kabel terinjak sebelum dipasang pada dinding.

- Pasang TV pada Alas.

- Untuk lokasi Puli ⑤ ke gantungan pada Alas, rujuk tabel dimensi pemasangan TV. Untuk perinciannya, lihatlah petunjuk penggunaan TV.
- Tahan TV dengan kuat menggunakan kedua tangan dan dengan perlahan gantung Puli ⑤ yang terpasang ke bagian belakang TV ke Alas, sambil memastikan untuk mengonfirmasi bentuk lubangnya.
- Setelah memasang TV pada dinding, pastikan bahwa Puli ⑤ terkancing kuat pada Alas. Rujuklah "Panduan Pemasangan", 5.

PERINGATAN

- Pastikan bahwa TV dipegangi oleh dua atau lebih orang saat diangkat.

- Mencegah dasar TV bergeser.

- Ambil Sabuk ⑥ yang kendur dan lekatkan ke dinding dengan kuat. Rujuklah "Panduan Pemasangan", 6.
- Gunakan sekrup berdiameter 5 mm atau setara (tidak disertakan).

Catatan

- Cobalah menarik sendiri dasar TV ke depan sedikit, untuk memastikan bahwa TV tidak bergerak maju. Jika ada gerakan, berarti TV belum terpasang dengan benar, dan Sabuk ⑥ harus dikencangkan dengan kuat kembali.

Konfirmasikan selesainya pemasangan

Periksa poin-poin berikut ini.

- Puli Ⓢ tergantung kuat pada Alas.
- Kawat dan kabel tidak terpuntir atau terjepit.
- Sabuk Ⓢ kencang dan tidak ada kekenduran.

PERINGATAN

- Penempatan kabel listrik AC yang tidak benar dll., dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik akibat hubungan pendek. Pastikan untuk mengonfirmasi selesainya pemasangan demi keselamatan.

Informasi lain


Untuk melepas TV, balik prosedur pemasangan sebelumnya.

Rujuklah "Panduan Pemasangan", 7.

PERINGATAN

- Pastikan bahwa TV dipegangi oleh dua atau lebih orang saat dilepaskan.

Spesifikasi

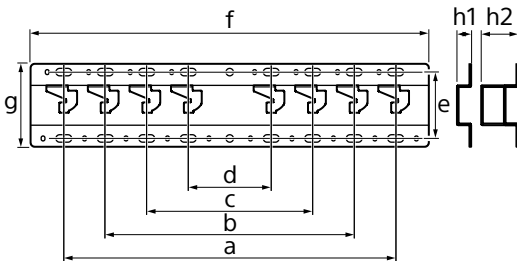

Dimensi: (Sekitar) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

Berat (hanya alas): (Sekitar) [kg]

0,8

Rancangan dan spesifikasi ini dapat diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

اطلاعات دیگر


هنگام جابجا کردن تلویزیون، مراحل نصب قبلی را برعکس انجام دهید.

به "راهنمای نصب"، 7، مراجعه کنید.

هشدار

- هنگام بیرون آوردن تلویزیون، دو نفر یا بیشتر باید آن را بگیرند.

مشخصات فنی

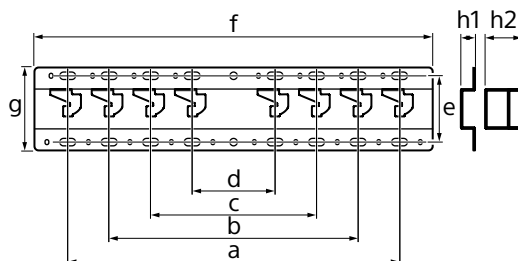

ابعاد: (میزان تقریبی) [میلی متر]

400 : a

300 : b

200 : c

100 : d

80 : e

480 : f

100 : g

(case 2-b) 20 : h1

(case 2-a) 60 : h2

وزن (فقط پایه): (میزان تقریبی) [کیلوگرم]

0,8

طرح و مشخصات بدون اطلاع در معرض تغییر هستند.

2 شیوه نصب دیواری را انتخاب کنید. همانطور که در پایین نشان داده شده است، قابل انتخاب است.

2-a روش نصب استاندارد

2-b روش نصب اسلیم یا ظریف

به "راهنمای نصب"، 2 و جدول "آماده سازی برای نصب تلویزیون روی دیوار"، 3 مراجعه کنید.

هشدار

• در صورت استفاده از روش 2-b، دسترسی به پایانه پشتی دستگاه محدود می‌باشد.

3 آداپتور اصلی ① را با استفاده از پیچ (PSW 4x10) (J) به پایه (20) (A) متصل کنید. به "راهنمای نصب"، 3 و به "نصب تلویزیون روی دیوار". مراجعه کنید. اگر از روش 2-b استفاده کردید، این مرحله را نادیده بگیرید.

4 موقعیت پیچ‌ها را جهت نصب پایه (20) (A) مشخص کنید.

به مشخصات در صفحه 6 مراجعه کنید.

به هنگام استفاده از روش 2-a از سوراخ‌های مربوط به آداپتور اصلی ① استفاده کنید.

هشدار

- دیواری که تلویزیون را روی آن نصب می‌کنید، باید بتواند حداقل چهار برابر وزن تلویزیون را تحمل کند (درخصوص وزن تلویزیون به دستورالعمل‌های کارکرد آن مراجعه کنید).
- استحکام دیواری را که تلویزیون روی آن نصب می‌شود، تعیین کنید. در صورت لزوم، استحکام دیوار را به میزان مناسب تقویت کنید.

نصب پایه اصلی روی دیوار

• از چهار پیچ یا پیچ‌های بیشتری به قطر 8 میلیمتر یا مساوی آن استفاده کنید (ارائه نشده است).

• با استفاده از ۴ پیچ سوراخ‌های آداپتور اصلی ① را به پایه (20) (A) متصل کنید (فقط 2-a).

• قسمت پایه اصلی (20) (A) را به صورت افقی بر روی دیوار نصب کنید.

به "راهنمای نصب"، 4، مراجعه کنید.

آماده سازی برای نصب تلویزیون

با دنبال کردن قسمت مربوط به نصب تلویزیون به دیوار از دفترچه راهنما، تلویزیون را به دیوار وصل کنید.

نصب تلویزیون روی دیوار

1 کابل‌های مورد نیاز را به تلویزیون متصل کنید.

کابل‌ها را حتماً قبل از نصب تلویزیون روی دیوار وصل کنید.

پس از نصب تلویزیون نمی‌توانید کابل‌ها را وصل کنید.

به دستورالعمل‌های کارکرد همراه تلویزیون خود مراجعه کنید.

توجه

- رد کردن کابل در داخل دیوار را به مأمورین مجاز محول کنید.
- قبل از نصب روی دیوار، کابل‌های رابط را جمع کنید تا روی آنها پا گذاشته نشود.

2 تلویزیون را روی پایه اصلی نصب کنید.

- برای اطلاع از محل قرارگیری قرقه‌های (B) در پایه اصلی، به جدول ابعاد نصب تلویزیون مراجعه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.
- تلویزیون را محکم با دو دست بگیرید و قرقه‌های (B) متصل به پشت تلویزیون را آرام به پایه اصلی قرار دهید، مطمئن شوید شکل سوراخ‌ها مورد تأیید قرار بگیرند.
- پس از نصب تلویزیون روی دیوار، بررسی کنید که قرقه‌های (B) در داخل پایه اصلی محکم شده باشند.
- به "راهنمای نصب" مراجعه کنید، 5.

هشدار

- برای حمل تلویزیون حتماً دو نفر یا بیشتر آن را بگیرند.

3 از کج شدن قسمت کف تلویزیون جلوگیری کنید.

- گشادی تسمه (F) را بگیرید و آن را محکم به دیوار وصل کنید.
- به "راهنمای نصب"، 6، مراجعه کنید.
- از پیچی با قطر 5 میلی‌متر یا مورد مشابه (همراه با دستگاه ارائه نشده است) استفاده کنید.

توجه

- پایین تلویزیون را به آرامی به سمت خود بکشید تا مطمئن گردید در جای خود ثابت شده است. وجود هرگونه حرکت نشانگر این است که درست جا نیفتاده و تسمه (F) باید دوباره محکم کنید.

بررسی تکمیل نصب

نکات زیر را بررسی کنید.

- قرقه‌های (B) محکم روی پایه اصلی قرار داشته باشند.
- سیم یا کابل پیچ نخورده یا گیر نکرده است.
- تسمه (F) بدون هیچ‌گونه لقی محکم است.


هشدار

- تعویض نامناسب سیم یا برق AC و غیره، ممکن است در اثر اتصالی باعث آتش سوزی یا برق‌گرفتگی شود. حتماً تکمیل نصب را از نظر ایمنی بررسی کنید.

1 در مورد محل نصب تصمیم بگیرید.


به جدول ابعاد نصب تلویزیون مراجعه کنید. برای اطلاع از جزئیات، به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید. همان طور که در زیر نشان داده شده است، بین تلویزیون و سقف و قسمت های برآمده دیوار فاصله مناسب در نظر بگیرید.

واحد: میلی متر

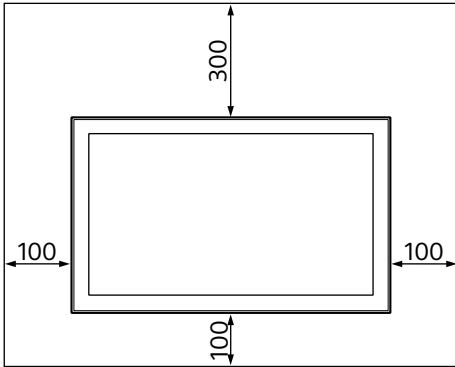

هرگز تلویزیون را به صورت زیر نصب نکنید:

هوا جریان ندارد.

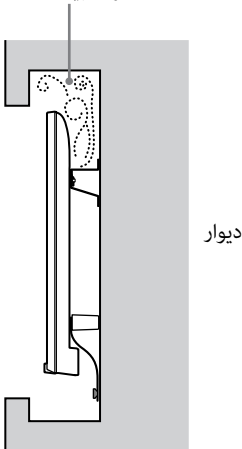

توجه

- اگر می خواهید کابلها را از دیوار رد کنید، قبل از نصب سوراخی در دیوار ایجاد کنید تا کابلها را از آن وارد کنید. برای جلوگیری از وارد شدن فشار به کابلها، سوراخی خارج از محوطه پایه اصلی (20) (A)، آداپتور پایه 1 و فاصله انداز (20) (E)، فاصله انداز (60) (K) در دیوار ایجاد کنید.

بسته به تلویزیون شما، روش نصب متفاوت است.

با مراجعه به "راهنمای نصب"، دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما را دنبال کنید.

آماده سازی برای نصب

- قبل از نصب دستورالعمل های کارکرد تلویزیون را در دسترس قرار دهید.
- به "راهنمای نصب" مراجعه کنید.
- قبل از نصب، حتماً یک پیچ گوشتی Philips که مناسب پیچها باشد را آماده کنید.
- محل نصب تلویزیون خود را تعیین کنید.
- چهار یا تعداد بیشتری پیچ 8 میلی متری و یک پیچ 5 میلی متری یا موارد مشابه (همراه با دستگاه ارائه نشده است) را آماده کنید. پیچ هایی را انتخاب کنید که با مواد سازنده دیوار تناسب داشته باشند.

بررسی قطعات


- بررسی کنید که همه قطعات در بسته بندی موجود باشد.
- با مراجعه به "راهنمای نصب"، 1، قطعات را از روی شکل آنها

شناسایی کنید.

- (A) پایه (20) (1)
- (B) پولی (2)
- (C) PSW 6x20 (4)
- (D) PSW 20x4 با پوش (2)
- (E) درزگیر (20) (2)
- (F) تسمه (1)
- (G) پوش (20) (M4) (2)
- (H) PSW 4x20 (2)
- (I) آداپتور پایه (2)
- (J) PSW 4x10 (8)
- (K) درزگیر (60) (2)
- (L) PSW 6x50 (2)
- (M) پوش (M4) (2)
- (N) PSW 4x50 (2)

از وارد شدن فشار به سیم برق AC یا کابل رابط جلوگیری کنید.

اگر سیم یا برق AC یا کابل رابط بین دیوار و دستگاه گیر کند و به آن فشار وارد شود یا خم شده و پیچ بخورد، ممکن است روکش آن پاره شود و باعث ایجاد مدار کوتاه یا قطع یا برق شود. این حالت ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

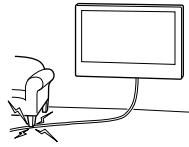


پیچهایی که برای محکم کردن پایه نصب دیواری به دیوار است، عرضه نشده است.

هنگام نصب پایه نصب دیواری، از پیچهایی استفاده کنید که مناسب مصالح و ساختار دیوار است.

جهت دریافت دستورالعمل نصب پایه نصب دیواری به تلویزیون خود، لطفاً اطلاعات را از وب سایت SONY دانلود کنید.

حتماً پایه نصب دیواری را محکم به دیوار نصب کنید و از دستورالعمل های نصب این دفترچه راهنما پیروی کنید.

اگر هر یک از پیچها شل یا باز شده باشد، ممکن است پایه نصب دیواری بیفتد و باعث آسیب جانی یا مالی شود. حتماً از پیچهای مناسب مصالح دیوار استفاده کنید و با استفاده از چهار پیچ یا بیشتر با ضخامت 8 میلی متر (یا مساوی آن) دستگاه را محکم نصب کنید.

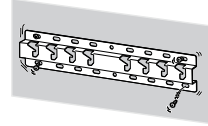

حتماً از پیچهای ارائه شده و قسمتهای ضمیمه به درستی استفاده کنید و از دستورالعملهای این دفترچه راهنما پیروی کنید. در صورت استفاده از اقلام جایگزین، ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون شود.

حتماً پایه را با دنبال کردن مراحل توصیه شده در این دفترچه راهنما درست نصب کنید.

اگر هر یک از پیچها شل یا باز شوند، ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون شود.

حتماً پیچها را در مکانهای تعبیه شده محکم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحت شخصی یا صدمه به تلویزیون شود.

هنگام نصب از تکان دادن شدید تلویزیون خودداری کنید.

تکانهای شدید به تلویزیون ممکن است منجر به افتادن یا شکستن آن شود. و نهایتاً باعث آسیب دیدگی گردد.

تلویزیون را حتماً روی یک دیوار صاف و عمود نصب کنید.

در غیر این صورت ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحت شود.

پس از نصب درست تلویزیون، کابلها را به خوبی محکم کنید.

اگر شخص یا شیئی به کابلها گیر کند، ممکن است منجر به جراحت یا صدمه به تلویزیون شود.

درباره ایمنی

از شما به خاطر خرید این محصول تشکر می‌کنیم.

قابل توجه خریداران

نصب این محصول مستلزم داشتن مهارت کافی در این زمینه است. حتماً برای نصب محصول با فروشنده محصول Sony یا نمایندگان مجاز قرارداد ببندید و در حین نصب به نکات ایمنی توجه خاص مبذول دارید. در خصوص صدمه یا آسیب وارده ناشی از نصب یا کاربرد نادرست یا نصب هر موردی غیر از محصول تعیین شده، Sony هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد. هیچ موردی متوجه حقوق قانونی شما (اگر هم موردی باشد) نیست.

خطاب به فروشندگان Sony

نصب این محصول مستلزم داشتن مهارت کافی در این زمینه است. حتماً این دفترچه راهنما را بدقت مطالعه کرده تا کار نصب به خوبی انجام شود. Sony هیچ تعهدی در قبال صدمات یا آسیب‌های ناشی از نصب و کاربرد نادرست ندارد. لطفاً این راهنما را پس از نصب به مشتری بدهید.

در این دفترچه راهنما نحوه صحیح کارکردن با محصول و احتیاطهای مهم برای جلوگیری از وقوع سانحه ذکر شده است. حتماً این راهنما را بدقت مطالعه کنید و به نحو صحیح از محصول استفاده کنید. این راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

در ساخت محصولات Sony ایمنی حرف اول را می‌زند. اگر به نحو نادرستی از محصول استفاده شود، ممکن است باعث آتش سوزی، یا برق گرفتگی، واژگون شدن، یا سقوط دستگاه شود و در نتیجه باعث بروز صدمات و آسیب‌های جدی شود. حتماً احتیاطهای ایمنی را رعایت کنید تا از چنین سوانحی جلوگیری شود.

احتیاط

محصولات خاص

این پایه نصب دیواری به گونه‌ای طراحی شده است که برای استفاده با تلویزیون‌های مخصوص این دستگاه مناسب است. برای اطمینان از اینکه آیا امکان استفاده از پایه نصب دیواری با تلویزیون وجود دارد یا خیر، به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

قابل توجه خریداران

هشدار

اگر از موارد احتیاط عنوان شده در زیر تبعیت نکنید، ممکن است جراحات‌های شدید، مرگ در اثر آتش سوزی یا برق گرفتگی ایجاد شده یا اینکه دستگاه بیفتد.

حتماً نصب را به نمایندگی‌های مجاز بسپارید و هنگام نصب بچه‌ها را از محل دور کنید.

اگر پایه نصب دیواری یا تلویزیون درست نصب نشود، موارد زیر ممکن است رخ دهد. حتماً نصب را به مأمورین مجاز محول کنید.

- ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحات شدید از جمله کبودی یا شکستگی شود.
- اگر دیواری که پایه نصب دیواری را روی آن نصب می‌کنید سست، یا ناصاف باشد، یا عمود بر کف ساختمان نباشد، ممکن است دستگاه سقوط کند و باعث آسیب یا صدمه شود. دیوار باید حداقل تحمل چهار برابر وزن تلویزیون را داشته باشد.
- (درخصوص وزن تلویزیون به دستورالعمل‌های کارکرد آن مراجعه کنید).
- اگر پایه نصب دیواری روی دیوار محکم نصب نشود، ممکن است دستگاه بیفتد و باعث آسیب یا صدمه مالی شود.

انتقال و پیاده کردن تلویزیون را حتماً

به مأمورین مجاز محول کنید.

اگر اشخاصی غیر از مأمورین مجاز تلویزیون را منتقل یا پیاده کنند، ممکن است دستگاه بیفتد و باعث جراحات یا زیان مالی شود. حمل و پیاده‌سازی تلویزیون را حتماً به دو یا چند شخص محول کنید.

پس از نصب تلویزیون، بیچ یا بقیه

قسمتها را باز نکنید.

در این صورت ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحات یا زیان مالی شود.

از ایجاد تغییرات در قسمت‌های مختلف

پایه نصب دیواری خودداری کنید.

اگر این کار را انجام دهید، ممکن است پایه نصب دیواری بیفتد و باعث آسیب جانی یا مالی شود.

تجهیزاتی غیر از موارد تعیین شده را

نصب نکنید.

این پایه نصب دیواری فقط برای استفاده با محصول تعیین شده طراحی شده است. اگر تجهیزاتی غیر از موارد تعیین شده را نصب کنید، ممکن است تجهیزات بیفتند، بشکنند و باعث آسیب جانی یا مالی شود.

غیر از تلویزیون وسیله اضافه دیگری را

روی پایه نصب دیواری نگذارید.

تلویزیون را به چپ/راست، بالا/پایین

تکان ندهید.

در این صورت ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحات یا زیان مالی شود.

به تلویزیون تکیه ندهید یا از آن آویزان

نشوید.

به تلویزیون تکیه ندهید یا از آن آویزان نشوید چون ممکن است روی شما بیفتد و باعث جراحات شدید شود.

احتیاط

اگر احتیاطهای زیر را انجام ندهید، ممکن است آسیب‌های جانی یا مالی بوجود آید.

هنگام نگهداری یا تمیز کردن دستگاه،

به دستگاه فشار وارد نیاورید.

به سطح فوقانی تلویزیون فشار وارد نیاورید. در این صورت ممکن است تلویزیون بیفتد و باعث جراحات یا زیان مالی شود.

پیش‌گیری‌ها

- اگر تلویزیون برای مدت زیادی است که روی پایه نصب دیواری نصب است، بسته به مصالح دیوار، ممکن است رنگ دیوار پشت یا بالای تلویزیون از بین برود یا کاغذ دیواری آن قسمت جدا شود.
- اگر پس از نصب، پایه نصب دیواری از دیوار جدا شود، جای پیچها روی دیوار می‌ماند.
- از به کار بردن پایه نصب دیواری در مکانی که لرزش‌های مکانیکی در آن وجود دارد، خودداری کنید.

نصب پایه نصب دیواری

خطاب به فروشندگان Sony

هشدار


دستورالعمل‌های زیر فقط مخصوص فروشندگان محصولات Sony است. حتماً احتیاط‌های ایمنی فوق‌الذکر را مطالعه کنید و هنگام نصب، نگهداری و بررسی محصول به نکات ایمنی توجه لازم را مبذول دارید.

پایه نصب دیواری را در جایی از دیوار

وصل نکنید که گوشه‌ها یا کناره‌های

تلویزیون از دیوار دیوار پیش‌تر باشد.

پایه نصب دیواری را روی سطوحی مانند ستون وصل نکنید که گوشه‌ها یا کناره‌های تلویزیون از دیوار دیوار پیش‌تر باشد. اگر بطور اتفاقی شخص یا شیئی به لبه‌های پیش‌آمده تلویزیون برخورد کند، ممکن است باعث جراحات یا زیان مالی شود.

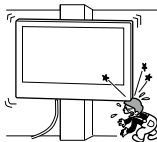


تلویزیون را در بالا یا پایین تهویه هوا

نصب نکنید.

اگر تلویزیون برای مدت طولانی در معرض نشئی آب یا جریان هوای تهویه قرار گیرد، ممکن است آتش سوزی، یا برق گرفتگی رخ دهد و یا باعث شود تلویزیون خوب کار نکند.

المواصفات

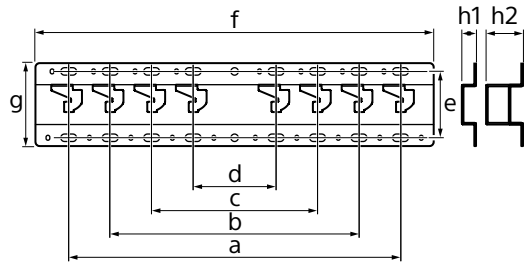

الأبعاد: (تقريباً) [مم]

400 : a

300 : b

200 : c

100 : d

80 : e

480 : f

100 : g

(case 2-b) 20 : h1

(case 2-a) 60 : h2

الوزن (القاعدة فقط): (تقريباً) [كجم]
0,8

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2 حدد نمط التركيب على الحائط. وهو قابل

للتحديد كما هو موضع أدناه.

2-a الحامل القياسي

2-b الحامل قليل السُمك

ارجع إلى "دليل التركيب"، 2 وجدول "التجهيز لتركيب التلفزيون على الحائط"، 3.

تحذير

• عند تحديد 2-b، يكون الوصول إلى الطرف الخلفي محدودًا.

3 قم بتثبيت مهائئ القاعدة ① عن طريق استخدام

البرغي (PSW 4x10) (J) بالقاعدة (20) (A)

عند تحديد 2-a، ارجع إلى دليل التركيب، 3

و"تركيب التلفزيون على الحائط" بدليل التعليمات الخاص بالتلفزيون. في حالة تحديد 2-b، تخط هذه الخطوة.

4 حدد مواضع البراغي لتركيب القاعدة (20) (A).

ارجع إلى المواصفات في الصفحة 6.

عند تحديد 2-a، يرجى استخدام مواضع الفتحة الخاصة

بمهائئ القاعدة ①.

تحذير

• يجب أن يكون الحائط الذي سوف يتم عليه تركيب التلفزيون قادرًا على دعم وتحمل وزن على الأقل أربعة أضعاف وزن التلفزيون (ارجع إلى تعليمات تشغيل التلفزيون لمعرفة وزنه).
• حدد قوة الحائط الذي سوف تُركَّب عليه التلفزيون. عزز من قوة الحائط بقدرٍ كافٍ، إذا كان ضروريًا.

تركيب القاعدة على الحائط

• استعمل أربعة براغي أو أكثر بقطر قياس 8 مم أو ما يعادلها (غير مزودة).

• قم بتركيب البراغي الأربعة بفتحات مهائئ القاعدة ① بالقاعدة (20) (A) (2-a فقط).

• قم بتركيب القاعدة (20) (A) على الحائط بشكل أفقي. ارجع إلى "دليل التركيب"، 4.

تحضير من أجل تركيب التلفزيون

قم بالتجهيز لتركيب التلفزيون، متبعًا "تركيب التلفزيون بالحائط" بدليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.

تركيب التلفزيون على الحائط

1 قم بتوصيل السلك (الأسلاك) اللازم بالتلفزيون.

تأكد من توصيل الأسلاك قبل تركيب التلفزيون على الحائط. لا يمكنك توصيل الأسلاك بعد تركيب التلفزيون. ارجع إلى تعليمات التشغيل المزودة مع التلفزيون.

ملاحظة

- تعاقد مع متعهدين مرخصين من أجل تمرير السلك داخل الحائط.
- احزم أسلاك التوصيل لمنع الدوس عليها قبل تركيبها على الحائط.

2 ركب التلفزيون على القاعدة.

- لمعرفة مكان البكرة (B) للتعلق على القاعدة، ارجع إلى جدول أبعاد تركيب التلفزيون. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات التلفزيون.
- أمسك التلفزيون بشكل ثابت ومحكم بكلتا اليدين وحاذهما بهدوء على البكرتين (B) المركبتين على خلفية التلفزيون على القاعدة، مع التأكد من شكل الفتحات.
- بعد تركيب التلفزيون على الحائط، ثبتت البكرتين (B) بإحكام داخل مزلاج القاعدة.
- ارجع إلى "دليل التركيب"، 5.

تحذير

• تأكد من أن شخصين أو أكثر يقومون بمسك التلفزيون عند حمله.

3 الحيلولة دون تحرك الجزء السفلي من التلفزيون.

- خذ الجزء المتدلي من الحزام (F) وركِّبه على الحائط بإحكام. ارجع إلى "دليل التركيب"، 6.
- استخدم برغيًا بقطر 5 مم أو ما يكافئه (غير مرفق).

ملاحظة

• حاول سحب الجانب السفلي من التلفزيون باتجاهك قليلًا، للتأكد من عدم تحركه للأمام. إذا كانت هناك أية حركة أو تخلخل، فإنه غير مثبت بصورة صحيحة، ويجب تثبيت الحزام (F) بإحكام مرة أخرى.

التأكد من اكتمال التركيب

افحص النقاط التالية.

- البكرتان (B) معلقتان بإحكام على القاعدة.
- الأسلاك غير ملتوية أو محشورة.
- الحزام (F) مربوط بدون جزء متدل منه.

تحذير

• وضع سلك طاقة التيار المتردد AC بشكل خاطئ، إلخ، يمكن أن يسبب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية من خلال التماس الكهربائي. تأكد من اكتمال التركيب من أجل السلامة.

معلومات أخرى

عند نزع التلفزيون، اعكس إجراء التركيب السابق. ارجع إلى "دليل التركيب"، 7.

تحذير

• تأكد من حمل شخصين أو أكثر للتلفزيون عند إزالته.

تركيب التلفزيون على الحائط

يختلف إجراء التركيب اعتماداً على التلفزيون.
اتباع التعليمات الواردة في هذا الكتيب، بالرجوع إلى "دليل التركيب".

التحضير للتركيب

- لتكن تعليمات تشغيل التلفزيون في متناول يدك قبل التركيب.
- ارجع إلى "دليل التركيب".
- تأكد من وجود مفك براغي فيليبس مصلب مطابق للبرغي قبل التركيب والتجميع.
- تأكد من موضع التركيب الخاص بالتلفزيون.
- قم بإعداد أربعة براغ أو أكثر بقطر 8 مم وبرغي واحد بقطر 5 مم أو ما يكافئه (غير مرفق). اختر البرغي المناسب لمادة الجدار.


افحص الأجزاء

- تأكد من أن جميع القطع موجودة.
 - تعرّف على الأجزاء بأشكالها، بالرجوع إلى "دليل التركيب"، 1.
- (A) القاعدة (20) (1)
(B) بكرة (2)
(C) PSW 6x20 (4)
(D) براغي PSW مقاس 4x20 مزودة بجلب (2)
(E) حاجز (20) (2)
(F) حزام (1)
(G) جلبة (20) (M4) (2)
(H) PSW 4x20 (2)
(I) مهايئ القاعدة (2)
(J) PSW 4x10 (8)
(K) حاجز (60) (2)
(L) PSW 6x50 (2)
(M) جلبة (M4) (2)
(N) PSW 4x50 (2)

تحديد مكان التركيب


1 حدد مكان التركيب.

ارجع إلى جدول أبعاد تركيب التلفزيون. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل إرشادات التلفزيون.
اترك مسافة فراغ مناسبة بين التلفزيون والسقف والأجزاء البارزة من الحائط كما هو مبين في الأسفل.
الوحدة: مم

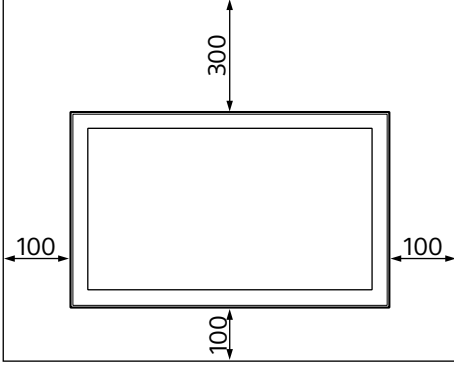

لا ترغّب مطلقاً التلفزيون كما هو مبين في الأسفل:

مجري دوران الهواء
مسدود.

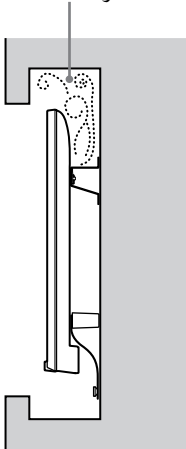


الحائط

ملاحظة

- إذا كنت تنوي تمرير الأسلاك عبر الحائط، فاعمل ثقب داخل الحائط من أجل إدخال الأسلاك قبل البدء في التركيب.
لمنع الضغط والشد على الأسلاك، جهّز ثقباً داخل الحائط في مكان خارج محيط القاعدة (20) (A)، المهايئ القاعدة (1) والمباعد (20) (E)، المباعد (60) (K).

احذر من الضغط أو الشد أو القرص على سلك طاقة التيار المتردد AC أو سلك التوصيل.

إذا تم الضغط أو الشد أو انحصر سلك طاقة التيار المتردد AC أو سلك التوصيل بين الوحدة والحائط أو اثني أو التوى السلك بقوة، يمكن أن تصبح أسلاك الموصلات الداخلية مكشوفة وتسبب تماس كهربائي أو قطع كهربائي. يمكن أن يسبب ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

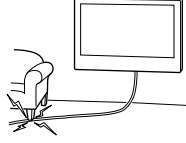


البراغي اللازمة لتثبيت كتيفة التثبيت الجدارية هي غير مزودة.

استعمل البراغي المناسبة للمادة المصنوع منها الحائط والبناء عند تركيب كتيفة التثبيت الجدارية.

للحصول على تعليمات حول تركيب كتيفة التثبيت الجدارية بالتلفزيون لديك، يرجى تنزيل المعلومات من على موقع SONY على الويب.

تأكد من تركيب كتيفة التثبيت الجدارية بشكل ثابت ومحكم مع الحائط باتباع التعليمات الموجودة في كتيّب التعليمات هذا.

إذا كان أحد البراغي مرتخي أو سقط من مكانه، يمكن أن تسقط كتيفة التثبيت الجدارية وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات. تأكد من استعمال البراغي المناسبة للمادة المصنوع منها الحائط وركب الوحدة بشكل ثابت ومحكم باستعمال أربعة براغي أو أكثر بقطر قياس 8 مم (أو ما يعادلها).

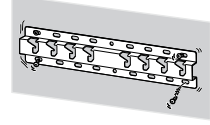

تأكد من استعمال البراغي وأجزاء الروابط الملحقة المزودة كما يجب بصورة صحيحة باتباع التعليمات المعطاة في كتيّب التعليمات هذا. إذا استعملت مواد بديلة، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً بدنية لبعض الأشخاص أو ضرراً للتلفزيون.

تأكد من تجميع الكتيفة كما يجب بصورة صحيحة باتباع إجراء التوجيه المشروح في كتيّب التعليمات هذا.

إذا كان أحد البراغي مرتخيًا أو سقط من مكانه، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً بدنية لبعض الأشخاص أو ضرراً للتلفزيون.

تأكد من شدّ البراغي بشكل ثابت ومحكم في الموضع المعين.

إذا لم تشدّ البراغي بشكل ثابت ومحكم، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً بدنية لبعض الأشخاص أو ضرراً للتلفزيون.

احذر من تعرّض التلفزيون إلى الصدمات أثناء التركيب.

إذا تعرض التلفزيون إلى الصدمات، فيمكن أن يسقط أو تتكسر أجزاؤه، يمكن أن يسبب ذلك جروحاً.

تأكد من تركيب التلفزيون على حائط عمودي ومستوي.

إذا ركبت على حائط غير عمودي ومستوي، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً.

بعد تركيب التلفزيون بشكل مناسب، ثبت الأسلاك كما يجب بصورة صحيحة.

إذا تشابه أشخاص أو أجسام مع الأسلاك، فيمكن أن يسبب ذلك جروحاً أو ضرراً للتلفزيون.

حول السلامة

شكراً على شرائك هذا المنتج.

إلى الزبائن

يتطلب خبرة كافية من أجل تركيب هذا المنتج. تأكد من التعاقد مع وكلاء شركة سوني Sony أو متعهدين تركيب مرخصين من أجل التركيب وانتبه بشكل خاص إلى احتياطات السلامة أثناء عملية التركيب. شركة سوني Sony غير مسؤولة عن أي أضرار أو جروح قد تحدث بسبب سوء التعامل مع المنتج أو التركيب غير الصحيح للمنتج، أو تركيب أي منتج غير المنتج المحدد. لا تتأثر حقوقك القانونية (إن وجدت).

إلى وكلاء سوني Sony

يتطلب خبرة كافية من أجل تركيب هذا المنتج. تأكد من قراءة هذا الكتيب بشكل دقيق وكامل من أجل القيام بأعمال التركيب بأمان. شركة سوني Sony غير مسؤولة عن أي أضرار أو جروح تحدث بسبب سوء التعامل مع المنتج أو التركيب غير الصحيح للمنتج. يرجى إعطاء هذا الكتيب إلى الزبون بعد التركيب.

يبين كتيب التعليمات هذا طريقة التعامل الصحيحة مع المنتج والتنبيهات الاحتياطية الضرورية لمنع الحوادث. تأكد من قراءة هذا الكتيب بشكل دقيق وكامل واستعمل المنتج بطريقة صحيحة. احتفظ بهذا الكتيب متوفراً بين يديك كمرجع في المستقبل.

تصمم المنتجات المصنعة من قبل شركة سوني Sony مع الإخذ بعين الاعتبار عامل السلامة. إذا تم استعمال المنتجات بطريقة غير صحيحة، يمكن أن ينتج عن ذلك جروح خطيرة نتيجة نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو انقلاب المنتج أو سقوط المنتج. تأكد من الانتباه ومراعاة التنبيهات الاحتياطية للسلامة من أجل منع مثل هذه الحوادث.

تنبيه

المنتجات المحددة

تم تصميم كتيبة التثبيت الجدارية هذه للاستخدام مع أجهزة تلفزيون منتجات محددة. بالنسبة لأجهزة التلفزيون، ارجع إلى إرشادات تشغيلها للتحقق من إمكانية استخدام كتيبة التثبيت الجدارية.

إلى الزبائن

تحذير

إذا لم تتم مراعاة الاحتياطات التالية، فقد ينتج عن ذلك وقوع إصابة خطيرة أو قد يفضي الأمر إلى الوفاة جراء نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو سقوط المنتج.

تأكد من التعاقد مع متعهدين مرخصين من أجل أعمال التركيب وحافظ على بقاء الأطفال بعيداً أثناء عملية التركيب.

إذا لم يتم تركيب كتيبة التثبيت الجدارية أو التلفزيون بشكل صحيح، فيمكن أن تحدث الحوادث التالية. تأكد من القيام بأعمال التركيب من قبل متعهدين مرخصين للتركيب.

- يمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً خطيرة مثل الكدمة أو كسر في العظام.
- إذا كان الحائط الذي سوف يتم عليه تركيب كتيبة التثبيت الجدارية غير مستقر أو غير مستو أو غير متعامد مع الأرضية، يمكن أن تسقط الوحدة وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات. يجب أن يكون الحائط قادراً على دعم وتحمل وزن على الأقل أربعة أضعاف وزن التلفزيون.
- (ارجع إلى تعليمات تشغيل التلفزيون من أجل معرفة وزنه.) إذا كان تركيب كتيبة التثبيت الجدارية على الجدار غير قوي بشكل كافي، يمكن أن تسقط الوحدة وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات.

تأكد من التعاقد مع متعهدين مرخصين من أجل القيام بأعمال النقل أو فك تركيب التلفزيون عن الحائط.

إذا قام أشخاص غير المتعهدين المرخصين بنقل أو فك تركيب التلفزيون عن الحائط، فيمكن أن يسقط ويسبب جروحاً أو ضرراً بالممتلكات. تأكد من أن شخصين أو أكثر يقومون بحمل أو فك تركيب التلفزيون عن الحائط.

لا تنزع البراغي، إلخ، بعد تركيب التلفزيون.

إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً أو ضرراً بالممتلكات.

لا تقم بإدخال تغييرات على أجزاء كتيبة التثبيت الجدارية.

إذا فعلت ذلك، يمكن أن تسقط كتيبة التثبيت الجدارية وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات.

لا تقوم بتركيب أي معدات غير المنتج المحدد.

كتيبة التثبيت الجدارية هذه هي مصممة من أجل الاستعمال مع المنتج المحدد في الأعلى فقط. إذا قمت بتركيب معدات غير تلك المحددة، يمكن أن تسقط أو تتكسر كتيبة التثبيت الجدارية وتسبب جروح أو ضرر بالممتلكات.

لا تضع أي ثقل غير التلفزيون على كتيبة التثبيت الجدارية.

لا تحرك التلفزيون ليسار/ليمين أو لأعلى/أسفل.

إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً أو ضرراً بالممتلكات.

لا تتكئ على أو تتدلى من التلفزيون.

لا تتكئ على أو تتدلى من التلفزيون لأنه يمكن أن يسقط عليك ويسبب جروحاً خطيرة.

تنبيه

في حالة عدم اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية، يمكن أن يحدث جروح أو ضرر بالممتلكات.

لا تتعامل مع المنتج بقوة زائدة أثناء التنظيف أو الصيانة.

لا تضع قوة زائدة على الجانب العلوي للتلفزيون. إذا فعلت ذلك، فيمكن أن يسقط التلفزيون ويسبب جروحاً أو ضرراً بالممتلكات.

تنبيهات احتياطية

- إذا استعملت التلفزيون المركب على كتيبة التثبيت الجدارية لمدة طويلة من الوقت، فيمكن أن يصبح الحائط خلف أو فوق التلفزيون مشوه اللون أو يمكن أن يصبح ورق الجدار غير ملتصق وذلك اعتماداً على نوعية مادة الحائط.
- إذا تم نزع كتيبة التثبيت الجدارية بعد تركيبها على الحائط، تبقى ثقوب البراغي على الحائط.
- لا تستخدم كتيبة التثبيت الجدارية بمكان تتعرض فيه للاهتزازات الميكانيكية.

تركيب كتيبة التثبيت الجدارية

إلى وكلاء سوني Sony


تحذير

التعليمات التالية هي لوكلاء سوني Sony فقط. تأكد من قراءة التنبيهات الاحتياطية المتعلقة بالسلامة المشروحة في الأعلى وإعطاء انتباه خاص إلى عامل السلامة أثناء التركيب والصيانة والفحص لهذا المنتج.

لا تركيب كتيبة التثبيت الجدارية على أسطح حائط بحيث تكون زوايا أو

جوانب التلفزيون بارزة كثيراً من سطح الحائط.

لا تركيب كتيبة التثبيت الجدارية على أسطح حائط مثل عمود، بحيث تكون زوايا أو جوانب التلفزيون بارزة كثيراً من سطح الحائط. إذا حدث واصطدم جسم أو شخص بزوايا أو جانب التلفزيون البارز، فيمكن أن يسبب جروحاً أو ضرراً بالممتلكات.

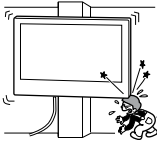

لا تركيب التلفزيون فوق أو تحت مكيف الهواء.

إذا تعرض التلفزيون إلى تسرب الماء أو مجرى تدفق الهواء من مكيف الهواء لمدة طويلة، فيمكن أن يسبب ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل للتلفزيون.

SONY®

Wall-Mount Bracket

AR	تعليمات التشغيل
PR	دفترچه راهنما