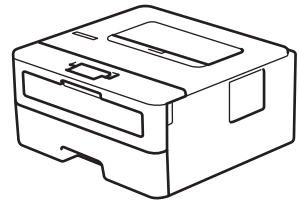


# Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

**HL-L2312D**  
**HL-L2357DW**  
**HL-L2352DW**  
**HL-L2372DN**  
**HL-L2375DW**



Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



**Online Příručka uživatele**

Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci <b>Kompletní balík ovladačů a programového vybavení</b> pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Tištěný nebo na instalačním disku zařízení Brother / v krabici
Online Příručka uživatele	Kromě informací týkajících se operací tisku a funkcí mobilního zařízení a odstraňování problémů jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Navštivte stránky [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na náš návod *Online Příručka uživatele*. Tato příručka nabízí:

## Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

## Komplexní formát!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

## Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Pokyny krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

## Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit návod *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.

# Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.

Přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** svého modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com)

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků



©2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

## Přehled ovládacího panelu

### HL-L2312D



#### 1. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Vypněte přístroj podržením .

#### 2. LED kontrolka Toner

LED kontrolka **Toner** signalizuje, že dochází toner.

#### 3. LED kontrolka Drum (Fotoválec)

LED kontrolka **Drum (Fotoválec)** signalizuje, že fotoválec bude třeba brzy vyměnit.

#### 4. LED kontrolka Paper (Papír)

LED kontrolka **Paper (Papír)** signalizuje, že došlo k chybě týkající se podávání papíru.

#### 5. LED kontrolka Ready (Připraveno)

LED kontrolka **Ready (Připraveno)** zabliká, aby signalizovala stav přístroje.

#### 6. Tlačítko Go (Spustit)

- Vymažte jisté chyby stisknutím tlačítka **Go (Spustit)**.
- Stisknutím tlačítka **Go (Spustit)** lze vytisknout všechna data, která zbývají v paměti přístroje.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a podržte tlačítko **Go (Spustit)** po dobu dvou vteřin.

Ovládací panel se liší podle zakoupeného modelu.



## 1. Displej LCD (displej z tekutých krystalů)



Zobrazuje zprávy, které vám pomáhají nastavit a používat přístroj.

Bezdrátové modely:

Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor sílu bezdrátového signálu.



## 2. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD displej na několik vteřin zobrazí [Usporný režim] a pak se vypne.

## 3. Síťová tlačítka

- Drátové modely:

### Network (Síť)

Chcete-li zadat nastavení drátové sítě, stiskněte **Network (Síť)**.

- Modely s bezdrátovou funkcí:

### WiFi

Stiskněte tlačítko **WiFi** a spusťte na svém počítači bezdrátový instalátor. Pro zřízení bezdrátového připojení mezi přístrojem a sítí postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když se rozsvítí kontrolka **WiFi**, znamená to, že přístroj Brother se připojil k bezdrátovému přístupovému bodu. Když kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení bylo přerušeno nebo se váš přístroj právě pokouší připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.

#### 4. Tlačítka nabídky

##### **OK**

Stiskněte pro uložení nastavení přístroje. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

##### **Back (Zpět)**

- Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.
- Při nastavování čísel stisknutím zvolíte předchozí číslici.

##### **▲ nebo ▼ ( + či - )**

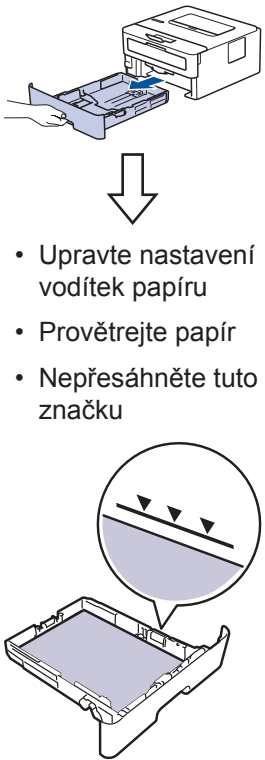
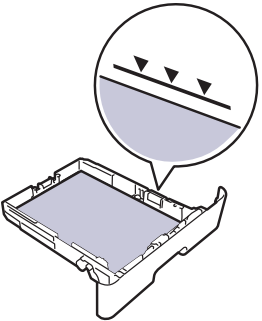
- Umožňuje procházení nabídkami a volbami.
- Stisknutím můžete zadat číslo nebo číslo zvyšovat či snižovat. Pro rychlejší posouvání podržte stisknuté ▲ či ▼. Až uvidíte požadované číslo, stiskněte **OK**.

#### 5. Tlačítko Go (Spustit)

- Stisknutím vymažete jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na ovládacím panelu.
- Stisknutím tlačítka lze vytisknout všechna data, která zbývají v paměti přístroje.
- Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.
- Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a podržte tlačítko **Go (Spustit)** po dobu dvou vteřin.

## Vložení papíru do zásobníku papíru

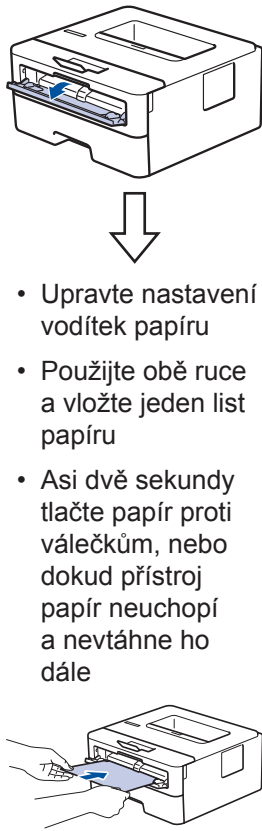
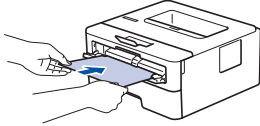
Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Tlustý papír</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte nastavení vodítek papíru</li> <li>• Provětrejte papír</li> <li>• Nepřesáhněte tuto značku</li> </ul> 
--	---

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do zásobníku papíru*

## Vložení papíru do slotu ručního podavače

Slot ručního podavače používejte k tisku na následující média:

<p>Standardní papír Tenký papír Recyklovaný papír Hrubý papír Tlustý papír Štítky <sup>1</sup> Obálky <sup>1</sup></p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte nastavení vodítek papíru</li> <li>• Použijte obě ruce a vložte jeden list papíru</li> <li>• Asi dvě sekundy tlačte papír proti válečkům, nebo dokud přístroj papír neuchopí a nevtáhne ho dále</li> </ul> 
--	---

<sup>1</sup> Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj*




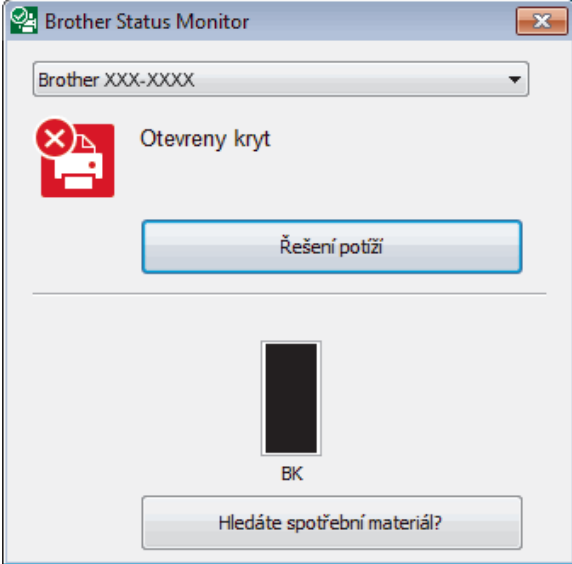




Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.

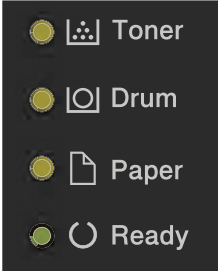

## Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte stav přístroje na přístroji nebo v nástroji **Brother Status Monitor** na počítači.

Nalezení chyby	Nalezení řešení
<p>Použití nástroje Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny .</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Zaškrtnete-li políčko <b>Spouštět při startu aplikaci Status Monitor</b>, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav. </li> <li>• Žlutá ikona znamená varování. </li> <li>• Červená ikona znamená, že došlo k chybě. </li> <li>• Šedá ikona znamená, že je přístroj offline. </li> <li>• Kliknutím na tlačítko <b>Řešení potíží</b> přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.</li> </ul>

Nalezení chyby	Nalezení řešení
Použití indikátorů LED 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte stav indikátorů LED.</li> <li>2. Pokud chybu nedokážete vyřešit, prostudujte následující zdroje: <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b> na webu <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>
Použití displeje LCD 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD.</li> <li>2. Pokud chybu nedokážete vyřešit, prostudujte následující zdroje: <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b> na webu <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> </ol>

## Chybová hlášení a zprávy o údržbě

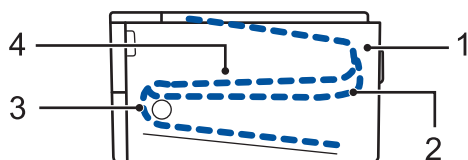
Tabulku běžných stavů signalizovaných indikátory LED na tiskárně najdete v tištěném návodu *Stručný návod k obsluze*.

Informace týkající se chybových hlášení a hlášení o údržbě naleznete v návodu *Online Příručka uživatele*.

Chcete-li zobrazit *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# Uváznutí papíru

Kdykoliv dojde k uváznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.



Chybová hlášení:

1. Uváznutí vzadu
2. Oboustranné uváznutí
3. Uváznutí v zásobníku
4. Uváznutí uvnitř

Viz zprávy v **Brother Status Monitor** na vašem počítači.

## Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní bezdrátové nastavení*

Chcete-li zobrazit *Online Příručka uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

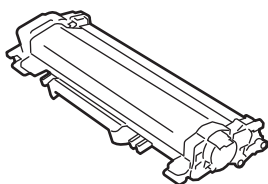
## Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



- Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

### Tonerová kazeta



Standardní toner:		
Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
TN-2411	Asi 1 200 stran <sup>1 2</sup>	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.

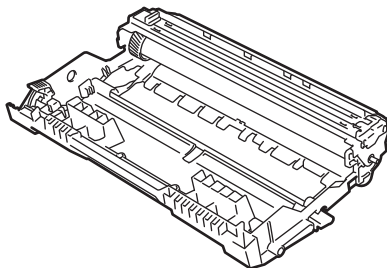
2 Jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter

Toner s vysokou výtěžností:		
Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
TN-2421	Asi 3 000 stran <sup>1 2</sup>	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.

2 Jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter


### Jednotka fotoválce



Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
DR-2401	Asi 12 000 stran <sup>1</sup>	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

<sup>1</sup> Přibližně 12 000 stran v případě 1 stránky na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows<sup>®</sup>, dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Mac mohou získat přístup k Brother CreativeCenter na této webové adrese: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Tisk z mobilního zařízení

Brother iPrint&Scan for Mobile umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního zařízení bez použití počítače. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Příručka tisku/skenování pro mobily) obsahuje informace o tisku z vašeho mobilního zařízení. Pokud si příručku chcete prohlédnout, navštivte stránku **Příručky** vašeho modelu na webu Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

# brother

**Navštivte naše internetové stránky**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



CZE  
Verze 0