




TALKABOUT T42

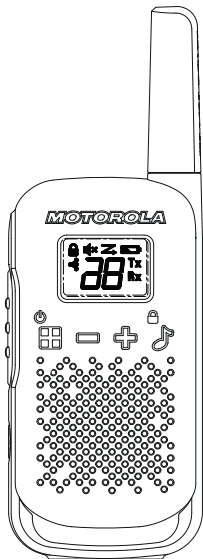

Uživatelský manuál



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁŘENÍ PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE

POZOR!

Před použitím tohoto produktu si přečtěte pozorně uživatelský manuál pro bezpečné použití, uvedené v bezpečnostních pokynech a brožuře RF záření přiložené k radiostanici.

OBSAH BALENÍ

T42 TWIN PACK

Radiostanice	2 ks
Spona na opasek	2 ks
Samolepky (16 ks)	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks

T42 TRIPLE PACK

Radiostanice	3 ks
Spona na opasek	3 ks
Samolepky (8 ks)	3 ks
Uživatelský manuál	1 ks

SAMOLEPKY

Samolepky pro personalizaci a lepší přehled držitelů radiostanic. Na popis samolepek použijte permanentní fix.



PŘEHLED FREKVENCÍ

Kanál	Frekv. (MHz)	Kanál	Frekv. (MHz)
01	446.00625	09	446.10625
02	446.01875	10	446.11875
03	446.03125	11	446.13125
04	446.04375	12	446.14375
05	446.05625	13	446.15625
06	446.06875	14	446.16875
07	446.08125	15	446.18125
08	446.09375	16	446.19375

Poznámka:

V předvoleném nastavení jsou k dispozici jen kanály 1–8. Kanály 9–16 musí být uživatelem aktivovány předtím, než je lze vybrat. Kanály 9–16 by měly být používány pouze v zemích, kde tyto frekvence povolují státní orgány. Kanály 9–16 nejsou v Rusku povoleny.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A DISPLEJ

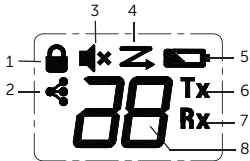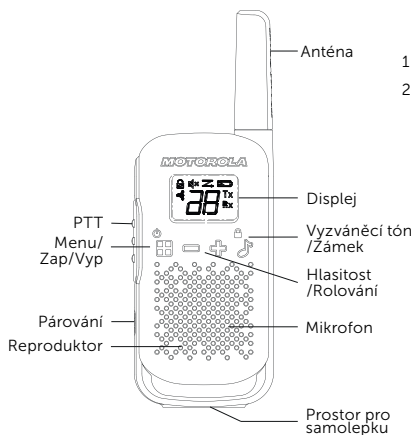

1. Zámek kláves
2. Párování
3. Ztlumení
4. Skenování
5. Stav baterie
6. Vysílání
7. Příjem
8. Kanál

INSTALACE BATERÍ

1. Ujistěte se, že je radiostanice vypnutá.
2. K otevření zadního krytu baterie zmáčkněte kolík na spodní části krytu, kryt sejměte a vložte 3 AAA baterie do prostoru pro baterie.
3. Zavřete zadní kryt.

UKAZATEL STAVU BATERIE A VÝSTRAHA VYBITÉ BATERIE



Znázorňuje, že baterie je plně nabitá.



Bliká ve chvíli, kdy je baterie vybitá (baterie ihned vyměňte).

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RADIOSTANICE

Stiskněte tlačítko **‚Zap/Vyp‘** pro zapnutí nebo vypnutí radiostanice.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Hlasitost upravujte stisknutím tlačítka **‚+/-‘**.

PROVEDENÍ A PŘIJMUTÍ HOVORU

Všechny radiostanice ve skupině musí být nastaveny na stejný kanál.

1. Držte radiostanici 2–3 cm od úst.
2. Stiskněte a držte tlačítko **‚PTT‘** během hovoru. Na displeji se zobrazí ikona **‚Tx‘**.
3. Uvolněte tlačítko **‚PTT‘**. Nyní můžete přijímat příchozí hovory. Na displeji se zobrazí ikona **‚Rx‘**.

Pro maximální jasnost hlasu držte radiostanici 2–3 cm od úst a zabraňte zakrývání mikrofonu během hovoru.


DOSAH VYSÍLÁNÍ

Vaše radiostanice je navržena tak, aby maximalizovala výkon a dosáhla požadovaného dosahu. Zajistěte, aby radiostanice byly při používání alespoň 1,5 m od sebe.

ČASOVAČ VYPNUTÍ HOVORU (PTT)

Abyste předešli náhodným přenosům a šetřili životnost baterie, držte nepřetržitě tlačítko **‚PTT‘** po dobu 60 sekund. Z reproduktoru se ozve výstražný tón a radiostanice přestane vysílat.

MENU

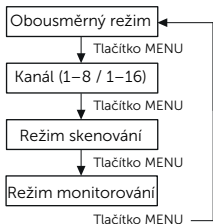

VÝBĚR KANÁLU

Kanál je frekvence vysílání, kterou radiostanice používá.

1. Stisk tlačítka **,Menu'**, spustí blikáním výběr čísla kanálu.
2. Stisk tlačítka **,+'** nebo **,-'** změní kanál. Dlouhým stiskem těchto tlačítek můžete procházet kanály v rychlém sledu jak nahoru, tak dolů.
3. Krátký stisk tlačítka **,PTT'** nebo **,Menu'** uloží vybraný kanál.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení má vaše radiostanice 8 kanálů. V zemích, kde je povoleno 16 kanálů, můžete tyto kanály (9–16) aktivovat pomocí následujících kroků:

1. Stisk tlačítka **,Menu'**, spustí blikáním výběr čísla kanálu.
2. Stisk obou tlačítek **,+'** a **,-'** současně po dobu 3 vteřin, přepne radiostanici do 16 kanálového módu.

Kanály 9–16 by měly být používány pouze v zemích, kde tyto frekvence povolují státní orgány. Kanály 9–16 nejsou v Rusku povoleny.

PODKÓDY

Tato radiostanice nepodporuje funkci podkódů. Při použití této radiostanice s radiostanicí, která podporuje podkódy se prosím ujistěte, že má radiostanice podkódy zakázané (nastavte hodnotu podkódu na nulu).

TÓN VOLÁNÍ

Radiostanice je vybavena vyzváněcím tónem. Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko **,Vyzváněcí tón/Zámek'**.

TÓN KLÁVES

Můžete povolit nebo zakázat tón kláves. V případě povolení uslyšíte tón při každém stisknutí klávesy.

1. Pro vypnutí tónu kláves stiskněte a držte tlačítko **,-'** při zapnutí radiostanice.
2. Pro zapnutí tónu kláves vypněte a zapněte radiostanici bez držení tlačítka **,-'**.

TÓN ROGER

Radiostanici můžete nastavit tak, aby vysílala jedinečný tón dokončení vysílání. Je to jako říkat **‚Přepínám‘** nebo **‚Roger‘** upozorňující ostatní, že jste ukončili relaci.

1. Pro vypnutí tónu stiskněte a držte tlačítko **‚+‘** při zapnutí radiostanice.
2. Pro zapnutí tónu vypněte a zapněte radiostanici bez držení tlačítka **‚+‘**.

ZÁMEK KLÁVESNICE

Chcete-li zabránit náhodné změně nastavení radiostanice:

1. Stiskněte tlačítko **‚Vyzváněcí tón/Zámek‘** do doby zobrazení ikony zámku na displeji.
2. Můžete zapnout a vypnout radiostanici, upravit hlasitost, přijímat, odesílat hovory a odesílat tón volání v režimu zámku. Všechny ostatní funkce zůstávají zamknuté.

3. Stisk a podržení tlačítka **‚Vyzváněcí tón/Zámek‘** odemkne radiostanici (ikona zámku na displeji zmizí).

REŽIM SKENOVÁNÍ KANÁLŮ

Umožňuje radiostanici vyhledávat aktivní kanály. Pokud je detekována nějaká aktivita, radiostanice přestane vyhledávat (zůstává na tomto kanálu) po dobu 2 sekund. Pro vysílání na daném kanálu, stiskněte tlačítko **‚PTT‘**. Po ukončení aktivity pokračuje radiostanice ve skenování dalších kanálů. Režim skenování kanálů zapnete:

1. Stiskněte tlačítko **‚Menu‘** pro vstup do nabídky. Postupujte dopředu, dokud nezačne blikat ikona ukazatele skenování.
2. Stiskněte tlačítko **‚Vyzváněcí tón/Zámek‘** pro zapnutí funkce skenování kanálu nebo stiskněte tlačítko **‚PTT‘** nebo **‚Menu‘** pro ukončení režimu skenování.

REŽIM MONITOROVÁNÍ

Režim monitorování zapnete:

1. Stiskněte tlačítko **‚Menu‘** pro vstup do nabídky. Postupujte dopředu, dokud nezačne blikat ikona **‚Rx‘** (příjem).

2. Stiskněte tlačítko **‚Vyzváněcí tón/Zámek‘** pro nepřetržitý poslech. Ikona **‚Rx‘** bude stále blikat.

Pro ukončení režimu monitorování stiskněte tlačítko **‚Menu‘** pro návrat do ‚normálního‘ režimu. Ikona **‚Rx‘** přestane blikat.

REŽIM SNADNÉ PÁROVÁNÍ

Snadné párování umožňuje skupině uživatelů radiostanic, naprogramovat všechna jejich zařízení rychle a současně na stejný kanál a podkód. Každá radiostanice v rámci skupiny může být označena jako ‚hlavní radiostanice‘ a má tedy možnost přenášet svůj kanál a podkód do dalších radiostanic, které si kanál a podkód automaticky uloží a vytvoří tím skupinu.

Poznámka:

Pokud ‚hlavní radiostanice‘ nemá funkci podkód, jako tato radiostanice (T42), všechny radiostanice ve skupině budou mít svůj podkód nastaven na hodnotu 0 (zakázán). Když je podkód nastaven na hodnotu 0, budou slyšet všechny přenosy na zvoleném kanálu, bez ohledu na nastavení podkódu další radiostanice.

1. Vyberte si ‚hlavní radiostanici‘. Na této radiostanici nastavte kanál a podkód na požadované hodnoty viz část ‚Výběr kanálu‘ a ‚Podkódy‘ v tomto uživatelském manuálu. Podkód pro radiostanici T42 je pevně nastaven na 0 a nelze změnit.
2. Pro kopírování kombinace kanálů a podkódů na všechny další členy skupiny stiskněte a přidržte tlačítko **‚Párování‘**, dokud neuslyšíte pípnutí. Uvolněte tlačítko po zaznění pípnutí a počkejte na přenos nastavení z ‚hlavní radiostanice‘ na ostatní členy skupiny.

Poznámka:

Na displeji se zobrazí ikona párování, která bliká. To potvrzuje, že radiostanice je v režimu ‚snadné párování‘ a čeká na příjem nastavení kanálu a podkódu z ‚hlavní radiostanice‘. Radiostanice všech členů zůstanou v tomto režimu po dobu 3 minut. Skupina s více radiostanicemi by měla všechny uživatele párovat současně.

3. Pro nastavení ,hlavní radiostanice' stiskněte a držte tlačítko ,**Párování**' až do chvíle, kdy se ozve dvojité pípnutí.

Poznámka:

- *Po dvojitým pípnutím ,hlavní radiostanice' se nastaví kanál a podkód bude přenášet a kopírovat do ostatních radiostanic v režimu snadné párování.*
- *,Hlavní radiostanice' musí provést tento přenos do 3 minut, kdy ostatní radiostanice ve skupině jsou v režimu snadné párování, jinak nebude přenos proveden.*
- *Uživatel ,hlavní radiostanice' nesmí zapomenout, že se jeho radiostanice dostává do režimu ,hlavní radiostanice' až po dvojitým pípnutím, tedy po dlouhém stisku a držení tlačítka ,**Párování**'. Pokud k tomu nedojde, resetujte radiostanici stiskem tlačítka ,**PTT**' a operaci opakujte viz bod 3.*
- *Pokud je ,hlavní radiostanice' nastavena na kanál mezi 9–16, ujistěte se, že ostatní radiostanice mají kanály 9–16 aktivované.*
- *Pokud ostatní členové nemají aktivovány kanály 9–16, pak tyto radiostanice nemohou být spárovány s ,hlavní radiostanicí'. Tato nezdařilá operace se projeví krátkou chybovou hláškou ,rr' (Error – chyba) na displeji.*

- *Tato radiostanice (T42) nemá funkci podkódu a není kompatibilní s radiostanicemi s povoleným podkódem. Ujistěte se prosím, že všechny radiostanice ve skupině mají zakázaný podkód (je nastaven na hodnotu 0). Při snadném párováním použijte T42 jako ,hlavní radiostanici' nebo požádejte majitele radiostanice se zapnutým podkódem, aby před provedením snadného párování podkód nastavil na hodnotu 0 (zakázal).*

INFORMACE O ZÁRUCE

O tuto záruku a zajištění záručních služeb se postará autorizovaný prodejce společnosti Motorola, u kterého jste zakoupili radiostanici a originální doplňky značky Motorola.

V případě nutnosti záruční opravy vraťte radiostanici svému prodejci. Nevracejte radiostanice společnosti Motorola. Abyste měli nárok na záruční služby, musíte předložit účtenku nebo podobný náhradní doklad o zakoupení, na kterém je uvedeno datum zakoupení. Na radiostanici by také mělo být jasně vidět sériové číslo. Tato záruka nebude platit v případě, že by došlo k pozměnění, vymazání, odstranění nebo poškození štítku sériového čísla radiostanice.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE

- Poruchy a škody plynoucí z používání produktu jiným, než normálním a běžným způsobem nebo nedodržováním pokynů uvedených v této uživatelské příručce.
- Poruchy a škody vzniklé v důsledku špatného používání.
- Poruchy a škody způsobené nesprávným zkoušením, provozem, údržbou, seřizením nebo jakýmkoliv pozměněním nebo úpravou.

- Zlomení nebo škody na anténách, pokud nebyly způsobeny přímou závadou na materiálu nebo zpracováním.
- Produkty rozebrané nebo opravené takovým způsobem, který nevhodným způsobem ovlivní výkon nebo zabrání řádné kontrole a otestování, které by ověřily nárok na záruku.
- Poruchy a poškození v důsledku dosahu.
- Závady způsobené vlhkostí, kapalinou nebo politím.
- Všechny plastové povrchy a všechny ostatní vnější součásti poškrábané a poškozené v důsledku normálního používání.
- Produkty pronajímané na určitou dobu.
- Pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu součástí v důsledku normálního používání, opotřebení a poškození.

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Produkty společnosti Motorola popisované v této příručce mohou obsahovat zákonem o ochranných právech chráněné počítačové programy Motorola, obsažené v pamětech polovodičů nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a dalších zemí vyhrazují společnosti Motorola jistá exkluzivní práva na chráněné počítačové programy, včetně exkluzivního práva kopírovat nebo reprodukovat programy Motorola chráněné zákony o autorských právech. V souladu s touto skutečností nesmějí být jakékoliv počítačové programy chráněné autorskými právy společnosti Motorola a popisované v této příručce kopírovány nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Kromě toho koupě výrobků Motorola nesmí být považována, a to ani přímo ani odvozeně nebo jiným způsobem, za licenci dle práva duševního vlastnictví, patent nebo použití patentu značky Motorola, s výjimkou běžné nevýhradní licence TRSB (bez poplatku), která vychází z právních předpisů uplatněných na prodej výrobku.

POZNÁMKY



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS

a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, které jsou používány na základě licence. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2019 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.

