



**Nástěnný ohřivač
Nástenný ohrievač**




AR437A

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu

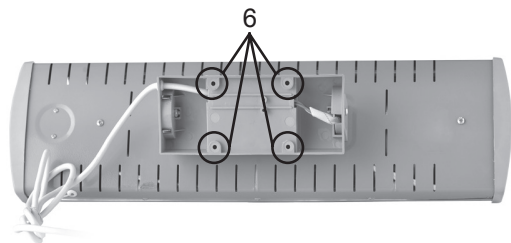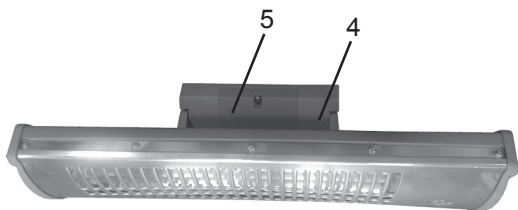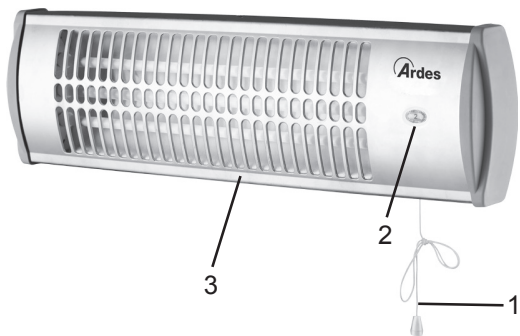

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Děti do 3 let držte mimo, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 3 let a do 8 let smí zapínat a vypínat spotřebič pouze pokud je umístěný nebo instalovaný v běžné provozní pozici a byly poučeny nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a porozuměly případným rizikům. Děti od 3 let a do 8 let nesmí spotřebič připojovat, nastavovat a čistit ani provádět údržbu.

UPOZORNĚNÍ - některé části tohoto spotřebiče mohou být velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvyšte pozornost v místě, kde se nacházejí děti a nezpůsobilé osoby.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit pouze servisní technik schválený výrobcem.



NEZAKRÝVEJTE

VAROVÁNÍ: abyste zabránili přehřátí, ohřívač nezakrývejte.

Spotřebič neumísťujte pod síťovou zásuvku.

VAROVÁNÍ: tento ohřívač není vybavený zařízením pro ovládání pokojové teploty. Nepoužívejte jej v malých místnostech, kde se nachází osoby neschopné samostatně místnost opustit, dokud nejsou pod neustálým dohledem.

Spotřebič musíte instalovat nejméně 1,8 m od podlahy a 15 cm od stropu

Tento ohříváč musíte instalovat do pevné pozice (viz POKYNY K MONTÁŽI), aby na ovladače a přepínače nedosáhly osoby z vany nebo sprchy.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti záclon nebo jiných hořlavých předmětů.

Varování

UPOZORNĚNÍ: pozorně si přečtěte tento návod, protože obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu.

Pokyny si uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a tyto pokyny pro použití v budoucnosti.

Po odstranění obalu zkontrolujte spotřebič z hlediska případného poškození.

V případě poškození kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet s potřebnou opatrností.

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení spotřebiče s parametry elektrické sítě. Pokud není zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům nebo přesahující kapacitní proudové limity.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel.

Použití elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, včetně:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nevytavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Se spotřebičem zacházejte šetrně.

V případě závady nebo poškození spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.

Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud nebudete již tento spotřebiče více používat, znefunkčňte jej odříznutím přívodního kabelu - samozřejmě, po odpojení od elektrické zásuvky.

Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřívání.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy neotvírejte.

Spotřebič byl navržený a vyrobený pro použití v domácnosti.

Jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Nevkládejte žádné předměty přes bezpečnostní mřížku nebo vstupní otvory vzduchu.

Tento spotřebič nepoužívejte s programátory, časovači, systémy samostatného dálkového ovládání (odlišné od dodaných se spotřebičem) ani jinými zřízenými, které automaticky zapínají spotřebič, protože hrozí riziko požáru v případě nesprávného umístění nebo překrytí spotřebiče.

Ohřívač nepoužívejte v blízkosti umyvadla, výlevky, sprchy a bazénu.

Ohřívač nepoužívejte v přítomnosti hořlavých látek (benzín, barvy apod.).

Kabel neved'te v blízkosti zdrojů tepla.

Technické informace



- 1 - Přepínač
- 2 - Kontrolka napájení
- 3 - Hlavní jednotka
- 4 - Upevňovací deska
- 5 - Ochranný kryt
- 6 - Otvory k zavěšení

Tento spotřebič byl vyrobený v souladu s platnými směrnici 2014/35/EU a 2014/30/EU.

Výrobní štítek s technickými údaji je na spotřebiči.

Pokyny k použití

POKYNY K SESTAVENÍ

Montážní sada obsahuje: 4 šrouby - 4 hmoždinky.

INSTALACE NA ZĚď

Upevněte čtyři hmoždinky do zdi s ohledem na vzdálenost, která musí odpovídat vzdálenosti čtyř otvorů k zavěšení na spotřebiči. Nakloňte hlavní jednotku a odšroubujte šroub na krycím panelu; vyklopte hlavní jednotku nahoru a odšroubujte šroub ze spodní strany ochranného krytu. Umístěte hlavní jednotku rovně (bez sklonu nahoru nebo dolů) a sundejte ochranný kryt z upevňovací desky. Umístěte spotřebič na zeď, ujistěte se, zda otvory k zavěšení odpovídají otvorům ve zdi a spotřebič upevněte pomocí dodaných šroubů. Nasadte ochranný kryt a zajistěte jej dvěma šrouby.

Spotřebič musíte instalovat nejméně 1,8 m od podlahy a 15 cm od stropu.

Použití.

Před připojením nebo odpojením spotřebiče se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý (kontrolka zobrazuje „0“).

K zapnutí spotřebiče připojte zástrčku k síťové zásuvce a zvolte požadovaný výkon potažením přepínače: stupeň 1 (500 W), stupeň 2 (1000 W) a stupeň 3 (1500 W). Zvolený výkon se zobrazí v okně výkonu.

K vypnutí spotřebiče musí být indikátor výkonu v pozici „0“.

Údržba

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Odpojte zástrčku od síťové zásuvky a před čištěním jej nechte dobře vychladnout.

K čištění spotřebiče použijte suchou nebo mírně navlhčenou jemnou utěrku.

Nikdy nepoužívejte drsné ani chemické prostředky.

Nepoužívejte nadměrné množství vody, tekutiny ani hadry, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a nenapravitelnému poškození.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

Záruka

Podmínky

Tato záruka platí pouze pokud máte platný doklad o zakoupení.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu vadných částí spotřebiče, které vyplývají z výrobních vad.

Po uplynutí záruční lhůty bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění osob, zvířat nebo majetku z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu.

Omezení

Veškerá práva této záruky a jakákoliv naše odpovědnost neplatí, pokud:

- se se spotřebičem nesprávně zacházelo
- nesprávně používá, skladuje nebo přepravuje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzhledu spotřebiče, které neovlivní jeho provoz.

Pokud se vyskytnou jakékoliv závady i přes pečlivý výběr materiálů a postup výroby, nebo v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vašeho prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.




Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

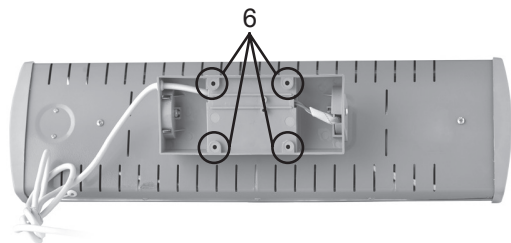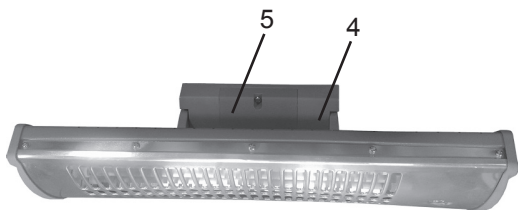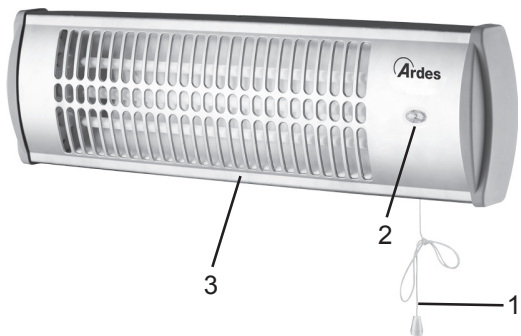

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov držte mimo dosahu, ak nie sú pod neustálym dozorom.

Deti od 3 rokov a do 8 rokov môžu zapínať a vypínať spotrebič len ak je umiestnený alebo inštalovaný v bežnej prevádzkovej pozícii a boli poučené alebo sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a porozumeli prípadným rizikám. Deti od 3 rokov a do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať, nastavovať a čistiť ani vykonávať údržbu.

UPOZORNENIE - niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie. Zvýšte pozornosť v mieste, kde sa nachádzajú deti a nespôsobilé osoby.

Ak je poškodený prírodný kábel, musí ho vymeniť len servisný technik schválený výrobcom.



NEZAKRÝVAJTE

VAROVANIE: aby ste zabránili prehriatiu, ohrievač nezakrývajte. Spotrebič neumiestňujte pod sieťovú zásuvku.

VAROVANIE: tento ohrievač nie je vybavený zariadením pre ovládanie izbovej teploty. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby neschopné samostatne miestnosť opustiť, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.

Spotrebič musíte inštalovať najmenej 1,8 m od podlahy a 15 cm od stropu.

Tento ohrievač musíte inštalovať do pevnej pozície (viď POKYNY K MONTÁŽI), aby na ovládače a prepínače nedosiahla osoba z vane alebo sprchy.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti záclon alebo iných horľavých predmetov.

Varovanie

UPOZORNENIE: pozorne si prečítajte tento návod, pretože obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu.

Pokyny si uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Uschovajte si záručný list, doklad o kúpe a tieto pokyny pre použitie v budúcnosti.

Po odstránení obalu skontrolujte spotrebič z hľadiska prípadného poškodenia.

V prípade poškodenia kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte časti obalu v dosahu detí. Tento spotrebič nie je hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať s potrebnou opatnosťou.

Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke skontrolujte, či zodpovedajú hodnoty napájania spotrebiča s parametrami elektrickej siete.

Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, zásuvku musí vymeniť kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Nepoužívajte adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardom alebo presahujúce kapacitné prúdové limity.

Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Neodpájajte spotrebič ťahaním za prívodný kábel.

Použitie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných pravidiel:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko).
- Nevystavujte ho hrubému zaobchádzaniu.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.

Nepokúšajte sa ho opravovať, odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.

Ak nebudete už tento spotrebič viac používať, znefunkčnite ho odrezaním prívodného kábla - samozrejme, po odpojení od elektrickej zásuvky.

Prívodný kábel roztriahnite na plnú dĺžku, aby ste zabránili prehrievaniu.

Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nikdy neotvárajte.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený na použitie v domácnosti.

Iné použitie je nevhodné a nebezpečné.

Nevkladajte žiadne predmety cez bezpečnostnú mriežku alebo vstupné otvory vzduchu.

Tento spotrebič nepoužívajte s programátormi, časovačmi, systémami samostatného diaľkového ovládania (odlišné od dodaných so spotrebičom) ani inými zariadeniami, ktoré automaticky zapínajú spotrebič, pretože hrozí riziko požiaru v prípade nesprávneho umiestnenia alebo prekrytia spotrebiča. Ohrievač nepoužívajte v blízkosti umývadla, výlevky, sprchy a bazéna.

Ohrievač nepoužívajte v prítomnosti horľavých látok (benzín, farby a pod.).

Kábel neved'te v blízkosti zdrojov tepla.

Technické informácie



- 1 - Prepínač
- 2 - Kontrolka napájania
- 3 - Hlavná jednotka
- 4 - Upevňovací panel
- 5 - Ochranný kryt
- 6 - Otvory pre zavesenie

Tento spotrebič bol vyrobený v súlade s platnými smernicami 2014/35/EU a 2014/30/EU.

Výrobný štítok s technickými údajmi je na spotrebiči.

Pokyny o použití

POKYNY O ZLOŽENÍ

Montážna sada obsahuje: 4 skrutky - 4 hmoždinky.

INŠTALÁCIA NA STENU

Upevnite štyri hmoždinky do steny s ohľadom na vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti štyroch otvorov pre zavesenie na spotrebiči. Nakloňte hlavnú jednotku a odskrutkujte skrutku na krycom paneli; vyklopte hlavnú jednotku hore a odskrutkujte skrutku zo spodnej strany ochranného krytu. Umiestnite hlavnú jednotku rovno (bez sklonu hore alebo dolu) a zložte ochranný kryt z upevňovacieho panela. Umiestnite spotrebič na stenu, uistite sa, že otvory na zavesenie zodpovedajú otvorom v stene a spotrebič upevnite pomocou dodaných skrutiek. Nasadte ochranný kryt a zaistite ho dvoma skrutkami.

Spotrebič musíte inštalovať najmenej 1,8 m od podlahy a 15 cm od stropu.

Použitie.

Pred pripojením alebo odpojením spotrebiča sa uistite, že je spotrebič vypnutý (kontrolka zobrazuje „0”).

Pre zapnutie spotrebiča pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke a zvolte požadovaný výkon potiahnutím prepínača: stupeň 1 (500 W), stupeň 2 (1000 W) a stupeň 3 (1500 W). Zvolený výkon sa zobrazí v okne výkonu.

Pre vypnutie spotrebiča musí byť indikátor výkonu v pozícii „0“.

Údržba

Tento spotrebič nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a pred čistením ho nechajte dobre vychladnúť.

Na čistenie spotrebiča použite suchú alebo mierne navlhčenú jemnou utierku.

Nikdy nepoužívajte drsné ani chemické prostriedky.

Nepoužívajte nadmerné množstvo vody, tekutiny ani handry, aby ste zabránili vniknutiu vody do spotrebiča a nenapraviteľnému poškodeniu.

SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

Záruka

Podmienky

Tato záruka platí len ak máte platný doklad o zakúpení.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu chybných častí spotrebiča, ktoré vyplývajú z výrobných chýb.

Po uplynutí záručnej lehoty bude spotrebič opravený za poplatok.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo zranenie osôb, zvierat alebo majetku z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržanie pokynov v návode.

Obmedzenia

Všetky práva tejto záruky a akákoľvek naša zodpovednosť neplatia, ak:

- sa so spotrebičom nesprávne zaobchádzalo
- sa nesprávne používa, skladuje alebo prepravuje.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzhľad spotrebiča, ktoré neovplyvnia jeho prevádzku.

Ak sa vyskytnú akékoľvek poruchy aj napriek starostlivému výberu materiálov a postupu výroby, alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vášho predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819