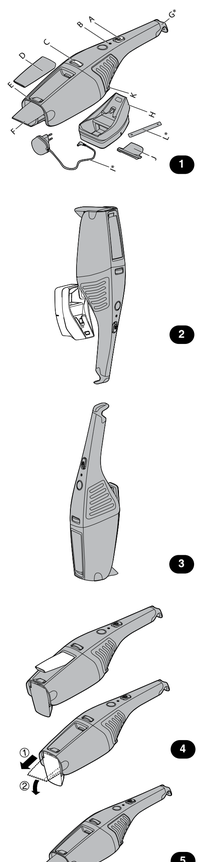

ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY

This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT immerse the complete cleaner in liquids, only the nozzle end.
DO NOT pick up large volumes of liquid.
DO NOT pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
DO NOT pick up solvent based products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance if it appears to be faulty, or either the cord to the Charging Base* or Adaptor* is damaged.
DO NOT replace the Lithium battery pack with nonrechargeable batteries.
DO frequently clean the container and filter assembly when picking up fine powder.
Do recharge the batteries with Adaptor*/Charging Base*. Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

FEATURES

A. On/off Switch
B. Charging Indicator
C. Dust Cup Release Button
D. Frontal Crevice Tool
E. Dust Cup
f. Inlet Crevice Tool
g. Storage Hook
h. Charging Base* - * Available only on certain models
i. Adaptor* - * Available only on certain models
J. Squeegee Tool
K. Charging Socket
L. Measure* - * Available only on certain models

Electrical requirements.
This HOOVER appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for insertion in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the Charging rating label matches your voltage supply.

STORAGE/CHARGING

MOUNT CHARGING BASE* (* Only for certain models.)
TOOLS REQUIRED: SCREWDRIVER AND DRILL
CHARGING/STORAGE BASE
Designed to sit in the charging base on a flat surface or mount vertically. **[2]**

For tidy storage wrap excess cord on the back of the charging base and exit either side of the cradle.
TO WALL MOUNT
1. Place the Measure* on the mounting surface vertically. Mark the centres of the holes.
2. Move the Measure* then drill 4.8mm holes.
3. Fit wall plug.
4. Insert the Rawlplugs into the holes, and adjust the screws height to ensure Charging Base* is fixed firmly to the mounting surface.

UNIT STORAGE
1. Hold the unit by the handle and push firmly down onto the Charging base*.
2. Be sure that the red light is on to indicate charging.
3. Other storage methods are hanging the unit up using the storage hook, or adjusting Inlet Crevice Tool [k] to allow the unit to stand upright. **[3]**

CHARGING
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner.
IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.

When charging the Cleaner power switch must be Off.
Keep the charger plugged into a Charging Socket at all times. It is normal for the charger to become warm to the touch when charging. It takes approximately 90 minutes to recharge battery completely after first use.

IMPORTANT:- Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

LED CHARGING INDICATOR

The cleaner is equipped with one LED (red colour). When the product is charging, the red LED will blink to indicate is charging or it will be solid (fixed) when the product is fully charged. The red LED will be off if the product is not charging.

HOW TO USE

TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the unit and filter after each use or when the unit becomes full.

MODE D'EMPLOI

ATTACHMENTS

Frontal Crevice Tool
The Frontal Crevice Tool is used to clean corners and hard to reach areas and is stored on board the dust cup. To use, remove the Frontal Crevice Tool from the dust cup [4] then fit the Frontal Crevice Tool onto the Inlet Crevice Tool to clean corners and hard to reach areas. **[5]**

WET PICK-UP
The Squeegee Tool is stored in the Charging Base*. Fit the Squeegee Tool into the Container Inlet Crevice Tool to assist in collecting liquids. **[6]** Do not fill beyond the Max level.
IMPORTANT: Always keep the cleaner vertical (nozzle end down) during and after collection of liquids, to prevent spillage or liquid entering the motor. Always empty the liquid out of the Container immediately after use. Do not pick up solvent based solutions, inflammable or combustible liquids, or abrasive powders or dust. The Container, Deflector and Filter MUST be thoroughly dried and the squeegee removed before picking up dry debris.

CONTAINER & FILTER: REMOVAL AND REPLACEMENT
IMPORTANT: FOR BEST RESULTS CLEAN THE DEFLECTOR AND FILTER AFTER EACH USE

1. Holding cleaner in the vertical position, depress the release button and remove Container assembly. **[7]**
2. Gently remove Filter and Deflector. Empty the Container. **[8]**
3. Brush the dust off both the filter or shake the filter inside the waste bin. **[9]**
4. The Container, Deflector and Filter may be washed in warm soapy water, make sure all are completely dry before replacing in your cleaner.
5. Replace the Deflector and Filter so that the Container and reassemble the Container to the cleaner.

* Available only on certain models

End of product life battery disposal.
If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Service centre enclosed as below.
IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

Battery removal
For reasons of safety lithium-ion batteries in this cleaner are only replaceable by a Hoover Service engineer. When the batteries fail to maintain charge, please contact the Hoover Customer Service Centre to arrange a replacement.
Remove dust container. Unscrew 3 screws and open the unit. Remove motor assembly and disconnect the cables. Remove the batteries. Dispose of the batteries safely.

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about the treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The Environment:
This appliance is marked according to the European Directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. Free gift or cash or receipt must be produced when making any claim under the terms of the guarantee.
Subject to change without notice.

HOOVER spares and Consumables
Always replace parts with genuine HOOVER spares. These are available from your local HOOVER dealer or direct from HOOVER. When ordering parts always quote your model number.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.

Rappels de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Seule l'extrémité du suceur du récipient peut être immergée dans des produits liquides, N'IMMERGEZ PAS l'aspirateur entier.
N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour aspirer de grandes quantités de liquide.
N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels qu'allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de solvants ou des produits liquides inflammables tels que nettoyants liquides, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le socle du chargeur ou le adaptateur secteur sont endommagés.
NE PAS remplacer la batterie au lithium avec des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.
N'utilisez que socle de charge et l'adaptateur secteur fournis pour RECHARGER les piles. Veuillez occasionnellement décharger les piles complètement afin d'obtenir une durée de vie maximale des piles.

CARACTERISTIQUES

A. Commutateur Marche/Arrêt
B. Témoin de charge
C. Bouton d'éjection du récipient à poussière
D. Embout plat avant
E. Récipient à poussière
f. Embout plat d'admission
g. Crochet de rangement
h. Socle de charge* - * Disponible uniquement sur certains modèles
i. Adaptateur secteur* - * Disponible uniquement sur certains modèles
J. Raclette
K. Prise de charge
L. Mesure* - * Disponible uniquement sur certains modèles

Spécifications électriques.
Cet appareil HOOVER est livré avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n'est adapté qu'à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne). Assurez-vous que la tension indiquée du chargeur corresponde à votre tension de réseau.

RANGEMENT/CHARGE

MONTEZ LE SOCLE DE CHARGE* (* Disponible uniquement sur certains modèles.)
OUTILS EXIGÉS : TOURNEVIS ET PERCEUSE
CHARGE/SOCLE DE RANGEMENT
Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane ou pour être installé verticalement. **[2]**

Pour une base de stockage bien rangée, passer la corde en excès au dos de la base de chargement et sortir par les deux côtés ou par la base.
POUR MONTAGE AU MUR
1. Placez verticalement la mesure* sur la surface de montage. Marquez les centres des trous.
2. Retirez la mesure* puis creusez des trous de 4,8 mm.
3. Ajustez la prise murale.
4. Insérez des chevilles, et insérez les vis, vissez-les et assurez vous que le socle* est fixé fermement au mur.

UNITE DE STOCKAGE
1. Tenez l'appareil par la poignée et poussez fermement vers le bas dans la socle de charge*.
2. Assurez-vous que le témoin rouge est allumé pour indiquer que la mise enchargе est en cours.
3. D'autres méthodes d'entreposage sont suspendre l'unité en utilisant le crochet d'entreposage ou en réglant l'embout plat d'admission **[4]** pour que l'unité reste en position verticale. **[3]**

CHARGE
REMARQUE : N'utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger.
IMPORTANT : AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR POUR LA PREMIERE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES

Lors de la mise en charge, l'aspirateur doit être éteint.
Gardez le chargeur branché dans la prise en permanence. Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.
Après la première utilisation, il faut environ 90 minutes pour que la batterie se charge complètement.

IMPORTANT : Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

INDICATEUR DE CHARGE PAR LED

Le nettoyeur est équipé d'une LED (de couleur rouge). Quand l'appareil est en train de charger, la LED rouge clignotera pour indiquer qu'il est en train de charger ou elle restera fixe quand l'appareil sera complètement rechargé. La LED rouge sera éteinte si l'appareil n'est pas en train de charger.

MODE D'EMPLOI : Retirez l'aspirateur du support de rangement, faites coulisser le commutateur sur la position MARCHE. Videz et nettoyez l'appareil et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.

ACCESSOIRES

Embout plat avant
L'embout avant est utilisé pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre et est entreposé à bord du récipient à poussière. Pour l'utiliser, déposer l'embout plat avant du récipient à poussière **[4]** puis montez l'embout plat avant sur l'embout d'admission pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre. **[5]**

ASPIRATION MOUILLÉE
La raclette est rangée dans le socle du chargeur*. Montez la raclette dans l'embout plat d'admission pour nettoyer pour recueillir les liquides. **[6]** Ne remplissez pas au-delà du niveau MAX.
IMPORTANT : Veillez à toujours tenir l'aspirateur en position verticale (l'extrémité du suceur vers le bas) pendant et après le ramassage des liquides, pour éviter qu'une quantité de liquide ne s'écoule ou du liquide ne pénètre dans le moteur. Videz toujours le liquide hors du récipient immédiatement après usage. N'utilisez pas d'aspirateur pour des produits nettoyants à base de dissolvant, de liquides inflammables. Après avoir ramassé les liquides, le récipient, le déflecteur et le filtre DOIVENT être séchés minutieusement et la raclette retirée avant de ramasser de la poussière sèche

RECIPIENT A POUSSIERE ET FILTRE : POUR RETIRER et REMPLACER
IMPORTANT : POUR DE MEILLEURS RESULTATS NETTOYEZ LE FILTRE APRES CHAQUE UTILISATION

1. Tout en tenant l'aspirateur en position verticale, enfoncez le bouton d'éjection et retirez l'ensemble récipient. **[7]**
2. Retirez doucement le filtre et le déflecteur. Videz le récipient. **[8]**
3. Brossez la poussière et la saleté du filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle. **[9]**
4. Le récipient, le déflecteur et le filtre peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre dans votre aspirateur.
5. Remettez le déflecteur et le filtre dans le récipient et remontez le récipient sur l'appareil.

* Disponible uniquement sur certains modèles

Mise au rebut des batteries en fin de vie
Si l'aspirateur doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, contactez le Service clients Hoover ou procédez de la manière suivante.
IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

Retrait des batteries
Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium-ion de ce nettoyeur ne peuvent être changées que par un ingénieur réparateur Hoover. Quand les batteries ne tiennent plus la charge, veuillez contacter le service clientèle Hoover pour effectuer le remplacement.
Retirez le bac à poussière. Dévissez 3 vis et ouvrez l'unité. Retirez le moteur et débranchez les câbles. Retirez les batteries. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr.

REMARQUE : Si vous rencontrez quelque difficulté que ce soit lors du démantèlement de l'unité ou si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées concernant le traitement, le recouvrement et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre service local de la ville ou votre service d'élimination d'ordures ménagères.

Environnement :
Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Si vous jetez ce produit conformément, vous contribuerez à éviter des conséquences potentielles négatives pour l'environnement et pour la santé.
Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de collecte de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets.
Pour obtenir des informations complètes d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

DÉCLARATION DE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu. Vous pouvez obtenir des informations auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.
Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pièces détachées et consommables HOOVER
Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOOVER. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur HOOVER ou directement auprès de HOOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.

Avvertenze

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

NON immergere completamente l'apparecchio nei liquidi, ma solamente l'estremità della spazzola.
NON aspirare grandi quantità di liquidi.
NON aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o simili.
NON aspirare prodotti a base di solventi o liquidi infiammabili quali liquidi detergenti, benzina, ecc. o loro vapori.
NON utilizzare l'apparecchio se difettoso o se il cavo elettrico o la base per la ricarica* o il trasformatore* risultano danneggiati.
NON sostituire il gruppo batteria al Litio con batterie non ricaricabili.
PULIRE spesso il contenitore raccoglipolvere e il gruppo filtro quando si aspirano polveri fini.
RICARICARE le batterie con Trasformatore*/Base di ricarica*.
Occasionalmente scaricare completamente la batterie per ottenere la massima durata delle stesse.

CARATTERISTICHE

A. Interruttore accensione/spegnimento (On/Off)
B. Spia di carica
C. Pulsante di sgancio della vaschetta raccoglipolvere
D. Bocchetta per fessure frontale
E. Vaschetta raccoglipolvere
f. Fuganddusenengang
g. Gancio stoccaggio
h. Base di ricarica* - * Disponibile solo su alcuni modelli
i. Trasformatore di alimentazione di rete* - * Disponibile solo su alcuni modelli
J. Bocchetta aspirapolvere
K. Presa per la ricarica
L. Misura per la misurazione* - * Disponibile solo su alcuni modelli

Requisiti elettrici.
Questo prodotto HOOVER è dotato di un caricabatteria con doppio isolamento che può essere collegato unicamente a una presa 230V (UK 240V). Controllare che l'etichetta sulla targhetta dei dati di funzionamento del caricatore corrispondano alla vostra tensione di alimentazione.

RIPORRE IL PRODOTTO/CARICA

MONTAGGIO BASE DI RICARICA* (* Solo per alcuni modelli.)
ATTREZZI NECESSARI: CACCIAVITE E TRAPANO
RICARICA/PORPRE LA BASE DI RICARICA
Questo apparecchio è stato progettato per la ricarica su una superficie piana o essere montato in verticale. **[2]**

Per riporre l'apparecchio in maniera ordinata, avvolgere il cavo in eccesso sulla parte posteriore della base di ricarica facendolo uscire o lateralmente o dal fondo.
MONTAGGIO A PARETE
1. Posizionare verticalmente la dima per la misurazione* contro la superficie di montaggio. Contrassegnare il centro dei fori.
2. Spostare la dima per la misurazione* e praticare fori da 4,8 mm.
3. Inserire la presa a muro.
4. Inserire i tasselli nei fori e regolare l'altezza delle viti in modo che la base di ricarica* sia saldamente fissata alla superficie di montaggio.

UNITÀ DI STAZIONAMENTO
1. Afferrare l'unità per l'impugnatura e premere saldamente verso il basso sulla base per la ricarica*.
2. Assicurarsi che la spia rossa sia accesa. Tale spia indica che l'apparecchio si sta ricaricando.
3. Altri metodi di stoccaggio sono: appensione dell'unità con il gancio di stoccaggio o regolazione della bocchetta per fessure di ingresso **[k]**, in modo che l'unità stia dritta. **[3]**

CARICA
NOTA: Per ricaricare l'aspirapolvere, usare solo il caricatore in dotazione.
IMPORTANTE: AL PRIMO UTILIZZO CARICARE L'APPARECCHIO PER LE ALMENO 24 ORE.

Durante la carica, l'interruttore di accesso/spento (on/off) dell'apparecchio deve trovarsi in posizione Off.
Tenere per tutto il tempo il caricatore inserito nella presa. È normale che il caricatore si scaldi mentre lavora.
Occorrono circa 90 minuti per ricaricare completamente la batteria dopo il primo utilizzo.

IMPORTANTE: Mai caricare le batterie a temperature superiori ai 37 °C o inferiori a 0 °C.

INDICATORE LED DI RICARICA

Questo apparecchio è dotato di un LED (di colore rosso). Mentre l'apparecchio è in carica, la spia LED rossa lampeggia per indicare che la ricarica è in corso, o rimane fissa quando la ricarica è completa. Il LED rosso è spento quando l'apparecchio non è in carica.

MODALITÀ D'IMPIEGO

UTILIZZO: Estrarre l'apparecchio dal supporto per il deposito, portare l'interruttore di accensione/spegnimento (on/off) in posizione ON. Svuotare e pulire l'unità e il filtro dopo ogni uso o quando l'unità è piena.

ACCESSORI

Bocchetta per fessure frontale
La bocchetta per fessure frontale è utilizzata per pulire angoli ed aree di difficile accesso e viene riposta nell'apparecchio sulla vaschetta della polvere. Per l'uso, rimuovere la bocchetta per fessure frontale dalla vaschetta della polvere [4] ed inserirla nella bocchetta per fessure di ingresso per pulire angoli e le aree di difficile accesso. **[5]**

ASPIRAZIONE DEI LIQUIDI
La bocchetta aspiraliquidi è incorporata nella base per la ricarica. Montare la bocchetta aspiraliquidi alla bocchetta per fessure di ingresso del contenitore per egovalone la raccolta dei liquidi. **[6]** Non riempire oltre il livello massimo.
IMPORTANTE: Mantenere sempre l'apparecchio in posizione verticale (con l'estremità della bocchetta verso il basso) durante e dopo la raccolta dei liquidi, per evitare che i liquidi fuoriescano o si introducano nel motore. Svuotare sempre immediatamente dopo l'uso il contenitore dopo ogni utilizzo. Non aspirare soluzioni a base di solventi, liquidi infiammabili o combustibili. Dopo l'aspirazione dei liquidi, il contenitore, il deflettore e il filtro
DEVONO essere accuratamente asciugati, inoltre è necessario rimuovere la bocchetta aspiraliquidi prima di aspirare polvere asciutta.

CONTENITORE E FILTRO: RIMOZIONE E RIMONTAGGIO
IMPORTANTE: PER PRESTAZIONI ECCELLENTI, PULIRE IL DEFLETTORE E IL FILTRO DOPO OGNI USO

1. Mantenendo l'apparecchio in posizione verticale, premere il pulsante di sgancio e rimuovere il gruppo contenitore. **[7]**
2. Rimuovere delicatamente il filtro e il deflettore. Svuotare il contenitore. **[8]**
3. Rimuovere la polvere e lo sporco dal filtro utilizzando una spazzola oppure scuotendo all'interno del cestino portarifiuti. **[9]**
4. Il contenitore, il deflettore e il filtro possono essere lavati in acqua calda e sapone; assicurarsi che tutto sia completamente asciutto prima di essere rimontato nell'aspirapolvere.
5. Rimontare il deflettore e il filtro nel contenitore e riposizionare quest'ultimo nell'apparecchio.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Smaltimento delle batterie esauste.
Se l'apparecchio è da smaltire, le batterie devono essere rimosse. Le batterie usate devono essere riposte in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, per favore contattare il Centro Di Assistenza Hoover o procedere come di seguito.
IMPORTANTE: Scaricare sempre completamente le batterie prima della rimozione.

Rimozione della batterie
Per motivi di sicurezza, per questo apparecchio le batterie agli ioni di litio possono essere sostituite solo da un tecnico Hoover. Quando le batterie sono esauste, per la sostituzione, si prega di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover.
Rimuovere il contenitore polvere. Svitare le 3 viti ed aprire l'unità. Rimuovere il gruppo motore e scollegare i cavi. Rimuovere le batterie. Smaltire le batterie in sicurezza.

NOTA: Se si riscontrano difficoltà a smantellare l'unità o per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, si prega di contattare l'ufficio comunale per il servizio smaltimento rifiuti.

Ambiente:
L'apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2011/65/EC sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Garantendo il corretto smaltimento di questo prodotto, il cliente contribuisce alla salvaguardia della salute delle persone e dell'ambiente circostante, che altrimenti potrebbero altrimenti essere compromessi da uno smaltimento eseguito in maniera non adeguata.
Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino.
Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni complete sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato.

Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio tali condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equipollente. Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

Parti di ricambio e materiali di consumo HOOVER
Utilizzare sempre parti di ricambio originali HOOVER, che è possibile acquistare dal distributore locale HOOVER o direttamente da HOOVER. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

DEUTSCH

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH!

Produkt nach Bedienungsanleitung zusammenbauen und nur zu dem darin erläuterten Bestimmungszweck verwenden! Nur für Reinigungszwecke im Haushalt bzw. nicht gewerblichen Bereich geeignet.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Gerät NIEMALS ganz in Flüssigkeit eintauchen, sondern nur das Ende des Staubbehälters, an dem die Düse sitzt.
KEINE GROSSEN Flüssigkeitsmengen aufsaugen.
KEINE harten oder spitzen Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder Ähnliches aufsaugen.
KEINE auf Lösungsmitteln basierende oder brennbare Produkte wie z.B. Reinigungsmittel, Benzin usw. oder entsprechende Dämpfe aufnehmen.
Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es defekt erscheint oder das Kabel der Ladestation* oder des Netzteils* beschädigt ist.
Ersetzen Sie den Lithium-Akku NICHT durch Einwegbatterien.
Staubbehälter und Filter regelmäßig reinigen, speziell wenn Sie feines Pulver aufgesaugt haben.
Laden Sie die Batterien mit dem Adapter* bzw. dem Netzteil* nach. Akkus gelegentlich völlig entladen, damit diese möglichstlange halten.

AUSSTATTUNG

A. EIN/AUS-Schalter
B. Ladelämpchen
C. Auslöseknopf für Staubbehälter
D. Vordere Fugendüse
E. Staubbehälter
f. Fuganddusenengang
g. Ganzo stoionnento
h. Ladestation* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
i. Adapter* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
J. Aufsatz für Feuchtschmutz
K. Ladebuchse
L. Schablone* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich

Elektrische Anforderungen.
Dieses Haushaltsgerät von Hoover wird mit einem schutzisolierten Batterieladegerät geliefert, welches ausschließlich für 220-230 V (GB 240 V) Steckdosen geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung und die Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen!

AUFBEWAHRUNG / LADEN

LADESTATION INSTALLIEREN* (* Nur bei bestimmten Modellen.)
BENÖTIGTES WERKZEUG: SCHRAUBENDREHER UND BOHRER
LADE-/BESTELLSTATION
Zum Aufstellen auf flacher Unterlage oder zum Aufhängen an einer Wand oder Ähnlichem. **[2]**

Unbenötigte Kabellänge sorgfältig hinten an der Ladestation aufwickeln und entweder seitlich oder durch den Boden führen.
AUFHÄNGEN AN DER WAND
1. Halten Sie die Schablone* senkrecht an die Oberfläche, an die die Ladestation installiert werden soll. Markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Station abnehmen und vormarkierte Löcher (4,8 mm) bohren.
3. Dübel einsetzen.
4. Stecken Sie die Dübel in die Löcher, gleichen Sie die Höhe der Schrauben aus und stellen Sie sicher, dass die Ladestation* fest montiert wurde.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTES
1. Gerät am Griff halten und fest auf Ladestation* drücken.
2. Darauf achten, dass das rote Licht während des Ladevorgangs eingeschaltet ist.
3. Andere Aufbewahrungsmethoden sind, das Gerät an Aufhängungshaken aufzuhängen oder den Fugendüseneinegang [4] derart einzustellen, dass das Gerät senkrecht stehen bleibt. **[3]**

AUFLADEN
HINWEIS: Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät.
WICHTIG: BEVOR SIE IHREN STAUBSAUGER ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, MÜSSEN SIE IHN 24 STUNDEN AUFLADEN.

Während des Ladevorgangs muss der Ein/Aus-Schalter ausgeschaltet sein.
Die Ladestation sollte ständig am Netz angeschlossen bleiben. Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert nach dem ersten Gebrauch ca. 90 Minuten.

WICHTIG: Akkus niemals bei Temperaturen über 37°C oder unter 0°C aufladen!

LADEZUSTANDSANZEIGE (LED)

Der Staubsauger ist mit einer roten LED ausgestattet. Die rote LED leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird. Wenn sie ununterbrochen leuchtet, ist der Akku des Geräts vollständig aufgeladen. Die rote LED leuchtet nicht, wenn das Gerät nicht aufgeladen wird.

BEDIENUNG

EINSATZ: Staubsauger von Ladestation abziehen und Ein-/Aus-Schalter auf EIN stellen. Gerät und Filter nach jedem Gebrauch entleeren und reinigen, spätestens jedoch, wenn es voll ist.

ZUBEHÖRTEILE

Vordere Fugendüse
Die vordere Fugendüse dient zur Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen. Sie befindet sich auf dem Staubbehälter. Um sie für die Benutzung zu Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen benutzen, nehmen Sie die vordere Fugendüse vom Staubbehälter [4] und stecken sie auf den Fugendüseneingang. **[5]**

AUFNAHME VON FEUCHTSCHMUTZ
Der Feuchtschmutzaufsatz befindet sich in der Ladestation* aufbewahrt. Befestigen Sie den Aufsatz auf dem Behälteranfang der Fugendüse, um das Aufsaugleisten zu ermöglichen. **[6]** Füllen Sie niemals über MAX auf.
WICHTIG: Gerät nach Aufnahme von Flüssigkeiten immer in senkrechter Position halten (Düse nach unten), damit weder fester noch flüssiger Schmutz in den Motor gelangt. Flüssigkeit immer unmittelbar nach Aufnahme in den Auffangbehälter entleeren. Keine auf Lösungsmitteln basierenden Flüssigkeiten oder brennbare Flüssigkeiten aufnehmen. Nach Aufnahme von Flüssigkeiten MÜSSEN Sie Auffangbehälter, Deflektor und Filter gründlich reinigen und den Feuchtschmutzaufsatz entfernen, bevor Sie Staub aufnehmen.

STAUBBEHÄLTER & FILTER: ENTNAHME und WIEDEREINBAU
WICHTIG: UM OPTIMALE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, FILTER NACH JEDEM EINSATZ REINIGEN

1. Gerät in senkrechter Position halten, Löseknopf drücken und Auffangbehälter entfernen. **[7]**
2. Filter und Deflektor vorsichtig herausnehmen. Auffangbehälter reinigen. **[8]**
3. Staub und Schmutz des Filtersiebes absürsten bzw. über Abfalleimer ausschütteln. **[9]**
4. Auffangbehälter, Deflektor und Filter können in warmer Seifenlauge gereinigt werden, achten Sie aber darauf, dass alle Teile vollig trocken sind, bevor Sie sie in den Staubsauger zurücksetzen.
5. Schmutzfänger und Filter in den Staubbehälter einbauen und wieder in das Gerät einbauen.

* Nur für bestimmte MODELLE

Entsorgung der Akkus.
Vor Entsorgung des Gerätes zuerst die Akkus entfernen. Gebrauchte Akkus müssen an einer zugelassenen Sammelstelle abgegeben werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich bitte an das Hoover-Kundendienstcenter unten. Bitte beachten Sie, dass Sie die Batterie, per Hand entfernen.
WICHTIG: Entladen Sie die Akkus vor dem Herausnehmen immer ganz.

Entnahme der Akkuzellen
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Lithium-Ionen-Batterien dieses Reinigers nur von einem Techniker des Hoover-Kundendienstes ausgetauscht werden. Wenden Sie sich, wenn sich die Batterien nicht mehr aufladen lassen, bitte an den Hoover-Kundendienst, um einen Austausch zu veranlassen.
Staubbehälter entfernen. Die 3 Schrauben lösen und das Gerät öffnen. Motoreinheit vorsichtig entnehmen und Kabel abziehen. Batterien entfernen Sie die Akkus. Akkus entsorgen Sie an der Akkus ordnungsgemäß.

HINWEIS: Sollten Sie genauere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stadtbehörde oder Ihre Müllentsorgung.

Umweltschutz:
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU/Richtlinie2011/65/EC zu Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Durch die korrekte und umgesetzte Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.
Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle, z. B. zum Recycling von

MAGYAR

KÉRJÜK, OLVASSA EL UTASÍTÁSOKAT

A terméket összeszerelni és használni kizárólag a jelen használati útmutatóban leírt módon szabad. A termék ipari célokra nem használható.

Fontos biztonsági utasítások

Ezen készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési, vagy mentális képességekkel, továbbá tapasztalat nélküli személyek csak felügyelet mellett használhatják, továbbá ha a készülék használatára vonatkozó útmutatásokat megkapták, és biztonságosan tudják a készüléket használni, és megértették az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

Semmiképp NE MERÍTSE az egész készüléket víz alá, csak a szívófejet! NE használja nagy mennyiségű víz felszívására!
NE használja a porszívót kermény vagy éles tárgyak, gyúlék, forró hamu, cigarettacsikk és hasonló dolgok felszívására!
NE használja a porszívót hígítószer-alapú termék vagy gyúlékony folyadékok, úgymint tisztítószerek, benzin stb., illetve ezek gőzeinek felszívására!
NE használja a készüléket, ha az meghibásodott, illetve ha a tömlőállomás vezetéke vagy az adapter sérült.
TILOS a tilum elemeket nem újratölthető elemekre cserélni!
Finom por porszívózása esetén rendszeresen ürítse a portartályt és a szűrőegységet!
Az elemeket az adaptert* vagy a töltőbázist* használva töltse fel! Az akkumulátorok maximális élettartama érdekében néha teljesen merítse le az akkumulátorokat.

JELLEMZŐK

A. Bekapcsoló gomb
B. Töltésjelző
C. Portartály-kioldó gomb
D. Frontális résszívó eszköz
E. Portartály
F. Résszívó
G. Tároló horog
H. Töltőegység* - * Csak bizonyos modelleknek
I. Adapter* - * Csak bizonyos modelleken
J. Alakkiszívó szívófej
K. Töltőegység
L. Merítőadapter* - * Csak bizonyos modelleken

Elektromos követelmények
Ezen porszívó készülék duplán szigetelt akkumulátorr töltővel rendelkezik, amely csak 230V-os (UK 240V-os) konnektorhoz csatlakoztatható.
Győződjön meg róla, hogy a töltő címkéjén feltüntetett feszültségérték megegyezik a hálózat feszültségével.

TÁROLÁS/TÖLTÉS

TÖLTŐALJZAT FELSZERELÉSE* (* Csak bizonyos modelleknél.)
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK: CSAVARHÚZÓ ÉS FÜRÖ
TOLTŐTÁMASZ ALJZAT
A készüléket arra tervezték, hogy asztali vagy fali töltőaljzattal is használhassa legyen. [2]

A megfelelő tárolás érdekében tekerje fel a tápkábelt a töltő bázis hátulján, és a mellé található kábelvezetőbe. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne csípődjön el.
FALRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS
1. Helyezze a mérősablont* függőlegesen a szerelőfelületre. Jelölje be a lyukak központját!
2. Mozgassa a mérősablont, majd készítsen egy 4,8 mm-es furatot.
3. Illessze a talpra a fali csatlakozót.
4. Tegye a tipliket a lyukakba és állítsa be a csavarok magasságát úgy, hogy a töltőaljzat* szorosan a szerelőfelületre legyen rögzítve.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
1. A készülék a mellékelt fogva határozottan nyomja a töltőaljzatra*!
2) Győződjön meg róla, hogy a töltést jelző piros jelzőfény világít!
3. Tovább tárolási módszerek a készülék horoggal való felakasztása, illetve a résszívó [4] használatával. [3]

TÖLTÉS
MEGJEGYZÉS: Csak a géphez mellékelt töltő használja újratöltéshez. Ponteros: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT LEGALÁBB 24 ÓRÁN AT TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET.

A készülék töltése közben a bekapcsoló gombnak az OFF pozícióban kell lennie.
A töltő tartsa mindig a töltőaljzathoz csatlakoztatva. Töltsön a töltő bázis felmerülésétől, az teljesen normális.
Az első használatkor követően körülbelül 90 percre van szükség az akkumulátor teljes feltöltéséig.

FONTOS: Soha ne töltse az akkumulátort 37°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten.

TÖLTÉSJELZŐ LED INDIKÁTOR

A készüléken egy (piros színű) LED található. Amikor a készülék tölt, a piros LED villog a töltés jelzésére, illetve fix fénnyel világít, ha a töltés befejeződött. A piros LED kikapcsol, ha a készülék nem tölt.

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATÁHOZ: Vegye ki a készüléket a tartaljzatból, majd tolja a kapcsológombot ON állásba! Használat után, illetve ha a készülék megtelik, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt.

TARTOZÉKOK

Frontális résszívó eszköz
Az előtét résszűrő a sarkok és nehezen elérhető helyek tisztítására szolgál, amikor a portartály teljesen tisztított. Használatához nyomja le a résszűrőt a portartályról [4], majd helyezze azt a résszűrő eszköz bemenetre a sarkok és nehezen hozzáférhető területek tisztításához. [5]

FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSA
A vízenkívüli/alkalmatlan a tömlaljzatban* található. Folyadékok felszívásához illessze a tartály résszűrőjét bemenetbe. [6] A max. jelzésen túl tölts folyadékot a tartályba.
FONTOS: A folyadékok felszívása alatt és azt követően tartsa mindig függőlegesen a készüléket, és szívóhely végével alul), hogy a kömlet vagy a folyadék mottoba jutását elkerüljel! Használat közetően használékalanul ürítse ki a tartályokat! Ne használja soha a készüléket szennyes bázisú, gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok felszívásárol! Folyadékok felszívását követően a tartályt, a szűrőt és a szívófejet alaposan meg kell tisztítani, a nedves szívófejre a szárítás előtt feltazdése előtt is kell venni.

TARTÁLY & SZŰRŐ: LEVÉTEL ÉS CSERE
FONTOS: AZ OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN MINDEN EGYES HASZNÁLATOT KÖVETŐEN TISZTÍTSA KI A DEFLEKTORT ÉS A SZŰRŐT!

1. A tisztító függőlegesen tartva engedje fel a kioldógombot és vegye ki a tartály egységet. [7]
2. Vegye ki óvatosan a szűrőt és a deflektort. Ürítse ki a tartályt! [8]
3. Kefével tisztítsa meg a kosár és a port a szűrőről, vagy rázza azt ki a szemetes tőidt. [9]
4. A tartály, deflektort és a szűrőt melegy, szappanos vízben tisztíthatja. A készülékbe való visszaszerelésük előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt!
5. Tegye vissza a deflektort és a szűrőt a tartályba és szerelje vissza a tartályt a készülékbe.

* Csak bizonyos modelleken

Termék leselejtezése - akkumulátor eltávolítás
Amennyiben a porszívót ki szeretné dobni, az akkumulátorokat el kell távolítani. A használt akkumulátorokat egy újrahasznosító gyűjtőbe kell helyezni. Vegye ki a készüléket a használatból és hulladék közé! Az akkumulátorok kivételéhez forduljon a Hoover Ügyfélszolgálathoz vagy az alábbiak szerint járjon el.
FONTOS: Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig teljesen merítse le azt.

Az akkumulátor eltávolítása
Biztonsági okokból, a készülékben lévő lítium-ion akkumulátorokat kizárólag a Hoover szervizmérnökei cserélhetik! Amennyiben az akkumulátorok nem találhatók a többiek, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Hoover Ügyfélszolgálattal a cserе ügyében.
Vegye ki a portartályt. Csavarja ki a 3 db csavart és nyissa fel a készüléket. Vegye ki a motor egységet és kösse le a kábeleket. Vegye ki az elemeket. Biztonságos módon selejtezze le az akkumulátorokat.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem tudja szétszerelni a készüléket, vagy tovább információra van szüksége a termék újrahasznosításával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy a szemétszállítóval.

Környezetvédelem:
A készülék a 2011/65/EC, elektronikai készülékekre vonatkozó (WEEE) európai irányelv szerint van felicímkézve. Ha az előírásnak megfelelően kerül ártalmatlanításra, akkor hozzájárul a helyiek hulladékkezelésből eredő, a környezetet és emberi egészséget ártalmas negatív hatások elkerüléséhez.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készüléket egy elektromos és elektronikus berendezésekre gyűjtésére szakosodott helyen kell leadni. A termék leselejtezéséről a szemétkezelésére vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályok szerint kell elvégezni.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkal foglalkozó hulladékkezelő vállalattal, vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.

Ez a készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU európai direktíváknak.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIA NYILATKOZAT

A garanciális feltételeket a termék értékesítési országában lévő képviseletünk határozza meg: www.hoover.hu Ezzel kapcsolatos információkat attól a kereskedőtől kérhet, ahol a terméket megvásárolta, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi képviseletünkkel. A garanciális igények érvényesítéséhez a termékhez vásárlását igazoló blokk vagy számla bemutatására van szükség.
A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

HOOVER alkatrészek és fogyóeszközök
Az alkatrészeket mindig ezedét HOOVER pótalkatrészekre cserélje ki. Ezeket a helyi HOOVER márkaszervizközpontnál vagy közvetlenül a HOOVER cégtől rendelheti meg. Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a készülék modellszámát.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Συναρμολογήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Συσκευή απολυτικά για οικιακή χρήση.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής . Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμου και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους .

ΜΗΝ βυθίζετε ολόκληρο τη συσκευή σε καμία περίπτωση! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων νερού!
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση αντικειμένων, σπίρτα, ζεστή στάχτη, αποτσίγαρα ή παρόμοιες ουσίες!
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για την αναρρόφηση διαλυτών, εύφλεκτες ουσίες όπως υγρά καθαρισμού, πετρέλαιο κ.λπ. ή τους ατμούς τους!
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη!Μην τη χρησιμοποιείτε βλάβη!Μην το καλώδιο ή ο σωλήνας εμφανίζουν φθορές!
Μην συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής αν το καλώδιο ή ο σωλήνας έχουν φθορές!

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.
Διατηρείτε το φορτιστή στο ρευματοδότη μόνιμα. Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θερμαίνεται .
Χρειάζονται περίπου 90 λεπτά για την πλήρη επαναφόρτιση των μπαταριών μετά την πρώτη χρήση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μη φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα LED (κόκκινου χρώματος) Όταν το προϊόν φορτίζει, το κόκκινο LED αναβοβήνει υποδεικνύοντας την φόρτιση ή ανάβει σταθερά όταν το προϊόν έχει φορτιστεί πλήρως.Το κόκκινο LED σβήνει αν το προϊόν δεν φορτίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αφαιρέστε το συσκευάκι από τη βάση στηρίξτε σώρετε τον δικόπτη λειτουργίας στη θέση ΟΝ . Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο μετά από κάθε χρήση ή όταν γεμίσει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εμπρός εργαλείο σχισμών
Το εμπρός εργαλείο σχισμών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό γωνιών και δυσπρόσιτων περιοχών και αποθηκεύεται πάνω στο κανάκι σκούπας. Για να το χρησιμοποιήσετε, τραβήξτε το εμπρός εργαλείο σχισμών από το κανάκι σκούπας [4] στη συνέχεια προσαρμόστε το εμπρός εργαλείο σχισμών στην υποδοχή εργαλείου σχισμών για να καθαρίσετε γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχες. [5]

ΠΕΡΙΣΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ
Το εξάρτημα συλλογής υγρών είναι τοποθετημένο στη καθαρισμό γυναίου. Προσαρμόστε το μάκτρο στην υποδοχή εργαλείου σχισμών του δοχείου για την συλλογή υγρών. [6] Μην γεμίζετε το δοχείο πέρα από την ένδειξη Max.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Κρατάτε πάντα το συσκευάκι σε κάθετη θέση (με το άκρο προς τα κάτω) κατά τη χρήση για να αποφύγετε τη ροή υγρών στο μοτέρ. Μετά από κάθε χρήση αδειάστε τη δεξαμενή υγρών στο νεροχύτη. Μην αφήνετε ποτέ υγρά στη δεξαμενή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς υγρά. Μετά το φίλτρο για στεγνοκαθάρισμα πρέπει να αφαιρεθεί το δοχείο, το κάλυμμα φίλτρου και το φίλτρο για στεγνοκαθάρισμα πρέπει να αφαιρεθεί το δοχείο, το κάλυμμα φίλτρου και το φίλτρο για στεγνοκαθάρισμα πρέπει να αφαιρεθεί το εξάρτημα υγρών πριν συλλέξετε στερεά.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΔΙΑΤΟΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

1. Κρατήστε το σκουπάκι κάθετα, πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αφαιρέστε όλο το κοτ δοχείο. [7]
2. Αφαιρέστε το σκόνη και τη βρομιά από το φίλτρο με το βούρτσα μαλακιάς βούρτσας ή συσκευισμού για μέσα στον κάδο απορριμμάτων [8]
3. Το δοχείο, το κάλυμμα και το φίλτρο πλύνονται με ζλιαχρί σαπουνόδα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους.
5. Τοποθετήστε το κάτω και το φίλτρο μέσα στο προσδιορίστε το δοχείο στο σκουπάκι.

* Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα

Απόσυρση μπαταριών -συσκευής.
Πριν απορρίψετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απουρώνται στα ειδικά σημεία συγκέντρωσης, με τρόπο να αποφεύγονται τα ανεκκά απορρίμματα. Για να βγάλετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Πελατών Hoover ή εναγνήτης στην περιοχή σας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Αναφορετικά τις μπαταρίες πριν τις αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Οδηγιες για τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής: τυλίξτε το καλώδιο στην πίσω πλευρά της βάσης φόρτισης φροντίζοντας ώστε να κλείσετε καλά το πλαϊ η την κάτω πλευρά.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
1. Τοποθετήστε το φύλλο στη θέση που επιφάνεια τοποθέτησης κάθετα. Σημειώστε το κέντρο των οπών που θα χτυπιν οι βίδες.
2. Αφαιρέστε το σχεδιο-οκορρόφο και ανοίξτε με το τρυπάνι τρύπες 4,8 χιλ.
3. Τοποθετήστε τις επτούχες τυρλίς.
4. Εισάγετε τα κάτω στις οπές και βιδώστε το ύφος των βιδών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η βάση* φόρτισης είναι σταθερά στερεωμένη στην επιφάνεια τοποθέτησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αυτή η συσκευή φέρει τη σήμανση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΚ περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).
Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα αποτρέψει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προκληθούν διαδικασία απόρριψης της συσκευής.
Η σήμανση που φέρει το προϊόν υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να παραδίδεται στο τοπικό κέντρο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή τα κατάστημα που το αγοράσατε.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι όροι κάτω της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει προχωρήσει η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του τιμολογίου ή της αποδείξης αγοράς είναι βασική προυπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα HOOVER
Αντικαθιστάτε πάντα το εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά HOOVER. Από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και πώλησης ανταλλακτικών HOOVER. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

SLOVENSKI

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA

Izdelek morate sestaviti in ga naj uporabljali le namensko, skladno s temi navodili. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvu.

Varnostna opozorila

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Celotnega sesalnika NE smete potapljati v tekočine, potapljate lahko le šobo in posodo za prah.
NE sesajte vejčih kolčin tekočine.
NE vsesavajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih predmetov.
S sesalnikom NE sesajte tekočine, ki vsebujejo topila ali vnetljive tekočine, kot so čistilne tekočine, benzin itd., ali njihove hlape.
NE uporabljajte izdelka, če je pokodovan ali če sta poškodovana napajalnik ali adapter.
Litijskih baterij NE SMETE zamenjati z baterijami, ki se jih ne da polniti. Ko sesate droben prah, MORATE posoda očistiti posodo za prah in filtrirno enoto.
Baterije napolnite z napajalni vmesnik ali ne polnite ali polnilo postal. Občasno popolnoma izpraznite baterijo, da ohranite najdaljšo življenjsko dobo baterij.

LASTNOSTI

A. Stikalo za vklop/izklop
B. Lučka, ki signalizira polnjenje
C. Gumb za odpenjanje posode za prah
D. Sprednji nastavek za reže
E. Posoda za prah
F. Dovod zraka za reže za reže
G. Kljuka za shranjevanje
H. Polnilna postaja* - * Na voljo samo pri določenih modelih
I. Napajalni vmesnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih
J. Zaščita sesalnika
K. Polnilna postaja
L. Merilnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih

Električne zahteve
Ta Hooverjev aparat je dobavljen z dvojno izoliranim polnilcem baterij, ki je primernem samo za priključitev na 230-V (UK 240V) vtičnico.
Zagotovite, da se vrednost na tipski ploščici ujemaja z vašim električnim napajanjem.

SHRANJEVANJE/POLNJENJE

NAMESTITEV POLNILNE POSTAJE* (* Samo nekateri modeli.)
POTREBNO ORODJE: IZVIJAČ IN VRTALNI STROJ
BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnik je zasnovan tako, da je lahko priključen na polnilno bazo, ki je nameščena na ravni podlagi ali pritrjena navpično. [2]

Za lažno shranjevanje navpične odvečno dolžino kabla na hrbtni strani polnilnika je potrebno na prosto ob strani ali sposaj.
STENSKA MONTAŽA
1. Merilnik postavite navpično na montažno površino. Nato označite srednji luknji.
2. Umaknite merilnik in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3. Vstavite zidne vložke.
4. Vstavite vložke za vijak v luknje, namestite vijake in jih čvrsto zategnite. Prepričajte se, da je polnilna postaja* pravilno pritrjena.

SHRANJEVANJE NAPRAVE
1. Enoto držite za ročaj in jo čvrsto pritisnite navzdol na polnilno bazo*.
2. Preverite, ali sveti rdeča lučka, ki označuje polnjenje.
3. Drugi načini shranjevanja so obesiti enoto gor s pomočjo kljuke za shranjevanje ali pa popravili dovod nastavka za reže [4] tako, da dovolino pokončno postavitev. [3]

POLNJENJE
OPOMBA: Pri ponovnem polnjenju uporabite samo polnilec, ki je dobavljen z vašim sesalcem.
POMEMBNO: PREDEN PRIVIČ UPORABITE SESALNIK, GA POLNITE VSAJ 24 UR.

Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnik naj ves čas bo priključen na vtičnico. Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Po prvi uporabi traja približno 90 minut, da se baterija ponovno popolnoma napolni.

POMEMBNO: Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C.

LED INDIKATOR POLNJENJA

Čistilnik je opremljen z eno LED lučjo (rdeče barve). Ko se proizvod polni, rdeča LED luč utripa zato, da nakazuje polnjenje ali pa ne utripa več (je stalna), ko je proizvod popolnoma napolnjen. Rdeča LED luč bo ugasnjena, če se proizvod ne polni.

UPORABA

ZA UPORABO: Sesalnik onaimite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Sesalnik onaimite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter spraznite in očistite po vsaki uporabi ali ko je enota polna.

DODATKI

Sprednji nastavek za reže
Sprednji nastavek za sesanje rež se uporablja za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest. Nahaja se na ročaju za prah. Ko ga želite uporabiti za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest, snemite sprednji nastavek za reže z ohišja posode za prah [4] in ga nastavite na dovod nastavka za reže. [5]

SESANJE TEKOČINE
Nastavek za sesanje tekočin se nahaja v bazi* polnilnika. Nastavek nastavite na dovod posode dovoda nastavka za reže, da bo vsesavanje tekočine lažje. [6] Pazite, da tekočina ne presežе črte, ki označuje največjo dovoljeno raven.
POMEMBNO: Sesalnik med in po vsesavanju tekočin vedno drite navpično (s šobo navzdol), da preprečite, da bi se tekočina razlila ali da bi voda prišla v motor. Po opravljenem sesanju tekočin vedno izpraznite posodo za prah. Ne sesajte raztopin, ki vsebujejo topila, vnetljive ali gorljive tekočine. Po vsakokratnem sesanju z prahom, delektor in filter povsem posušiti in odstranit nastavek za sesanje tekočin, preden ponovno priključite sesalnik na omrežje.

VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE in ZAMENJAVA
POMEMBNO: PRIPOROČILJIVO JE PO UPORABI VEDNO OČISTITI FILTER IN DEFLEKTOR

1. Držite sesalnik v navpičnem položaju, pritisni gumb za odpiranje in odmaknite posodo za prah. [7]
2. Nežno stresite in izpraznite moder Hepa filter. Izpraznite posodo za prah. [8]
3. S ščetko sesalnika prah in umazanijo ali ga pa potresite v koš za smeti. [9]
4. Posodo za prah, deflektor in filter lahko operete v topli mlačni. Pazite, da bo posvem suh, preden ga boste dali nazaj v sesalnik za prah.
5. Zamenjajte deflektor in filter v posodo. Zamenjajte posodo v sesalnik za prah.

* Na voljo samo pri določenih modelih

Način odstranitve baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo.
Preden sesalnik odstranite, morate odstranit baterije. Uporabljene baterije predajte na mesto za reciklíranje in jih ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za odstranjevanje baterij prosimo, da kontaktirate službo za pomoč uporabnikom Hoover ali postopate, kot je opisano spodaj.
POMEMBNO: Pred odstranjevanjem baterije vedno popolnoma izpraznite.

Odstranitev baterij
Zaradi varnostnih razlogov lahko litij-ionske baterije tega sesalnika zamenja le Hooverjev strokovnjak. Ko baterije ne morejo ostati polne, se prosimo, da se obrnete na Hooverjevo službo za pomoč ali na vašega zamenjavo.
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijake in enoto odprite. Odstranite sestav motora in izključite kable. Odstranite baterije. Baterije odvrzite na varen način.

OPOMBA: Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, odnosi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Okolje:
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2011/65/EC o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste preprečili k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje, do česar bi utegnilo priti ob nepravilni odstranitvi tega izdelka.
Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstranit kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za reciklíranje električne in elektronske opreme.
Odstranitvev morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov.
Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je napravo prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun. Garancija se lahko spremnja brez predhodnega obvestila.

Nadomestni deli in potrični material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

SVENSKA

LÅS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA!

Denna produkt måste monteras och ska endast användas för avsett ändamål enligt beskrivningen i dessa instruktioner. Använd endast för hushållsrengöring.

Säkerhetsanvisningar

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har den erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att deövervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert vis och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan överinseende.

Doppa ALDRIG ner hela handdammsugaren i någon vätska, utan bara den ände av uppsamlingsbehållaren, där munstycket sitter.
Sug ALDRIG upp större föremål eller andra grova föremål.
SUG INTE UPP hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, cigarettfimpar eller liknande föremål.
Sug ALDRIG upp lösningsmedelsbaserade produkter eller brännbara produkter, som till exempel rengöringsvätskor, bensin osv, eller dampa fra dessa.
ANVÄND INTE apparaten om den verkar vara ha fel, eller om sladden till laddstationen eller adaptern är skadad.
Byt INTE litiumbatteripaketet med icke uppladdningsbara batterier.
Rengör dammbehållaren och filtret regelbundet, särskilt om du suger upp fint damm eller mjöl.
Ladda inte batterierna med adaptern* eller laddstationen* . Ibland ska batterierna laddas ur helt för att få maximal batterilivslängd.

FUNKTIONER

A. Av/Off-knapp (På/av-knapp)
B. Laddningsindikator
C. Lossningsknapp för dammbehållare
D. Främre hörnmunstycke
E. Dammbehållare
F. Ingång hörnmunstycke
G. Förvaringshake
H. Laddarbasen* - * Tillgänglig endast på vissa modeller
I. Nätadapter* - * Tillgänglig endast på vissa modeller
J. Gummiraka
K. Laddningsstandart
L. Storlek* - * Tillgänglig endast på vissa modeller

Elektrisk krav.
Denna HOOVER ångrengörare levereras med en dubbelisolerad batteriladdare som endast är lämplig i ett 230V (Storbritannien 240V) uttag. Kontrollera att laddarens märkningsetikett stämmer överens med din strömkälla.

FÖRVARING/UPPLADDNING

MONTERA LADDNINGSBASEN* (* Endast vissa modeller.)
VERKTYG SOM KRÄVS: SKRUVMEJSEL OCH BORR
UPPLADDNINGSBAS FÖR FASTMONTERING
Den är konstruerad för att ställas på en horisontell yta eller hängas upp på ett vertikalt väggfäste. [2]

För förvaring kan överflödig elkabellängd lindas runt baksidan av laddningsstativet och ovan att från ovansidan eller undersidan.
FÖR VÄGGFÄSTE
1. Placera Stövsök* vertikalt på monteringsytan. Markera borrhålens respektive centrum.
2. Ta bort stövsök* och borra de markerade hålen med ett 4,8 mm borr.
3. Montera väggplugg.
4. Sätt expander-pluggarna i hålen och justera höjden på skruvarna för att säkerställa att laddaren* är handtaget och fäst på monteringsytan.

FÖRVARING AV ENHETEN
1. Håll handdammsugaren i handtaget och tryck den hårt mot laddaren*.
2. Kontrollera att den röda indikatorlampan lyser under laddningsprocessen.
3. Andra ligningsmetoder hänger upp enheten med hjälp av förvaringshaken som är placerar ingångshörnmunstycke [4] för att låta enheten stå upprätt. [3]

LADDNING
OBS! Använd endast laddare som medföljde ångrengöraren.
VIKTIGT: LADDA HANDDAMMSUGAREN I 24 TIMMAR INNAN DU ANVÄNDER DEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Med poljenjem mora biti sesalnik za prah izklopljen.
Polnilnik naj ves čas bo priključen na vtičnico. Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Po prvi uporabi traja približno 90 minut, da se baterija ponovno popolnoma napolni.

POMEMBNO: Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C.

LED INDIKATOR POLNJENJA

Čistilnik je opremljen z eno LED lučjo (rdeče barve). Ko se proizvod polni, rdeča LED luč utripa zato, da nakazuje polnjenje ali pa ne utripa več (je stalna), ko je proizvod popolnoma napolnjen. Rdeča LED luč bo ugasnjena, če se proizvod ne polni.

UPORABA

ZA UPORABO: Sesalnik onaimite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Sesalnik onaimite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter spraznite in očistite po vsaki uporabi ali ko je enota polna.

**T