SENCOR® SBG 6231SS

CZ ▪ Chytrý kontaktní gril

Návod k použití v originálním jazyce

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2019

Chytrý kontaktní gril

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého krytu nebo povrchu grilovacích desek. Pro odklopení horní grilovací desky používejte madlo. Madlo nesmí být používáno k přenášení spotřebiče.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.

Upozornění:
Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
- kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
- zemědělské farmy;
- podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynová vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič smí být používán pouze s originálními grilovacími deskami, které jsou s ním dodávány. Než připevníte grilovací desky ke spotřebiči, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně zasunuté misky na odkapávání tuku a šťávy a bez řádně instalovaných grilovacích desek.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Na grilovací desky nikdy neumísťujte potraviny zabalené v alobalu, potravinové fólii apod. Spotřebič neslouží k přípravě flambovaných pokrmů.
- Po každém použití vyčistěte povrch grilovacích desek, jak je uvedeno v kapitole Údržba a čištění.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před vyjmutím grilovacích desek, čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, vyjmutím grilovacích desek, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Před přemístěním se ujistěte, že na grilovací desce nezůstaly žádné potraviny a že miska na tuk a šťávu je vyprázdněná. Před vyprázdněním nechejte obsah misky zchladnout.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte nato, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.
- Abyste se vyvarovali nebezpeční úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

A

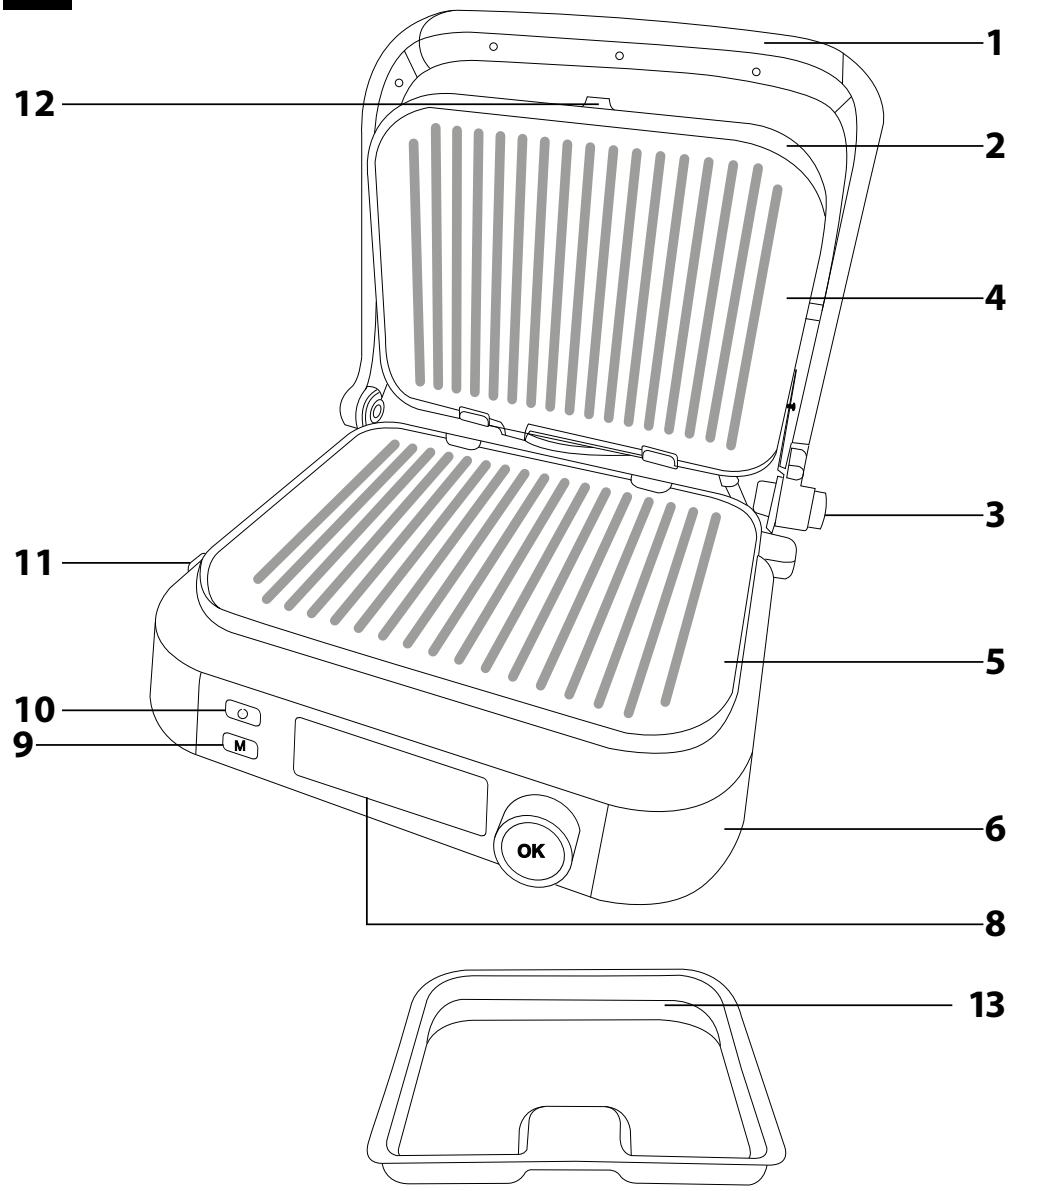

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

B

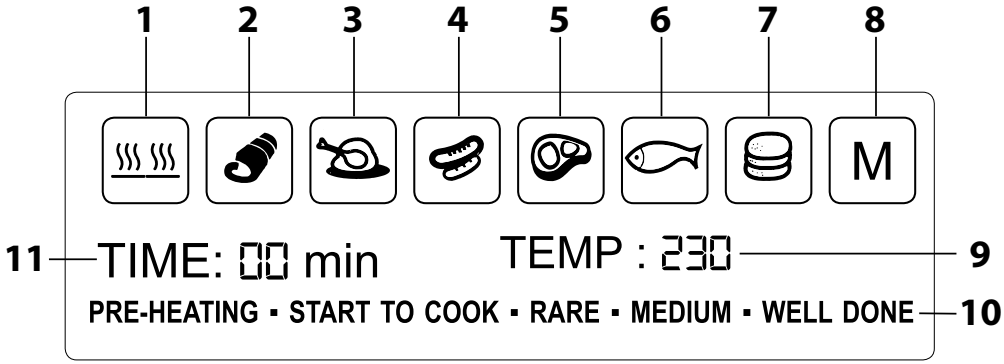
1
2
3
4
5
6
7
8
M
11
TIME: 00 min
TEMP : 230
9
PRE-HEATING ▪ START TO COOK ▪ RARE ▪ MEDIUM ▪ WELL DONE
10

CZ Chytrý kontaktní gril
Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Madlo
A2 Kryt horní grilovací desky
A3 Tlačítko pro rozevření grilu
A4 Vyjímatelná horní grilovací deska
A5 Vyjímatelná spodní grilovací deska
A6 Základna grilu
A7 Otočný ovladač s tlačítkem potvrzení výběru
A8 Displej
A9 Tlačítko M pro výběr režimu manuálního režimu
A10 Tlačítko zapnutí / vypnutí
A11 Tlačítko k uvolnění spodní grilovací desky
A12 Tlačítko k uvolnění horní grilovací desky
A13 Vyjímatelná miska na šťávu a tuk

POPIS DISPLEJE

B1 Ikona přípravy mražených potraviny
B2 Ikona přípravy slaniny
B3 Ikona přípravy kuřecího masa
B4 Ikona přípravy šunky / uzenin
B5 Ikona přípravy steaků
B6 Ikona přípravy ryb
B7 Ikona přípravy hamburgerů
B8 Ikona manuálního režimu
B9 Zobrazení nastavené teploty
B10 Lišta průběhu přípravy
B11 Zobrazení doby přípravy

PROVOZNÍ POLOHY HORNÍ GRILOVACÍ DESKY

- Tento kontaktní gril lze používat s horní grilovací deskou **A4** ve třech různých provozních polohách: přiklopená horní deska, horní deska odklopená do svislé polohy nebo odklopená do stejné roviny se spodní grilovací deskou **A5** (tzv. otevřený gril).
- Budete-li používat gril s deskou **A4** nastavenou do svisle polohy, je nutné, aby byla odklopena až nadoraz.
- Pro odklopení horní desky **A4** do jedné roviny se spodní deskou **A5** postupujte následujícím způsobem.
- Když je horní deska **A4** přiklopená nebo mírně zdvihnutá nad spodní desku **A5**, ukazováčkem jedné ruky stiskněte a přidržte tlačítko **A3** a druhou rukou odklopte horní desku **A4** za použití madla **A1** tak, aby se madlo **A1** opřelo o pracovní desku stolu nebo kuchyňské linky. Tím vznikne dvojnásobná plocha na grilování.
- Po odklopení desky **A4** uvolněte tlačítko **A3**. Odklopení horní desky **A4** do jedné roviny se spodní deskou **A5** se smí provádět pouze, když je gril odpojený od síťové zásuvky a vychladlý.

VYJMUTÍ A PŘIPEVNĚNÍ GRILOVACÍCH DESEK

- Před vyjmutím nebo připevněním grilovacích desek musí být gril vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a vychladlý. Za použití madla **A1** odklopte horní grilovací desku **A4** do stejné roviny se spodní grilovací deskou **A5.**
- Pro vyjmutí horní grilovací desky **A4** stiskněte a přidržte ukazováčkem jedné ruky tlačítko **A12** a druhou rukou vyjměte desku **A4**. Po vyjmutí desky **A4** uvolněte tlačítko **A12**. Stejným způsobem vyjměte spodní grilovací desku **A5**. Pro uvolnění spodní desky **A5** použijte tlačítko **A11**.
- Pro připevnění vložte horní grilovací desku **A4** do horního krytu **A2** tak, aby jazýčky v zadní části krytu **A2** zapadly do zadního okraje desky **A4**. Poté přitlačte desku **A4** ke krytu **A2**, aby západka a kontakty topné spirály vespod desky **A4** zapadly na své místo v krytu **A2**. Stejným způsobem připevněte spodní grilovací desku **A5** k základně **A6**.

Upozornění:
Než připevníte grilovací desky **A4** a **A5** ke grilu, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché.

Poznámka:
Grilovací desky **A4** a **A5** jsou vzájemně zaměnitelné.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Kontaktní gril vyjměte z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační materiály včetně etiket, které mohou být umístěny na grilovacích deskách. Grilovací desky **A4** a **A5** otřete čistým, lehce navlhčeným hadříkem s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu důkladně otřete desky **A4** a **A5** čistým, lehce navlhčeným hadříkem a vytřete je dosucha. Vyjímatelnou misku **A13** vyjměte ze základny **A6**. Omyjte ji v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu a poté ji opláchněte pod proudem čisté tekoucí vody. Otřete ji dosucha a vraťte zpět na své místo.
- Grilovací desky A4 a A5 a vyjímatelnou misku A13 lze rovněž nechat umýt v myčce nádobí (v horním koši).

Upozornění:
Než připevníte grilovací desky **A4** a **A5** zpět ke grilu, ujistěte se, že jsou zcela suché.

- Gril ani jeho síťový kabel neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

Režim automatické přípravy

- Ověřte, zda je vyjímatelná miska **A13** správně umístěna v základně **A6** a zda jsou obě grilovací desky **A4** a **A5** řádně usazeny na svém místě. Grilovací desky **A4** a **A5** doporučujeme potřít malým množstvím jedlého oleje, který je vhodný pro tepelnou úpravu.
- Rozviňte celou délku síťového kabelu a připojte jej k síťové zásuvce. Stiskněte tlačítko **A10** a displej **A8** se rozsvítí. Na displeji **A8** se zobrazí i všechny ikony přípravy.
- Otočte ovladačem **A7** a vyberte kategorii přípravy potravin. Každým otočením ovladače **A7** se rozbliká jedna ikona. Pro potvrzení výběru stiskněte střed otočeného ovladače **A7**. Na displeji **A8** zůstane rozsvícena pouze ikona vybrané kategorie přípravy potravin a spustí se předehřátí grilu. Na displeji **A8** se rozbliká lišta pod „PRE-HEATING" a zobrazí se čas i teplota.
- Jakmile jsou grilovací desky **A4** a **A5** dostatečně předehřáté, zazní zvukové upozornění a lišta pod „PRE-HEATING" na displeji **A8** přestane blikat. Nyní můžete položit potraviny na grilovací desku. Na displeji se rozbliká lišta pod „START TO COOK".
- Položte potraviny a spodní grilovací desku **A5** a opatrně přiklopte horní grilovací desku **A4**. Gril automaticky detekuje sílu vložených potravin a podle tohoto údaje nastaví automaticky dobu přípravy. Spustí se odpočítávání doby přípravy a lišta pod „RARE" se rozbliká.
- Jak se budou potraviny opékat rozbliká se postupně lišta i pod „MEDIUM" a „WELL DONE".
- Jakmile jsou potraviny dostatečně opečené, lišta pod „WELL DONE" přestane blikat a zazní zvukové upozornění. Otevřete gril pomocí madla **A1** a pomocí plastového náčiní vhodného pro použití s tímto grilem sejměte potraviny z grilovací desky. Gril automaticky ukončí ohřev.
- Vypněte gril stisknutím tlačítka **A10**, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte gril zcela vychladnout před jeho vyčištěním.

Poznámka:
Nikdy nepoužívejte kovové náčiní ani nůž, neboť byste mohli poškrábat nepřilnavý povrch grilovací desek.

MANUÁLNÍ REŽIM

- Ověřte, zda je vyjímatelná miska **A13** správně umístěna v základně **A6** a zda jsou obě grilovací desky **A4** a **A5** řádně usazeny na svém místě. Grilovací desky **A4** a **A5** doporučujeme potřít malým množstvím jedlého oleje, který je vhodný pro tepelnou úpravu.
- Rozviňte celou délku síťového kabelu a připojte jej k síťové zásuvce. Stiskněte tlačítko **A10** a displej **A8** se rozsvítí. Na displeji **A8** se zobrazí i všechny ikony přípravy.
- Stiskněte tlačítko M **A9** a na displeji **A8** se rozbliká ikona **B8**. Otočným ovladačem **A7** nastavte teplotu v rozmezí 70 °- 230 °C. Stiskněte střed otočeného ovladače **A7** a spustí se předehřátí grilu. Na displeji **A8** se rozbliká lišta pod „PRE-HEATING" a zobrazí se čas i teplota.
- Jakmile jsou grilovací desky **A4** a **A5** dostatečně předehřáté, zazní zvukové upozornění a lišta pod „PRE-HEATING" na displeji **A8** přestane blikat. Nyní můžete položit potraviny na grilovací desku. Na displeji se rozbliká lišta pod „START TO COOK".
- Položte potraviny a spodní grilovací desku **A5** a opatrně přiklopte horní grilovací desku **A4**. Gril automaticky detekuje sílu vložených potravin a podle tohoto údaje nastaví automaticky dobu přípravy. Spustí se odpočítávání doby přípravy a lišta pod „RARE" se rozbliká.
- Jak se budou potraviny opékat rozbliká se postupně lišta i pod „MEDIUM" a „WELL DONE".
- Jakmile jsou potraviny dostatečně opečené, lišta pod „WELL DONE" přestane blikat a zazní zvukové upozornění. Otevřete gril pomocí madla **A1** a pomocí plastového náčiní vhodného pro použití s tímto grilem sejměte potraviny z grilovací desky. Gril automaticky ukončí ohřev.
- Vypněte gril stisknutím tlačítka **A10**, odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte gril zcela vychladnout před jeho vyčištěním.

TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA A UZENIN

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájejte maso na rovnoměrně silné plátky.
- Aby nebylo maso tuhé a vysušené, doporučujeme jej nesolit před grilováním. Dochucení solí či koření doporučujeme provést až po jeho tepelné úpravě.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňskou utěrkou nejdříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády mohou obsahovat velké množství cukru a ten se pak může připalovat.
- Během grilování maso nepropichujte, aby z něj nevytékala šťáva a nebylo tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhou dobou grilování.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2019

- Předvařené párky nemusíte před grilováním propichovat.
- Kontaktní gril nedoporučujeme používat ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kostmi.

RYCHLÝ PRŮVODCE GRILOVÁNÍM

Režim		Doporučené potraviny
Mražené potraviny		Mražené potraviny
Slanina		Slanina Tenké plátky hovězího nebo vepřového masa Vepřové řízky
Kuřecí maso		Kuřecí prsní řízky Kuřecí stehenní řízky Krůtí prsní řízky Medailonky z krůtího masa
Párky a klobásy		Párky a klobásy
Steaky		Steaky z hovězího masa Plátky krkovice Medailonky z vepřové panenky
Ryby		Celá ryba Rybí filety bez kůže Rybí filety s kůží Krevety
Hamburgery		Hamburgery (mleté maso)
Manuální režim	M	Ovoce Zelenina Panini Sendviče

Poznámka:
Automatický režim „STEAK" je určen pro grilování masa nakrájeného na plátky o tloušťce alespoň 2 cm. Pro slabší plátky masa použijte automaticky režim „BACON". Kuřecí a krůtí maso vždy dobře propečte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Gril vyčistěte po každém použití. Před čištěním musí být gril vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a zcela vychladlý.

Varování:
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Pro vyčištění grilovacích desek **A4** a **A5** použijte kuchyňskou papírovou utěrku nebo navlhčenou, měkkou textilii.
- V případě většího znečištění očistěte grilovací desky **A4** a **A5** lehce navlhčeným hadříkem s přídavkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu důkladně otřete desky **A4** a **A5** čistým, lehce navlhčeným hadříkem a vytřete je dosucha.

Poznámka:
Grilovací desky **A4** a **A5** se vám budou lépe čistit, když budou ještě vlažné.

- Ujistěte se, že obsah vyjímatelné misky **A13** je vychladlý, a poté opatrně vyjměte misku **A13** ze základny **A6**.
- Vyprázdněte její obsah a umyjte ji v teplé vodě s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Potom ji opláchněte čistou vodou, osušte a vraťte zpět na své místo.
- Grilovací desky **A4** a **A5** i vyjímatelnou misku **A13** lze rovněž nechat umýt v myčce nádobí (v horním koši).

Upozornění:
Než připevníte grilovací desky zpět ke grilu **A4** a **A5**, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché. To obzvláště platí pro kontakty topného tělesa.

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii. Poté vše řádně vytřete dosucha.
- K čištění nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín apod.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet.....50 – 60 Hz
Jmenovitý příkon.....1800 - 2100 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.