taurus

MASAI 1000

Olejový vytápěcí radiátor CZ
Olejový vykurovací radiátor SK

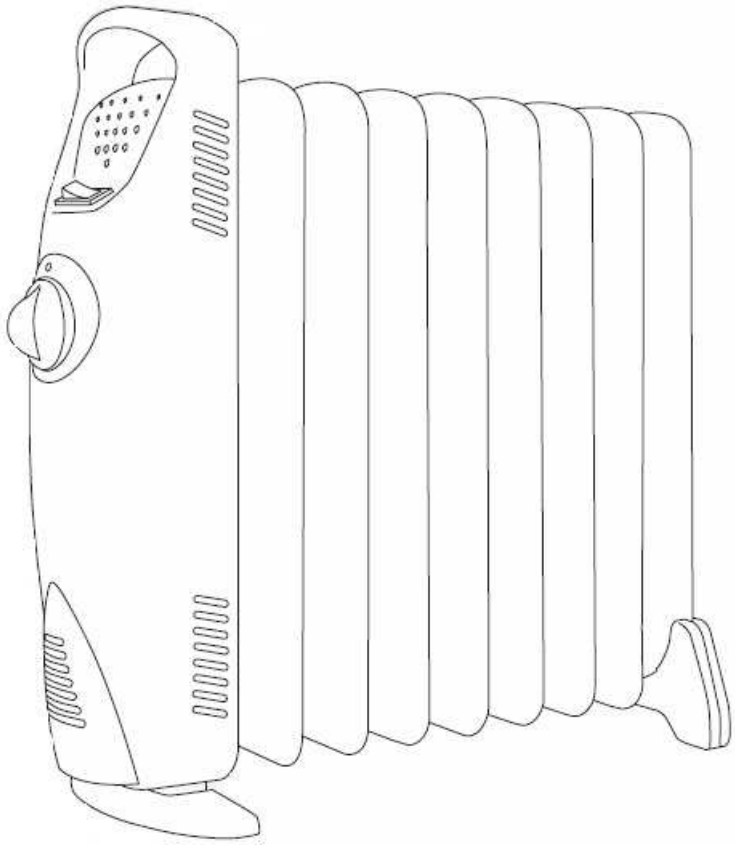

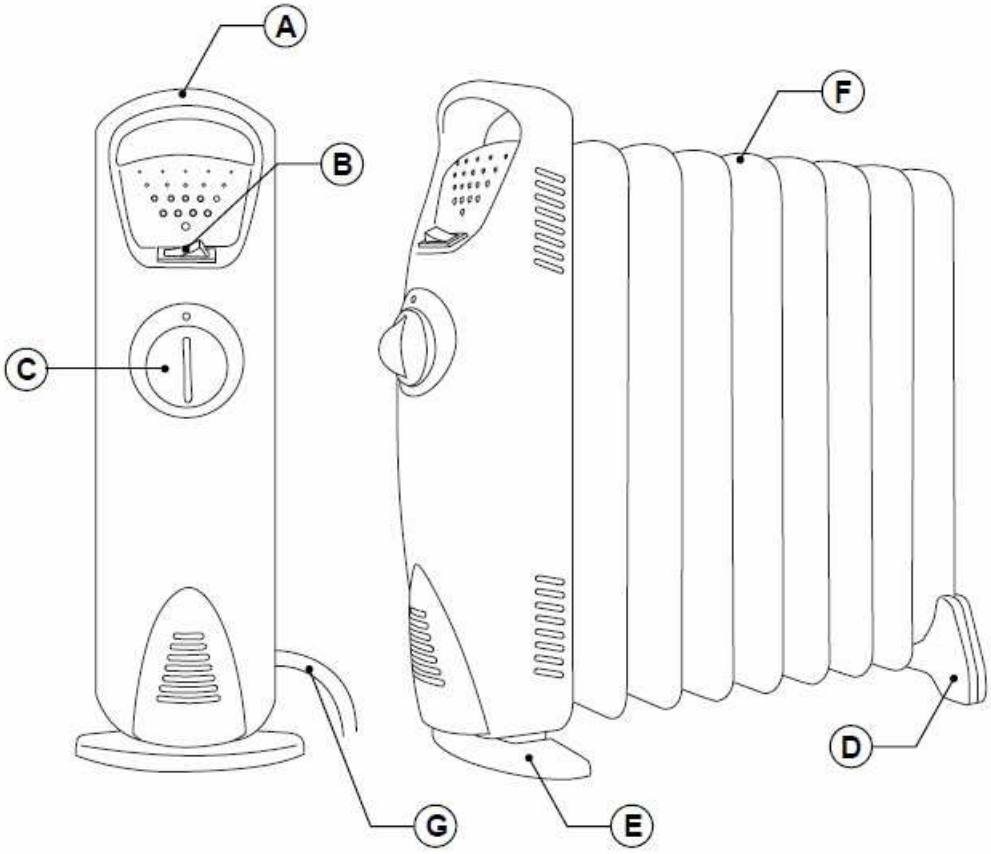
A
B
C
F
D
G
E

Česky

Olejový vytápěcí radiátor

Masai 1000

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS ALPATEC. Díky použitým technologiím, designu, výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

Popis
A Rukojeť
B Vypínač
C Termostat
D Zadní opěrná základna
E Přední opěrná základna
F Žebra radiátoru
G Napájecí kabel

- Před prvním spuštěním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Bezpečnostní upozornění a varování
POZOR: Některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popálení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a bezbranným osobám.
- Spotřebič nesmí být umístěn pod zásuvku napájení.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 let do 8 let smějí vypínat / zapínat spotřebič pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v zamýšlené normální provozní poloze a že jim byl poskytnut dohled nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče a pochopili rizika, která jsou s jeho používáním spojena.
- Tento spotřebič smí používat osoby bez patřičných zkušeností, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti starší 8 let pouze tehdy, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dozorem nebo vedením.
- Děti od 3 let do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět údržbu.
- Tento spotřebič není hračka. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Tento spotřebič byl naplněn množstvím kvalitních, určitých olejů, proto by výměnu nebo doplnění v případě úniku mělo provádět autorizované servisní středisko. Toto zařízení obsahuje nebo může obsahovat olej. Nezapomeňte dodržovat předpisy týkající se likvidace tohoto typu spotřebiče.
- **POZOR:**
- Tento spotřebič není vybaven zařízením pro ovládání pokojové teploty. Nepoužívejte tento spotřebič v malých místnostech, pokud jsou obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn. Vezměte spotřebič do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej sami demontovat nebo opravit.

Tento symbol znamená, že produkt nesmí být zakrytý. **POZOR:** Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte spotřebič.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzem-

něním a min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Spotřebič používejte na dobře větraném místě.
- Pokud lze v místnosti, kde se má spotřebič používat, používat současně jiná zařízení na plyn nebo jiná paliva, tato místnost musí být dobře větraná.
- Neumisťujte spotřebič na místa, kam dopadá sluneční světlo.
- Při používání tohoto spotřebiče dejte pozor na děti a osoby nacházející se v blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič smí být používán pouze se stojanem.
- Umístěte spotřebič na vodorovný, plochý a stabilní povrch mimo zdroje tepla a kontaktu s vodou (stříkající vodou atd.).
- Udržujte spotřebič mimo dosah hořlavých materiálů, jako jsou textilie, lepenka nebo papír atd.
- Spotřebič umístěte do vzdálenosti minimálně 50 cm od hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, nábytek...
- Neumisťujte hořlavý materiál do blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte ve spojení s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, který se automaticky zapne.
- Nepoužívejte spotřebič, jsou-li síťový kabel nebo zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu elektrickým šokem.
- Nepoužívejte spotřebič, jestliže spadl na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotřebič v suchu.
- **POZOR:** Spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič vlhkýma rukama nebo nohama, nebo když jste bosí.
- Nepůsobte silou na napájecí kabel. Nikdy pomocí síťového kabelu spotřebič nezvedejte, nepřenášejte ani jím spotřebič neodpojujte ze sítě.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nepřichytávejte a nemačkejte napájecí kabel.
- Nedovolte, aby se připojovací kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy zařízení.
- Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
- Kontrolujte stav napájecího kabelu. Poškozený nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
- Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození, a pokud je kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte.
- Nevystavujte spotřebič dešti, nevystavujte jej vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvýší se tím riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v případě, že osoby jsou necitlivé na teplo (spotřebič má vyhřívané plochy).
- Nedotýkejte se zahřátých částí spotřebiče, protože by to mohlo způsobit vážné popáleniny.
- Když je spotřebič používán, teplota přístupných ploch může být vysoká.

Obsluha a péče
- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho příslušenství není správně namontováno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Neodstraňujte podpůrný stojan spotřebiče.
- Použijte rukojeť spotřebiče k jeho uchycení nebo přesunutí.
- Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.
- Neotáčejte spotřebič během používání

nebo je-li zapojen do sítě.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, ne pro profesionální ani průmyslové použití.
- Skladujte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými fyzickými, senzorickými nebo psychickými schopnostmi, nebo osob neobeznámených s jeho použitím.
- Neskladujte ani nepřepravujte spotřebič, pokud je stále horký.
- Neuchovávejte spotřebič na místech, kde je teplota nižší než 2°C.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám.
- Udržujte spotřebič na suchém, bezprašném místě, mimo přímého slunečního světla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je používán, a držte jej mimo dosah dětí, protože se jedná o elektrický spotřebič, který zahřívá olej na vysoké teploty a může způsobit vážné popáleniny.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení textilií jakéhokoliv druhu.
- **POZOR:** Uživatel nemůže jít spát, když je spotřebič v provozu, existuje nebezpečí zranění.
- Otočte ovladač termostatu na minimální (MIN) nastavení. To neznamená, že spotřebič je trvale vypnutý.

Údržba
- **POZOR:** Hrozí nebezpečí požáru, pokud není spotřebič vyčištěn podle těchto pokynů.
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze má za následek ztrátu záruky a odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Montáž nohou základny:
- Spotřebič má protiskluzovou základnu, která podepírá výrobek.
- Chcete-li sestavit základnu, položte spotřebič lícem dolů.
- Upevněte zadní opěrnou základnu a pevně ji přitlačte na žebro, dokud nezůstane na místě
- Chcete-li upevnit přední opěrnou základnu, pevně ji připevněte ke spodní části předního panelu.
- Umístěte základnu na těleso spotřebiče.
- Znovu postavte spotřebič, abyste zkontrolovali, zda základna správně funguje.

Návod k obsluze
Před použitím
- Odstraňte ochrannou fólii ze spotřebiče.
- Ujistěte se, že jste odstranili ze spotřebiče veškerý prodejní obal.
- Pro odstranění zápachu unikajícího ze spotřebiče při prvním použití se doporučuje, aby byl v dobře větrané místnosti zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodin.

Použití
- Před zapojením spotřebiče úplně rozviňte síťový kabel.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Otočte regulátor termostatu na požadovanou teplotu.

Poté, co jste dokončili práci se zařízením
- Pomocí ovládacího prvku nastavte termostat do polohy MIN.
- Vypněte spotřebič pomocí vypínače pro zapnutí / vypnutí.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Vyčistěte spotřebič.

Rukojeť na přenášení
- Tento spotřebič má rukojeť na boční části těla, což usnadňuje pohodlnou přepravu.

Čištění
- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychlad-

nout.
- Spotřebič očistěte vlhkou látkou s pár kapkami čisticího prostředku, a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čisticí prostředky.
- Nedovolte, aby voda ani jiná kapalina pronikla do vzduchových větracích otvorů, aby nedošlo k poškození vnitřních částí spotřebiče.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani neumisťujte pod tekoucí vodu.
- V případě, že není spotřebič udržován v dobrém stavu, jeho povrch se může zhoršit a neodvratně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a může být nebezpečné spotřebič používat.
- **Poznámka:** Pokud je spotřebič používán pro topení po dlouhodobém skladování, může se vytvořit malé množství kouře. To není důležité a je to způsobeno usazováním prachu, který se nahromadil na topném prvku.

Opravy a výjimečné situace
- Jestliže spotřebič nepracuje správně nebo je poškozený, kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se spotřebič rozebírat nebo opravovat, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Pro výrobky EU verze anebo vyžaduje-li to legislativa vaši země
Ekologie a recyklovatelnost výrobku
- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním systému. Pokud je chcete likvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý jednotlivý typ materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že v případě, že spotřebič dosloužil svému určení, je třeba jej předat specializovanému sběrnému dvoru pro selektivní sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o Nízkém napětí, a se směrnicí 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě a se směrnicí 2011/65 / EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

Slovensky

Olejový vykurovací radiátor

Masai 1000

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS. Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnosť s jeho používaním.

Opis
A Rukoväť
B Vypínač
C Termostat
D Zadná oporná základňa
E Predná oporná základňa
F Rebrá radiátora
N Napájací kábel

- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a odložte si ich pre budúce použitie. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné upozornenia a varovania
POZOR: Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popálenie. Osobitnú pozornosť je treba venovať deťom a bezbranným osobám.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod zásuvku napájania.
- Deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vypínať / zapínať spotrebič iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe a že im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili riziká, ktoré sú s používaním spojené.
- Tento spotrebič môžu používať osoby bez patričných skúseností, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deti staršie ako 8 rokov len vtedy, ak tak robia pod dozorom alebo vedením, ktoré zohľadňuje bezpečnú prevádzku spotrebiča, a ak rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou spotrebiča.
- Čistenie a používateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo vedením.
- Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, obsluhovať, čistiť a ani vykonávať údržbu.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento spotrebič bol naplnený množstvom kvalitných, určitých olejov, preto by výmenu alebo doplnenie v prípade úniku malo vykonávať autorizované servisné stredisko. Tento spotrebič obsahuje alebo môže obsahovať olej. Nezabudnite dodržiavať predpisy týkajúce sa likvidácie tohto typu spotrebiča.
- **POZOR:**
- Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na ovládanie izbovej teploty. Nepoužívajte tento spotrebič v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné sami opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zaistený ich stály dohľad.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený. Vezmite spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte sa sami spotrebič demontovať alebo opraviť.

Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť zakrytý.
POZOR: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte spotrebič.

- Pred zapojením spotrebiča do siete sa

uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a min. s 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. Nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič používajte na dobre vetranom mieste.
- Ak sa dá v miestnosti, kde sa má spotrebič používať, používať súčasne iné zariadenia na plyn alebo iné palivá, táto miestnosť musí byť dobre vetraná.
- Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde dopadá slnečné svetlo.
- Pri používaní tohto spotrebiča, dajte pozor na deti a osoby nachádzajúce sa v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič smie byť používaný len so stojanom.
- Umiestnite spotrebič na vodorovný, plochý a stabilný povrch mimo zdroja tepla a kontaktu s vodou (striekajúcou vodou atď.).
- Udržujte spotrebič mimo dosahu horľavých materiálov, ako sú textílie, lepenka alebo papier atď.
- Spotrebič umiestnite do vzdialenosti minimálne 50 cm od horľavých materiálov, ako sú závesy, nábytok ...
- Neumiestňujte horľavý materiál do blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte v spojení s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré sa automaticky zapne.
- Spotrebič nepoužívajte, ak sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, okamžite ho odpojte zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- **POZOR:** Udržujte spotrebič v suchu.
- **POZOR:** Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič vlhkými rukami alebo nohami, alebo keď ste bosí.
- Nepôsobte silou na napájací kábel. Nikdy pomocou sieťového kábla spotrebič nedvíhajte, neprenášajte ani ním spotrebič neodpájajte zo siete.
- Neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neprichytávajte a nestláčajte napájací kábel.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Spotrebič udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.
- Kontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodený alebo zapletený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nejaví známky poškodenia, a ak je kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte.
- Nevystavujte spotrebič dažďu, nevystavujte ho vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v prípade, že osoby sú necitlivé na teplo (spotrebič má vyhrievané plochy).
- Nedotýkajte sa zahriatych častí spotrebiča, pretože by to mohlo spôsobiť vážne popáleniny.
- Keď je spotrebič používaný, teplota prístupných plôch môže byť vysoká.

Obsluha a starostlivosť
- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Spotrebič nepoužívajte, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Spotrebič nepoužívajte, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Neodstraňujte podporný stojan spotrebiča.

- Použite rukoväť spotrebiča na jeho uchytenie alebo presunutie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený.
- Neotáčajte spotrebič počas používania alebo keď je zapojený do siete.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začiatkom čistenia.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, nie pre profesionálne a ani pre priemyselné použitie.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami, alebo osôb, ktoré nie sú oboznámené s jeho používaním.
- Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, ak je stále horúci.
- Neuchovávajte spotrebič na miestach, kde je teplota nižšia ako 2°C.
- Nevystavujte spotrebič extrémnym teplotám.
- Udržujte spotrebič na suchom, bezprašnom mieste, mimo priame slnečné svetlo.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je používaný, a držte ho mimo dosahu detí, pretože sa jedná o elektrický spotrebič, ktorý zahrieva olej na vysoké teploty a môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.
- **POZOR:** Používateľ nemôže ísť spať, keď je spotrebič v prevádzke, existuje nebezpečenstvo zranenia.
- Otočte regulátor teploty na minimálnu (MIN) hodnotu. To neznamená, že spotrebič je trvalo vypnutý.

Údržba
- **POZOR:** Hrozí nebezpečenstvo požiaru, pokiaľ nie je spotrebič vyčistený podľa týchto pokynov.
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu má za následok stratu záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za vzniknuté škody.

Montáž nôh základne
- Spotrebič má protišmykovú základňu, ktorá podopiera výrobok.
- Ak chcete namontovať základňu, položte spotrebič lícom smerom nadol.
- Upevnite zadnú opornú základňu a pevne ju pritlačte na rebro, kým nezostane na mieste.
- Ak chcete pripevniť prednú opornú základňu, pevne ju pripevnite k spodnej časti predného panelu.
- Nasaďte základňu na hlavné teleso spotrebiča.
- Znovu postavte spotrebič, aby ste skontrolovali, či základňa správne funguje.

Návod na obsluhu
Pred použitím
- Odstráňte zo spotrebiča ochrannú fóliu.
- Uistite sa, že ste odstránili zo spotrebiča všetok predajný obal.
- Pre odstránenie zápachu unikajúceho zo spotrebiča pri prvom použití sa odporúča, aby bol v dobre vetranej miestnosti zapnutý na plný výkon po dobu 2 hodín.

Použitie
- Pred zapojením spotrebiča úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Otočte regulátor termostatu na požadovanú teplotu.

Potom, čo ste dokončili prácu so zariadením
- Pomocou regulátora teploty nastavte termostat do polohy MIN.
- Vypnite spotrebič pomocou vypínača pre zapnutie / vypnutie.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Vyčistite spotrebič.

Rukoväť na prenášanie

- Tento spotrebič má rukoväť na bočnej časti tela, čo uľahčuje pohodlnú prepravu.

Čistenie

- Pred začiatkom čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič očistite vlhkou látkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.
- Nedovoľte, aby voda ani žiadna iná kvapalina prenikla do vzduchových vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.
- V prípade, že nie je spotrebič udržiavaný v dobrom stave, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvratne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča následkom čoho môže byť nebezpečné spotrebič používať.
- **Poznámka:** Ak je spotrebič používaný na kúrenie po dlhodobom skladovaní, môže sa vytvoriť malé množstvo dymu. To je normálne a je to spôsobené usadzovaním prachu, ktorý sa nahromadil na vykurovacom prvku.

Opravy a výnimočné situácie

- Ak spotrebič správne nepracuje alebo je poškodený, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa sami spotrebič rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje legislatíva Vašej krajiny
Ekológia a recyklácia výrobku

- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom systéme. Ak ich chcete spotrebič zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery na každý typ materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že v prípade, že spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je potrebné ho odovzdať špecializovanom zbernom dvore pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2014/35/EÚ o Nízkom napätí, so Smernicou 2014/30/EÚ o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania vybraných nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Distributor:
Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz