brother

TZe TAPE

P-touch

H110 Příručka uživatele

Čeština

S novým přístrojem na štítky Brother P-touch můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků. Tento přístroj používá pásky TZe Brother v šířkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek, které lze použít s vaším přístrojem, najdete na stránkách **www.brother.com**

Než začnete, pozorně si tuto příručku přečtěte a uložte ji na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

Ver. 0

1 ZAČÍNÁME

Napájení a kazeta s páskou

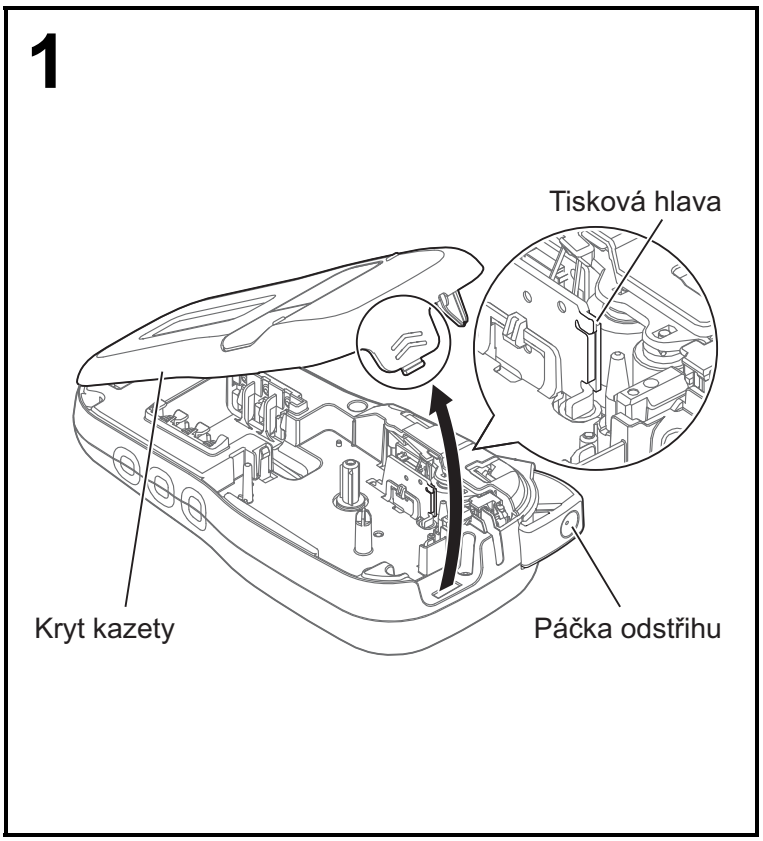

Otevřete kryt kazety tak, že zatlačíte na označenou oblast na vrchním konci přístroje.

- Při výměně baterií nebo kazet s páskou musí být vypnuto napájení.

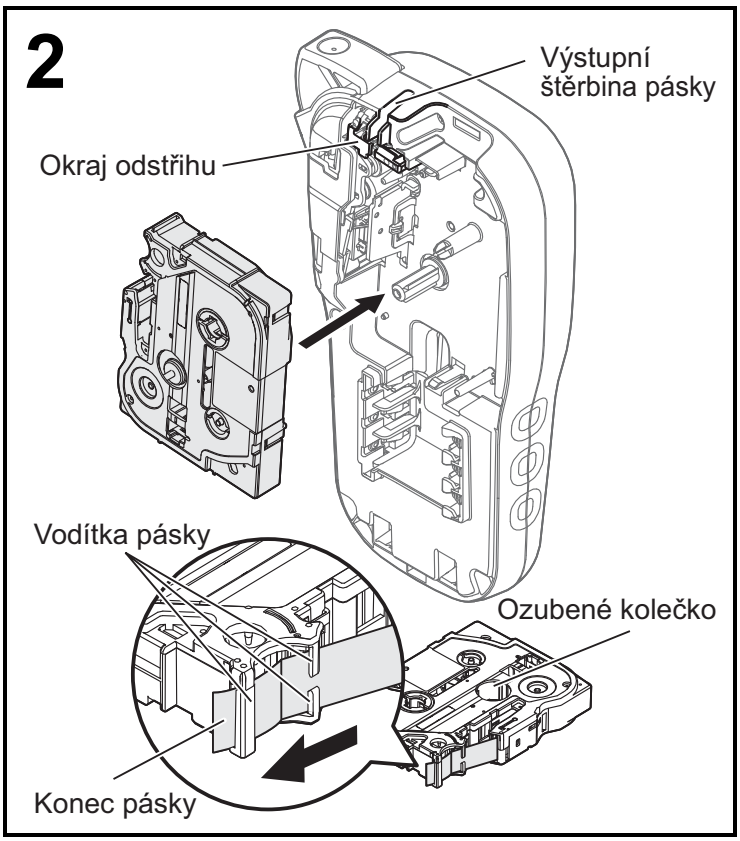

Vložte kazetu s páskou tak, aby zapadla na své místo.

- Ujistěte se, že se konec pásky posouvá pod vodítka pásky.
- V tomto přístroji používejte pouze originální pásky Brother P-touch TZe.

POZNÁMKA

Používáte-li volitelný napájecí adaptér (AD-24ES)

1. Zasuňte kabel adaptéru do zásuvky napájecího adaptéru na boku přístroje.
2. Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.
   Pro použití funkce zálohování paměti použijte spolu s napájecím adaptérem alkalické baterie AAA (LR03) nebo akumulátory Ni-MH (HR03).

3

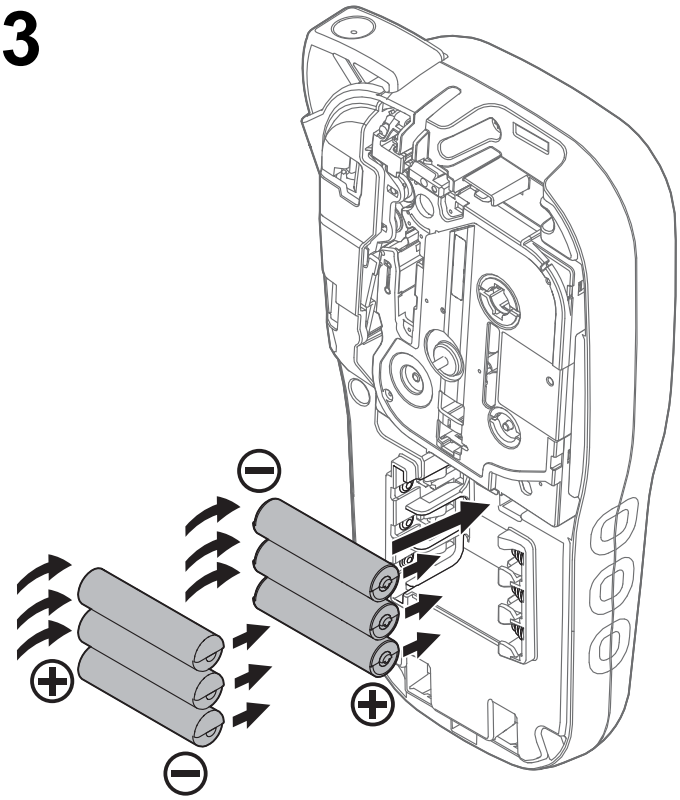

Vložte šest nových alkalických baterií AAA (LR03) nebo plně nabité akumulátory Ni-MH (HR03). Dbejte, aby jejich kladné a záporné póly byly správně orientovány.
Uživatelé alkalických baterií:
Vždy vyměňujte všech šest starých baterií za nové zároveň.
Uživatelé akumulátorů Ni-MH:
Vždy vyměňujte všech šest akumulátorů za zcela nabité zároveň.

4

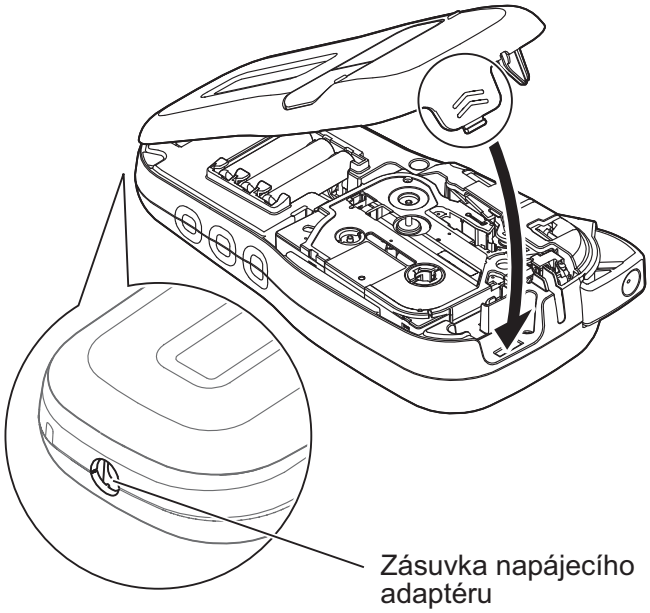

1 **Vložte dva háčky na spodní straně krytu kazety do otvorů v přístroji.**

2 **Pevně zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na své místo.**

LCD displej

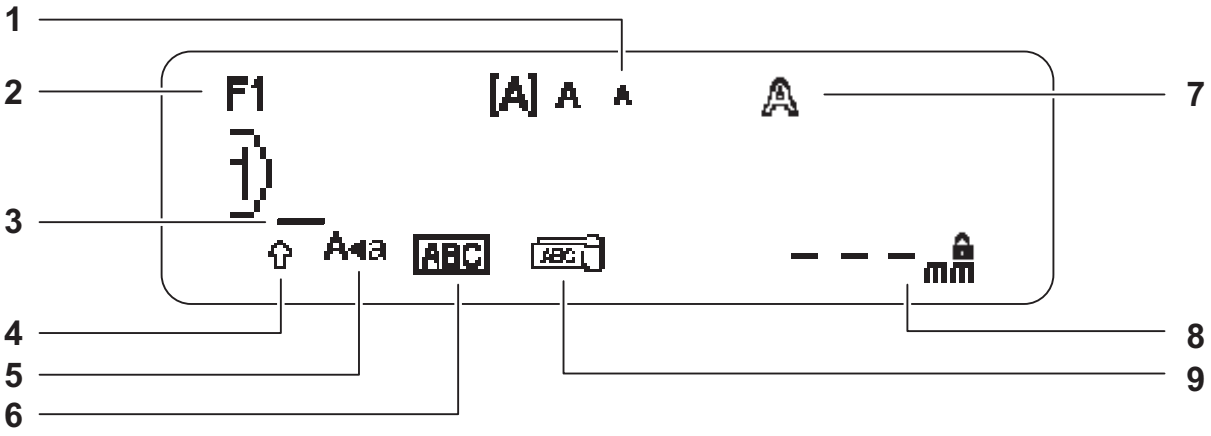

1. Velikost
2. Font
3. Kurzor
4. Shift
5. Caps
6. Podržení/rámeček
7. Styl
8. Délka štítku
   Při zvolení konkrétní délky štítku se také zobrazí 🔒.
9. Kabel

POZNÁMKA

- Displej LCD sice zobrazuje jeden řádek o 15 znacích, ale je možné zadávat text o délce až 80 znaků.
- Délka štítku zobrazená na displeji LCD se může mírně lišit od skutečné délky vytištěného štítku.

Počáteční nastavení

1 Zapněte přístroj.

Zajistěte napájení přístroje pomocí šesti AAA baterií nebo doplňkového napájecího adaptéru (AD-24ES) a poté zapněte napájení stiskem tlačítka [⏻].

2 Nastavte jazyk.

Výchozím nastavením je [English].

[Menu] → [◄]/[►] [Jazyk] [OK] → [◄]/[►] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] [OK].

3 Nastavte měrnou jednotku.

Výchozí nastavení je [mm].

[Menu] → [◄]/[►] [Jednotka] [OK] → [◄]/[►] [palec/mm] [OK].

POZNÁMKA

- Pokud během pěti minut nezmáčknete žádnou klávesu, přístroj se automaticky vypne.
- Chcete-li nějakou operaci zrušit, stiskněte tlačítko [Esc].
- Po stisku tlačítka [OK] se na přístroji zobrazí zpráva „Přijato“, potvrzující vaše nastavení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!