SONY

# Subwoofer

Návod k použití CZ

Bruksanvisning NO

SA-SW5

5-027-346-**52**(1)
Printed in Malaysia

©2021 Sony Corporation

## O kompatibilních modelech pro subwoofer

Subwoofer SA-SW5 pracuje pouze s určeným modelem. Informace o kompatibilních modelech naleznete na webových stránkách společnosti Sony. V tomto návodu k použití jsou popsány operace pro subwoofer použitý s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9.

## Díly a ovládací prvky

### Přední část

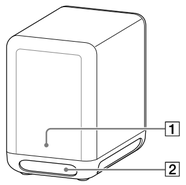


1 Indikátor napájení
– Pomalu bliká (zeleně): Subwoofer se snaží automaticky připojit ke kompatibilnímu modelu.
– Svítí (zeleně): Subwoofer je připojen ke kompatibilnímu modelu.
– Bliká opakovaně dvakrát (zeleně): Subwoofer se snaží manuálně připojit ke kompatibilnímu modelu.
– Bliká/svítí (oranžově): Aktualizuje se software.
– Svítí (červeně): Subwoofer je v pohotovostním režimu.
– Nesvítí: Subwoofer je vypnutý.

2 Štěrbina

**Poznámka**

Jas kontrolky napájení se synchronizuje s nastavením DIMMERU kompatibilního modelu.

### Zadní část

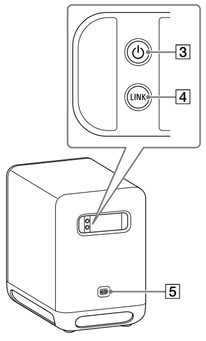


3 Tlačítko ⏻ (napájení)
4 Tlačítko LINK
5 Vstup pro napájení

## Instalace

Na následujícím obrázku je příklad instalace pro použití subwooferu s kompatibilním modelem HT-A7000 a volitelnými zadními reproduktory.

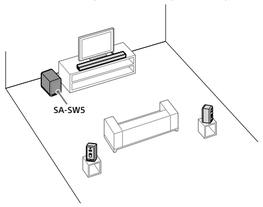


**1 Nainstalujte subwoofer na požadované místo.**
Subwoofer můžete nainstalovat kamkoli chcete, protože zvuk nereprodukuje směrově.
Výše uvedená ilustrace je příklad instalace subwooferu.

**Poznámka**

Nainstalujte subwoofer tak, aby byla štěrbina dole, jak je vidět na ilustraci „Díly a ovládací prvky".
Subwoofer není vhodné používat v jiné orientaci.

## Připojení

**Rada**

Volitelný zadní reproduktor můžete při instalaci připojit ke kompatibilnímu modelu následujícím způsobem.

**1 Zapněte kompatibilní model.**

**2 Připojte napájecí kabel (součást balení) k subwooferu a poté připojte kabel k elektrické zásuvce.**

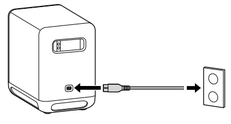

**3 Zkontrolujte, že indikátor napájení na subwooferu svítí zeleně.**
Když indikátor napájení svítí zeleně, je navázáno spojení mezi subwooferem a kompatibilním modelem.
V následujících případech připojte subwoofer ke kompatibilnímu modelu podle pokynů v části „Postup pro manuální připojení subwooferu".
– Pokud používáte více kompatibilních modelů a chcete určit model, ke kterému chcete subwoofer připojit.
– Pokud jste dříve ke kompatibilnímu modelu připojili jiné subwoofery.
– Pokud subwoofer nelze připojit ke kompatibilnímu modelu z jakéhokoli jiného důvodu.

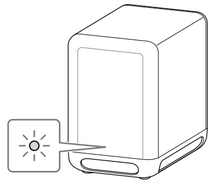

### Postup pro manuální připojení subwooferu

Následující postup je popsán pro subwoofer použitý s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9. Při provádění tohoto úkonu použijte dálkové ovládání dodaný s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9.
Používáte-li jiné kompatibilní modely, prostudujte si návod k použití dodaný s nimi.

**1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

**2 Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].**

**3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Na televizní obrazovce se objeví obrazovka [Start manual linking].

**4 Stiskněte tlačítko LINK na subwooferu.**
Indikátor napájení na subwooferu po stisknutí tlačítka LINK bliká opakovaně dvakrát zelenou barvou.

**5 Vyberte [Start].**
Zahájí se manuální připojení.
Na televizní obrazovce se objeví postup připojování.
Pokud chcete manuální připojení zrušit, vyberte možnost [Cancel].

**6 Když se zobrazí nabídka [Subwoofer] [Connected], vyberte možnost [Finish].**

**7 Stiskněte ⊕ (Enter).**
Manuální připojení je navázáno a indikátor napájení na subwooferu svítí zeleně.

**Poznámka**

- Když použijete funkci [Start manual linking], položka [Link mode] v části [Wireless Speaker Settings] se automaticky nastaví na hodnotu [Manual].
- Ke kompatibilnímu modelu jsou připojeny pouze ty reproduktory, pro které byla v kroku 6 zobrazena položka [Connected]. Pokud subwoofer není řádně připojen, proveďte postup znovu od kroku 1.

### Když je bezdrátový přenos nestabilní

Pokud používáte více bezdrátových systémů, například bezdrátovou síť LAN, bezdrátový signál může být nestabilní. V takovém případě může být přenos zlepšen změnou následujícího nastavení.
Následující postup je popsán pro subwoofer použitý s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9. Při provádění tohoto úkonu použijte dálkové ovládání dodaný s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9 .
Používáte-li jiné kompatibilní modely, prostudujte si návod k použití dodaný s nimi.

**1 Stiskněte tlačítko HOME.**
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

**2 Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].**

**3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**

**4 Vyberte požadované nastavení.**
- [On] (výchozí nastavení): Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos. Toto je silnější režim pro bezdrátové rušení.
- [Off]: Systém vybere kanál z omezeného frekvenčního pásma, aby nedocházelo k rušení bezdrátového připojení externími vlivy. Pokud při používání nastavení [On] dochází k výpadkům zvuku, výběr nastavení [Off] může situaci zlepšit.

**Poznámka**

- Při změně nastavení [RF Channel] z [Off] na [On] může trvat jednu minutu, než bude připojení znovu navázáno.
- Kompatibilní model nemusí splňovat toto nastavení v závislosti na zemích/oblastech, kde jej zakoupíte.

## Řešení problémů

Pokud se během používání subwooferu objeví některé z těchto problémů, pokuste se nejprve problém napravit prostřednictvím tohoto průvodce řešením problémů, až poté si vyžádejte opravu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.
Pokud vyžadujete opravu, přineste subwoofer a kompatibilní model a volitelné zadní reproduktory (nejsou součástí balení), a to i v případě, že problém může být pouze s jedním z nich.
Následující řešení jsou popsána pro subwoofer použitý s kompatibilním modelem HT-A7000 nebo HT-A9.
Používáte-li jiné kompatibilní modely, prostudujte si návod k použití dodaný s nimi.

**Ze subwooferu není slyšet žádný nebo jen velmi tichý zvuk.**

→ Zvyšte hlasitost subwooferu stisknutím tlačítka SW ◿ (hlasitost) + nebo BASS + na dálkovém ovládání kompatibilního modelu.

→ Zkontrolujte, že indikátor napájení na subwooferu svítí zeleně.

→ Pokud indikátor napájení na subwooferu nesvítí, postupujte následujícím způsobem.
– Zkontrolujte, zda je napájecí kabel subwooferu řádně zapojený.
– Zapněte napájení stisknutím tlačítka ⏻ (napájení) na subwooferu.

→ Pokud indikátor napájení na subwooferu pomalu bliká zeleně nebo svítí červeně, postupujte následujícím způsobem.
– Přemístěte subwoofer do blízkosti kompatibilního modelu, aby se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně.
– Postupujte podle pokynů v části „Postup pro manuální připojení subwooferu".
– Zkontrolujte stav bezdrátového připojení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s kompatibilním modelem.

→ Pokud indikátor napájení na subwooferu bliká červeně, vypněte napájení stisknutím tlačítka ⏻ (napájení) na subwooferu a zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory subwooferu zablokovány.

→ Když vstupní zdroje obsahují málo basových tónů (například televizní vysílání), mohou být basy ze subwooferu špatně slyšet. Zvuk subwooferu můžete zkontrolovat pomocí zkušebního tónu.

→ Vypněte noční režim. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s kompatibilním modelem.

→ Při změně nastavení [RF Channel] z [Off] na [On] může trvat jednu minutu, než bude zvuk reprodukován.

**Zvuk vypadává nebo obsahuje šum.**

→ Pokud se poblíž nachází zařízení, které generuje elektromagnetické vlny, například zařízení bezdrátové sítě LAN nebo mikrovlnná trouba, umístěte subwoofer a kompatibilní model mimo něj.

→ Pokud je mezi subwooferem a kompatibilním modelem překážka, přesuňte ji nebo odstraňte.

→ Umístěte subwoofer a kompatibilní model co nejblíže.

→ Změňte nastavení [RF Channel] na hodnotu [Off] a potom znovu nastavte hodnotu [On].

→ V televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray přepněte připojení k síti z bezdrátového na kabelové.

→ Změňte nastavení [Wireless Playback Quality] na hodnotu [Connection].

## Specifikace

**VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)**
300 W (při 2 ohmech, 100 Hz)

**Reproduktorový systém**
Reproduktorový systém subwooferu, pasivní zářič

**Reproduktor**
180 mm, kónický typ
200 mm × 300 mm, kónický typ, pasivní zářič

**Požadavky na napájení**
220 V – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz

**Spotřeba energie**
Zapnuto: 43 W
Pohotovostní režim: 1 W nebo méně
Vypnuto: 0,5 W nebo méně

**Rozměry (přibližně; š/v/h)**
277 mm × 409 mm × 422 mm
(bez vyčnívající části)

**Hmotnost (přibližně)**
13,0 kg

### Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

**Komunikační systém**
Specifikace bezdrátového zvuku verze 4.0

**Frekvenční pásmo**
5 GHz

**Způsob modulace**
OFDM

**Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní výkon**

| Frekvenční pásmo | Maximální výstupní výkon |
|---|---|
| 5150 až 5250 MHz | < 18 dBm |
| 5250 až 5350 MHz | < 18 dBm |
| 5470 až 5600 MHz | < 18 dBm |
| 5650 až 5725 MHz | < 18 dBm |
| 5725 až 5850 MHz | < 13,98 dBm |

### Dodané položky

- Subwoofer (1)
- Napájecí kabel (1)
- Návod k použití (1)

## Důležité informace o softwaru

Tento výrobek obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License („GPL") nebo licenci GNU Lesser General Public License („LGPL"). Tyto licence stanoví, že zákazníci mají právo získat, upravit a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL.

Postup potvrzení GPL, LGPL a dalších softwarových licencí použitých v subwooferunaleznete v návodu k použití kompatibilního modelu.
Pokud používáte kompatibilní model HT-A7000 nebo HT-A9, vyhledejte informace v části [Software License Information] v nabídce [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] v hlavní nabídce.

V souladu s požadavky licence GPLv2 (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na adrese
https://oss.sony.net/Products/Linux

V souladu s požadavky licence GPLv2 od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na adrese
https://oss.sony.net/Products/Linux
Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu zdrojového kódu.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

### VÝSTRAHA

Neinstalujte subwoofer do stísněného prostoru, například do knihovny nebo vestavěné skříně.

Kvůli omezení rizika požáru nezakrývejte větrací otvory subwooferu novinami, ubrusy, závěsy apod. Nevystavujte subwoofer otevřenému ohni (například zapálené svíčky).

Kvůli omezení rizika požáru a úrazu elektřinou nevystavujte subwoofer kapající ani stříkající vodě a nepokládejte na subwoofer nádoby s tekutinami, například vázy apod.

Subwoofer není odpojen od elektrické sítě, dokud je připojen k elektrické zásuvce, a to i v případě, že je subwoofer vypnutý.

Síťová zástrčka slouží k odpojení subwooferu od elektřiny, proto připojte subwoofer k snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud si na subwooferu všimnete čehokoli nenormálního, okamžitě odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky.

### Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

### Pro zákazníky v Evropě

### Upozornění pro zákazníky: následující informace jsou platné pouze pro zařízení prodávaná v zemích, které uplatňují směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného království: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Dotazy týkající se dovozce do Spojeného království nebo technických požadavků na výrobky ve Spojeném království je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Pro toto rádiové zařízení platí v zemích BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR následující omezení provozu nebo požadavky na autorizaci použití:
Pásmo 5150–5350 MHz lze využívat pouze uvnitř budov.

Toto rádiové zařízení je určeno k použití se schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny v prohlášení o shodě. U softwaru nahraného v tomto rádiovém zařízení je ověřeno splnění základních požadavků předpisů pro rádiová zařízení.
Verzi softwaru lze zjistit v části [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] v hlavní nabídce kompatibilního modelu.

**Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Toto zařízení je nutné instalovat a používat tak, aby byl zachován 20 cm odstup vysílače od lidského těla.

## Bezpečnostní opatření

### Bezpečnost

- Pokud do subwooferu spadne nějaký předmět nebo pokud do něj vnikne tekutina, před dalším používáním subwoofer odpojte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovanými pracovníky.
- Nelezte na subwoofer, protože byste mohli spadnout a zranit se, případně poškodit subwoofer.

### Zdroje napájení

- Než začnete subwoofer používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku na zadní straně subwooferu.
- Pokud subwoofer nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu uchopte samotnou zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Kvůli bezpečnosti je jeden kolík zástrčky širší než druhý a zástrčku je tak možné do zásuvky zastrčit jen jedním způsobem. Pokud zástrčku nemůžete do zásuvky zcela zasunout, obraťte se na svého prodejce.
- Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

### Tvorba tepla

- Subwoofer se během provozu zahřívá, nejedná se ovšem o poruchu. Pokud budete tento subwoofer po delší dobu používat při vysoké hlasitosti, teplota subwooferu v zadní a spodní části výrazně vzroste. Nedotýkejte se subwooferu, abyste se nepopálili.

### Umístění

- Neumisťujte subwoofer do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Neumisťujte do blízkosti subwooferu jiné kovové předměty než televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Pokud subwoofer používáte v kombinaci s televizorem, videopřehrávačem nebo kazetovým přehrávačem, může se objevovat šum a může tím utrpět kvalita obrazu. V takovém případě umístěte subwoofer dále od televizoru, videopřehrávače nebo kazetového přehráváče.
- Při umisťování subwooferu na povrch se speciální povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo k vyblednutí barev povrchu.
- Reproduktory tohoto subwooferu nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na subwoofer ani do jeho blízkosti magnetické karty.

### Pokud dochází k nesprávnému zobrazování barev na obrazovce nedalekého televizoru

U určitých typů televizorů se mohou objevovat nesprávné barvy.

### Čištění

Subwoofer čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte zdrsněné houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se systému, obraťte se na nejbližšího prodejce značky Sony.

SONY

# Subwoofer

| | |
|---|---|
| Návod k použití | CZ |
| Bruksanvisning | NO |

SA-SW5

## Om kompatible modeller for subwoofer

SA-SW5 subwoofer fungerer bare med den spesifiserte modellen. Du finner informasjon om kompatible modeller på Sonys nettsted.
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet for subwooferen brukt med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9.

## Deler og kontroller

### Front

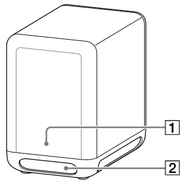


1 Strømindikator
- Blinker sakte (grønt): Subwooferen prøver automatisk å koble til en kompatibel modell.
- Tennes (grønt): Subwooferen er koblet til en kompatibel modell.
- Blinker to ganger flere ganger (grønt): Subwooferen prøver manuelt å koble til en kompatibel modell.
- Blinker/tennes (ravgult): Programvaren oppdaterer.
- Tennes (rødt): Subwooferen er i standby-modus.
- Slukkes: Subwooferen er slått av.

2 Åpning

**Merknad**
Lysstyrken til strømindikatoren synkroniseres med DIMMER-innstillingene til den kompatible modellen.

### Bak

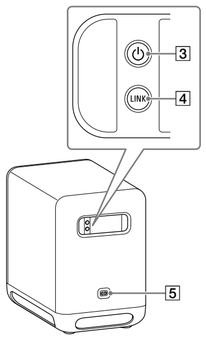


3 ⏻ (av/på)-knapp
4 LINK-knapp
5 AC-inntak

## Installasjon

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel hvor subwooferen brukes med den kompatible modellen HT-A7000 og bakre høyttalere (tilleggsutstyr).

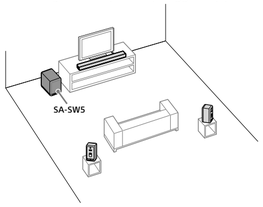


**1 Installer subwooferen hvor du ønsker den.**
Du kan installere subwooferen hvor du ønsker den fordi lyden som mates ut ikke er retningsbestemt.
Illustrasjonen over er et eksempel på installasjon av subwooferen.

**Merknad**
Installer subwooferen med åpningen på bunnen, som vist i illustrasjonen "Deler og kontroller". Subwooferen er ikke designet for installasjon i en annen retning.

## Tilkobling

**Tips**
Du kan koble den bakre høyttaleren til en kompatibel modell på følgende måte når den også installeres.

**1 Slå på en kompatibel modell.**

**2 Koble til strømledningen (inkludert) til subwooferen, og koble ledningen til stikkontakten.**



**3 Sørg for at strømindikator på subwooferen lyser grønt.**
Når strømindikatoren lyser grønt, er koblingen opprettet mellom subwooferen og en kompatibel modell.
For tilfellene under, følg trinnene under "Utføre en manuell tilkobling" for å koble subwooferen til en kompatibel modell.
- Når du bruker flere kompatible modeller og vil spesifisere modellen som du ønsker å koble subwooferen til.
- Hvis du tidligere har koblet andre subwoofere til den kompatible modellen.
- Hvis du ikke kan koble subwooferen automatisk til en kompatibel modell for noen annen årsak.

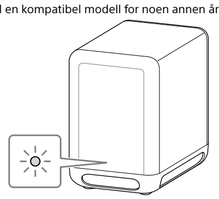

### Utføre en manuell tilkobling

Følgende operasjon er beskrevet for subwooferen som brukes med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9. Bruk fjernkontrollen som følger med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9 når du utfører denne operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, følger du bruksanvisningen som følger med modellen.

**1 Trykk på HOME.**
Startmenyen vises på TV-skjermen.

**2 Velg 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.**

**3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].**
Skjermbildet [Start manual linking] vises på TV-skjermen.

**4 Trykk på LINK på subwooferen.**
Strømindikatoren på subwooferen hvor LINK ble trykket blinker to ganger grønt flere ganger.

**5 Velg [Start].**
Den manuelle tilkoblingen starter.
Tilkoblingen vises på TV-skjermen.
For å avbryte den manuelle tilkoblingen, velg [Cancel].

**6 Når [Subwoofer] viser [Connected], velger du [Finish].**

**7 Trykk på ⊕ (enter).**
Den manuelle tilkoblingen er etablert og strømindikatoren til subwooferen lyser grønt.

**Merknad**
- Hvis du utfører [Start manual linking], er [Link mode] under [Wireless Speaker Settings] stilt inn til [Manual] automatisk.
- Bare høyttalerne som [Connected] er vist for i trinn 6, kobles til den kompatible modellen. Hvis subwooferen ikke er riktig tilkoblet, start operasjonen på nytt fra trinn 1.

### Hvis trådløs overføring er ustabil

Hvis du bruker flere trådløse systemer, som et trådløst LAN, kan de trådløse signalene bli ustabile. I så fall kan overføringen bedres ved å endre følgende innstillinger.
Følgende operasjon er beskrevet for subwooferen som brukes med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9. Bruk fjernkontrollen som følger med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9 når du utfører denne operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, følger du bruksanvisningen som følger med modellen.

**1 Trykk på HOME.**
Startmenyen vises på TV-skjermen.

**2 Velg 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyen.**

**3 Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].**

**4 Velg innstillingen du ønsker.**
- [On] (standardinnstilling): Velg vanligvis dette. Anlegget velger automatisk den beste kanalen for overføring. Sterkere modus for trådløs forstyrrelse.
- [Off]: Systemet velger en kanal fra det begrensede frekvensbåndet for å forhindre ekstern trådløs forstyrrelse. Hvis lyden faller ut mens [On] er valgt, kan det forbedres ved å velge [Off].

**Merknad**
- Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off] til [On], kan det ta 1 minutt å koble til på nytt.
- En kompatibel modell samsvarer kanskje ikke med denne innstillingen. Dette avhenger av landet/regionen hvor du kjøpte den.

## Feilsøking

Hvis du opplever noen av følgende problemer mens du bruker subwooferen kan du bruke denne feilsøkingsguiden til å løse problemet før du ber om reparasjoner. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis det skulle oppstå problemer.
Sørg for å ta med både subwooferen, den kompatible modellen og de bakre høyttalerne (ikke inkludert) til ev. reparasjon, selv om det virker som bare én av dem har et problem.
Følgende løsninger er beskrevet for subwooferen som brukes med den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, følger du bruksanvisningen som følger med modellen.

**Ingen lyd eller bare lyd fra et svært lavt nivå høres fra subwooferen.**
→ Trykk på SW 🔈 (volum) + eller BASS + på fjernkontrollen til en kompatibel modell for å øke subwoofer-volumet.
→ Sørg for at subwooferens strømindikator lyser grønt.
→ Hvis subwooferens strømindikator ikke lyser, prøver du følgende.
- Sjekk at strømledningen til subwooferen er sikkert tilkoblet.
- Trykk på ⏻ (av/på) på subwooferen for å slå på strømmen.

→ Hvis subwooferens strømindikator blinker sakte grønt eller lyser rødt, prøver du følgende.
- Flytt subwooferen nærmere den kompatible modellen slik at strømindikatoren til subwooferen lyser grønt.
- Følg trinnene i "Utføre en manuell tilkobling".
- Kontroller statusen til den trådløse tilkoblingen. Du finner detaljert informasjon i bruksanvisningen som følger med den kompatible modellen.

→ Hvis subwooferens strømindikator blinker rødt, trykk på ⏻ (av/på) på subwooferen for å slå av strømmen og sjekk om subwooferens ventilasjonsåpninger er blokkert.
→ Hvis inngangskildene inneholder svært få basslydkomponenter (dvs., en TV-sending) kan lyden fra subwooferen være vanskelig å høre. Du kan kontrollere subwooferens lyd ved å lyde testtonen.
→ Slå av nattmodusen. Du finner detaljert informasjon i bruksanvisningen som følger med den kompatible modellen.
→ Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off] til [On], kan det ta 1 minutt før lyden mates ut.

**Lyden hakker eller har støy.**
→ Hvis det finnes en enhet i nærheten som genererer elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst LAN eller en mikrobølgeovn i bruk, plasserer du subwooferen og den kompatible modellen lenger unna.
→ Hvis det finnes en hindring mellom subwooferen og den kompatible modellen, flytter eller fjerner du den.
→ Plasser subwooferen og den kompatible modellen så nært hverandre som mulig.
→ Endre [RF Channel]-innstillingen til [Off] og sett den deretter til [On] igjen.
→ Bytt nettverkstilkoblingen til TV-en eller Blu-ray Disc-spilleren fra trådløs til kablet.
→ Endre [Wireless Playback Quality]-innstillingen til [Connection].

## Spesifikasjoner

**STRØMUTMATING (referanse)**
300 W (ved 2 ohms, 100 Hz)

**Høyttalersystem**
Subwoofer-høyttaleranlegg, Passiv radiatortype

**Høyttaler**
180 mm kjegletype
200 mm × 300 mm kjegletype, Passiv radiator

**Strømkrav**
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

**Strømforbruk**
På: 43 W
Standbymodus: 1 W eller mindre
Slått av: 0,5 W eller mindre

**Mål (ca.) (b/h/d)**
277 mm × 409 mm × 422 mm
(ikke medregnet fremspring)

**Vekt (ca.)**
13,0 kg

### Trådløs sender/mottaker-del

**Kommunikasjonssystem**
Wireless Sound Specification versjon 4.0

**Frekvensbånd**
5 GHz

**Moduleringsmetode**
OFDM

**Radiofrekvensbånd og maksimal utgangseffekt**

| Frekvensbånd | Maksimal utgangseffekt |
|---|---|
| 5150 - 5250 MHz | < 18 dBm |
| 5250 - 5350 MHz | < 18 dBm |
| 5470 - 5600 MHz | < 18 dBm |
| 5650 - 5725 MHz | < 18 dBm |
| 5725 - 5850 MHz | < 13,98 dBm |

### Inkluderte elementer
- Subwoofer (1)
- Strømledning (1)
- Bruksanvisning (1)

## Viktig informasjon om programvaren

Dette produktet inneholder programvare som er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse slår fast at kunder har rett til å anskaffe, endre og distribuere kildekoden til nevnte programvare i samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.

For metoden for å bekrefte GPL, LGPL og andre programvarelisenser som finnes i subwooferen: Se bruksanvisningen til den kompatible modellen.
Når du bruker den kompatible modellen HT-A7000 eller HT-A9, se [Software License Information] under 🧰 [Setup] – [Advanced Settings] – [System Settings] i Hjem-menyen.

Du kan finne en kopi av den relevante kildekoden som påkrevd under GPLv2 (og andre lisenser) på https://oss.sony.net/Products/Linux

Du kan få kildekoden som kreves av GPLv2 fra oss på et fysisk medium i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å søke via skjemaet på https://oss.sony.net/Products/Linux
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Vær oppmerksom på at Sony ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

Alle andre varemerker er varemerker for deres respektive eiere.

**ADVARSEL**

Ikke installer subwooferen på en innestengt plass, som en bokhylle eller et innebygd kabinett.

For å redusere faren for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på subwooferen med aviser, duker, gardiner, osv.
Ikke utsett subwooferen for åpne flammekilder (for eksempel, tente stearinlys).

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, ikke utsett denne subwooferen for drypping eller spruting, og ikke plasser gjenstander fylt med vann, som blomstervaser, på subwooferen.

Subwooferen er ikke koblet fra nettstrømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten, selv om selve subwooferen er slått av.

Da støpslet brukes til å koble subwooferen fra nettstrømmen, må subwooferen kobles til en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble subwooferen straks fra stikkontakten hvis du merker noe unormalt.

### Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av medisinske enheter.

Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Bruk kun innendørs.

### For kunder i Europa

### Merknad for kunder: følgende informasjon er kun relevant for utstyr solgt i land som EU-direktiver gjelder for

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.

Importør i EU og Storbritannia: Sony Europe B.V.

Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Spørsmål til importøren i Storbritannia eller spørsmål vedrørende produktets overensstemmelse i Storbritannia skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannia.

CE

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
https://compliance.sony.eu

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for å sette i bruk eller krav for autorisasjon av bruk gjelder i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: 5150 - 5350 MHz bånd er begrenset til bare bruk innendørs.

Dette radioutstyret er ment for bruk med godkjent(e) versjon(er) av programvare som er indikert i konformitetserklæringen. Programvaren lastet inn på dette radioutstyret er bekreftet å overholde de viktige kravene i lovbestemmelse for radioutstyr. Programvareversjonen finnes på 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] på startmenyen til en kompatibel modell.

### Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette utstyret bør installeres og brukes med radiatoren over 20 cm unna personer.

## Forholdsregler

### Om sikkerhet
- Dersom en fast gjenstand eller væske faller inn i subwooferen kobler du fra anlegget og lar kvalifisert personale sjekke den før den brukes igjen.
- Ikke klatre på subwooferen da du kan falle ned og skade deg selv eller skade subwooferen.

### Om strømkilder
- Før du betjener subwooferen sjekk at driftsspenningen er identisk med din lokale strømforsyning. Driftsspenningen er merket på navneplaten på baksiden av subwooferen.
- Hvis du ikke skal bruke subwooferen på lengre tid, kobler du den fra stikkontakten. For å koble fra strømledningen, grip selve støpslet og dra aldri i ledningen.
- En pinne på støpslet er bredere enn de andre av sikkerhetshensyn og vil kun passe inn i stikkontakten på én måte. Hvis du ikke kan sette støpslet helt inn i uttaket kontakter du forhandleren.
- Strømledningen må kun skiftes av et kvalifisert servicesenter.

### Om varmeoppbygging
- Selv om subwooferen varmes opp under drift er ikke dette en feil. Hvis du kontinuerlig bruker subwooferen ved et høyt volum stiger temperaturen bak og på bunnen av subwooferen betydelig. Ikke ta på subwooferen for å unngå brannskader.

### Om plassering
- Ikke plasser subwooferen nær varmekilder eller på et sted som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt subwooferen. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
- Hvis subwooferen brukes i kombinasjon med en TV, videospiller eller båndspiller kan det oppstå støy og bildekvaliteten kan reduseres. I så fall plasserer du subwooferen unna TV-en, videospilleren eller båndspilleren.
- Vær forsiktig når du plasserer subwooferen på en overflate som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje, poleringsmiddel, osv.) da overflaten kan få flekker eller misfarges.
- Høyttalerne på denne subwooferen er ikke magnetisk skjermet. Ikke plasser magnetiske kort på subwooferen eller nær den.

### Hvis du oppdager fargeujevnheter på en TV-skjerm i nærheten
Fargeujevnheter kan oppstå på visse typer TV-er.

### Om rengjøring
Rengjør subwooferen med en myk, tørr klut. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

Hvis du har spørsmål eller problemer med anlegget tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.