




Instalace držáku na sušení bot, svetrů a jemného oblečení do sušičky Beko krok za krokem

1. Než začnete se samotnou instalací držáku, zkontrolujte si raději, zda je držák s Vaší sušičkou Beko skutečně kompatibilní. Tuto informaci si můžete ověřit ve specifikacích produktu na beko.cz.



3. Do každého lichoběžníkového výřezu umístěte bílý plastový úchyt držáku na boty a přišroubujte jej pomocí vrutů, které jsou součástí balení.

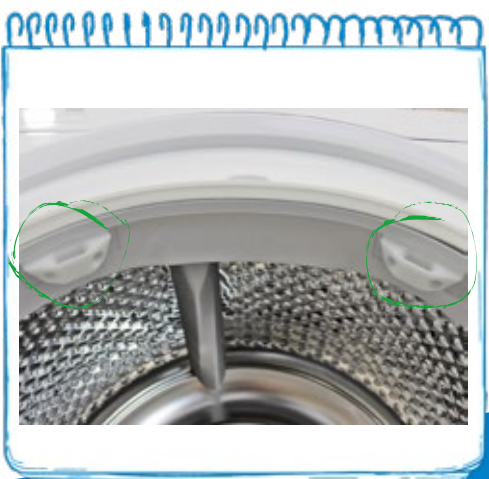

2. Otevřete dvířka Vaší sušičky Beko a podívejte se z podhledu do bubny sušičky. Kousek za těsněním bubny byste měli zahlédnout dva lichoběžníkové výřezy a v každém z nich dva otvory.



4. Vložte držák naboty do bubny sušičky a zasuněte jej do přišroubovaných úchytů. Tím je celá instalace držáku za vámi a můžete se směle pustit do sušení bot či oblíbeného svetrů.

